


































- 1** **Y** **||||** 電波の受信レベル（**||||**の棒の数が多いほど電波の状態が良好）
圏外 圏外（サービスエリア外または電波の届かない場所にいるときに表示）
Out 圏外（Languageが「English」に設定されている場合の表示）
- 2** **3G** 3G（UMTS）網接続中／ローミング中
GSM GSM網接続中／ローミング中
Web ウェブSSL接続中


- 3  (青) Bluetooth通信可能
 (赤と青に点滅) Bluetooth通信中
 Bluetooth通話中
 (青) USB通信可能
 (オレンジ) USB通信中
 (カラー) Vアプリ起動中
 (白黒) Vアプリ一時停止中
- 4  音声電話発信中／通話中
 TVコール発信中／通話中
- 5  新着MMSあり
 新着SMSあり
 留守番電話メッセージあり
- 6  通常モード中
 マナーモード中
 運転中モード中
 ミーティングモード中
 アクティブモード中
 オフラインモード中
- 7  電池が十分残っている
 電池の残量が少ない
 電池がほとんど残っていない
 (点滅) 電池残量なし

- 8  着信パターン：パイプ&サウンドまたはパイプ&ステップアップサウンド
 着信パターン：サウンドのみまたはステップアップサウンド
 着信パターン：パイプのみ
 着信パターン：消音かつサウンドのみまたはステップアップサウンド
- 9  ローミング中
 留守番電話または音声通話の転送電話「呼び出しなし」を設定中
 MMS空き容量なし
 SMS空き容量なし
 留守番電話メッセージ空き容量なし
 目覚ましアラーム／アラーム設定中

補足

-  (赤) が表示されたときは電源を入れ直してください。

サブディスプレイ

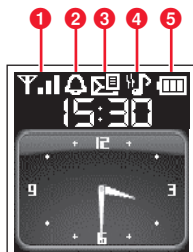

- 1** 電波の受信レベル（の棒の数が多いほど電波の状態が良好）
 圏外（サービスエリア外または電波の届かない場所にいるときに表示）
- 2** 目覚ましアラーム／アラーム設定中
- 3** 新着MMSあり
 新着SMSあり
 留守番電話メッセージあり
 MMS空き容量なし
 SMS空き容量なし
 留守番電話メッセージ空き容量なし
- 4** 着信パターン：パイプ&サウンドまたはパイプ&ステップアップサウンド

着信パターン：サウンドのみまたはステップアップサウンド

着信パターン：パイプのみ

着信パターン：消音かつサウンドのみまたはステップアップサウンド

- 5** 電池が十分残っている
 電池の残量が少ない
 電池がほとんど残っていない
 (点滅) 電池残量なし

補足

- 804SSを閉じた状態で時計を表示するにはサイドキー または を2秒以上押します。