

# 本書の構成と検索方法

## 構成やサービス名がわかっているとき

「**索引**」を確認しましょう。本機の名称と一般的な名称の違いもありますので、複数の角度から探してみてください。よく使われる機能は、「**目次**」から探すほうが早いこともあります。

**索引**  
P.12-24

**目次**  
P.vi

## したいことや目的が決まっているとき

「**したいこと検索**」をご覧ください。購入後よくお使いになる機能や基本機能を、目的別に紹介しています。また、削除や登録といった操作の目的は、「**索引**」からでも探しやすいようになっています。

**したいこと検索**  
P.ii

**索引**  
P.12-24

## この電話機でできることが知りたいとき

「**できること検索**」がおすすめです。本機ならではの機能や、ソフトバンクケータイ独自の便利なサービス、便利な機能などを紹介しています。また、「**目次**」でもできることが一覧できます。

**できること検索**  
P.iv

**目次**  
P.vi

## 画面内の項目やアイコンの意味を知りたいとき

メインメニューの記載場所は、「**メニュー操作**」で確認できます。アイコンの意味は、「**画面の見かた**」をご覧ください。それ以外の表示については、お使いの機能の説明ページをご覧ください。

**メニュー操作**  
P.3-2

**画面の見かた**  
P.1-4

## この取扱説明書の全体像を知りたいとき

「**目次**」では、この取扱説明書の章構成と各章内の機能が一覧できます。また、各章内の詳しい目次は、各章の最初のページ「**扉**」に記載しています。

**目次**  
P.vi

**各章扉**  
P.1-1~12-1

## 動作がおかしい故障かな？と思ったら

「**故障かな？と思ったら**」をご覧ください。設定や状況によるもので故障ではない場合があります。解決しないときは、「**保証とアフターサービス**」をお読みのうえ、故障受付にご相談ください。

**故障かな？と思ったら**  
P.12-7

**保証とアフターサービス**  
P.12-34

準備／基本知識	1
お子様向け機能と設定	2
共通機能／操作	3
電話	4
メール	5
Yahoo!ケータイ	6
カメラ／静止画編集	7
S!アプリ	8
ツール	9
セキュリティ	10
カスタマイズ	11
資料／付録	12

# したいこと検索

新しいケータイを  
友達に知らせたい

**自分の電話番号を確認したい**

自分の電話番号は、簡単な操作で確認できます。

電話番号確認⇒P.4-3

**メールアドレスを変更したい**

好きなEメールアドレスに変更できます。迷惑メールの防止にも役立ちます。

メールアドレス変更⇒P.5-3

自分だけのケータイに  
カスタマイズしたい

**着うた®などを着信音にしたい**

着信音設定で着うた®を選ぶだけでOKです。音楽ファイルやムービーファイルも利用できます。

着信音の設定⇒P.11-7

**お気に入りの着うた®を入手したい**

簡単なメニュー操作で着うた®サイトに直行できます。お気に入りを見つけてください。

ダウンロードサイトへ接続⇒P.3-18

とにかく早く  
基本操作を覚えたい

**操作の基本を覚えたい**

メニューによる機能選択が操作の基本です。お子様でも簡単に操作しやすいメニュー構成になっています。

メニュー操作⇒P.3-2  
ボタン操作⇒P.xi

**電話としてすぐに使いたい**

音声電話はもちろんTVコールも利用できます。スピードダイヤルでの発信など、便利な電話機能もいろいろあります。

音声電話⇒P.4-4  
TVコール⇒P.4-7

電話やメール以外でも  
楽しく便利に使いたい

**デジカメ/デジタルビデオとして使いたい**

内蔵のカメラを使って静止画/動画撮影を楽しみましょう。

静止画撮影⇒P.7-3  
動画撮影⇒P.7-5

**インターネットを利用したい**

ソフトバンクならではのYahoo!連動サービスが利用できます。

Yahoo!ケータイ⇒P.6-2

### 電話機にアドレスを登録したい

自分のEメールアドレスを、オーナー情報に登録しておきましょう。ほかの人とのやりとりにも便利です。

**オーナー情報⇒P.4-13**

### 友達に一気にアドレスを伝えたい

メールを送るだけで伝えられます。複数の人にも、同じメールを同時に送信できます。

**メール送信⇒P.5-4、P.5-6**  
**宛先追加⇒P.5-13**

### 待受画面をアレンジしたい

内蔵のカメラで撮影した静止画を加工して壁紙に設定したり、3Dキャラクター「くーまん」を待受画面に表示したりできます。

**壁紙設定⇒P.3-5**  
**待受くーまん⇒P.11-31**

### 文字をもっと大きくしたい

文字サイズを変更できます。文字が読みにくい場合などは文字サイズを大きくしてください。

**文字サイズ設定⇒P.11-3**

### 文字入力のしくみを覚えたい

メールやアドレス帳では文字入力が必要です。便利な入力機能も活用しましょう。

**文字入力⇒P.3-6**

### メールを使ってみたい

2つのメール、S!メールとSMSを目的に応じて使い分けましょう。

**S!メール⇒P.5-4**  
**SMS⇒P.5-6**

### 携帯ゲーム機として使いたい

内蔵のS!アプリを使ってみましょう。Yahoo!ケータイからのダウンロードもできます。

**S!アプリ⇒P.8-2**

# できること検索

## 820Tだから できること

### 324万画素カメラ

高精細324万画素のカメラを搭載。きめの細かい静止画／動画が撮影できます。

→P.7-2

### microSDメモ리카ード

小型で大容量データの保存が可能なmicroSDメモ리카ードに対応。パソコンとのやりとりも手軽に行えます。

→P.3-20

## ソフトバンク ケータイだから できること

### Yahoo!ケータイサイト

ソフトバンクケータイ専用のポータルサイトを提供。☞ボタンを押すだけでお子様でも簡単にサイトにアクセスできます。

→P.6-3

### アレンジメール／フィーリングメール

メールの文字色や背景色を変えたり、文字に動きをつけたりできます。現在の“気持ち”をプラスして送信することもできます。

→P.5-5

## おなじみの機能も さらに使いやすく

### アドレス帳

検索や並び替えなど、アドレス帳の利用を便利にする基本機能が充実。

→P.3-12

### アラーム／スケジュール／時間割

朝の目覚めは、アラームで。時間割やスケジュールを確認して翌日の学校の準備も忘れずに。

→P.9-4、P.9-8、P.9-12

## お子様をトラブル から守るための 機能が充実

### れんらく先リスト

れんらく先リストに登録した相手に簡単な操作で連絡したり、位置をお知らせすることができます。

→P.2-2

### 大音量ブザー

緊急時に大音量ブザーを鳴らすことができます。大音量ブザーと連動して電話の発信やメールの送信を行うこともできます。

→P.2-4

## S! GPSナビ

GPS機能を利用して、自分のいる場所を地図で確認できます。また、目的地までのルート案内も利用できます。

→P.9-11

## くーまんの部屋

お子様にも読める文字でくーまんが話しかけてきます。記念撮影や模様替えをして楽しむこともできます。

→P.9-19

## バーコード読み取り

最近よく見かけるQRコード。本機で読み取れば、動画や音楽のダウンロードサイトなど、いろいろな情報にすぐにアクセスできます。

→P.9-16

## ボイスレコーダー

本機だけで音声を録音。microSDメモ리카ード利用でさらに長時間録音も。お子様のちょっとしたひらめきを録音しておくこともできます。

→P.9-10

## オプションサービス

転送電話、留守番電話をはじめとする充実のサービス。電話の利用を強力にサポートします。

→P.4-10

## お知らせメール

登録したエリアから出発またはエリアに到着したとき、れんらく先リストでお知らせを「する」に設定した相手に、お知らせメールを送信します。

→P.2-6

## 制限機能

電話をかける相手の制限、インターネット接続の制限、使用時間帯の制限などができます。

→P.2-9

# 目次

はじめに	viii	文字入力	3-6
お買い上げ品の確認	ix	ユーザ辞書	3-11
本書の見かた	x	アドレス帳	3-12
安全上のご注意	xii	データ管理	3-17
お願いとご注意	xxiv	メモ리카ード	3-20
ソフトウェア使用許諾契約書	xxix	便利な機能	3-22
商標・特許	xxxi		
携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	xxxiv		

## 1 準備／基本知識

各部の名前	1-2
画面の見かた	1-4
電池パックの充電	1-6
電源ON / OFF	1-9
日時設定	1-10
マナーについて	1-11
暗証番号	1-12

## 2 お子様向け機能と設定

れんらく先リスト	2-2
大音量ブザー	2-4
位置ナビ／お知らせメール	2-6
制御機能	2-9

## 3 共通機能／操作

メニュー操作	3-2
壁紙	3-5

## 4 電話

電話	4-2
音声電話	4-4
TVコール	4-7
通話情報確認	4-9
オプションサービス	4-10
便利な機能	4-13

## 5 メール

メール	5-2
メール送信	5-4
メール受信／確認	5-8
メール管理／利用	5-10
便利な機能	5-13

## 6 Yahoo! ケータイ

Yahoo!ケータイ	6-2
画面操作	6-4
ブックマーク／お気に入り	6-5
便利な機能	6-7

## 7 カメラ／静止画編集

カメラ	7-2
静止画撮影	7-3
動画撮影	7-5
撮影時に利用できる機能	7-7
静止画編集	7-8
便利な機能	7-10

## 8 S! アプリ

S!アプリ	8-2
便利な機能	8-4

## 9 ツール

ツール	9-2
カレンダー／予定リスト	9-4
時間割	9-8
メモ帳	9-9
ボイスレコーダー	9-10
S! GPSナビ	9-11
アラーム	9-12
世界時計	9-13
電卓	9-14
キッチンタイマー	9-15
バーコードリーダー	9-16
メモ리카ードバックアップ	9-17
くーまんの部屋	9-19

便利な機能…………… 9-20

## 10 セキュリティ

操作用暗証番号変更…………… 10-2

使用禁止／制限…………… 10-3

便利な機能…………… 10-5

## 11 カスタマイズ

ディスプレイ設定…………… 11-2

着信時設定…………… 11-5

音設定…………… 11-7

メール設定…………… 11-9

Yahoo!ケータイ設定…………… 11-14

電話設定…………… 11-16

カメラ設定…………… 11-18

S!アプリ設定…………… 11-21

初期化…………… 11-23

文字入力／アドレス帳…………… 11-24

各種ツール…………… 11-26

## 12 資料／付録

USIMカード…………… 12-2

電池パック…………… 12-4

ソフトウェア更新…………… 12-6

故障かな？と思ったら…………… 12-7

文字入力時のボタン割り当て…………… 12-9

仕様…………… 12-11

お買い上げ時の設定…………… 12-16

用語集…………… 12-23

索引…………… 12-24

保証とアフターサービス…………… 12-34

お問い合わせ先一覧…………… 12-35

# はじめに

このたびは「SoftBank 820T」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 820Tをご利用の前に、この「取扱説明書」および「らくらくスタートブック」をご覧くださいになり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧くださいいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、**お問い合わせ先**（12-35ページ）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 820Tは、3G方式に対応しています。

## ご注意

- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されています。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期していますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら**お問い合わせ先**（12-35ページ）までご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「SoftBank 820T」には、この「取扱説明書」と「らくらくスタートブック」が付属されています。

- ・ 基本的な使いかたや利用方法を知りたい場合は「らくらくスタートブック」をお読みください。
- ・ 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合はこの「取扱説明書」をお読みください。
- ・ 「取扱説明書」、「らくらくスタートブック」はダウンロードすることもできます。パソコンで下記URLにアクセスしてください。  
<http://www.softbank.jp/mb/r/support/820t/>

## お買い上げ品の確認

- 電話機\*
- 電池パック（TSBAE1）
- 電池カバー
- ブザー用ストラップ
- らくらくスタートブック
- 取扱説明書

※本機の充電にはソフトバンクの指定した充電器（オプション品）を使用してください。

- 本機の充電器および、その他のオプション品につきましては、最寄りの**ソフトバンクショップ**または**お問い合わせ先**（12-35ページ）までご連絡ください。
- 本機は、microSDメモ리카ード（以降、メモ리카ードと記載）を利用できますが、本製品にはメモ리카ードが同梱されていません。メモ리카ードに関する機能をご利用いただくためには、市販のメモ리카ードをお買い求めください。

# 本書の見かた

本書では、820Tを「本機」と表記しています。あらかじめご了承ください。

## 各章について

- 1章「準備／基本知識」…………… 本機をお使いになる前の準備や基本的な知識を説明しています。
- 2章「お子様向け機能と設定」… お子様をトラブルから守るための機能や制限機能について説明しています。
- 3章「共通機能／操作」…………… 基本的な機能や共通操作を説明しています。前半で基本操作を、後半で応用操作を説明しています。
- 4章～10章…………… 本機で利用できる機能を章単位で説明しています。各章の前半で基本操作を、後半で応用操作を説明しています。
- 11章「カスタマイズ」…………… 1章～10章までの設定変更について説明しています。
- 12章「資料／付録」…………… お買い上げ時の登録情報や索引などを記載しています。

## 使いこなしチェック！

### 便利

メール作成時に利用できる機能

(▶ 5-13ページ)

- 宛先を簡単に指定したい



### 設定

メール作成に関する設定

(▶ 11-9ページ)

- 簡易宛先リストを作成する



3章～10章の基本操作のページにあります。各機能の応用操作を紹介していますので、確認したいときは各章の「便利な機能」を参照してください。

各機能の設定項目を紹介していますので、確認したいときは11章の「カスタマイズ」を参照してください。

## 記号について

本書では、「⇒」、「➡」、「▶」を使用して操作の手順を示しています。


項目の選択は基本的に  (センターボタン) で行います。また、操作説明は省略している場合があります。

## ディスプレイ表示、ボタン表示について

本書で記載しているディスプレイ表示、ボタン表示は説明用に簡略化しているため、実際のディスプレイ表示、ボタン表示と異なります。

## ソフトボタンの使いかた

画面下の左右に表示されている内容を実行する場合は、それぞれの表示に対応するボタンを押します。

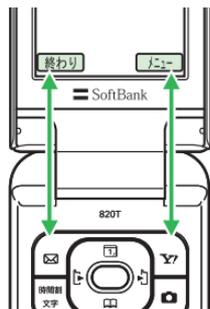

- [メール] の操作を行う場合は、Rソフトボタンを押します。
- 操作完了などの操作を行う場合は、Lソフトボタンを押します。

- ソフトボタンに対応する表示内容は、利用する機能によって異なります。
- 本書ではソフトボタンを押す場合の操作を以下のように記載しています。
  - ・基本操作 :  (終わり) / 
  - ・応用/設定操作 :  / 

## マルチファンクションボタンの使いかた

上下や左右を押して項目を選んだり、カーソルを移動します。また中央を押して選んだ内容を決定・実行します。

操作 (本書での表記)	機能
上を押すとき 	カレンダーを呼び出す* 音量を大きくする カーソルを上移動する
下を押すとき 	アドレス帳を呼び出す* 音量を小さくする カーソルを下移動する
左を押すとき 	発信履歴を呼び出す* カーソルを左移動する
右を押すとき 	着信履歴を呼び出す* カーソルを右移動する
中央を押すとき 	待受画面からメインメニューを呼び出す 選択している項目を決定・実行する 撮影する (シャッター)

\* 待受画面から呼び出せる機能はマルチファンクションボタンの設定で変更できます (3-3ページ)。

## 安全上のご注意

- ・ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ・ 製品本体および取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ・ お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。
- ・ 表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解のうえ本文をお読みください。

### 表示の説明

表示	表示の意味
 <b>危険</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
 <b>警告</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負うことが想定されること”を示します。
 <b>注意</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害 <sup>※2</sup> を負うことが想定されるか、または物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定されること”を示します。

- ※1 重傷とは失明・けが・高温やけど・低温やけど（体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水泡などの症状を起こすやけど）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

- ※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の説明

図記号	図記号の意味
 禁止	⊘は、 <b>禁止</b> （してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指示	ⓘは、 <b>指示</b> する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## 免責事項について

- ・地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の故障、修理、その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復や生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・お客様ご自身で登録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

## ⚠危険



分解禁止

電話機・電池パック・充電用機器（オプション品）・ステレオイヤホンマイク（オプション品）を分解・改造・修理しないこと

発熱・破裂・発火・感電・けが・故障の原因となります。電話機の改造は電波法違反になります。故障したときの修理は、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」（12-35ページ）までご連絡ください。



火気禁止

電話機・電池パック・充電用機器（オプション品）・ステレオイヤホンマイク（オプション品）を火の中に入れて、加熱しないこと  
また、水にぬれた場合でも加熱用機器（電子レンジなど）で強制的に乾燥させないこと

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



火気禁止

電話機・電池パック・充電用機器（オプション品）・ステレオイヤホンマイク（オプション品）を火やストーブのそばなど、高温になる場所で充電・使用・放置しないこと

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。

## ⚠危険



水ぬれ禁止

電話機・電池パック・充電用機器(オプション品)・ステレオイヤホンマイク(オプション品)を水、汗、海水などの液体でぬらさないこと

屋外や浴室など水などがかかる場所に置かないこと  
また、周りにコップや花瓶など、液体の入った容器を置かないこと

発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。誤って水などの中に落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外してください。また、充電中、水などの液体がかかってしまった場合は、直ちに電源プラグを抜いてください。ぬれた電池パックは充電しないでください。ぬれてしまった場合は、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(12-35ページ)までご連絡ください。



禁止

電話機と電池パックの取り付けや電話機と充電用機器(オプション品)などの接続は、無理な取り付けまたは接続をしないこと

また、コード類などを使用して(+)(-)を逆に接続しないこと

電池パックの液もれや破裂・発熱・発火・感電・故障の原因となります。



禁止

電池パックの端子部(金属端子部分)に金属片(ネックレスやヘアピンなど)を接触させないこと

電池パックがショートして、発熱・破裂・発火したり、ネックレスやヘアピンなどが発熱する原因となります。



指示

電話機の電池パックは、付属または指定の電池パックを使用すること

また、電池パックはこの電話機だけに使用すること  
発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



指示

電話機の電池パックを充電するときは、指定の充電用機器(オプション品)を使用すること

また、充電用機器(オプション品)はこの電話機の電池パックの充電だけに使用すること  
発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



指示

電池パックが液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがあるため直ちにきれいな水で洗い流すこと

また、目に入った場合はこすらずにきれいな水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けること  
機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ること

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたり、失明のおそれがあります。

## 警告



禁止

自動車などの運転中に電話機を使用しないこと  
また、電話機の通話以外の機能（メール・ゲーム・カメラ・ビデオ・音楽再生・電話機内蔵のモバイルライトなど）も使用しないこと

交通事故の原因となります。運転をしながら携帯電話機を使用することは、法律で禁止されています。運転者が使用する場合は、駐停車を禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。



指示

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にソフトバンク携帯電話の電源を切ること

また、充電もしないこと  
ガスに引火するおそれがあります。



禁止

ストラップ・ブザー用ストラップ・ステレオイヤホンマイク（オプション品）などを持って振り回さないこと  
けがなどの事故や破損の原因となります。



指示

高精度な電子機器の近くでは電話機の電源を切ること  
電子機器に影響を与える場合があります。

影響を与えるおそれのある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど。

医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。



プラグをコンセントから抜く

長時間使用しないときやお手入れをするときは、急速充電器（オプション品）のプラグをコンセントから抜くこと

感電・火災・故障の原因となります。



指示

航空機内などの使用を禁止された場所では電話機の電源を切ること

電子機器などに影響を与え、事故の原因となります。  
航空機内での携帯電話機の使用は法律で禁止されています。



指示

通話・メール・撮影などをするときには周囲の安全を確認すること

安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

## 警告



### 指定の電源・電圧で使用すること

指示

指定以外の電源・電圧で使用すると、火災の原因となります。

急速充電器（オプション品）：家庭用AC100～240V  
シガーライター充電器（オプション品）：DC12V・24V（マイナスアース車専用）



指示

急速充電器（オプション品）のプラグにほこりが付着しているときは、プラグをコンセントから抜いて、乾いた布などで、ほこりをふき取ること  
プラグやコンセントにほこりが付着していると、火災の原因となります。



指示

車載用機器などは、次のことを守り設置、配線を行うこと

- ・ 運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならないこと
- ・ シートベルトの脱着部やドアなどの可動部に挟まないこと

コード類が足や運転装置にからむと運転の妨げになり、事故の原因となります。また、車載用機器などの落下に驚いて、急ブレーキや急ハンドルの操作により事故の原因となります。



指示

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに電話機の使用を中止すること

また、電源を切って電話機に触れないこと

落雷・感電の原因となります。雷鳴が聞こえた場合は、使用を中止し、屋内などの安全な場所へ移動してください。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめること

発熱・破裂・発火の原因となります。最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」（12-35ページ）までご連絡ください。



指示

急速充電器（オプション品）を家庭用ACコンセントに差し込むときは、プラグに金属製ストラップなどの金属類が触れないようにして、確実に差し込むこと  
感電・ショート・火災の原因となります。

## 警告



指示

電話機・電池パック・充電用機器（オプション品）に発煙・異臭などの異常が発生したり、破損したときは、すぐに次の作業を行うこと

1. 充電中であれば、急速充電器（オプション品）またはシガーライター充電器（オプション品）を家庭用ACコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
2. 電話機が熱くないことを確認し、電話機の電源を切り、電池パックを取り外してください。

そのまま使用（充電）すると、電池パックが発熱・破裂・発火したり、電話機が発熱する原因となります。異常がある場合は、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」（12-35ページ）までご連絡ください。



禁止

電話機・電池パックを落としたり、強い衝撃を与えないこと

発熱・破裂・発火・故障の原因となります。



禁止

電話機をズボンのポケットに入れたまま、座席や椅子に座らないこと

無理な力がかかるとディスプレイや電池パックなどが破損し、発熱・発火・けがの原因となります。



指示

植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器や医用電気機器の近くで電話機を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ること

1. 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、植込み型心臓ペースメーカなどの装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電話機の電源を切ってください。電波により植込み型心臓ペースメーカなどの作動に影響を与える場合があります。
3. 医療機関の屋内では、次のことに注意してご使用ください。
  - ・手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には電話機を持ち込まない
  - ・病棟内では、電話機の電源を切る
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、電話機の電源を切る
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う



- 
4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」（電波環境協議会）に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。



禁止

**急速充電器（オプション品）はAC100～240Vの家庭用電源以外では使用しないこと**  
指定以外の電源をご使用になると火災や充電器の発熱・発火・故障の原因となります。

---

## ⚠️ 注意



禁止

電話機・電池パックを直射日光のあたるところや炎天下の車内など、高温になる場所で使用・放置しないこと  
発熱・発火・故障の原因となります。



禁止

電話機・電池パック・充電用機器（オプション品）・ブザー用ストラップを幼児の手の届く場所には置かないこと  
電池パック、メモリカード（市販）などを誤って飲み込んだり、けがなどの事故の原因となります。



禁止

充電用機器（オプション品）の端子（金属部分）に針金などの金属を接触させないこと  
発熱・やけどの原因となります。



禁止

急速充電器（オプション品）やシガーライター充電器（オプション品）を家庭用ACコンセントやソケットから抜くときは、コードを引っ張らないこと  
コードの破損により感電・発熱・発火の原因となります。  
急速充電器（オプション品）やシガーライター充電器（オプション品）を持って抜いてください。



禁止

急速充電器（オプション品）・シガーライター充電器（オプション品）のコードを引っ張ったり、無理に曲げたり、巻きつけたりしないこと  
また、傷つけたり、加工したり、上に物を載せたり、加熱したり、熱器具に近づけたりしないこと  
コードの破損により感電・発熱・発火の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で急速充電器（オプション品）を抜き差ししないこと  
感電・故障の原因となります。



禁止

電話機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしないこと  
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



禁止

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないこと  
電話機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なうおそれがあります。

## ⚠️ 注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないこと  
落下して、けがや故障の原因となります。パイプレーター設定中は特に気をつけてください。



禁止

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないこと  
不要になった電池パックは一般のゴミと一緒に捨てずに、端子部にテープなどを貼り絶縁してから、個別回収にお出しになるか、最寄りの「ソフトバンクショップ」までお持ちください。  
電池パックを分別回収している市町村の場合は、その条例にしたがって処分してください。



禁止

汗をかいた手で触ったり、汗をかいて湿気のこもった衣服のポケットなどに入れないこと  
汗や湿気によって内部が腐食し、発熱・故障の原因となることがあります。



禁止

シガーライター充電器（オプション品）は、自動車のエンジンを切った状態で使用しないこと  
自動車用バッテリー消耗の原因となります。



指示

シガーライター充電器（オプション品）のヒューズが切れたときは、指定のヒューズと交換すること  
指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。  
ヒューズの交換については、シガーライター充電器（オプション品）の取扱説明書を参照してください。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えること  
また、使用中においても、指示どおりに使用しているかを注意すること  
取扱いを誤ると故障・けがなどの原因となります。



指示

耳で大音量ブザーを鳴らさないこと  
耳に障害をおこす原因となります。

## ⚠️ 注意



皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず皮膚科専門の医師へ相談すること

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。これにより、まれに、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料／表面処理
外装ケース（ディスプレイ部、ボタン操作部、ヒンジカバー部、メインカメラ部、電池カバー）、ボタン（センターボタン以外）、サイドキー、モバイルライトパネル、ネジカバー（ディスプレイ下、メインカメラ横）	PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
ディスプレイパネル、メインカメラパネル、サブカメラパネル	アクリル樹脂／アクリル系UV硬化インク処理
ボタン（センターボタン）、接写スイッチ	PC樹脂
イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップ	ポリエステルエラストマー樹脂／アクリルウレタン系塗装処理
充電端子	ステンレス鋼板／金メッキ（下地ニッケルメッキ）
充電ランプ、イルミネーション	アクリル樹脂
ネジ	鉄／ニッケルメッキ（下地銅メッキ）
レシーバー部	ウレタン樹脂
メモ리카ードスロットキャップ	PC/ABS樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理

## ⚠️ 注意



指示

レシーバー・スピーカーにピンなどの金属片が吸着していないか確かめてから使用すること  
金属片が耳や手などにささるなどして、けがの原因となります。



指示

心臓の弱い方は、電話機の着信バイブレーター（振動）や着信音量の設定、大音量ブザー使用時の音に気をつけること  
驚いたりして、心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

モバイルライトを撮影や簡易ライト用途以外に使用しないこと  
目がくらむことにより視力障害・けがの原因となります。



禁止

シガーライター充電器（オプション品）による充電・急速充電器（オプション品）による充電などの際は、紙・布・布団などをかぶせたりしないこと  
発熱・発火・やけど・故障の原因となります。



指示

電話機を折りたたむときは、手や物を挟まないように気をつけること  
また、電話機を開くときは、ヒンジ部（つなぎ目）に指を挟まないこと  
けがやディスプレイ（液晶）などの破損の原因となります。



指示

ステレオイヤホンマイク（オプション品）などの使用中は、音量を上げすぎないこと  
また、長時間連続して使用しないこと  
大きな音で耳を刺激することによって聴力に悪い影響を与えたり、適度な音量でも長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音が外にもれてまわりの方の迷惑になったり、周囲の音が聞こえにくくなり事故の原因となります。



禁止

メモ리카ードスロットにメモ리카ード（市販）以外のものを入れないこと  
発熱・感電・故障の原因となります。  
通常はキャップをはめた状態でご使用ください。



禁止

メモ리카ード（市販）の取り付けや取り外しをするときは、顔などを近づけないこと  
また、小さなお子様には触らせないこと  
カードから指を急に離れた際にカードが飛び出して、けがの原因となります。



禁止

メモ리카ード（市販）のデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、メモ리카ードを取り出したり、電話機の電源を切らないこと  
データ消失・故障の原因となります。

## ⚠️ 注意



禁止

メモリカード（市販）は対応品以外のものを使用しないこと

データ消失・故障の原因となります。  
記憶容量が2Gバイト（※2007年11月現在）までのメモリカードに対応しています。



禁止

ステレオイヤホンマイク（オプション品）などを幼児の手の届く所に保管しないこと

また、子供だけで使用させるときは、保護者が取扱いの内容を指示すること  
誤って、首などに巻きつけたりすると、けがの原因となります。



禁止

モバイルライト・防犯ランプの発光部を人の目に近づけて発光させないこと

視力障害の原因となります。特に乳幼児に対して、至近距離で撮影しないでください。



禁止

USIMカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないこと

故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようにご注意ください。



禁止

USIMカードは指定以外のものを使用しないこと

指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。

### ご利用にあたって

- この電話機は電波を利用しているため、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- この電話機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。
- この電話機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、音声や映像などに影響を与えることがありますのでご注意ください。
- この電話機はデジタル方式の優位性、特殊性として電波の弱い極限まで一定の高通話品質を維持し続けます。したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- デジタル方式は高い秘話性を有しておりますが、電波を利用している以上盗聴される可能性もあります。留意してご利用ください。
- この電話機は国内でのご利用を前提としたものです。国外へ持ち出してのご利用はできません。  
This product is exclusively for use in Japan.

- 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。
  - ・誤った使い方をしたとき
  - ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
  - ・動作中に電源を切ったとき
  - ・電池の充電量がなくなった（放電しきった）とき
  - ・故障したり、修理に出したとき
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。電池パックは使用しなくても長期保管しておくことと徐々に放電していきます。
- メモリカード（市販）をご使用される場合は、ご使用前にメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- 電話機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。

- 海外に持ち出す物によっては、「輸出貿易管理令および外国為替令に基づく規制貨物の非該当証明」という書類が必要な場合がありますが、本機を、旅行や短期出張で自己使用する目的で持ち出し、持ち帰る場合には、基本的に必要ありません。ただ、本機を他人に使わせたり譲渡する場合は、輸出許可が必要となる場合があります。

また、米国政府の定める輸出規制国（キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、スーダン、シリア）に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可が必要となる場合があります。

輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のホームページなどを参照してください。

- 補聴器をお使いでこの電話機をご使用になる場合、一部の補聴器の動作に干渉することがあります。もし干渉がある場合は補聴器メーカーまたは販売業者までご相談ください。
- 大音量ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- ブザー用ストラップ取り付け穴やブザー用ストラップには、携帯電話ストラップなどのアクセサリを取り付けないでください。
- ブザー用ストラップは、説明に従って（1-2ページ）正しく取り付けてください。

## 自動車内でのご使用にあたって

- 運転をしながら電話機を使用することは、法律で禁止されていますので、ご使用にならないでください。  
また、各都道府県の規制によっては、運転中のステレオイヤホンマイク（オプション品）による通話にも罰金が科される場合があります。

- 駐停車が禁止されていない安全な場所に自動車を止めてからご使用ください。

## 航空機内でのご使用について

- 航空機内では、電話機をご使用にならないでください。  
電源も入れないでください。航空機内で携帯電話機を使用することは、法律で禁止されています。

## お取り扱いについて

- この電話機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所でご使用にならないでください。
- この電話機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 電話機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水にぬらさないよう十分ご注意ください。電話機・電池パック・充電用機器（オプション品）・ステレオイヤホンマイク（オプション品）などは防水仕様ではありません。
- 電池パックは電源を入れたままはずさないでください。故障の原因となります。
- 電話機から電池パックを長い間ははずしていたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化することがありますのでご注意ください。なお、これらに関して発生した損害につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 電池パックは消耗品で、リチウムイオン電池を使用していま

す。使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは、電池パックの交換が必要です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックは、普通ゴミと一緒に捨てないでください。不要になった電池パックは端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまたはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その条例にしたがって処分してください。
- この電話機のディスプレイは特性上、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、長時間同じ画像を表示させていると残像が発生する可能性があります。
- ステレオイヤホンマイク(オプション品)はイヤホンマイク端子にしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んでいると、通話時、相手の方にノイズが聞こえる場合がありますのでご注意ください。
- ステレオイヤホンマイク(オプション品)などをご使用中に音量を上げすぎないでください。耳に負担がかかり障害が出たり、適度な音量でも長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音が外にもれてまわりの方の迷惑になったり、歩行中などでは周囲の音が聞こえにくくなり事故の原因となります。



Li-ion

- 通常は、イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップ、メモリカードスロットキャップなどをはめた状態でご使用ください。キャップをはめずに使用していると、ほこり・水などが内部に入り故障の原因となります。
- ステレオイヤホンマイク(オプション品)などを端子から抜くときは、コード部分を引っ張らずプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ張ると破損・故障の原因となります。
- ストラップ・プザー用ストラップ・ステレオイヤホンマイク(オプション品)などをはさんだまま、電話機を折りたたまないでください。故障や破損の原因となります。
- この電話機の通信用アンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突起がありません。内蔵アンテナ部分(1-3ページ)を手で触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないようにしてください。電波感度が弱まると、発着信、メールの送受信、ウェブの接続ができなくなる場合があります。
- 機種変更・故障修理などで、電話機を交換するときは、電話機に保存されたメールやデータなどを引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- USIMカードを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを濡らさないでください。また、湿気が多いような場所に置かないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを火のそばや、ストーブのそばなど高温の場所にて使用および放置しないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを保管する際、直射日光や高温多湿な場所は避けてください。放置した場合、故障の原因となります。

- USIMカードは乳幼児の手の届かない場所に保管するようにしてください。誤って飲み込んだり、けがの原因となったりする場合があります。
- USIMカードの取扱いについては、ご使用前にUSIMカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- 大音量ブザーをご使用になる際は、取扱説明書(2-4ページ)をよくお読みになり、正しくお使いください。子供がご使用するときには、保護者が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面・光を見ていたりすると、ごくまれに一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。

### 機能制限について

- 機種変更または解約した場合、本機では以下の機能が利用できなくなります。
  - ・カメラ
  - ・S!アプリ
- 本機を長期間お使いにならなかった場合、上記の機能が利用できなくなる可能性があります。その際は**お問い合わせ先**(12-35ページ)までご連絡ください。

### モバイルカメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- カメラのレンズに太陽の光が進入する状態で放置しないでください。レンズの集光作用により、故障の原因となります。
- 大切なシーン(結婚式など)を撮影される場合は、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- 撮影が禁止されている場所での撮影はおやめください。

### モバイルライト、イルミネーションなどについて

- 高温もしくは低温下または湿気の多いところではご使用にならないでください。モバイルライトの寿命が短くなる場合があります。
- モバイルライトおよびイルミネーション、防犯ランプには寿命があります。発光を繰り返すうち、光量が減ってきます。

### 著作権などについて

- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なお使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なお使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

### 肖像権などについて

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

# ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社（以下、東芝といいます。）が提供する東芝製携帯電話上のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます。）を使用その他の処分をされる前にこのソフトウェア使用許諾契約（以下、本契約といいます。）を注意深くお読みください。本契約のすべての条項に同意できない限り、お客様は本ソフトウェアを使用その他の処分を行うことはできません。本契約は、お客様と東芝との間で締結されたものとみなされ、本契約と共に提供される東芝またはそのライセンサーの著作物たる本ソフトウェアに関して適用されます。

## 1. 使用許諾

東芝はお客様ご本人に対し、東芝製携帯電話上の本ソフトウェアを使用する譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。お客様は本ソフトウェア、その関連書類、本契約で許諾された権利の一部または全部を、改変、翻訳、レンタル、コピーまたは譲渡することはできません。また本ソフトウェアに記載された著作権表示、ラベル、商標またはその他のいかなるマークも除去することはできません。さらに本ソフトウェアをベースにした派生品を作成することもできません。

## 2. 著作権

本ソフトウェアは使用許諾されるもので販売されるものではありません。本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権もお客様に譲渡されるものではありません。本ソフトウェアに関するすべての権利は東芝またはそのライセンサーが保有するものであり、本契約に明示的に記載されていない限り、いかなる権利もお客様が有するものではありません。また、お客様は、本ソフトウェアに記載された著作権表示、ラベル、商標その他の

いかなるマークも除去することはできません。

## 3. リバースエンジニアリング

お客様は本ソフトウェアの一部またはすべてをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、改変、翻訳もしくは逆アセンブルすることができません。お客様が法人の場合には自己の従業員に本項に規定する禁止事項を遵守せしめるものとします。本項および本契約の規定を遵守できなかった場合は、東芝はお客様に対する何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。

## 4. 保証

本ソフトウェアは現状有姿で提供され、東芝は本ソフトウェアに関し、その品質、性能、商品性および特定の目的への適合性に対する保証を含め、あらゆる明示または黙示の保証も致しません。

## 5. 責任の限定

東芝は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じたお客様の損害について一切責任を負いません。いかなる場合においても、本ソフトウェアおよび本契約に基づく東芝の責任は、本ソフトウェアに対してお客様が実際に支払った金額があれば当該金額を上限とします。

また、修理や点検の場合、お客様の東芝製携帯電話に登録された情報内容（アドレス情報など）が変化、消去するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、東芝は一切責任を負いません。

### 6. 準拠法

本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

### 7. 輸出管理

お客様は、本ソフトウェアに関し、「外国為替及び外国貿易法」及び関連法令ならびに「米国輸出管理法および同規則」（以下、関係法令等という。）を遵守するものとします。お客様は、関係法令等に基づき必要とされる日本国政府または関係国政府等の許可を得ることなく、関係法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人若しくは法人に対しても直接または間接的に本ソフトウェアを輸出、再輸出しないものとし、また第三者をして輸出させてはならないものとします。

### 8. 第三者ライセンスの権利

お客様は、本ソフトウェアに関する東芝のライセンスが、自己の権利と名において本契約内容を実現する権利を有することを了承するものとします。

以上

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more the following United States Patents and/or their counterparts in other nations :

4,901,307	5,504,773	5,109,390
5,535,239	5,267,262	5,600,754
5,416,797	5,778,338	5,490,165
5,101,501	5,511,073	5,267,261
5,568,483	5,414,796	5,659,569
5,056,109	5,506,865	5,228,054
5,544,196	5,337,338	5,657,420
5,710,784		



JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



microSDロゴは商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG-LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC.  
SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com).

着うた®、着うたフル®は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

Copyright © 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.  
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AND/OR BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT, ERIC YOUNG OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

TVコール、S!アプリ、S!メール、S! GPSナビ、アレンジメール、写メール、安心遠隔ロック、ムービー写メール、ナビアプリ、デルモジ、フィーリングメール、コドモバイルはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

Copyright © 1995-2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.  
Macromedia, Flash, Macromedia Flash, and Macromedia Flash Lite are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries.

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。



「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

## 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種820Tの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機820Tも、電波法に定める工事設計認証を受けており、SARの値は1.08W/kgです。この値は、テュフ ラインランド ジャパン株式会社（登録証明機関）／財団法人テレコムエンジニアリングセンター（測定機関）によって取得されたもので、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

-----  
総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html>

ソフトバンクのホームページ

<http://www.softbankmobile.co.jp/corporate/legal/emf/emf03.html>

東芝のホームページ

<http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/>

\*技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

### 「ソフトバンクのボディSAR ポリシー」について

\*ボディ（身体）SARとは：携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率（SAR）のことです。

\*比吸収率（SAR）：6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会（FCC）の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会（FCC）の電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

\*\*\*身体装着の場合：一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装着身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

### 「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.818W/kgです。

身体装着の場合：携帯電話機820Tでは、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)のホームページ  
<http://www.phonefacts.net>. (英文のみ)

### 「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

携帯電話機820Tは無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで身体に装着した場合のSARの最高値は0.517W/kg\*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機構は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機構のホームページをご参照ください。

(<http://www.who.int/emf>) (和文非対応)

\* 身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。



# 1


## 準備／基本知識

各部の名前	1-2
各部の名前／ボタンのはたらきについて	1-2
画面の見かた	1-4
ディスプレイのアイコンの見かた	1-4
お知らせ発メニューについて	1-5
電池パックの充電	1-6
電池パックを充電する	1-6
電源ON/OFF	1-9
電源を入れる／切る	1-9
日時設定	1-10
日付／時刻を設定する	1-10
時計表示を12／24時間制に切り替える	1-10
マナーについて	1-11
マナーモードとオフラインモード	1-11
暗証番号	1-12
暗証番号について	1-12

# 各部の名前

## 1 各部の名前／ボタンのはたらきについて

準備／基本知識

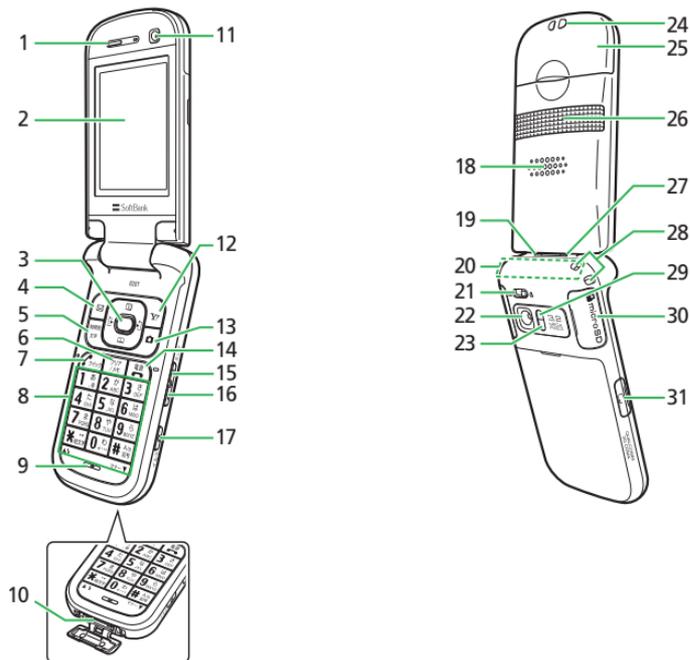

ブザー用ストラップの  
取り付けかた

ブザー用ストラップを取り付けると大音量ブザースイッチを引き出しやすくなります。




ブザー用ストラップ穴に、ブザー用ストラップの紐をくぐらせて取り付けます。

- 1 レシーバー（受話口）
- 2 ディスプレイ
- 3 マルチファンクションボタン ：カーソル移動
- 4 センターボタン ：メインメニュー表示
- 4 メールボタン（Lソフトボタン） ：メールメニュー表示
- 5 時間割ボタン ：時間割の表示
- 6 クリア／メモボタン ：文字消去／操作取り消し
- （長押し）：簡易留守録設定／解除
- 7 開始ボタン ：音声電話発信／応答
- 8 ダイヤルボタン：電話番号／文字入力
- ：カメラのモバイルライト点灯
- （長押し）：マナーモード設定・解除
- 9 マイク（送話口）
- 10 充電端子／外部接続端子
- 11 サブカメラ
- 12 Yahoo!ケータイボタン（Rソフトボタン） ：Yahoo!ケータイ接続
- 13 カメラボタン ：カメラ起動
- 14 電源／終了ボタン ：通話／操作終了
- （長押し）：電源ON/OFF
- 15 上サイドキー （長押し）：防犯ランプの点灯（本体を閉じているときのみ有効）
- 16 下サイドキー （長押し）：お知らせメール送信／モバイルライトの点灯／マナーモード設定（いずれか1つの機能を選択して設定できます（3-4ページ））。
- 17 イルミキー ：カメラ起動／シャッター
- （長押し）：びかびかイルミの起動／終了（本体を閉じているときのみ有効）
- 18 スピーカー
- 19 イルミネーション：電話の着信やメールの受信などがあるとイルミネーションが点滅します。
- 20 内蔵アンテナ部分
- 21 接写スイッチ：マクロモードに切り替え
- 22 メインカメラ

- 23 カメラ／ムービーランプ
- 24 ブザー用ストラップ取り付け穴
- 25 大音量ブザースイッチ
- 26 防犯ランプ：防犯ランプやびかびかイルミとして点灯・点滅します。
- 27 充電ランプ：充電中は点灯し、充電が完了すると消灯します。
- 28 ストラップ取り付け穴
- 29 モバイルライト
- 30 メモリカードスロット
- 31 イヤホンマイク端子

- 内蔵アンテナ部分を手で触れたり覆ったりすると、電波感度が弱まることがあります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないようにしてください。

## ディスプレイのアイコンの見かた

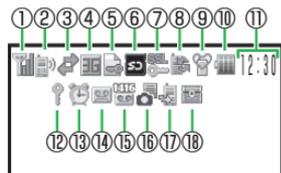

- ① 電波状態  
電波の状態を4段階で表示します。  
  - ：強
  - ：中
  - ：弱
  - ：微弱
- ② 圏外  
オフラインモードON  
音声／TVコール通話中  
電話回線利用時のデータ通信中  
測位中  
クイックGPS実行中／一時停止中
- ③ パケット送受信中  
位置情報付きビクチャーファイル表示中  
パケット通信待機中  
パケット通信エリア内
- ④ 3G網接続中  
ソフトバンク以外の通信事業者のサービスエリア内

- ⑤ コンテンツ・キー受信  
コンテンツ・キーの配信を待っている状態で、操作中にコンテンツ・キーを受信した場合に表示します。  
 メールボックス満杯  
送信失敗メール  
新着メール  
配信レポート  
新着メール・配信レポート
- ⑥ メモリカード挿入中
- ⑦ SSL対応サイト接続中  
セキュリティで保護されているサイトに接続中、表示します。
- ⑧ ソフトウェア更新  
S!アプリ実行中／一時停止中  
音楽ファイル再生中  
ムービーファイル再生中  
ストリーミング中
- ⑨ マナーモード（サイレント）設定中  
マナーモード（アラーム）設定中  
オリジナルマナーモード設定中
- ⑩ 電池レベル  
電池残量を4段階で表示します。  
  - ：十分残っています
  - ：少なくなっています
  - ：残りわずかです
  - ：充電してください
 充電中

- ⑪ 時計表示
- ⑫ キー操作ロック中
- 誤動作防止設定中
- ⑬ アラーム設定中
- ⑭ 簡易留守録ON／録音メッセージなし  

 簡易留守録ON／録音メッセージあり  
簡易留守録OFF／録音メッセージあり
- ⑮ 留守番電話メッセージあり  
音声電話呼出し転送中  
TVコール呼出し転送中  
音声電話・TVコール呼出し転送中
- ⑯ お知らせ一発メニュー再表示
- ⑰ 不在着信あり
- ⑱ シークレットモード設定中

## お知らせ一発メニューについて

未確認の情報があることをお知らせします。また、その情報を表示させることができます。

### 1 お知らせ一発メニュー表示



### 2 確認したい項目を選択 → ●

未確認情報が表示されます。

## お知らせ一発メニューの表示内容

- 着信あり**：不在着信があります。
- 着信お知らせ**：留守番電話センターに伝言メッセージをお預かりしています。
- るす録**：簡易留守録のメッセージがあります。
- 新着メール**：新着のS!メール/SMSがあります。
- 未送信メールあり**：未送信のS!メール/SMSがあります。
- 配信かくにん**：未読の配信レポートがあります。
- スヌーズ終わり**：スヌーズを設定したアラームが鳴り、アラームを一時停止した場合に表示されず、スヌーズを解除できます。
- S!アプリ再開**：一時停止中のS!アプリがあります。
- ソフトウェア更新**：ソフトウェアが更新されました。
- キーいっぱい**：コンテンツ・キーをこれ以上保存できません。


1

準備／基本知識

### 電池パックを充電する

- 低温下での充電は、十分な性能が得られません。充電は5℃～35℃の場所で行ってください。
- 電池パック単体では充電できません。必ず本機に電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。また、指定の急速充電器（オプション品）、卓上ホルダー（オプション品）、シガーライター充電器（オプション品）を使用してください。
- 充電端子、電池パックの端子部、外部接続端子などを時々乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- 「充電器との接続を確認してください」と表示された場合は、充電端子、電池パックの端子部、外部接続端子などを乾いた綿棒などで清掃し、セットし直してください。それでも表示が消えない場合は、直ちに充電を中止し、最寄りのソフトバンクショップへお持ちいただくか、お問い合わせ先（12-35ページ）までご連絡ください。
- 湿気の多いところでは充電しないでください。
- 電源を入れたまま充電できますが、充電時間は電源を切ったときに比べて長くなります。
- 電源を入れて充電している場合は、充電中は画面上にが表示され、充電が完了するとへ変わります。
- 充電中は本機や急速充電器などが温かくなる場合がありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性があるので、その場合には直ちに使用を中止してください。
- 充電中に電話がかかってきたときは、通常の着信と同様に着信音やバイブレーター、着信イルミネーションの点滅でお知らせします。

### 急速充電器(オプション品)を利用して充電する場合

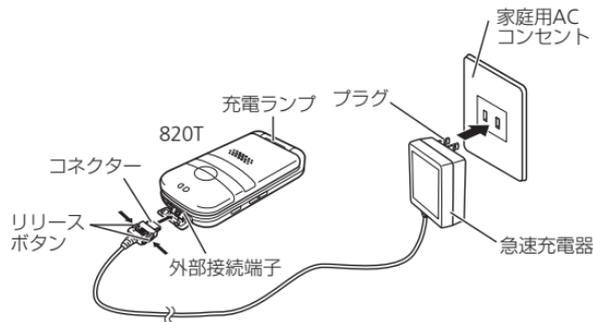

#### 1 本機に急速充電器のコネクターを取り付ける

- 本機の外部接続端子のキャップを開け、急速充電器のコネクターの刻印がある面を上にして接続します。

#### 2 家庭用ACコンセントにプラグを差し込む

- 充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。


#### 3 充電ランプが消灯したらプラグを家庭用ACコンセントから抜く

#### 4 本機からコネクターを抜く

- コネクターの両側にあるリリースボタンを押しながらかき抜きます。


- 急速充電器、卓上ホルダーは家庭用AC100～240Vの電源に対応しています。
- 急速充電器のプラグは日本国内用です。

## 卓上ホルダー（オプション品）を利用して充電する場合

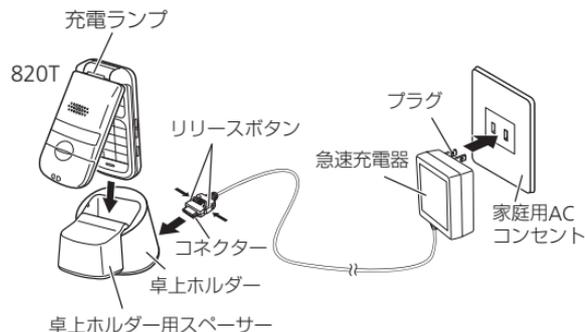

- 1 卓上ホルダーに卓上ホルダー用スペーサーを取り付ける
- 2 卓上ホルダーに急速充電器のコネクターを取り付ける
  - 急速充電器のコネクターの刻印がある面を上にして、卓上ホルダーの電源端子に接続します。
- 3 家庭用ACコンセントに急速充電器のプラグを差し込む
- 4 本機を卓上ホルダーに取り付ける  
充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。
- 5 充電ランプが消灯したら、本機を卓上ホルダーから外す
- 6 急速充電器のプラグを家庭用ACコンセントから抜く

## シガーライター充電器（オプション品）を利用して充電する場合

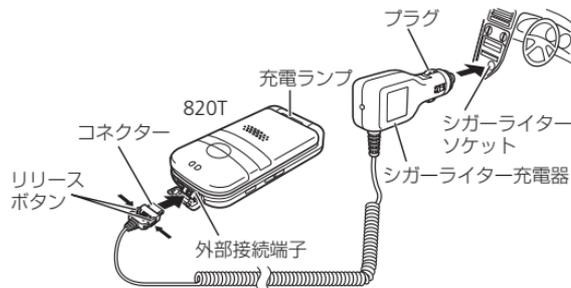

- 1 本機にシガーライター充電器のコネクターを取り付ける
  - 本機の外部接続端子のキャップを開け、シガーライター充電器のコネクターの刻印がある面を上にして接続します。
- 2 シガーライターソケットにプラグを差し込む  
充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。
- 3 充電ランプが消灯したらプラグをシガーライターソケットから抜く
- 4 本機からコネクターを抜く
  - コネクターの両側にあるリリースボタンを押しながら引き抜きます。

- 車のバッテリーの消耗を防ぐため、必ずエンジンをかけてご使用ください。
- 車からはなれる際はシガーライター充電器を外してください。キーを抜いてもシガーライターが使える車（キーを抜いても充電ランプが点灯する車）で使用した場合は、車のバッテリーが消耗され、バッテリーがあがる原因となります。
- 運転をしながら電話機を使用することは、法律で禁止されています。運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。

## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

- 1 を長く(起動画面が表示されるまで)押す

待受画面が表示されます。



待受画面

### はじめて電源を入れたとき

お買い上げ後、はじめて本機の電源を入れた場合や「オールリセット」、「セッティングリセット」を行ったあとには、以下の画面が表示されます。




- 日付／時刻の設定を行ってください(1-10ページ)。

### ネットワーク自動調整について

Yahoo!ケータイ、メール、SIアプリなどをお使いになるうえで必要な情報をネットワークから取得します。

お買い上げ後、最初に 、、 を押すと、ネットワーク自動調整画面が表示されます。

- 1 / /

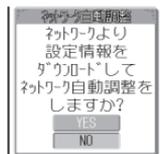

- 2 「YES」⇒

ネットワークに接続し、情報の取得を行います。

- ネットワーク自動調整を行わないと、本機でご利用になれる機能が一部制限されます。
- USIMカードを差し替えた場合は、必ずネットワーク自動調整を行ってください。
- メインメニューからネットワーク自動調整をする場合は、以下の操作を行います。  
 ⇒ 「セッティング」 ⇒ ⇒ 「全てのセッティング」 ⇒ ⇒ 操作暗証番号を入力 ⇒ 「外部接続」 ⇒ ⇒ 「ネットワーク自動調整」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒


### 電源を切る

- 1 を長く(1秒以上)押す  
シャットダウン画面が表示されたあと、ディスプレイが消灯します。

## 日付／時刻を設定する

- 設定された日付／時刻は、メイン都市切替で設定した都市の日付／時刻となります。

- 1 → 「せってい」 → → 「時計せってい」 →

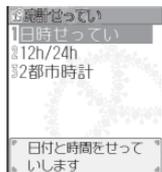

時計設定画面

- 2 「日時せってい」 →



- 3 日付／時刻を入力 →

- 年は西暦の下2桁、月、日、時、分は、それぞれ2桁で入力します。また、時刻は24時間制で入力します。
- 日付／時刻の入力中に を押すと、カーソルを移動できます。また、 を押すと、カーソル上の数字を繰り返し入力したり、繰り返し下げることができます。
- 日時設定を行うと自動的に曜日が設定されます。

## 時計表示を12/24時間制に切り替える

- 1 → 「せってい」 → → 「時計せってい」 → → 「12h/24h」 →



- 2 「12h」／「24h」 →

## マナーモードとオフラインモード

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑にならないよう気配りを忘れないようにしましょう。

- 映画館・劇場・美術館などでの鑑賞中は電源をお切りください。
- 電車や新幹線の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従ってください。
- 航空機内では、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので電源をお切りください。
- 病院・研究所などの使用が禁止されている場所では、精密機器などに影響を及ぼす場合がありますので電源をお切りください。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないようご注意ください。
- 街の中では、通行の妨げにならないように十分ご注意ください。

## マナーモードを利用する

### 1 を長く(1秒以上)押す



- マナーモードを解除する場合は、マナーモード中に  を長く(1秒以上)押します。

- マナーモードを設定しても、カメラ利用時のシャッター音、録画開始音・終了音は鳴ります。

## オフラインモードを利用する

電源を切らずに電波の送受信を停止して、電話の発着信やメールの送受信などネットワークサービスを利用できないようにします。

- ### 1 → 「**せってい**」 → → 「**全てのせってい**」 → → 操作暗証番号を入力 → 「**通話設定**」 →

- ### 2 「**オフラインモード**」 → (2回) → 「**ON**」 →



- オフラインモードを解除する場合は、「OFF」を選択します。

- オフラインモードを「ON」にすると、110番(警察)、119番(消防・救急)、118番(海上保安本部)への発信もできなくなります。

## 使いこなしチェック!



マナーモードに関する設定

(▶ 11-7ページ)

- マナーモードを切り替える
- オリジナルマナーの設定内容を変更する

## 暗証番号について

本機のご使用にあたっては、「操作作用暗証番号」、「交換機用暗証番号」、「発着信規制用暗証番号」が必要になります。

- 暗証番号は忘れないように、別にメモなどを取り、他人に知られないよう管理してください。万一お忘れになった場合は、お手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先（12-35ページ）までご連絡ください。
- いずれの暗証番号についても、他人に知られ悪用された場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 操作作用暗証番号について

4桁の暗証番号で、本機の各機能进行操作するときに使用します。操作作用暗証番号は変更できます（10-2ページ）。

- お買い上げ時は「9999」に設定されています。

## 交換機用暗証番号について

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合に必要な番号です。

## 発着信規制用暗証番号について

ご契約時の4桁の暗証番号で、発着信規制の設定を行う場合に必要な番号です。発着信規制用暗証番号は変更できません（4-18ページ）。入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（12-35ページ）までご連絡ください。

れんらく先リスト	2-2
れんらく先リストについて	2-2
れんらく先を登録する	2-2
クイックコールでれんらく先を呼び出す	2-3
大音量ブザー	2-4
大音量ブザーを使う	2-4
大音量ブザーを設定する	2-4
防犯ランプを有効にする	2-5
ブザー連動機能を設定する	2-5
位置ナビ／お知らせメール	2-6
位置ナビについて	2-6
お知らせメールについて	2-6
お知らせメールを設定する	2-6
手動でお知らせメールを送信する	2-7
エリアリストを登録する	2-7
制御機能	2-9
電話やメールの相手先を制限する	2-9
受けたくない電話を拒否する	2-10
拒否電話リストに登録する	2-10
迷惑メール対策を設定する	2-11
Yahoo!ケータイの使用を制限する	2-11
S!アプリの使用を制限する	2-11
使いすぎを防止する	2-12
使用量を確認する	2-12
使用する時間帯を制限する	2-12

# れんらく先リスト

## れんらく先リストについて

2

お子様向け機能と設定

れんらく先リストに登録すると、以下の機能に連動して、電話発信やメール送信の宛先として設定できたり、制限機能を許可する対象として設定できます。れんらく先リストを呼び出して簡単に音声電話発信やTVコール発信、メール送信を行うことができます(クイックコール)。

- 大音量プザー (2-4ページ)
- お知らせメール (2-6ページ)
- 発信先設定 (2-9ページ)
- 使いすぎ防止設定 (2-12ページ)
- 時間帯制限設定 (2-12ページ)

- 緊急通報番号(110番(警察)、119番(消防・救急)、118番(海上保安本部))はれんらく先リストへ登録できません。


## れんらく先を登録する

- 1 → 「せってい」 → → 「特別連絡先」  
→ → 操作作用暗証番号を入力



れんらく先リスト画面

- 2 未登録の項目を選択 →

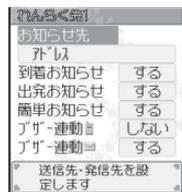

れんらく先設定画面

- 3 「お知らせ先」 → →  
アドレス帳から相手を選択 → →  
電話番号/アドレスを選択 →

- 4 (終わり)

## れんらく先リストを削除する

- 1 れんらく先リスト画面で  
れんらく先を選択 → → 「1つ消す」  
→ → 「YES」 →   
● 全件削除する場合は、以下の操作を行います。  
「全て消す」 → → 操作作用暗証番号を入力 → 「YES」 →

## クイックコールでれんらく先を呼び出す

れんらく先リストから電話発信やメール送信を行うことができます。

### 1

登録したれんらく先が表示されます。

- かんたんな電話のかけかたについては4-4ページを参照してください。
- かんたんなTVコールのかけかたについては4-7ページを参照してください。
- かんたんなメールの送信については5-7ページを参照してください。

## 大音量ブザーを使う

2

緊急時に大音量ブザーを鳴らすことができます。

### 大音量ブザーを鳴らす

#### 1 大音量ブザースイッチを引っ張る (ON)

大音量ブザーが鳴り、防犯ランプが点灯します。

- 電源がONの場合に、「大音量ブザー設定」をONに設定していると大音量ブザースイッチを引いてブザーを鳴らすことができます。
- 電源がOFFの場合は、「大音量ブザー設定」の設定にかかわらず大音量ブザースイッチを引いてブザーを鳴らすことができます。
- オフラインモード、キー操作ロック、誤動作防止を設定していても大音量ブザーは鳴ります。
- マナーモード設定中やイヤホン接続中でも大音量ブザーはスピーカーから鳴ります。
- 大音量ブザーは停止操作を行うか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- 820T本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約100dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。

- ブザーの音量は調節できません。電池残量によっては音量が小さくなる場合があります。
- 大音量ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- 耳元で大音量ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- ブザー用ストラップが誤って引っかかるなどにより大音量ブザースイッチがONになる場合があります。取り扱いには十分にご注意ください。
- 電源ON時の大音量ブザーは、低い音がしてから鳴り始めます。電源OFF時は最初に低い音はしません。


### 大音量ブザーを止める

#### 1 大音量ブザースイッチを元に戻す (OFF)

- 電源をOFFにしても大音量ブザーは止まりません。また、大音量ブザースイッチONの状態から電源をOFFにできるのは、れんらく先リストでブザー連動電話／メールを「しない」に設定している場合のみです。

## 大音量ブザーを設定する

- 1  → 「せってい」 →  → 「ブザー・防犯ランプ」 →  → 操作用暗証番号を入力

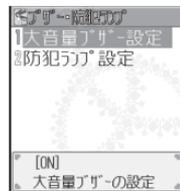

ブザー・防犯ランプ設定画面

- 2 「大音量ブザー設定」 →  → 「ON」／「OFF」 → 

ブザースイッチを引っ張ると、大音量ブザーが鳴り、防犯ランプが点灯します。

## 防犯ランプを有効にする

防犯ランプを有効に設定しておく、サイドキーを押して防犯ランプを点灯させることができます。

- 1 ブザー・防犯ランプ設定画面で「防犯ランプ設定」⇒⇒「ON/OFF」⇒⇒「ON」⇒

## 防犯ランプの点灯時間を設定する

- 1 ブザー・防犯ランプ設定画面で「防犯ランプ設定」⇒⇒「時間指定」⇒⇒時間を入力⇒
  - 1〜30分の間で時間を設定します。

- 防犯ランプをびかびかイルミとして点灯することもできます (1-3ページ)。
- 防犯ランプ設定をOFFにした場合でもびかびかイルミは点灯します。

## ブザー連動機能を設定する

大音量ブザーに連動して、れんらく先リストに登録した相手にブザー連動電話を発信したり、ブザー連動メールを送信することができます。

- 電源がOFFの状態ではブザー連動機能は動作しません。

- 1 れんらく先リスト画面で、れんらく先リストを選択⇒
  - れんらく先を設定していない場合は、「お知らせ先」を選択して電話番号／アドレスを登録してください。
- 2 「ブザー連動」⇒⇒「音声で発信」／「TVコールで発信」／「しない」⇒
  - ブザーと連動してメールを送信する場合は以下の操作を行います。  
「ブザー連動」⇒⇒「する」／「しない」⇒

## 3 ㊄(終わり)

- 電源がOFFの状態から大音量ブザースイッチをONにした場合、ブザー連動機能を設定していても、ブザー連動電話発信／ブザー連動メール送信は行いません。

## 位置ナビについて

あらかじめ本機から登録を行い、本機を所持したお子様が今いる位置を、パソコンやソフトバンク携帯電話から調べることができます。サービスのご利用には別途お申し込みが必要です。詳しくは「位置ナビカタンガイド」をご覧ください。

- 位置ナビをご利用になるには、位置情報要求をする側（位置情報を調べる側）がサービスに加入する必要があります。
- 本機からは、あらかじめYahoo!ケータイ上で位置情報要求を許可する相手（位置情報を知らせる相手）を登録する必要があります。
- 電波の届かない場所では、位置ナビはご利用になれません。

## お知らせメールについて

あらかじめ設定された時間帯になると、GPS機能で現在地を測位し、登録されているエリアの位置情報との比較を行います。到着／出発の確認が行えると、その旨のお知らせメールを送信します。設定された時間内に到着／出発が確認できない場合や、圏外等で測位できなかった場合は、その旨のメールを自動で送信します。

- お知らせメールの送信には、メール送信料と測位時の通信料がかかります。

## お知らせメールを設定する

エリアリストに登録した場所から出発、またはその場所に到着したとき、お知らせメールを送信します。

### 1 れんらく先リスト画面で、れんらく先を選択➡

- お知らせ先を設定していない場合は、「お知らせ先」を選択して電話番号／アドレスを登録してください。

### 2 各種お知らせメールを選択➡

- エリアリストに設定した場所に到着したことをメールで知らせる場合は、「到着お知らせ」を選択します。
- エリアリストに設定した場所から出発したことをメールで知らせる場合は、「出発お知らせ」を選択します。
- 手動でお知らせメールを送信する場合は、「簡単お知らせ」を選択します。

### 3 「する」／「しない」➡

### 4 (終わり)

## 手動でお知らせメールを送信する

れんらく先リストで簡単お知らせを「する」に設定している相手に、手動で位置をお知らせできます。

### 1 [約1秒以上]


測位を開始し、位置情報をお知らせします。

- 下サイドキーの設定を「簡単お知らせ」以外に設定している場合は、簡単お知らせメールを送信できません。

## エリアリストを登録する


出発到着お知らせを設定する場所、および出発・到着お知らせメールを送信する時間帯を設定します。

### 1 [「せっいてい」] → [「イドコロメール」] → 操作作用暗証番号を入力

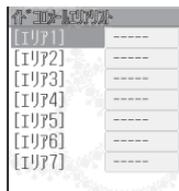

エリアリスト画面

### 2 エリアリストを選択 →

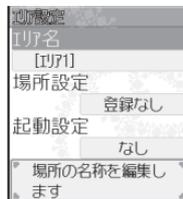

エリア設定画面

### 3 「エリア名」 → エリア名を入力 →

### 4 「場所設定」 → 位置情報を設定する

- 現在地の位置情報を設定する場合は、以下の操作を行います。  
「現在地」 → 測位開始
- これまでに測位した位置情報の履歴から設定する場合は、以下の操作を行います。  
「位置りれき」 → 位置情報を選択 →
- 位置メモリストから設定する場合は、以下の操作を行います。  
「位置メモリスト」 → 位置情報を選択 →
- [追加] を押すとナビアプリから設定することができます。
- アドレス帳から設定する場合は、以下の操作を行います。  
「アドレス帳」 → 位置情報が登録されているアドレス帳を選択 →

### 5 「起動設定」 → 出発・到着お知らせメールを送信する時間帯を設定する

- 指定した日付で送信させる場合は、以下の操作を行います。  
「日付指定」 → 「指定日」 → 日付を入力 → 「到着お知らせ時間」 / 「出発お知らせ時間」 → 開始時間・継続時間を入力 → [決定]

- 指定した曜日で送信させる場合は、以下の操作を行います。

「曜日指定」⇒⇒指定する曜日の「到着」／「出発」⇒⇒「ON」⇒⇒開始時間・継続時間を入力⇒⇒ (決定)

## 6 (終わり)

- GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用の場合は、位置情報の精度が低くなることがあります。
- 正しい位置情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- 提供した位置情報に起因する障害については、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 測位機能ロック中は、本機からの測位は行えません。

## エリアリストを削除する

### 1 エリアリスト画面で

エリアリストを選択⇒⇒

「1つ消す」⇒⇒「YES」⇒

- 全件削除する場合には以下の操作を行います。

「全て消す」⇒⇒操作用暗証番号を入力⇒「YES」⇒

## 電話やメールの相手先を制限する


れんらく先リストに登録した相手にのみ電話をかけたりメールを送信することができます。

- 発信規制が設定されている場合は、発信規制が優先されます。

項目	設定	内容
電話発信	連絡先のみ	れんらく先リストに登録した相手にのみ電話をかけられます。
	アドレス帳のみ	れんらく先リスト、アドレス帳に登録した相手にのみ電話をかけられます。
	制限なし	すべての相手に電話をかけられます。
メール送信	連絡先のみ	れんらく先リストに登録した相手にのみメールを送信できます。
	アドレス帳のみ	れんらく先リスト、アドレス帳に登録した相手にのみメールを送信できます。
	制限なし	すべての相手にメールを送信できます。

- れんらく先リストの登録は、2-2ページを参照してください。

- 1** ● → 「せってい」 → ● → 「制限機能」  
→ ● → 操作暗証番号を入力

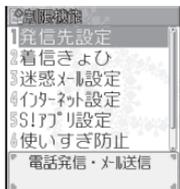

制限機能画面

- 2** 「発信先設定」 → ● → 「電話発信」/  
「メール送信」 → ●

- 3** 「連絡先のみ」/「アドレス帳のみ」 →  
●

- 制限を解除する場合は、「制限なし」を選択します。

## 受けたくない電話を拒否する

拒否電話リストに登録した相手先からの着信を拒否できます。着信拒否を設定した相手から着信があった場合、電話は鳴りません。ただし、お知らせ一発メニューが表示され、不在着信履歴で確認できます。

- 着信規制が設定されている場合は、着信規制が優先されます。

### 1 制限機能画面で「着信きょひ」→

- 指定した番号からの着信を拒否する場合は、以下の操作を行います。  
「電話番号指定」→「拒否/許可」→「拒否」
- アドレス帳に登録されている番号以外からの着信を拒否する場合は、以下の操作を行います。  
「アドレス帳以外」→「拒否」
- 番号を通知しない電話からの着信を拒否する場合は、以下の操作を行います。  
「通知なし」→「拒否」
- 公衆電話からの着信を拒否する場合は、以下の操作を行います。  
「公しゅう電話」→「拒否」
- 番号を通知できない電話からの着信を拒否する場合は、以下の操作を行います。  
「通知ふか」→「拒否」

## 拒否電話リストに登録する

受けたくない相手の電話番号を登録します。

### 1 制限機能画面で「着信きょひ」→

「電話番号指定」→

### 2 「拒否リスト編集」→ (追加)

- アドレス帳から登録する場合は、以下の操作を行います。  
「アドレス帳」→「相手を選択」→「電話番号を選択」(2回)
- 電話番号を直接入力して登録する場合は、以下の操作を行います。  
「電話番号入力」→「電話番号を入力」(2回)
- 通話履歴から登録する場合は、以下の操作を行います。  
「通話りれき」→「電話番号を選択」(2回)

## 拒否電話リストを削除する

### 1 制限機能画面で「着信きょひ」→

「電話番号指定」→

### 2 「拒否リスト編集」→

拒否電話リストを選択→

「消す」→

### 3 「1こ」→「YES」→

- 複数選択して削除する場合は、以下の操作を行います。  
「ふく数を選ぶ」→「拒否リストを選択」→「YES」
- 全件削除する場合は、以下の操作を行います。  
「全て」→「操作用暗証番号を入力」→「YES」
- 拒否電話リストを編集する場合は、「へん集」を選択します。

## 迷惑メール対策を設定する

アドレス帳に登録されていない電話番号／Eメールアドレスからのメールを、特定のフォルダに振り分けることができます。

### 迷惑メール振分を設定する

- 1 制限機能画面で「迷惑メール設定」→  
 → 「迷惑メール振分」 →
- 2 「振分ける」／「振分けない」 →

### 振り分け先のフォルダを設定する

- 1 制限機能画面で「迷惑メール設定」→  
 → 「振り分け先」 →
- 2 フォルダを選択 →

## Yahoo!ケータイの使用を制限する

### インターネットの使用を禁止する

インターネットの使用を禁止することができます。

- 1 制限機能画面で「インターネット設定」→  → 「全使用禁止」 →

### 一般サイトへのアクセスを禁止する

URL入力からのアクセスを制限することができます。

- 1 制限機能画面で「インターネット設定」→  → 「一般サイト禁止」 →

### 制限を解除する

設定した制限を解除することができます。

- 1 制限機能画面で「インターネット設定」→  → 「制限なし」 →

## S!アプリの使用を制限する

### S!アプリの使用を禁止する

S!アプリの使用を禁止することができます。

- 1 制限機能画面で「S!アプリ設定」→  
 → 「S!アプリ禁止」 →

### 制限を解除する

設定した制限を解除することができます。

- 1 制限機能画面で「S!アプリ設定」→  
 → 「制限なし」 →

## 使いすぎを防止する

あらかじめ設定した1ヶ月間の使用量の上限を超えた場合に、各種機能の利用を制限することができます。

- れんらく先リストに登録した電話番号、Eメールアドレスに対しては、使いすぎ防止機能は無効です。

### 使用量を設定する

- 1 制限機能画面で「使いすぎ防止」→  
 → 「使用量設定」 →
- 2 発信の種類を選択 →
- 3 「制限あり」 →  → 使用量の上限設定値を入力 →

- 使用量の上限を設定した場合、日時設定と2都市時計設定の変更はできません。

### 月ごとの締日を設定する

使用量をカウントするための締日を設定できます。

- 1 制限機能画面で「使いすぎ防止」→  
 → 「締日設定」 →
- 2 「毎月10日」/「毎月20日」/「月末」 →

- 締日を設定した場合、今月と先月の使用量の履歴がリセットされます。

## 使用量を確認する

「音声発信」、「TVコール発信」、「メール送信」、「パケット通信」の1ヶ月の使用量を確認することができます。

- 1  → 「セットい」 →  →  
「使用量を見る」 →

### 先月の使用量を確認する

- 1  → 「セットい」 →  →  
「使用量を見る」 →
- 2  (メニュー) → 「今月/先月」 →  
 → 「先月」 →

### 使用量の履歴を消去する

- 1  → 「セットい」 →  →  
「使用量を見る」 →
- 2  (メニュー) → 「リセット」 →  →  
操作履歴暗証番号を入力 → 「YES」 →

## 使用する時間帯を制限する

あらかじめ設定した時間帯での音声電話/TVコール発信/メール送信を、れんらく先リストに登録された番号のみに制限できます。また、ウェブブラウザ、S!アプリの使用を制限できます。

- 発信先設定を設定している場合は、発信先設定が優先されます。

### 制限を設定/解除する

- 1 制限機能画面で「時間帯制限設定」→
- 2 「制限設定」 →  → 「制限あり」/  
「制限なし」 →

- 待受アプリが設定されている場合、「時間帯制限設定」は設定できません。

### 制限する時間帯を設定する

- 1 制限機能画面で「時間帯制限設定」→
- 2 「時間帯設定」 →  → 制限する時間帯を入力 →

- 時間帯設定を設定した場合、日時設定と2都市時計設定の変更はできません。

# 3


## 共通機能／操作

メニュー操作	3-2
機能の呼び出しかた	3-2
壁紙	3-5
待受画面をアレンジする	3-5
文字入力	3-6
文字入力について	3-6
文字を入力する	3-6
文字を編集する	3-9
ユーザ辞書	3-11
よく使う単語を登録する	3-11
アドレス帳	3-12
アドレス帳について	3-12
アドレス帳に登録する	3-13
アドレス帳を利用する	3-15
データ管理	3-17
データ管理のしくみ	3-17
ファイルを確認する	3-18
ファイルやフォルダを管理する	3-18
メモ리카ード	3-20
メモ리카ードを利用する	3-20
便利な機能	3-22

## 機能の呼び出しかた

待受画面で  を押すと、メインメニューが表示されます。

 で目的のアイコンを選択したあと  を押すと、各項目内のメニューが表示されます。また、「全てのメニュー」、「全てのツール」、「全てのせってい」、「全ての項目」を選ぶと別のメニューを選ぶことができます。その場合は、操作暗証番号が必要になります。

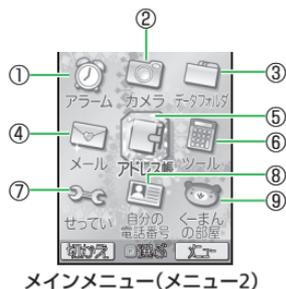


メインメニュー(メニュー2)

### メインメニューのパターンを切り替える

メインメニューには3つのパターンがあります。

1  →  → 「メニューパターン」 → 

2 操作暗証番号を入力 → 「メニュー1」 / 「メニュー2」 / 「メニュー3」 →

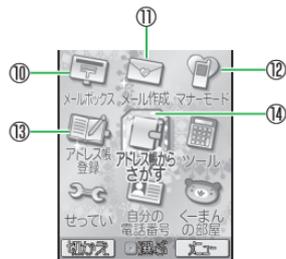

(メニュー1)



(メニュー3)

本書では基本的に「メニュー2」で説明しています。「メニュー2」にない項目メニューについては、「メニュー1」または「メニュー3」での説明となります。

選択しているメニューによっては、一部操作方法やディスプレイ表示が変わります。

#### ① アラーム

アラームを設定できません (9章)。

#### ② カメラ

静止画や動画を撮影できます (7章)。

#### ③ データフォルダ

保存した画像やメロディなどの各種ファイルを管理できます (3章)。

#### ④ メール

S!メールやSMSの送受信ができます (5章)。

#### ⑤ アドレス帳

電話番号やEメールアドレス、顔写真などをアドレス帳に登録できます (3章)。

#### ⑥ ツール

アラームや電卓など役に立つ機能を呼び出すことができます (9章)。

#### ⑦ せってい

各種設定を行うことができます (11章)。

#### ⑧ 自分の電話番号

自分の情報を登録できます (4章)。

#### ⑨ くまんの部屋

くまんの部屋を起動できます (9章)。

#### ⑩ メールボックス

送受信したS!メールやSMSを確認できます (5章)。

#### ⑪ メール作成

S!メールやSMSを作成することができます (5章)。

## ⑫ マナーモード

マナーモードを設定できます (1章)。

## ⑬ アドレス帳登録

電話番号などをアドレス帳に登録できます (3章)。

## ⑭ アドレス帳からさがす

登録したアドレス帳を検索できます (3章)。


## ⑮ Yahoo!ケータイ

インターネットから、画像やメロディなどをダウンロードできます (6章)。

- メインメニュー表示中に $\square$  (切かえ) を押すたびに、レンジャー→ジュエリー→くーまん→ポップスターの順に切り替わります。

## ダイヤルボタンで項目を選択する

メインメニューや各機能の項目をダイヤルボタン (0~9、\*、#) で選択することができます。

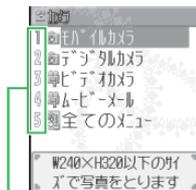

ダイヤルボタンに対応している番号

## メインメニューの表示方法を切り替える

メインメニューの表示方法には、レンジャー、ジュエリー、くーまん、ポップスターがあります。

1  $\square$  →  $\square$  (切かえ)

メニュー2: レンジャー



メニュー2: ジュエリー

$\square$  (切かえ)

$\square$  (切かえ)

$\square$  (切かえ)



メニュー2: ポップスター



メニュー2: くーまん


$\square$  (切かえ)

$\square$  (切かえ)


## マルチファンクションボタンの機能を設定する

各マルチファンクションボタンに設定する機能を、カレンダー、アドレス帳、発信履歴、着信履歴から選択して変更できます。設定した機能は、待受画面でマルチファンクションボタンを押すと呼び出せます。

- 1  $\square$  → 「せってい」 →  $\square$  → 「全てのせってい」 →  $\square$  → 操作暗証番号を入力

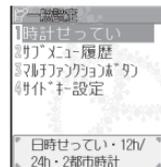2 「一般設定」 →  $\square$ 

一般設定画面

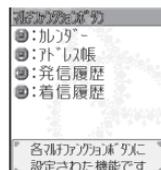3 「マルチファンクションボタン」 →  $\square$ 4  $\square$  →  $\square$  に設定する機能を選択 →

$\square$  →  $\square$  に設定する機能を選択 →

$\square$  →  $\square$  に設定する機能を選択 →  $\square$

- $\square$  には残りの機能が自動的に設定されます。

### 下サイドキーの機能を設定する

下サイドキーに設定する機能を、簡単お知らせ、スポットライト、マナーモードから選択して変更できます。

設定した機能は、待受画面で下サイドキーを長く（1秒以上）押すと呼び出せます。

#### 1 一般設定画面で「サイドキー設定」→



### サブメニュー履歴

を押して表示されるサブメニューの項目が3つ以上ある場合に、最近選択した項目を先頭に表示するように表示順を設定できます。

#### 1 一般設定画面で「サブメニュー履歴」



#### 2 「表示する」／「表示しない」→

### 使いこなしチェック！



便利

メニュー操作に関する機能

(▶ 3-22ページ)

- マルチファンクションボタンの機能をお買い上げ時の状態に戻したい

## 待受画面をアレンジする

メインディスプレイの待受画面に写真を設定したり、時計表示を変更したりできます。

## 壁紙を設定する

- 1 ● → 「せってい」 → ● →  
「待受ひょうじ」 → ● →  
「かべ紙」 → ●



- 2 「本体」 / 「メモ리카ード」 → ● →  
画像を選択 → ●

- 本体にあらかじめ用意されている画像を設定する場合は、以下の操作を行います。

「プリセット画ぞう」 → ● → 画像を選択 → ● (2回)

- 3 ● で画像の位置を調節 → (切り取り) → ●


## 待受画面の時計表示を設定する

- 1 ● → 「せってい」 → ● →  
「待受ひょうじ」 → ● →  
「時計 / カレンダー」 → ● →  
時計のタイプを選択 → ●

## 文字入力について

入力方式には、標準方式、ポケベル方式の2種類があります。本書では、標準方式での入力例を中心に記載します。ポケベル方式での入力方法については、12-10ページを参照してください。

### 文字の入力画面について

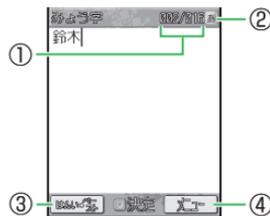


- ①入力文字数／登録可能文字数が表示されます。登録可能文字数は、機能によって異なります。
- ②現在の文字入力モードがアイコンで表示されます。
- ③文字の範囲を指定できます。文字の範囲を指定中に を押して、コピーやユーザ辞書への単語登録などの操作を行うことができます。
- ④ を押して、文字編集やメール本文のアレンジ設定などの操作を行うことができます。

## 文字入力モードを変更する

### 1 文字の入力画面で

- 利用できない文字入力モードは表示されません。

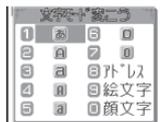

### 2 文字入力モードを選択

文字入力モードが変更されます。

### 文字入力モードアイコン

- : 全角かな（漢字変換）
- : 全角英大文字
- : 全角英小文字
- : 半角英大文字
- : 半角英小文字
- : 全角数字
- : 半角数字

アドレス：アドレスライブラリの入力  
 絵文字：絵文字の入力  
 顔文字：顔文字の入力  
 マイ絵文字：マイ絵文字の入力


## 文字を入力する

- 文字入力時のボタン割り当てについては、12-9ページを参照してください。


例：名前の「須々木」を入力

### 1 文字の入力画面で「すすき」を入力

- (3回) → → (3回) → → (2回)を押します。

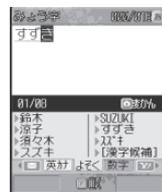

### 2

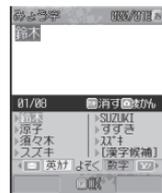

- を押すと、「すすき」のあとに続けて入力できます。

### 3 で「須々木」を選択 →

「須々木」が確定されます。

- 文字の入力を終了するときは、確定したあと  を押します。

## 小文字「a」、「つ」などを入力する

数字入力モード以外では、カーソル上の文字（未確定）の大文字、小文字を切り替えることができます（対応している文字のみ）。

例：「あ」を小文字に切り替える

### 1 文字の入力画面で

### 2 →

「あ」が確定されます。

## 濁点（ ˆ ）／半濁点（ ˆ ）を入力する

全角かな（漢字変換）入力モードと半角カタカナ入力モードでは、カーソル上の文字（未確定）を濁点や半濁点に変えることができます（対応している文字のみ）。

例：「が」を入力する

### 1 文字の入力画面で

### 2 →

「が」が確定されます。

- 「は」のように濁点と半濁点の両方を付けられる文字の場合は、 を押して濁点、半濁点を切り替えます。

## 英字／数字／カタカナに変換する

全角かな（漢字変換）入力モードから文字入力モードを変更しなくても、カタカナやそのボタンに割り当てられている英数字に変換できます。

例：全角かな（漢字変換）入力モードで「TOM」（半角）と入力する

### 1 文字の入力画面で文字の割り当てられたボタンを押す

-  (1回) →  (3回) →  →  (1回) を押し、「やぶは」を入力します。

### 2 (英カナ)

英字とカタカナの変換候補が表示されます。

-  (英カナ) /  (数字) を押して、英カナ変換と数字変換を切り替えることができます。

### 3 → で「TOM」（半角）を選択 →

「TOM」（半角）が確定されます。

## 文字を逆順で表示する

数字入力モード以外では、文字が未確定のとき、 を押すたびにカーソル上の文字をボタン割り当て一覧の逆の順番に表示させることができます。

例： に割り当てられた文字を入力する

 を押す

 のあと  を押す

←か→き←く←け→こ → ←か→こ←け←く←き

## 記号を入力する

### 1 文字の入力画面で

全角記号ウィンドウが表示されます。



### 2 記号を選択 →

選択した記号が入力され、記号ウィンドウが閉じます。

- 記号ウィンドウに表示されている記号を連続して入力する場合は、 を押して記号を選択します。

## 英数字を入力する

1 文字の入力画面で $\text{[英数字]}$  (2回)

全角英数字ウィンドウが表示されます。

- 機能によっては $\text{[英数字]}$ を押す回数が異なります。

2 英数字を選択 $\rightarrow$  $\text{[OK]}$ 

選択した英数字が入力され、英数字ウィンドウが閉じます。

- 英数字ウィンドウに表示されている英数字を連続して入力する場合は、 $\text{[英数字]}$ を押して英数字を選択します。

## 絵文字を入力する

1 文字の入力画面で $\text{[絵文字]}$ 

絵文字ウィンドウが表示されます。

- 機能によっては入力できない場合もあります。

2 絵文字を選択 $\rightarrow$  $\text{[OK]}$ 

選択した絵文字が入力され、絵文字ウィンドウが閉じます。


- 絵文字ウィンドウに表示されている絵文字を連続して入力する場合は、 $\text{[絵文字]}$ を押して絵文字を選択します。

## 顔文字を入力する

1 文字の入力画面で $\text{[顔文字]}$  (2回)

顔文字ウィンドウが表示されます。

- 機能によっては $\text{[顔文字]}$ を押す回数が異なります。

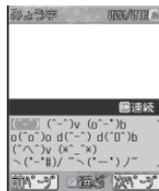2 顔文字を選択 $\rightarrow$  $\text{[OK]}$ 

選択した顔文字が入力され、顔文字ウィンドウが閉じます。

- 顔文字ウィンドウに表示されている顔文字を連続して入力する場合は、 $\text{[顔文字]}$ を押して顔文字を選択します。

## Eメールアドレス/URLの一部を入力する

例：Eメールアドレスの一部「.co.jp」を入力する

- 1 文字の入力画面で  → 「アドレス」 → 

アドレスライブラリが表示されます。



- 2 「.co.jp」 → 

## 文字を編集する

## 入力した文字を修正する

- 1 文字の入力画面で修正したい文字の前へカーソルを移動 → 

1文字削除されます。

  - カーソルの右側の文字をすべて削除する場合は、 を長く（1秒以上）押します。

- 2 正しい文字を入力

## 範囲選択して削除する

- 1 文字の入力画面で削除したい文字の先頭へカーソルを移動 →  (はんい・ペースト)




- 2 「始点」 →  → 文字の最後へカーソルを移動 → 
- 3 「消す」 → 

## コピー／切り取り／貼り付けをする


- 1 文字の入力画面でコピー／切り取りを行いたい文字の先頭へカーソルを移動 →  (はんい・ペースト)
- 2 「始点」 →  → 文字の最後へカーソルを移動 → 
- 3 「切り取り」／「コピー」 → 

指定した範囲の文字がクリップボードに記憶されます。
- 4 貼り付ける位置へカーソルを移動

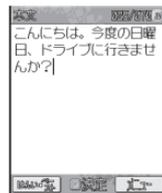


- 5  (はんい・ペースト) → 「ペースト」 → 

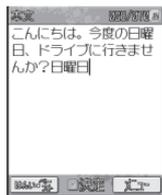

6 貼り付ける文字を選択→

## 直前の操作を元に戻す

- 1 文字の入力画面で→  
「全てのサブメニュー」→→  
「元にもどす」→

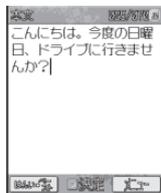

- 一括変換や置き換えを行った文字は元に戻せません。

## 使いこなしチェック！

 便利

## 文字入力に関する機能（▶ 3-22ページ）

- 改行したい
- スペースを入力したい
- 単漢字で変換したい
- 変換予測／フレーズ予測を利用して入力したい
- オリジナルの顔文字を作成したい

## 文字編集に関する機能（▶ 3-23ページ）

- 入力中の文字のサイズを変更したい
- 入力中の文章にアドレス帳の情報などを挿入したい
- 入力中の文字をメモ帳に登録したい
- 入力中の電話番号やEメールアドレスをアドレス帳に登録したい
- 確定した文字を再変換したい
- 選択した文字をクリップボードの内容に置き換えたい

 設定

## 文字入力に関する設定（▶ 11-24ページ）

- 入力方式を変更する
- 入力した文字列から変換候補を予測しない
- 入力したフレーズから次の変換候補を予測しない
- カスタムパレットを設定する
- 予測辞書／変換辞書をリセットする

## よく使う単語を登録する

- 1 文字の入力画面で →  
「全てのサブメニュー」→ →  
「ユーザせってい」→ →  
「単語せってい」→ →
- 2 「単語登録」→ → 「登録語」→ →  
語句を入力 → →
- 3 「読みかな」→ → 読み仮名を入力  
→ →
- 4 (終わり)

## 入力中の文字をユーザ辞書に登録する

- 1 文字の入力画面で登録したい文字の  
先頭へカーソルを移動 → (はんい・  
ペースト)
- 2 「始点」→ → 文字の最後へカーソ  
ルを移動 → →
- 3 「単語登録」→ →  
範囲選択した語句が設定されたユーザ  
辞書登録画面が表示されます。
- 4 「読みかな」→ → 読み仮名を入力  
→ →
- 5 (終わり)

## 登録した語句を編集する

- 1 文字の入力画面で →  
「全てのサブメニュー」→ →  
「ユーザせってい」→ →  
「単語せってい」→ →  
「単語へん集」→ →
- 2 語句を選択 → (へん集) → 語句/  
読み仮名を選択 → → 語句/  
読み仮名を編集 → →
- 3 (終わり)

### 使いこなしチェック！



便利

- ユーザ辞書に関する機能 (▶ 3-24ページ)
- 登録したユーザ辞書をすべて消去したい

## アドレス帳について

電話番号やEメールアドレスなど、いろいろな情報を登録して利用できます。

3

共通機能／操作

### アドレス帳に登録できる項目

#### 相手の情報

名前・ヨミガナ  
メモリ番号  
電話番号  
Eメールアドレス

せってい  
顔写真  
グループ  
こじんデータ  
メモ

#### せってい

イルミネーション  
音の大きさ  
音の種類  
バイブせってい  
音の長さ  
メールフォルダ  
シークレット

#### こじんデータ

住所  
役職  
会社名  
たん生日  
URL  
位置情報

アドレス帳に登録したデータは、電話発信、メール送信など、相手を指定する機能で利用できます。

### アドレス帳を利用した おもな機能／サービス

#### スピードダイヤル

アドレス帳に登録した相手に簡単な操作で電話をかけることができます。

#### メールグループ

グループに登録した相手に、同時にメールを送信することができます。

#### 着信拒否

アドレス帳に登録されていない電話番号の着信を拒否できます。




#### ●大切なデータを失わないために

アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化することがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは控えを取っておかれることをおすすめします。アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## アドレス帳に登録する

例：名前、電話番号、Eメールアドレス、グループを設定する場合

- 1 「アドレス帳」 「登録」

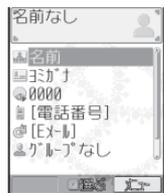


アドレス帳登録画面

- 2 「名前」 「みょう字」／「なまえ」  
 名前(姓／名)を入力


(決定)

- ヨミガナや表示名は、名前を入力すると自動的に入力されます。
- ヨミガナを編集する場合は、「ヨミガナ(ミョウジ)」／「ヨミガナ(ナマエ)」を選択します。
- USIMカードのアドレス帳に登録する場合は、「名前」の項目に姓と名を両方入力します。

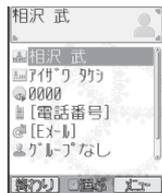

- 3 「電話番号」 電話番号を入力  
 種類を選択

- 電話番号にはプッシュトーン(4-15ページ)を登録することもできます。
- 電話番号を読みやすく区切りたい場合はハイフン「-」を入力できます。ハイフン「-」を入力して登録した場合でもアドレス帳からの発信時には、ハイフン「-」を除いた番号で発信することができます。
- ハイフン「-」やポーズ「P」を入力する場合は、電話番号入力中に を押したあと、「マニュアルハイフン(-)」／「ポーズ(P)」を選択します。

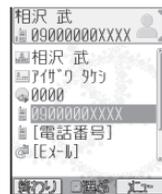

- 4 「Eメール」 Eメールアドレスを入力 種類を選択



- 5 「グループなし」→→  
グループを選択→



- 6  (終わり)

## 顔写真を設定する

- 1 アドレス帳登録画面で「その他」→




- 2 「本体」/「メモ리카ード」→

- カメラで撮影して設定する場合は、以下の操作を行います。  
「写真をとる」→→撮影する→  
撮影方法については7-3ページを参照してください。

- 3 画像を選択→ (2回)

- 選択した画像が、設定する画像サイズに合わない場合は画像サイズの調節を行います (7-9ページ)。

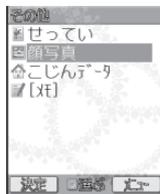

- 4  (決定)



- プロパティ (3-26ページ) で転送不可となっているピクチャーファイルは、顔写真に登録できません。

## 着信音を個別に設定する

- 1 アドレス帳登録画面で「その他」→



- 2 着信の種類を選択→→



- 3 「本体」/「メモ리카ード」→→

### 着信音パターンを選択→ (2回)

- 本体にあらかじめ用意されている音を設定する場合は、以下の操作を行います。  
「固定パターン」/「固定メロディ」  
→→着信音パターンを選択→
- 「せってい通り」を選択した場合は、音・パイプ設定に従います。

- 4  (2回)→ (決定)


## シークレットメモリを設定する

他人に見られたくないアドレス帳データを、シークレットメモリとして設定できます。

### 1 アドレス帳登録画面で「その他」→



### 2 「シークレット」→ [ON] → [決定]

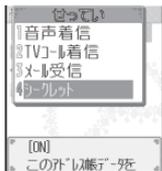

- シークレットメモリには、が表示されます。
- シークレットメモリのアドレス帳は、シークレットモード（10-4ページ）を「表示する」にすると表示されます。

### 3 [決定] → [決定] (決定)

## 発信履歴／着信履歴の電話番号を登録する

### 1 [戻る] / [決定]



- [戻る] / [決定] を押すたびに、発信履歴と着信履歴が切り替わります。

### 2 電話番号を選択 → [決定]

「アドレス帳登録」→ [決定]


「登録」→ [決定]

- 登録されているアドレス帳に追加する場合は、「追加登録」を選択したあと、追加したいアドレス帳を選択します。

## アドレス帳を利用する

### アドレス帳から電話をかける

#### 1 [決定]

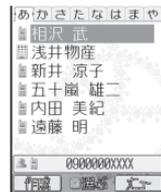

- [決定] または [決定] を押すと、50音順の前の行または次の行を表示できます。

#### 2 相手を選択 → [決定]




- [決定] または [決定] を押すと、同じ行の前または次のアドレス帳を表示できます。

#### 3 電話番号を選択 → [決定]

- 待受画面で [0.0] ~ [9.9] を長く（1秒以上）押して、ボタンに割り当てられた行の検索画面を呼び出すこともできます。

## 検索方法を変更する

1  →  → 「さがす方法」 → 2 検索方法を選択 → 

- 以下の検索方法から選択できます。  
「リストにする」(初回起動時):  
リスト表示で検索する  
「2タッチ」:  
ヨミガナの行を選択して検索する  
( ~ , , # icon" data-bbox="245 445 265 465"/>のいずれかを押す →  ~ のいずれかを押す)  
「ヨミガナ」:  
ヨミガナを入力して検索する  
「メモリ番号」:  
メモリ番号を入力して検索する  
「電話番号」:  
電話番号を入力して検索する  
「グループ」:  
グループを選択して検索する

## 使いこなしチェック!



便利

## アドレス帳登録に関する機能

(▶ 3-24ページ)

- その他の項目を登録したい
- 位置情報を設定したい
- アドレス帳の登録件数を確認したい
- 着信音量を個別に変更したい
- 着信イルミネーションやバイブレーターの動作を個別に変更したい
- メール着信音を鳴らす時間を個別に変更したい
- 受信メールの保存フォルダを個別に選びたい
- グループ別に着信の動作を変更したい

## アドレス帳管理に関する機能

(▶ 3-25ページ)

- 表示するアドレス帳を切り替えたい
- アドレス帳を並び替えたい
- アドレス帳を編集したい
- アドレス帳の内容をコピー／移動したい
- アドレス帳を削除したい



設定

## アドレス帳に関する設定

(▶ 11-25ページ)

- アドレス帳の保存先を変更する
- アドレス帳の使用を禁止する

## アドレス帳のグループに関する設定

(▶ 11-25ページ)

- グループ名／グループアイコンを変更する

## データ管理のしくみ

本機のデータは、データフォルダで管理されます。撮影した静止画や動画、外部機器から受信したファイル、インターネットからダウンロードしたファイルなどがデータフォルダに保存されます。

### 各フォルダに保存されるファイル

#### ピクチャー

撮影した静止画などの画像ファイル／「マイ絵文字」フォルダ

#### デジタルカメラ\*

デジタルカメラで撮影した静止画

#### 着うた・メロディ

メロディなどのサウンド、ボイスレコーダーで録音した音声ファイル

#### S!アプリ

ダウンロードしたS!アプリ

#### ミュージック

ダウンロードした音楽ファイル、着うたフル®

#### ムービー

撮影した動画などのファイル

#### テンプレート

メールテンプレート

#### Flash(R)

Flash®画像ファイル／「着信音Flash(R)」フォルダ

#### 画面デコ

画面デコ用のアイコン／パーツ

#### その他ファイル


vファイルやドキュメントファイルなど、上記以外のファイル

※メモ리카ードのみ表示

- 本機に保存されているファイルは誤った使いかたをしたり、事故や故障によって変化・消失する場合があります。大切なファイルはバックアップを取っておかれることをおすすめします。
- コンテンツの使用権が必要なファイルは、ファイル名の左側に表示されるアイコンに  が付いています。コンテンツ・キーを保持していない場合、 を押して「全てのサブメニュー」から「コンテンツ・キー取得」を選択し、コンテンツ・キーの取得を行ってください。

## ファイルを確認する

- 1 → 「データフォルダ」 →

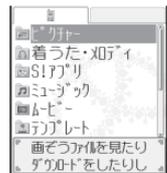

データフォルダ画面

- 2 フォルダを選択 →



- 3 ファイルを選択 →

### ダウンロードサイトを選択した場合

「ピクチャー」、「マイ絵文字」、「着うた・メロディ」、「S!アプリ」、「ミュージック」、「ムービー」、「テンプレート」フォルダの「ダウンロード」を選択した場合は、インターネット上のダウンロードサイトに接続します。

## 画像を連続して表示する

ピクチャーファイルを約2秒ごとに切り替えて表示します。

- 1 データフォルダ画面で「ピクチャー」



- 2 ファイルを選択 →

「全てのサブメニュー」 →

「ひょうじ方法」 →



- 3 「スライドショー」 →

## ファイルやフォルダを管理する


### フォルダを作成する

「ピクチャー」、「着うた・メロディ」、「ミュージック」、「ムービー」、「Flash(R)」、「画面デコ」、「その他ファイル」内に新しいフォルダを作成できます。

- 1 データフォルダ画面でフォルダを選択 →

- 2 → 「フォルダ作成」 →

- 「画面デコ」、「その他ファイル」を選択した場合は、以下の操作を行います。  
 → 「全てのサブメニュー」 → → 「フォルダ作成」 →

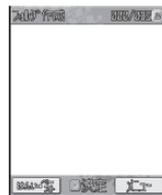

- 3 フォルダ名を入力 →


## ファイルをフォルダに移動する

1 データフォルダ画面でフォルダを選択⇒

2 ファイルを選択⇒⇒  
「全てのサブメニュー」⇒⇒  
「いどう」⇒

3 「1こ」⇒

- 複数選択して移動する場合は、以下の操作を行います。  
「ふく数を選ぶ」⇒⇒ファイルを選択⇒⇒（いどう）
- 全件移動する場合は、以下の操作を行います。  
「全て」⇒⇒操作作用暗証番号を入力



4 「本体」/「メモリカード」⇒

5 移動先のフォルダを選択⇒

- 新規にフォルダを作成して移動する場合は、以下の操作を行います。  
（作成）⇒フォルダ名を入力⇒

- プロパティでメモ리카ード転送が「できない」となっているファイルは、移動元のデータフォルダ以外のフォルダに移動できません。
- デジタルカメラモードで撮影した静止画ファイルをメモ리카ードに移動する場合や、MPEG-4形式の音楽ファイル（.3GP、.MP4、.M4A）を移動する場合は、固有フォルダを選択してから移動先フォルダを選択します。

## フォルダにセキュリティを設定する

フォルダにセキュリティを設定すると、フォルダを選択したときに、操作作用暗証番号の入力画面が表示されます。

1 データフォルダ画面で作成したフォルダを選択⇒⇒

「全てのサブメニュー」⇒⇒

「セキュリティロック」⇒

2 操作作用暗証番号を入力⇒「ON」⇒

## 使いこなしチェック！



便利

ファイル確認に関する機能

（▶ 3-26ページ）

- データフォルダの表示を変更したい
- ファイルのプロパティを確認したい
- データフォルダ/メモ리카ードのメモリ容量を知りたい

ファイル利用に関する機能

（▶ 3-27ページ）

- ピクチャーファイルを利用したい
- メロディ・音楽ファイル/ムービー/Flash<sup>®</sup>を利用したい
- vファイルを利用したい

ファイル/フォルダ管理に関する機能

（▶ 3-28ページ）


- フォルダやファイルの名前を変更したい
- ファイルを並び替えた
- フォルダを移動したい
- フォルダやファイルをコピーしたい
- フォルダやファイルを削除したい

## メモリカードを利用する

本機で撮影した静止画や動画、ダウンロードしたさまざまなファイルを保存できます。


- 本書では、microSDメモリカードを「メモリカード」と記載しています。
- 電池残量が少ないとファイルの読み込みや書き込みができない場合があります。
- ファイルの読み込み中、書き込み中、または初期化中にメモリカードを取り外したり、電池パックを取り外したりしないでください。ファイル消失もしくはメモリカードが故障する原因になります。
- メモリカード内のファイルは誤った使いかたをしたり、事故や故障によって変化・消失する場合があります。大切なファイルはバックアップを取っておかれることをおすすめします。
- メモリカードに新たにラベルやシールを貼らないでください。
- メモリカードへのファイルの保存方法については、各機能の説明を参照してください。
- 本機では、記憶容量が2Gバイト（※2007年11月現在）までのメモリカードに対応していますが、市販されているすべてのメモリカードの動作を保証するものではありません。
- メモリカードスロットのキャップを開けるとき、キャップに無理な力を加えると、キャップが破損するおそれがあります。

## メモリカードの構成と各ファイルの保存場所

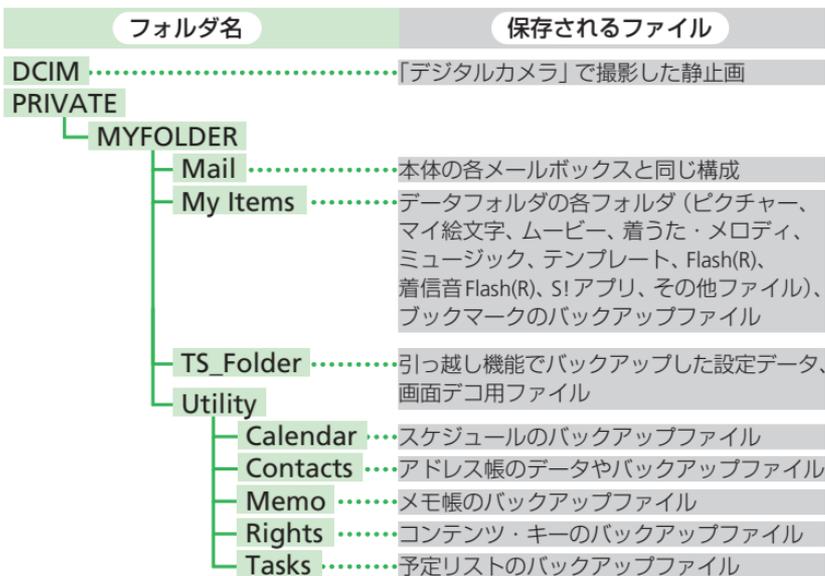

## メモ리카ードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。メモ리카ードのファイル消失の原因となります。

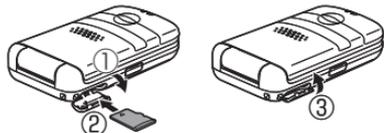

1 メモ리카ードスロットのキャップを開ける(①)

2 金色の端子が見える面を下にして、上図の向きにメモ리카ードがロックするまで差し込む(②)

- メモ리카ードをカチッと音がするまでゆっくり奥に差し込みます。

3 メモ리카ードスロットのキャップを閉じる(③)

## メモ리카ードを取り外す

メモ리카ードを取り外すときは、キャップを開けて、メモ리카ードを指先で軽く押し込んでから手をはなしてください。メモ리카ードが少し飛び出てきたら、ゆっくり引き抜いてください。

- メモ리카ードを取り外すとき、メモ리카ードが本体から飛び出す場合がありますのでご注意ください。


## メモ리카ードをフォーマット(初期化)する

メモ리카ードを初期化すると、メモ리카ード内のファイルがすべて削除されます。

- ほかの機器でフォーマット(初期化)したメモ리카ードは、本機では正常に使用できない場合があります。

1 **「せってい」** → **「設定」**


**「全てのせってい」** → **「操作暗証番号を入力」** → **「メモ리카ード設定」**

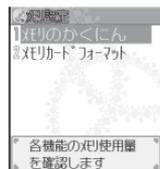

2 **「メモ리카ードフォーマット」** → **「操作暗証番号を入力」** → **「YES」**

## メモ리카ード内のデータを確認する

1 **「データフォルダ」** → **「データフォルダ」**

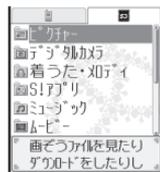

2 **フォルダを選択**



3 **ファイルを選択**

使いこなしチェック!

便利

ファイル確認に関する機能

(▶ 3-26ページ)

- データフォルダ/メモ리카ードのメモ리카ード容量を知りたい

## 画面に関する便利な機能

### メニュー操作に関する機能

開始画面はココ! → 一般設定画面 P.3-3

マルチファンクションボタンの機能をお買い上げ時の状態に戻したい

【マルチファンクションボタン初期化】

一般設定画面 「マルチファンクションボタン」

→ [OK] → [戻る] → 「初期化」 → [OK] → 「YES」 → [OK]

## 文字入力に関する便利な機能

### 文字入力に関する機能

改行したい

【改行】

文字の入力画面で文字を入力し、確定する →

[Enter] を押す

- 確定済みの文字の前に改行を入れるときは、記号ウィンドウから入力します (3-7ページ)。
- 入力する画面によっては改行できない場合もあります。

スペースを入力したい

【スペース入力】

文字の入力画面で [Space]

- 確定済みの文字の前にスペースを入れるときは、記号ウィンドウから入力します (3-7ページ)。

単漢字で変換したい

【単漢字変換】

例：「鱸」（すずき）を入力する

文字の入力画面で「すずき」を入力 → [OK] (2回)

→ 変換候補の中から「鱸」を選択 → [OK]

- 入力画面に「漢字候補」が表示されない場合は、単漢字で変換できません。

変換予測／フレーズ予測を利用して入力したい

【入力予測】

本機では、東芝のかな漢字変換エンジン「モバイルルポ™」を搭載しています。

**Mobile Rupo**

※モバイルルポ™は株式会社東芝の商標です。

AI変換対応

■変換予測を利用する

例：「お父さん」を入力する

文字の入力画面で「お」(5回) → [4] (5回) →

[OK] → [お] で「お父さん」を選択 → [OK]

■フレーズ予測を利用する

例：一度確定したフレーズ「渋谷でライブ」をもう一度入力する

文字の入力画面で「し」を入力 → [OK] → [し] で「渋谷」を選択 → [OK] → [OK] → [で] で「で」を選択 → [OK] → [OK] → [ライブ] を選択 → [OK]

オリジナルの顔文字を作成したい

【顔文字作成】

文字の入力画面⇒⇒「顔文字」⇒⇒  
「ユーザ作成」⇒⇒未登録の項目を選択⇒  
⇒顔文字を作成⇒ (2回)

## 文字編集に関する機能

入力中の文字のサイズを変更したい

【文字サイズ】

文字の入力画面で⇒「全てのサブメニュー」  
⇒⇒「ユーザせってい」⇒⇒「文字サイズ」  
⇒⇒文字サイズを選択⇒

入力中の文章にアドレス帳の情報などを挿入したい

【文字データ引用】

文字の入力画面で⇒「全てのサブメニュー」  
⇒⇒「入れる」⇒

### ■アドレス帳の情報を引用する

「アドレス帳」⇒⇒アドレス帳を選択⇒  
⇒引用したい項目を選択⇒

### ■その他の情報を引用する

「自分のデータ」／「定型文」／「顔文字」／  
「しよ名」／「メモ帳」／「メールボックス」／  
「アドレスりれき」⇒

入力中の文字をメモ帳に登録したい

【メモ帳登録】

文字の入力画面で登録したい文字の先頭へ  
カーソルを移動⇒⇒「始点」⇒⇒文字の  
最後へカーソルを移動⇒⇒「メモ帳登録」  
⇒⇒メモ帳を選択⇒

- すでに登録されているメモ帳を選択した場合は、上書きされます。

入力中の電話番号やEメールアドレスをアドレス帳に登録したい

【アドレス帳登録】

文字の入力画面で登録したい文字の先頭へ  
カーソルを移動⇒⇒「始点」⇒⇒文字の  
最後へカーソルを移動⇒⇒「アドレス帳登録」  
⇒⇒「登録」／「追加登録」⇒

- 以降の操作は、アドレス帳に登録する (3-13ページ) を参照してください。
- アドレス帳に登録できない文字や記号が選択範囲に含まれていると、アドレス帳に登録できません。

確定した文字を再変換したい

【一括変換】

文字の入力画面で変換したい文字の先頭へ  
カーソルを移動⇒⇒「始点」⇒⇒文字の  
最後へカーソルを移動⇒⇒「変かん」  
⇒

### ■ひらがなを漢字に変換する

「かな漢字変かん」⇒⇒変換候補を選択⇒

### ■すべて全角／半角に変換する

「全角にする」／「半角にする」⇒

### ■英字をすべて大文字／小文字に変換する

「大文字にする」／「小文字にする」⇒

選択した文字をクリップボードの内容に置き換えたい

【置き換え】

文字の入力画面で置き換えたい文字の先頭  
へカーソルを移動⇒⇒「始点」⇒⇒文字の  
最後へカーソルを移動⇒⇒「置きかえ」  
⇒⇒クリップボードから置き換える文字  
を選択⇒

## ユーザ辞書に関する機能

登録したユーザ辞書をすべて消去したい  
【全単語削除】

文字の入力画面で → 「全てのサブメニュー」  
→ → 「ユーザ辞書」 → → 「単語辞書」  
→ → 「全て消す」 → → 操作確認  
番号を入力 → 「YES」 →

## アドレス帳に関する便利な機能

### アドレス帳登録に関する機能

開始画面はココ! → アドレス帳登録画面 P.3-13

その他の項目を登録したい  
【その他のアドレス帳登録】

#### ■住所／役職／会社名を設定する

アドレス帳登録画面 「その他」 → → 「こじんデータ」 → → 各項目を選択 → → 項目を入力 → → (2回)

#### ■誕生日を設定する

アドレス帳登録画面 「その他」 → → 「こじんデータ」 → → 「たん生」 → → 誕生日を入力 → → (2回)

- 「たん生」を設定する場合、年は西暦の4桁で、月や日はそれぞれ2桁で入力します。

#### ■URLを設定する

アドレス帳登録画面 「その他」 → → 「こじんデータ」 → → 「URL」 → → URLを入力 → → 種類を選択 → → (2回)

#### ■メモを設定する

アドレス帳登録画面 「その他」 → → 「メモ」 → → メモを入力 → →

#### ■メモリ番号を変更する

アドレス帳登録画面 現在のメモリ番号 → → メモリ番号を入力 →

位置情報を設定したい

【位置情報登録】

アドレス帳登録画面 「その他」 → → 「こじんデータ」 → → 「位置なし」 →

#### ■現在地の位置情報を設定する

「げんざいち」 → → 測位実行 → → (2回)

#### ■位置履歴／位置メモリストから設定する

「位置りれき」／「位置メモリスト」 → → 位置情報を選択 → → (2回)

#### ■位置情報付きのピクチャーファイルから設定する

「ピクチャー」 → → ファイルを選択 → → (2回)

アドレス帳の登録件数を確認したい

【メモリ容量確認】

→ 「アドレス帳」 → → 「全てのメニュー」 → → 操作確認番号を入力 → 「メモリのかくにん」 →

- (件数) / (使用率) を押して、登録件数 / 使用率を切り替えることができます。
- シークレットモードを「表示しない」にしている場合は、シークレットメモリの件数は含みません。

着信音量を個別に変更したい

【着信音量】

アドレス帳登録画面「その他」⇒⇒「せってい」⇒⇒「音声着信」／「TVコール着信」／「メール受信」⇒⇒「音の大きさ」⇒⇒「こべつ」／「せってい通り」⇒⇒着信音量を調節⇒⇒ (2回)⇒

着信イルミネーションやバイブレーターの動作を個別に変更したい

【イルミネーション設定／バイブ設定】

アドレス帳登録画面「その他」⇒⇒「せってい」⇒⇒「音声着信」／「TVコール着信」／「メール受信」⇒

■着信イルミネーションを設定する

「イルミネーション」⇒⇒色／「OFF」／「せってい通り」を選択⇒⇒ (2回)⇒

■バイブレーターを設定する

「バイブせってい」⇒⇒パターン／「音と連動」／「OFF」／「せってい通り」を選択⇒⇒ (2回)⇒

メール着信音を鳴らす時間を個別に変更したい

【鳴動時間】

アドレス帳登録画面「その他」⇒⇒「せってい」⇒⇒「メール受信」⇒⇒「音の長さ」⇒⇒「時間指定」／「一周期」／「せってい通り」⇒⇒鳴動時間を入力⇒⇒ (2回)⇒

受信メールの保存フォルダを個別に選びたい

【メールフォルダ設定】

アドレス帳登録画面「その他」⇒⇒「せってい」⇒⇒「メール受信」⇒⇒「メールフォルダ」⇒⇒フォルダ／「なし」を選択⇒⇒ (2回)⇒

グループ別に着信の動作を変更したい

【グループオプション】

⇒「アドレス帳」⇒⇒「グループせってい」⇒⇒グループを選択⇒⇒「グループオプション」⇒●以降の操作は、着信音を個別に設定する(3-14ページ)を参照してください。

アドレス帳管理に関する機能

表示するアドレス帳を切り替えたい

【表示切替】

⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「ひょうじ方法」⇒⇒保存先を選択⇒●本体に保存されているアドレス帳は、USIMカードに保存されているアドレス帳は、メモリカードに保存されているアドレス帳はが表示されます。

アドレス帳を並び替えたい

【ソート】

⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「ソート」⇒⇒「ヨミガナ順」／「たん生日順」⇒

アドレス帳を編集したい

【アドレス帳編集】

⇒アドレス帳を選択⇒⇒項目を選択⇒⇒項目を編集⇒⇒⇒「ほぞん」／「新しくほぞん」⇒●登録済みの項目を編集する場合は、以下の操作を行います。  
項目を選択⇒⇒「へん集」⇒

アドレス帳の内容をコピー／移動したい  
【コピー／移動】

■1件コピー／移動する

①→②→アドレス帳を選択→③→「全てのサブメニュー」→④→「コピー」／「いどう」→⑤→「1こ」→⑥→「本体」／「USIM」／「メモリカード」→⑦

■複数選択してコピー／移動する

①→②→「全てのサブメニュー」→③→「コピー」／「いどう」→④→「ふく数を選ぶ」→⑤→アドレス帳を選択→⑥→⑦→「YES」→⑧

■全件コピー／移動する

①→②→「全てのサブメニュー」→③→「コピー」／「いどう」→④→「全て」→⑤→「本体」／「USIM」／「メモリカード」→⑥

- アドレス帳に登録できる項目は、本体、USIMカード、メモリカードで異なります。

アドレス帳を削除したい  
【1件削除／複数選択／全件削除】

■1件削除する

①→②→アドレス帳を選択→③→「全てのサブメニュー」→④→「消す」→⑤→「1こ」→⑥→「YES」→⑦

■複数選択して削除する

①→②→「全てのサブメニュー」→③→「消す」→④→「ふく数を選ぶ」→⑤→アドレス帳を選択→⑥→⑦→「YES」→⑧

■全件削除する

①→②→「全てのサブメニュー」→③→「消す」→④→「全て」→⑤→操作暗証番号を入力→「YES」→⑥

## データ管理に関する便利な機能

開始画面はココ! → データフォルダ画面 P.3-18

### ファイル確認に関する機能

#### データフォルダの表示を変更したい

【表示形式】

データフォルダ画面 「マイ絵文字」／「デジタルカメラ」／「ムービー」→①→②→「全てのサブメニュー」→③→「ひょうじ方法」→④→「リスト／サムネイル」→⑤→表示方法を選択→⑥

- 選択するフォルダによっては、「全てのサブメニュー」を選択しなくても「ひょうじ方法」を選択し、表示を変更できる場合があります。

#### ファイルのプロパティを確認したい

【プロパティ表示】

データフォルダ画面 フォルダを選択→①→ファイルを選択→②→「全てのサブメニュー」→③→「プロパティを見る」→④

データフォルダ／メモ리카ードのメモリ容量を知りたい

【メモリ容量確認】

データフォルダ画面「メモリのかくにん」⇒

- を押すと、本体とメモ리카ードのメモリ容量確認画面を切り替えることができます。

## ファイル利用に関する機能

ピクチャーファイルを利用したい

【ピクチャーファイル利用】

各機能からデータフォルダを参照\*⇒「ピクチャー」⇒⇒ファイルを選択⇒⇒で画像の位置を調節⇒

- ※壁紙の設定(3-5ページ)、着信画像の設定(11-2ページ)、TVコールの設定(11-17ページ)、アドレス帳の顔写真の設定(3-14ページ)をそれぞれ参照してください。
- 画像サイズの調節については7-9ページを参照してください。
- アニメーションのGIFファイルを選択した場合は、一番はじめの画像(静止画)だけ表示されます。

メロディ・音楽ファイル／ムービー／Flash®を利用したい

【メロディ・音楽ファイル／ムービー／Flash®利用】

各機能からデータフォルダを選択\*⇒「着うた・メロディ」／「ミュージック」／「ムービー」／「着信音Flash(R)」⇒⇒ファイルを選択⇒ (2回)

- ※音の設定(11-7ページ)、スケジュール／予定リスト／お知らせ君アラーム音の設定(9-20ページ)、アラーム音の設定(9-23ページ)、アドレス帳ごとの着信音の設定(3-14ページ)をそれぞれ参照してください。

vファイルを利用したい

【vファイル利用】

- 本機のアドレス帳やカレンダーのスケジュール、予定リストなどのデータは、vファイルと呼ばれるファイル形式に変換すると、ほかのvファイル対応ソフトバンク携帯電話やパソコンなどとやりとりし、相互で利用することができます。
- パソコンなどでvファイルを利用するには、vファイルに対応するソフトウェアが必要となります。
- vファイル内の文字数が多い場合やvファイルの内容によっては、一部データをやりとりできない場合があります。
- エクスポートまたはインポートするソフトによっては、vファイル内の文字が正しく表示されない場合があります。

■vファイルを保存する

カレンダー(9-4ページ)／予定リスト(9-6ページ)／メモ帳(9-9ページ)を表示⇒保存するファイルを選択⇒⇒「エクスポート」⇒⇒「1こ」⇒⇒「本体」／「メモ리카ード」⇒⇒フォルダを選択⇒

- アドレス帳／メール／ブックマークを保存する場合は、以下の操作を行います。アドレス帳(3-12ページ)／メール(5-2ページ)／ブックマーク(6-5ページ)を表示⇒保存するファイルを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「エクスポート」⇒⇒「1こ」⇒⇒「データフォルダ」／「メモ리카ード」⇒⇒フォルダを選択⇒
- 複数選択して保存する場合は、以下の操作を行います。各種データ選択中に⇒「エクスポート」⇒⇒「ふく数を選ぶ」⇒⇒保存するファイルを選択⇒⇒ (ほぞん) /  (実行)
- 全件保存する場合は、以下の操作を行います。各種データ選択中に⇒「エクスポート」⇒⇒「全て」⇒

### ■vファイルを各機能に取り込む

データフォルダ画面 「その他ファイル」⇒⇒⇒vファイルを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「アドレス帳へ」/「カレンダー／予定へ」/「メールへ」/「ブックマークへ」/「メモ帳へ」⇒⇒「1こ」⇒

- 複数のvファイルを取り込む場合は、以下の操作を行います。  
「ふく数を選ぶ」⇒⇒vファイルを選択⇒⇒

### ファイル／フォルダ管理に関する機能

フォルダやファイルの名前を変更したい  
【フォルダ名編集／名称編集】

#### ■フォルダ名を変更する

データフォルダ画面 作成したフォルダを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「フォルダ名へん集」⇒⇒フォルダ名を入力⇒

- フォルダにセキュリティロックが設定されている場合は、「フォルダ名へん集」を選択したあと、操作暗証番号の入力画面が表示されます。

#### ■ファイル名を変更する

データフォルダ画面 ファイルを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「名前へん集」⇒⇒ファイル名を入力⇒

- ファイル名を変更しても、音楽ファイルやムービーファイルなどのタイトル情報は変更されません。

### ファイルを並び替えたい

【ソート】

データフォルダ画面 フォルダを選択⇒⇒ファイルを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「ソート」⇒⇒並び替える条件を選択⇒

- 選択するフォルダによっては「全てのサブメニュー」の後に「ひょうじ方法」を選択する必要があります。

### フォルダを移動したい

【フォルダ移動】

データフォルダ画面 作成したフォルダを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「フォルダいどう」⇒⇒操作暗証番号を入力

- 「着うた・メロディ」または「ミュージック」フォルダ内に作成したフォルダの場合は、移動先のフォルダを「着うた・メロディ」または「ミュージック」フォルダから選択できます。

フォルダやファイルをコピーしたい  
【フォルダコピー／ファイルコピー】

#### ■フォルダをコピーする

データフォルダ画面 作成したフォルダを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「フォルダコピー」⇒⇒操作暗証番号を入力⇒「本体」/「メモカード」⇒

- 「着うた・メロディ」または「ミュージック」フォルダ内に作成したフォルダの場合は、コピー先のフォルダを「着うた・メロディ」または「ミュージック」フォルダから選択できます。

#### ■ファイルを1件コピーする

データフォルダ画面 フォルダを選択⇒⇒ファイルを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「コピー」⇒⇒「1こ」⇒⇒「本体」/「メモカード」⇒⇒コピー先のフォルダを選択⇒

#### ■ファイルを複数選択してコピーする

データフォルダ画面 フォルダを選択⇒⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「コピー」⇒⇒「ふく数を選ぶ」⇒⇒ファイルを選択⇒⇒⇒「本体」/「メモカード」⇒⇒コピー先のフォルダを選択⇒

### ■ファイルを全件コピーする

データフォルダ画面 フォルダを選択⇒⇒⇒  
「全てのサブメニュー」⇒⇒「コピー」  
⇒⇒「全て」⇒⇒操作暗証番号を入力  
⇒「本体」/「メモ리카ード」⇒⇒コピー  
先のフォルダを選択⇒

- 新規にフォルダを作成してコピーする場合は、以下の操作を行います。  
コピー先のフォルダを選択中に⇒フォルダ名を入力⇒
- プロパティで転送が「できない」となっているファイルはコピーできません。ただし、「マイ絵文字」フォルダのファイルは、プロパティの転送が「できない」の場合もコピーが可能です。
- デジタルカメラモードで撮影した静止画ファイルをメモ리카ードにコピーする場合や、MPEG-4形式のファイル（.3GP、.MP4）をコピーする場合は、固有フォルダを選択してからコピー先フォルダを選択します。

### フォルダやファイルを削除したい

【フォルダ削除／ファイル削除】

#### ■フォルダを削除する

データフォルダ画面 作成したフォルダを選択  
⇒⇒「フォルダを消す」⇒⇒操作暗証  
番号を入力⇒「YES」⇒

#### ■ファイルを1件削除する

データフォルダ画面 フォルダを選択⇒⇒  
ファイルを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」  
⇒⇒「消す」⇒⇒「1こ」⇒⇒「YES」  
⇒

#### ■ファイルを複数選択して削除する

データフォルダ画面 フォルダを選択⇒⇒  
⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「消す」⇒  
⇒「ふく数を選ぶ」⇒⇒ファイルを選  
択⇒⇒⇒「YES」⇒

#### ■ファイルを全件削除する

データフォルダ画面 フォルダを選択⇒⇒  
⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「消す」⇒  
⇒「全て」⇒⇒操作暗証番号を入力  
⇒「YES」⇒

# 3

## 共通機能／操作

電話	4-2
電話について	4-2
音声電話	4-4
音声電話を利用する	4-4
簡易留守録を利用する	4-5
TVコール	4-7
TVコールを利用する	4-7
通話情報確認	4-9
発着信履歴を確認する	4-9
オプションサービス	4-10
オプションサービスを利用する	4-10
便利な機能	4-13

## 電話について

本機では、音声電話とTVコールが利用できます。

4

電話

### 音声電話

いろいろな電話とお話できます



ソフトバンク  
携帯電話

他社携帯電話

一般電話

転送電話や留守番電話など、便利なオプションサービスが利用可能

### TVコール

音声に映像をプラスしてお話できます



ソフトバンク  
携帯電話

他社携帯電話

TVコール対応の  
携帯電話のみ



国際電話

### 海外との通話

音声電話／TVコールをかけたり、受けたりすることができます（別途お申し込みが必要）。


国際  
ローミング

### 海外での利用

本機は国際ローミング非対応です。海外ではお使いいただけません。

## 自分の電話番号を確認する

### 1 ● →「自分の電話番号」→ ●

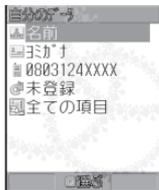

- 通話中に確認する場合は、以下の操作を行います。  
通話中 → ● → 「自分のデータ」 → ●

## 緊急通報について

キー操作ロック中や発着信先固定設定中、発着信規制設定中でも、110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）へは発信することができます。

- TVコールで緊急通報した場合は、音声通話となります。

## 緊急通報位置通知について

「緊急通報位置通知」とは、本機から緊急通報を行った場合、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関（警察など）に対して通知するシステムです。

通知する位置情報は、GPS測位情報と基地局測位情報\*の2種類があります。本機ではGPS測位情報を通知しますが、発信場所などによって、GPS測位機能をご利用できない場合は、基地局情報を通知します。

※基地局測位情報の精度は、数100m～10km程度となります。また、実際の位置とは異なった位置情報が通知される場合があります（遠方の基地局電波を受信した場合など）。

- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されないことがあります。緊急通報受理機関に対して、必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- 「緊急通報位置通知」機能は、接続先となる緊急通報受理機関が、位置情報を受信できるシステムを導入した後にご利用いただけるようになります。
- 「184」を付けて、「110」、「118」、「119」の緊急通報番号をダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 申込料金、通信料は一切必要ありません。

## 使いこなしチェック！



便利

オーナー情報登録に関する機能

(▶ 4-13ページ)

- オーナー情報を登録したい
- オーナー情報の位置情報を利用したい

## 音声電話を利用する

### 音声電話をかける

日本国内で音声電話をかける操作を説明します。

## 4 電話

### 1 電話番号を入力

- 一般電話へかける場合は、必ず市外局番から入力してください。
- 間違えて入力したときは を押すか、 を長く（1秒以上）押して待受画面に戻します。 を押すと、右端から1桁ずつ消去できます。
- アドレス帳から電話をかける方法については、3-15ページを参照してください。



ダイヤル画面

### 2



音声電話通話中画面

- 通話中に または を押して、受話音量を調節できます。

### 3 通話が終わったら、 を押す

- 本機の通信用アンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突起がありません。内蔵アンテナ部分（1-3ページ）を手で触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないでください。電波感度が弱まると、発信、メールの送受信、ウェブの接続ができなくなる場合があります。
- 本機の向きや位置によって通話品質が変わることがあります。
- 通話料金上限を設定しているとき、設定した上限金額に達した場合は、音声電話を発信できません。通話中に上限金額に達した場合は通話が切断されます。

## かんたんに電話をかける

れんらく先リストに登録した相手に簡単な操作で電話をかけることができます。

### 1 電話をかける相手を選択



### 2 通話が終わったら、 を押す

## 音声電話を受ける

### 1 電話がかかってきたら、 を押す

- 着信中に または を押して、着信音量を調節できます。
- 着信中に を長く（1秒以上）押して、着信音を停止できます。

### 2 通話が終わったら、 を押す

## スピードダイヤルで電話をかける

本体アドレス帳に登録されているメモリ番号0000～0099の下2桁と を押すだけで電話をかけることができます。

### 1 メモリ番号の下2桁を入力

- メモリ番号0000～0009に登録されている相手の場合、下1桁のメモリ番号と を押してください。

## 国際電話をかける

日本国内で国際電話をかける操作を説明します。

- 国際電話サービスをご利用になるには、別途お申し込みが必要です。詳しくは、お問い合わせ先（12-35ページ）までご連絡ください。
- 本機は国際ローミングに対応していないため、海外ではご利用できません。

### 1 電話番号を入力 → → 「国さい発信」



国名リスト画面

### 2 相手の国を選択 → →

### 3 通話が終わったら、 を押す

## 簡易留守録を利用する

音声電話に出られないときに相手のメッセージを録音できます。

### 1 を長く（1秒以上）押す

電話に出られなかったとき、応答メッセージが再生されたあと録音が始まります。

- 録音可能時間が経過するか、通話が終了すると自動的に停止します。
- 簡易留守録を解除するには、 を長く（1秒以上）押します。
- 着信中に を長く（1秒以上）押しても簡易留守録を設定できません。本体を閉じている場合は、 を長く（1秒以上）押して簡易留守録を設定できます。

● TVコールや割込通話では簡易留守録を使用できません。

● 録音されたメッセージが5件になると録音できません。以下の操作でメッセージを削除してください。

 → メッセージを選択 →  → 「消す」

→  → 「YES」 → 

● 待受アプリを設定するとメッセージを録音できない場合があります。

## 録音されたメッセージを再生する

### 1 → メッセージを選択 →



## 使いこなしチェック！

## 便利

## 音声電話／TVコール発信時の機能

(▶ 4-13ページ)

- 以前かけた電話番号にもう一度かけたい
- 以前かけてきた相手にかけ直したい
- 電話番号の通知／非通知を指定してかけたい
- 受話音量を事前に調節したい
- 電話番号の通知／非通知を事前に設定したい

## 音声電話／TVコール着信時の機能

(▶ 4-14ページ)

- かかってきた電話を拒否したい
- かかってきた電話を保留にしたい

## 簡易留守録に関する機能 (▶ 4-14ページ)

- 録音されたメッセージを削除したい

## 音声電話／TVコール通話時の機能

(▶ 4-14ページ)

- 通話中の音声を聞こえないようにしたい
- 通話を保留にしたい

## 音声電話通話時の機能 (▶ 4-15ページ)

- 通話中に相手の声を録音したい
- 通話中に番号メモを登録したい
- ハンズフリーで通話をしたい
- 通話中にプッシュトーンを送りたい

## 設定

## 着信時の応答に関する設定

(▶ 11-5ページ)

- 本体を開くだけで電話を受ける (オープン通話)
- 応答ボタンを設定する (工ニーキーアンサー)

## 簡易留守録に関する設定 (▶ 11-5ページ)

- 簡易留守録の応答時間を設定する

## 国際電話サービスに関する設定

(▶ 11-16ページ)

- 国際コードを変更する
- 国番号リストに追加登録する

# TVコール

## TVコールを利用する

本機ではTVコールを利用できます。TVコールとは、TVコール対応機どうして、相手の表情を見ながら通話できる機能です。通話中にメインカメラとサブカメラを切り替えたり、撮影中の画像の代わりに静止画を送信することもできます。

- TVコールは、3Gサポートエリア内でのみ使用できます。

## TVコールをかける

### 1 電話番号を入力し、を押す



### 2



TVコール通話中画面

- 通話中にを押して、受話音量を調節できます。

### 3 通話が終わったら、を押す

- 通話料金上限を設定しているとき、設定した上限金額に達した場合は、TVコールを発信できません。通話中に上限金額に達した場合は通話が切断されます。

## TVコール通話中のアイコン

- : 3Gサポートエリア内表示
- : TVコール通話中
- : 自分音声ミュート中
- : 全音声ミュート中
- : 動き優先モード中
- : 標準モード中
- : 画質優先モード中
- : ハンズフリー中
- : カメラ画像OFF中
- : 画像送信中
- : 音声接続完了表示
- : 映像接続完了表示

## かんたんにTVコールをかける

れんらく先リストに登録した相手に簡単な操作でTVコールをかけることができます。

- 1  → 電話をかける相手を選択 →   
/  (TVコール) → 

- 2 通話が終わったら、を押す

## TVコールを受ける

- 1 TVコールがかかってきたら、/  
を押す

カメラ映像を送信するかどうかの確認画面が表示され、TVコールがつながります。カメラ映像を送信する場合は、「YES」を選択し、を押します。

- 着信中に ()を押すと、カメラ画像を確認してから相手に自画像を送信できます。

- 2 通話が終わったら、を押す

4

電話

## 使いこなしチェック！

## 便利

## 音声電話／TVコール発信時の機能

(▶ 4-13ページ)

- 以前かけた電話番号にもう一度かけたい
- 以前かけてきた相手にかけ直したい
- 電話番号の通知／非通知を指定してかけたい
- 受話音量を事前に調節したい
- 電話番号の通知／非通知を事前に設定したい

## 音声電話／TVコール着信時の機能

(▶ 4-14ページ)

- かかってきた電話を拒否したい
- かかってきた電話を保留にしたい

## TVコール着信時の機能 (▶ 4-14ページ)

- TVコール着信時自動的に応答したい

## 音声電話／TVコール通話時の機能

(▶ 4-14ページ)

- 通話中の音声を聞こえないようにしたい
- 通話を保留にしたい

## TVコール通話時の機能 (▶ 4-16ページ)

- 相手の声の出力先を変更したい
- 送信画像をズームアップして送りたい
- 通話中にメインカメラとサブカメラを切り替えたい
- 画面に表示される画像の位置や大きさを変更したい
- 送信画像に静止画を設定したい
- 代替画像を変更したい
- 受信画質を変更したい

## 設定

## TVコールに関する設定 (▶ 11-17ページ)

- 代替画像を設定する
- 自画像確認を設定する
- 受信画質を設定する
- 自動応答リストに登録する
- 音声ミュートを設定する
- 受話音声の出力先を設定する
- 保留画像を設定する

## 発着信履歴を確認する

1  / 



履歴表示画面

-  /  を押すたびに、発信履歴と着信履歴が切り替わります。

### 使いこなしチェック！

#### 便利

発着信履歴に関する機能 (▶ 4-16ページ)

- 通話履歴を削除したい
- 通話履歴をロックしたい

通話時間／通話料金に関する機能  
(▶ 4-16ページ)

- 通話時間／通話料金を確認したい
- 合計通話時間をリセットしたい
- 合計通話料金をリセットしたい

#### 設定

通話料金に関する設定 (▶ 11-16ページ)

- 通話料金の表示通貨を設定する
- 通話後に通話料金を表示する
- 通話料金の上限を設定する

# オプションサービス

## オプションサービスを利用する

- オプションサービスについてはサービスガイド (3G) をご覧ください。
- 電波の届かない場所では、本機からは操作できません。

4

電話

転送電話サービス	かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。
留守番電話サービス	電波の届かない場所や通話中のため電話にでられないときなどに、留守番電話センターで伝言をお預かりします (4-11ページ)。
割込通話サービス*	今まで話していた相手との通話を保留にし、かかってきた電話を受けることができます (4-17ページ)。
多者通話サービス*	通話中に別の相手に電話をかけ、同時に複数の相手と通話できます (4-18ページ)。
発着信規制サービス	国際電話を含む、すべての発着信を規制できます (4-18ページ)。
発信者番号通知サービス	自分の番号を相手に通知することができます (4-13ページ)。


※割込通話サービスと多者通話サービスをご利用になるには、別途お申し込みが必要です。詳しくは、お問い合わせ先 (12-35ページ) までご連絡ください。

## 転送電話サービスを開始する

例：アドレス帳に登録している電話番号に、「よび出あり」で転送する場合

- 1 → 「せってい」 → → 「全てのせってい」 → → 作用暗証番号を入力 → 「通話設定」 →

- 2 「通話サービス」 →



通話サービス設定画面

- 3 「るす番・転送」 →




留守番・転送画面

- 4 「転送ON」 → → 通話の種類を選択 →

- 5 「よび出あり」 → → 応答時間を設定 →

- 着信音を鳴らさずに転送先に転送する場合は、「よび出なし」を選択します。




- 6 「アドレス帳」 → → 相手を選択 →

- 電話番号を選択 → (2回)

- 電話番号を直接入力して登録する場合は、以下の操作を行います。「電話番号入力」 → → 電話番号を入力 → (2回)
- 通話履歴から登録する場合は、以下の操作を行います。「通話りれき」 → → 相手を選択 → (2回)

- 7 ネットワークに接続

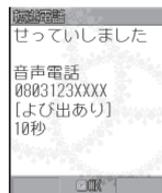

- 8

## 留守番電話サービスを開始する

例：「よび出あり」で留守番電話サービスを利用する場合

### 1 留守番・転送画面で「るす番ON」→



### 2 「よび出あり」→ 応答時間を設定→

### 3 ネットワークに接続



### 4

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。ただし、転送電話サービスの「TVコール」と留守番電話サービスは、同時に利用できます。
- すでに転送電話サービスが開始されているときに、留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。
- 転送電話サービス/留守番電話サービス開始後の着信について  
着信音が鳴っている間に「着信拒否」を押すと、そのまま通話できます。「よび出なし」にしている場合は着信は行われず、転送先や留守番電話センターへ転送されます。
- 留守番電話サービスの機能について  
留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在案内メッセージの利用など、いろいろな機能があります。詳しくは、サービスガイド(3G)をご覧ください。

## 着信お知らせ機能

留守番電話の設定中に電波の届かない場所や、電源が入っていないため受けられなかった着信をお知らせ一発メニューでお知らせします。また、通話中に留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりした場合もお知らせします。

### 1 「1414」を入力→

- 以降の操作は音声ガイダンスに従ってください。

## 伝言メッセージを聞く

### 1 留守番・転送画面で「録音をきく」→

## 転送電話サービス・留守番電話サービスを停止する

### 1 留守番・転送画面で「全てOFF」→

- 「全てOFF」を選択すると、転送電話サービスと留守番電話サービスの両方が停止します。
- 転送電話サービスと留守番電話サービスを停止している場合は、以下の操作で着信を拒否します。
  - ・音声着信中→「着信拒否」(転送)
  - ・TVコール着信中→「着信拒否」→「着信転送」

### 使いこなしチェック！



便利

#### オプションサービスに関する機能

(▶ 4-17ページ)

- オプションサービスの設定状況を確認したい
- 割込通話サービスを設定したい
- 通話中にかかってきた電話を受けたい
- 通話の相手を切り替えたい
- 通話中に電話を保留にして別の相手に電話をかけたい
- 相手を切り替えながら通話したい
- 複数の相手と同時に通話したい
- 音声電話、TVコール、SMSの発信や着信を制限したい
- 発着信規制用暗証番号を変更したい

## 電話に関する便利な機能

開始画面はココ! → **ダイヤル画面** P.4-4

**音声電話通話中画面** P.4-4

**TVコール通話中画面** P.4-7

## オーナー情報登録に関する機能

オーナー情報を登録したい

【自分のデータ登録】

● → 「アドレス帳」 → ● → 「全てのメニュー」  
 → ● → 操作暗証番号を入力 → 「自分のデータ」 → ● → 項目を選択 → ● → 「へん集」  
 → ● → 情報を入力 → ● → ●

■名前を設定する

● → 「アドレス帳」 → ● → 「全てのメニュー」  
 → ● → 操作暗証番号を入力 → 「自分のデータ」 → ● → 「名前」 → ● → 「みょう字」/  
 「なまえ」 → ● → 名前(姓/名)を入力 →  
 ● → ● (2回)

オーナー情報の位置情報を利用したい

【個人データ登録】

● → 「アドレス帳」 → ● → 「全てのメニュー」  
 → ● → 操作暗証番号を入力 → 「自分のデータ」 → ● → 「こじんデータ」 → ● → 「位置あり」  
 → ● → 「地図を見る」/「位置メール」/「位置を追加」/「位置情報削除」 → ●

● 位置情報を登録する場合は、「こじんデータ」を選択したあと以下の操作を行います。  
 「位置なし」 → ● → 「位置を追加」 → ●

## 音声電話/TVコール発信時の機能

以前かけた電話番号にもう一度かけたい

【発信履歴】

● → 相手を選択 → ● → 通話が終わったら、  
 ●

● TVコールをかける場合は、相手を選択したあと●を押します。

以前かけてきた相手にかけ直したい

【着信履歴】

● → 相手を選択 → ● → 通話が終わったら、  
 ●

● TVコールをかける場合は、相手を選択したあと●を押します。

電話番号の通知/非通知を指定してかけた

【番号通知】

**ダイヤル画面** ● → 「番号通知なし」/「番号通知」 → ●

受話音量を事前に調節したい

【受話音量】

● → 「せってい」 → ● → 「音・パイプ」 →  
 ● → 「お話中の大きさ」 → ● → 音量を調節  
 → ●

電話番号の通知/非通知を事前に設定したい

【発信者番号通知】

● → 「せってい」 → ● → 「全てのせってい」  
 → ● → 操作暗証番号を入力 → 「通話設定」  
 → ● → 「発信者番号通知」 → ● → 通知の可否を選択 → ●

● 「OFF」を選択すると、発信者番号通知サービスでお申し込みいただいた設定になります。

● 番号の通知設定には以下の方法があり、これらを同時に設定または操作した場合、①～③の優先順位で番号通知動作が行われず。

- ① **ダイヤル画面** ● → 「番号通知なし」/「番号通知」を選択した場合
- ② 発信者番号通知の設定内容
- ③ 発信者番号通知サービスのお申し込み内容

### 音声電話／TVコール着信時の機能

かかってきた電話を拒否したい

【着信拒否】

電話がかかってきたら、

- TVコールを拒否する場合は、着信中にを押して「着信きよひ」を選択します。

かかってきた電話を保留にしたい

【応答保留】

電話／TVコールがかかってきたら、

- 応答保留中でも電話／TVコールをかけてきた相手には通話料金がかかります。
- 応答保留中にを押した場合は、保留中の通話が終了します。

### 簡易留守録に関する機能

録音されたメッセージを削除したい

【録音メッセージ削除】

- ⇒「ツール」⇒⇒「るす録」⇒⇒  
「再生」⇒⇒メッセージを選択⇒⇒  
「消す」⇒⇒「YES」⇒

### TVコール着信時の機能

TVコール着信時自動的に応答したい

【自動応答】

- 自動応答を「ON」に設定すると、自動応答リストに登録されている電話番号からTVコール着信があった場合、ボタン操作をせずにTVコールを受けのように設定できます。

- マナーモードの設定にかかわらずスピーカーから「ピーピーピー」と音が鳴り、自動的にTVコールがつながります。

- ⇒「せってい」⇒⇒「全てのせってい」  
⇒⇒操作暗証番号を入力⇒「通話設定」  
⇒⇒「TVコール設定」⇒⇒「自動応答」  
⇒⇒「ON/OFF」⇒⇒「ON」⇒

### 音声電話／TVコール通話時の機能

通話中の音声を聞こえないようにしたい

【ミュート】

#### ■音声電話の場合

音声電話通話中画面 ⇒「自分音声ミュート」  
／「全音声ミュート」⇒

#### ■TVコールの場合

TVコール通話中画面 ⇒「音声ミュート」⇒  
⇒「自分音声ミュート」／「全音声ミュート」  
⇒

- 通話中に音声ミュートを解除する場合は、を押します。

通話を保留にしたい

【通話中保留】

音声電話通話中画面／TVコール通話中画面 ⇒  
「ほりゆう」⇒

- 音声電話の保留操作は、別途オプションサービスのお申し込みが必要です。詳しくは、お問い合わせ先（12-35ページ）までご連絡ください。

## 音声電話通話時の機能

### 通話中に相手の声を録音したい

#### 【ボイスメモ録音】

音声電話通話中画面 → 「録音開始」 →

- 録音可能時間が経過するか、通話が終わると自動的に停止します。手動で停止する場合は、を押します。
- 録音した音声を再生する場合は、以下の操作を行います。

→ 「ツール」 → → 「全てのツール」 →  
 → 操作作用暗証番号を入力 → 「便利機能」  
 → 「ボイスレコーダー」 → → 「再生」  
 → 「本体」/「メモ리카ード」 → →  
 ファイルを選択 →

### 通話中に番号メモを登録したい

#### 【通話中番号メモ登録】

音声電話通話中画面 / TVコール通話中画面 を押す

- 通話を終了すると、通話中番号メモが自動的に登録されます。
- 以下の数字と記号をメモできます。

**0 ~ 9 \* # + - P**

- 通話中番号メモを確認する場合は、以下の操作を行います。  
 → 「ツール」 → → 「全てのツール」  
 → 操作作用暗証番号を入力 → 「便利機能」  
 → 「通話中番号メモ」 → →  
 通話中番号メモを選択 →

### ハンズフリーで通話をしたい

#### 【ハンズフリー通話】

音声電話通話中画面

- (📞) を押すと元に戻ります。

### 通話中にプッシュトーンを送りたい

#### 【プッシュトーン送信】

#### ■プッシュトーンを1つずつ送る

音声電話通話中画面 ~ 、、 のいずれかのボタンを押す

#### ■プッシュトーンを一括して送る

- あらかじめアドレス帳にプッシュトーン（電話番号）を登録（3-13ページ）しておき、プッシュホンサービスなどご利用の際、一括して送ることができます。

音声電話通話中画面 → 「アドレス帳」 → →  
 アドレス帳を選択 → → 登録しておいた  
 プッシュトーン（電話番号）を選択 → →  
 「プッシュトーン送出」 →

#### ■ポーズ「P」を使ってプッシュトーンを送る

- プッシュトーンを「P」ごとに区切って順に送信できます。ご自宅の電話機の遠隔操作番号など複数のプッシュトーンをまとめてアドレス帳に登録すると便利です。

例：アドレス帳の電話番号に03123XXXX3  
 （電話番号）、#7777（留守番電話の暗証番号）、#1（留守番電話の再生操作番号）  
 を登録する場合は、「03123XXXX3P  
 #7777P#1」と登録します。

送信したいプッシュトーンが登録されたアドレス帳を呼び出す → (1つ目の「P」より前の電話番号に電話がかかる) → (次の「P」までのプッシュトーンが送信される)

- すべてのプッシュトーンを送信するまで、この操作を繰り返します。

## TVコール通話時の機能

相手の声の出力先を変更したい

[音声切替]

TVコール通話中画面 ( / )

送信画像をズームアップして送りたい

[ズーム]

TVコール通話中画面

- ズーム機能は、送信画像が静止画に設定されている場合、利用できません。

通話中にメインカメラとサブカメラを切り替えたい

[カメラ切替]

TVコール通話中画面 (切かえ)

画面に表示される画像の位置や大きさを変更したい

[表示画面切替]

TVコール通話中画面 → 「画面せってい」 → → 「画面きりかえ」 → → 「相手を大きく」 / 「相手のみ」 / 「自分を大きく」 / 「自分のみ」 →

送信画像に静止画を設定したい

[画ぞう送信]

TVコール通話中画面 → 「画ぞう送信」 → → 「画ぞう送信ON」 → → 「本体」 / 「メモリカード」 → → 画像を選択 →

代替画像を変更したい

[代替画像]

TVコール通話中画面 → 「他の画ぞう」 →

→ 「他の画ぞうON」 →

- 本体にあらかじめ登録されている画像を選択する

「プリセット画ぞう」 →

- データフォルダ／メモリカードから送信する画像を選択する

「本体」 / 「メモリカード」 → → 画像を選択 →

- 選択した画像が設定する画像サイズに合わない場合は、画像サイズの調節を行います (7-9ページ)。

受信画質を変更したい

[受信画質]

TVコール通話中画面 → 「画面せってい」 → → 「受信画質」 → → 受信画質を選択 →

## 発着信履歴に関する機能

開始画面はココ! → 履歴表示画面 P.4-9

通話履歴を削除したい

[1件削除 / 全件削除]

- 1件削除する

履歴表示画面 履歴を選択 → → 「消す」 →

→ 「1つ消す」 → → 「YES」 →

- 全件削除する

履歴表示画面 → 「消す」 → → 「全て消す」

→ → 操作作用暗証番号を入力 → 「YES」 →

通話履歴をロックしたい

[通話履歴ロック]

履歴表示画面 → 「通話りれきロック」 →

→ 操作作用暗証番号を入力 → 「ロックする」 →

## 通話時間／通話料金に関する機能

通話時間／通話料金を確認したい

[通話時間・料金]

→ 「せってい」 → → 「全てのせってい」 → → 操作作用暗証番号を入力 → 「通話設定」 → → 「通話時間・料金」 → → 「累積」 / 「直前の通話」 → → 「時間」 / 「料金」 →

- 表示される通話時間／通話料金は目安です。実際に請求される通話料金とは異なる場合があります。

- 累積通話時間では、メールやYahoo!ケータイの通信時間は含まれません。
- 累積通話時間は、277時間46分39秒以上は加算されません。
- 多者通話（4-18ページ）をした場合は、電話をかけた相手すべてを合わせた通話料金が表示されます。
- 累積通話料金では、メールやYahoo!ケータイの通信料金は含まれません。
- 国際電話をかけた場合は、通話料金は表示されません。
- 通話料金表示機能は、契約の内容により表示できない場合があります。また、その場合は累積料金表示と通話料金上限設定もご利用になれません。

#### 合計通話時間をリセットしたい 【通話時間リセット】

- → 「せってい」 → ● → 「全てのせってい」  
 → ● → 操作暗証番号を入力 → 「通話設定」  
 → ● → 「通話時間・料金」 → ● → 「累積」 →  
 ● → 「時間」 → ● → ☒ → 「リセット」 →  
 ● → 操作暗証番号を入力 → 「YES」 → ●

#### 合計通話料金をリセットしたい 【通話料金リセット】

- → 「せってい」 → ● → 「全てのせってい」 →  
 ● → 操作暗証番号を入力 → 「通話設定」 →  
 ● → 「通話時間・料金」 → ● → 「累積」 → ● →  
 「料金」 → ● → ☒ → 「リセット」 → ● → PIN2  
 コード(12-2ページ)を入力 → ● → 「YES」 →  
 ●

#### オプションサービスに関する機能

開始画面はココ! → 音声電話通話中画面 P.4-4

通話サービス設定画面 P.4-10

留守番・転送画面 P.4-10

#### オプションサービス設定確認

#### オプションサービスの設定状況を確認したい 【設定確認】

##### ■ 転送電話サービス・留守番電話サービスを 確認する

留守番・転送画面 「設定確認」 → ●

##### ■ 割込通話サービスを確認する

通話サービス設定画面 「割込通話」 → ● → 「設定確認」 → ●

##### ■ 発着信規制サービスを確認する

通話サービス設定画面 「発着信規制」 → ● →  
 「設定確認」 → ● → 規制の種類を選択 → ●

#### 割込通話サービス

#### 割込通話サービスを設定したい 【割込通話サービスON/OFF】

通話サービス設定画面 「割込通話」 → ● →  
 「ON」/「OFF」 → ●

#### 通話中にかかってきた電話を受けたい 【割込通話着信】

通話中に割込通話着信音が聞こえる → ☒ →  
 「話す」 → ●

#### 通話の相手を切り替えたい 【切替通話】

割込通話中 → 2 → ☒

- 2 ☒ を押すたびに、通話する相手が切り替わります。
- 割込通話中に通話中の相手が電話を切ると、呼び出し音が鳴って画面に「ほりゅう中」と表示されます。☒ を押すと、保留中の相手との通話になります。

### 多者通話サービス

通話中に電話を保留にして別の相手に電話をかけたい

【通話中発信】

音声電話通話中画面 電話番号を入力⇒

- を押してアドレス帳（3-12ページ）、通話履歴（4-9ページ）から相手呼び出すこともできます。

相手を切り替えながら通話したい

【切替通話】

音声電話通話中画面 電話番号を入力⇒⇒相手が出たら

- を押すたびに、通話する相手が切り替わります。
- 切替通話中に通話中の相手が電話を切ると、呼び出し音が鳴って画面に「ほりゅう中」と表示されます。を押すと、保留中の相手との通話になります。

複数の相手と同時に通話したい

【多者通話】

音声電話通話中画面 電話番号を入力⇒⇒相手が出たら⇒「多者通話」⇒⇒「多者通話」⇒

- 多者通話中にを押すと、すべての相手との電話が同時に切れます。

- 多者通話中の相手の1人が電話を切ると、残された相手との通話になります。
- 多者通話中に1人とだけ通話する場合は、以下の操作を行います。  
通話する相手を選択⇒⇒「多者通話」⇒⇒「一人と通話」⇒

### 発信規制サービス

音声電話、TVコール、SMSの発信や着信を制限したい

【発信規制】

通話サービス設定画面 「発信規制」⇒

#### ■発信規制サービスを開始する

「発信規制」⇒⇒「全発信規制」/「全国際発信」/「国際発信規制」\*⇒⇒発信規制用暗証番号(1-12ページ)を入力⇒自動的にネットワークに接続⇒

#### ■着信規制サービスを開始する

「着信規制」⇒⇒「全着信規制」/「国際着信規制」\*⇒⇒発信規制用暗証番号を入力⇒自動的にネットワークに接続⇒

※本機は国際ローミングに対応していますが、設定内容はサービスセンターに保存されます。

#### ■発信規制サービスを停止する

「規制全停止」⇒⇒発信規制用暗証番号を入力⇒自動的にネットワークに接続⇒

- ネットワーク接続後、設定完了の画面が表示されます。表示されない場合は、もう一度操作をやり直してください。
- 発信規制を設定しても110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）へは発信できます。
- 転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときは、「全発信規制」や「全着信規制」はご利用になれません。
- 発信規制用暗証番号の入力を3回続けて間違えると、発信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、発信規制用暗証番号と交換機用暗証番号（1-12ページ）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（12-35ページ）までご連絡ください。

発信規制用暗証番号を変更したい

【発信規制用暗証番号変更】

通話サービス設定画面 「発信規制」⇒⇒

「規制暗証番号」⇒⇒現在の暗証番号を入力⇒新しい暗証番号を入力⇒⇒確認のためもう一度新しい暗証番号を入力⇒

- ネットワーク接続後、設定完了の画面が表示されます。表示されない場合は、もう一度操作をやり直してください。


<b>メール</b> .....	5-2
メールについて.....	5-2
メールアドレスを変更する.....	5-3
<b>メール送信</b> .....	5-4
S!メールを送信する.....	5-4
SMSを送信する.....	5-6
かんたんにメールを利用する.....	5-7
<b>メール受信/確認</b> .....	5-8
新着メールを確認する.....	5-8
受信メールを確認する.....	5-8
受信メールに返信する.....	5-9
<b>メール管理/利用</b> .....	5-10
送受信メールを管理/利用する.....	5-10
メールを振り分ける.....	5-11
<b>便利な機能</b> .....	5-13

## メールについて

S!メールとSMSの2つのメールを利用できます。

5

メール

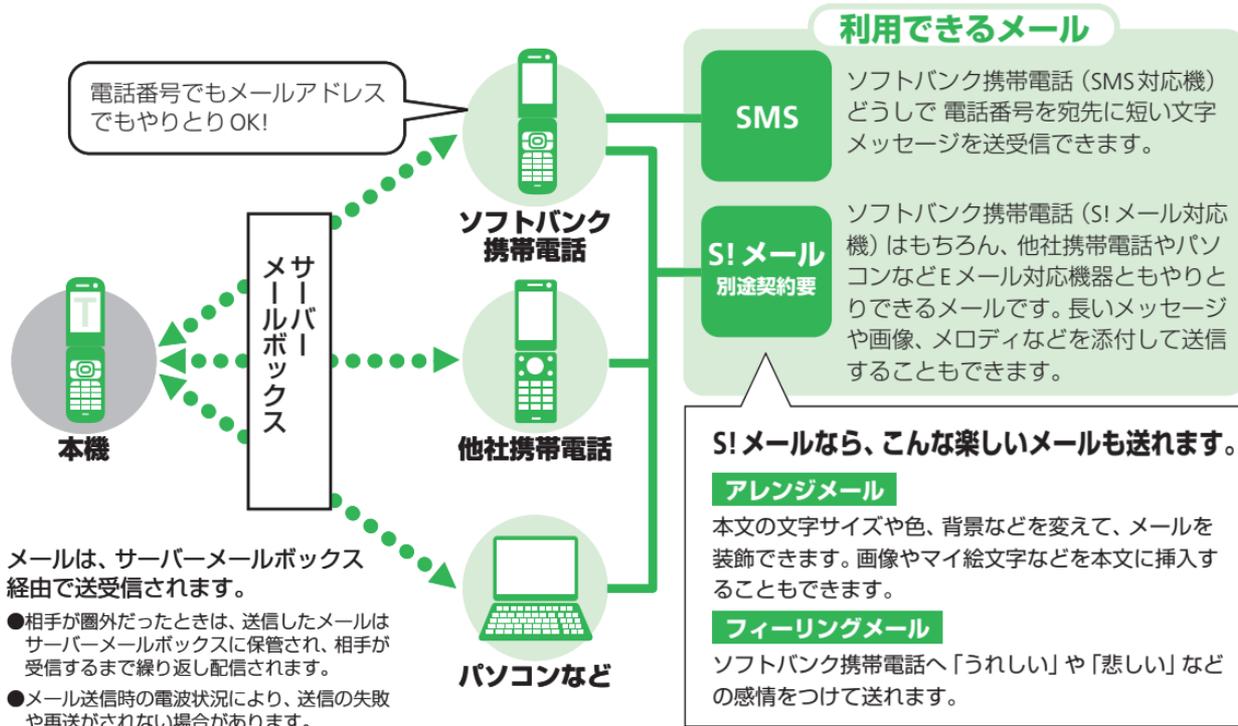


## メールアドレスを変更する

Eメールサービスをご利用の場合、パソコンなどのやりとりに使用するEメールアドレスのアカウント名(@の前の部分)をお好きな文字列に変更できます。

□□□□□□□□□□□□@softbank.ne.jp

- 詳しくは、サービスガイド(3G)をご覧ください。
- この操作は、Yahoo!ケータイを利用します。
- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください(1-9ページ)。
- ご契約時にはランダムな英数字が設定されています。迷惑メール防止に効果的なメールアドレスにするためにも、半角英数字と記号を使用して少しでも長いメールアドレスへの変更をおすすめします。


- 1  → 「設定・申込」 →  → 「各種変更手続き」 → 

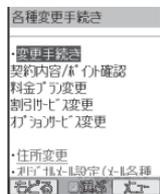

- 2 「オリジナルメール設定(メール各種設定)」 → 
- 以降の操作は画面の指示に従ってください。


## S!メールを送信する

- 1 を長く (1秒以上) 押す

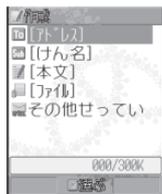

メール作成画面

- 2 「アドレス」→




アドレス設定画面

- 3 「電話番号入力」/「Eメール入力」→  
 → 電話番号 / Eメールアドレスを  
 入力 →




- アドレス帳から選択する場合は、以下の操作を行います。  
 「アドレス帳から」→ → 相手を選択  
 → → 電話番号 / Eメールアドレス  
 を選択 →

- 4 「けん名」→ → 件名を入力 →

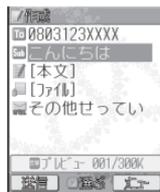

- 5 「本文」→ → 本文を入力 →

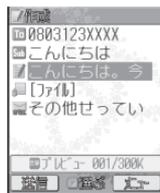

- 6 (送信) → 「OK」→


- 送信確認画面・送信完了画面で「今後通知しない」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

- 相手の携帯電話がS!メールをサポートしていない場合は、表示が異なることがあります。

## ファイルを添付する


S!メールに画像やメロディを添付できます。

- 1 メール作成画面で「ファイル」→

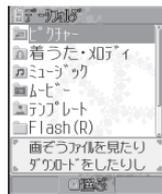

添付ファイル画面

- 2 フォルダを選択 → → ファイルを  
 選択 →

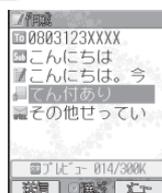

- ファイルによっては、メールに添付できない場合があります。添付の可、不可については、ファイルのプロパティで確認してください (3-26ページ)。

## フィーリングメールを作成する

フィーリング設定とは、感情を表す絵文字（感情アイコン）を設定して、相手にアイコンでメール受信をお知らせできる機能です。メール受信時には、感情アイコンに対応した着信音、イルミネーション、パイプレーターが動作します。

- 1 メール作成画面で「その他せってい」  
→ → 「フィーリング」 →



- 2 絵文字を選択 →




- フィーリング設定非対応の携帯電話に送信した場合は、相手には通常の絵文字として件名に表示されます。

## アレンジメールを作成する

本文の文字色・文字サイズや背景色などを変更したり、文字に動きをつけたり、区切り線や画像などを挿入して表現豊かなメールを作成することができます。

例：文字サイズ・背景色を変更、画像を挿入する場合

- 1 メール作成画面で「本文」 →
- 2 → 「全てのサブメニュー」 → → 「アレンジせってい」 →

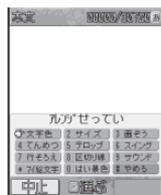


アレンジ設定画面

- メールテンプレートを利用して本文を装飾する場合は、以下の操作を行います。  
 → 「全てのサブメニュー」 → → 「テンプレートを使う」 → → 「本体」 / 「メモリカード」 → → テンプレートを選択 → → 本文を編集 →

- 3 「サイズ」 →



- 4 文字サイズを選択 → → 本文を入力

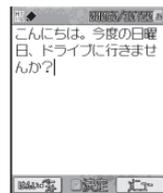


- 5 → 「アレンジせってい」 → → 「はい景色」 →




5

メール

6 背景色を選択 →

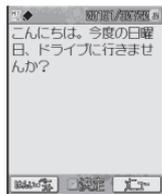

7 →「アレンジせいで」 → 「画ぞう」 → 「本体」 / 「メモリカード」 →

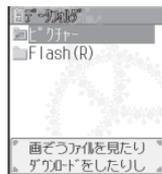


8 フォルダを選択 → 画像を選択 →

## SMSを送信する


ソフトバンク携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージの送信ができます。

1 を長く (1秒以上) 押す

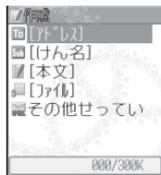


メール作成画面

2 「本文」 → 本文を入力 →

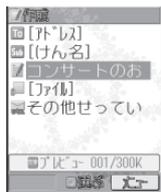


3 「アドレス」 →



アドレス設定画面

4 「電話番号入力」 → 電話番号を入力 →

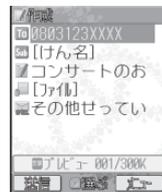

- アドレス帳から選択する場合は、以下の操作を行います。  
「アドレス帳から」 → 相手を選択 → 電話番号を選択

5 (送信) → 「OK」 →

- 送信確認画面・送信完了画面で「今後通知しない」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
- 宛先にEメールアドレスを入力したり、SMSでは送信できない内容を入力すると、メールタイプが自動的にS!メールに切り替わります。

## かんたんにメールを利用する

れんらく先リストに登録した相手に簡単な操作でメールを送信できます。

### 1 メールを送信する相手を選択

#### ➡ (メール)

- 宛先が入力されたメール作成画面が表示されます。

### 使いこなしチェック!

#### 便利

##### メール作成時に利用できる機能

(▶ 5-13ページ)

- 宛先を簡単に指定したい
- 送信履歴／受信履歴から選択して送信したい
- メールグループに送信したい
- 自分の名前などを自動的に挿入したい
- 宛先を追加したい
- 宛先を削除したい
- 設定した宛先をアドレス帳に登録したい
- 宛先をTo／Cc／Bccに設定したい
- すべての宛先をメールグループに登録したい
- 本文を編集したい
- 本文を削除したい
- メールタイプを変更したい

##### ファイル添付に関する機能

(▶ 5-14ページ)

- 静止画や動画を撮影して添付したい

##### アレンジメールに関する機能

(▶ 5-15ページ)

- その他の装飾を利用したい
- 装飾を変更したい
- テンプレートを変更したい
- 作成した本文をテンプレートに保存したい

### メール送信時に利用できる機能

(▶ 5-15ページ)

- 送信せずに保存したい
- プレビューを確認したい
- メールがサーバーメールボックスに保存される期限を指定したい
- メールが相手に届いたか確認したい
- 相手に配信される日時を指定したい
- 重要度を設定して送信したい
- 返信先設定を有効にして送信したい
- 送信先で確認後の受信メールを自動的に削除したい

#### 設定

##### メール作成に関する設定

(▶ 11-9ページ)

- 簡易宛先リストを作成する
- メールグループを設定する
- 署名を設定する
- メールタイプを設定する
- メールタイプ切替通知の表示／非表示を設定する

##### 送信に関する設定 (▶ 11-10ページ)

- 送信確認画面の表示／非表示を設定する
- 送信確認時のパイプレーターを設定する
- メールが相手に届いたか確認する
- メールがサーバーメールボックスに保存される期限を設定する
- 重要度を設定する
- 相手に配信される日時を指定する
- 返信先を登録する

## 新着メールを確認する

メールを受信すると、着信音などとともに、アニメーションが表示されます。フィーリングメールを受信したときは、お知らせメニューの背景に感情を表す絵文字（感情アイコン）が表示されます。受信したメールはメールボックスの「受信メール」に保存されます。

受信したメールが未読の場合は、お知らせメニューで確認できます。未読のフィーリングメールがあるときは、最後に受信したフィーリングメールの感情アイコンがお知らせメニューの背景に表示されます。


●S!メールを受信した場合は、その情報量や添付ファイルの有無などによって受信方法が異なります。お買い上げ時の受信方法は「自動受信」（11-11ページ）になっていますので、すべての内容を自動的に受信します。

### 1 お知らせメニュー表示



### 2 「新着メール」→

### 3 フォルダを選択→→メールを選択→

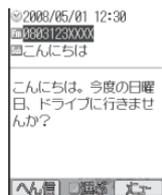


●新着メールを問い合わせる場合は、以下の操作を行います。

- ☐⇒「新着メール受信」→
- 待受画面以外を表示中（操作中）にメールを受信したとき、優先動作設定でメール受信を「割り込み」に設定している場合は、新着メールをすぐ読むかどうかの確認画面が表示されます。「読む」または「あとで」を選択してください。読まずに削除する場合には「消す」を選択してください。

## 受信メールを確認する

### 1 ⇒「メールボックス」→⇒「受信メール」

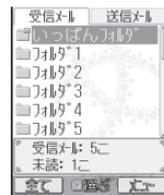

### 2 フォルダを選択→→メールを選択→

- 自動受信設定を「手動取得」にしている場合は、以下のいずれかに当てはまるS!メールが送られてくると、サーバーメールボックスに一時保存され、メールの一部（先頭部分）をお客様のソフトバンク携帯電話にS!メール通知として送信します。
  - ・メッセージが半角285文字（285バイト）以上の場合
  - ・添付ファイルがある場合
  - ・複数の宛先が指定されている場合
  - ・件名が半角41文字以上の場合
  - ・送信側のアドレスが半角61文字以上の場合
- 続きを受信するときには、受信側に料金がかかる場合があります。詳しくは、サービスガイド（3G）をご覧ください。
- ファイルによってはコンテンツ・キー（コンテンツの使用権）を取得しないと表示／再生できません。
- 約300Kバイト以上のメールは、メールの一部を削除して受信します。

## 受信メールに返信する

自動的に宛先が設定されたメール作成画面が表示されます。


- S!メールの場合は、件名も設定されます。件名には、返信を示す「Re:」が付きます。

例：新たに本文を入力して返信する場合

- 1 → 「メールボックス」 → → 「受信メール」
- 2 フォルダを選択 → → メールを選択 → → （へん信）



- 3 「新しく作成」 →

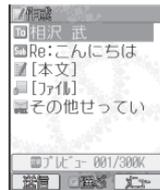

- 宛先が複数ある受信メールの場合は、「送信者へ」または「全員へ」を選択します。
- 本文を引用して返信するときは「引用」を、本文を参照して返信するときは「参照」を選択します。

使いこなしチェック！



便利

メール受信に関する機能（▶ 5-16ページ）

- S!メールの続きを手動で受信したい
- S!メールの続きを転送したい

サーバーメール操作に関する機能

（▶ 5-16ページ）

- メールリストを利用したい
- サーバーメールボックス内のメールを転送したい
- サーバーメールボックス内のメールを削除したい
- サーバーメールボックス情報を確認したい



設定

表示に関する設定（▶ 11-10ページ）

- 表示する文字のサイズを設定する
- スクロール単位を設定する
- メール送受信時のアドレスと件名の表示／非表示を設定する

受信に関する設定（▶ 11-11ページ）

- 新着メールの受信方法を設定する
- 画像ファイルの自動表示を設定する
- 音ファイルの自動再生を設定する
- 迷惑メールを設定する

デルモジ表示に関する設定

（▶ 11-11ページ）

- 受信メールをデルモジ表示する条件を設定する
- 表示する文字や背景の色を設定する

## 送受信メールを管理／利用する

送受信したメールはそれぞれメールボックス内の「受信メール」、「送信メール」のフォルダに保存されます。また、作成後、送信せずに保存したメールは「下書き」に、送信に失敗したメールは「未送信ボックス」に保存されます。


### ●自動削除設定について

受信メール／送信メールを保存するメモリが足りないと、既読の古いメールから自動的に削除されます。ただし、保護されたメール(5-17ページ)は削除されません。

送受信メールを自動削除したくない場合は、自動削除設定(11-12ページ)を「せっていしない」にしてください。自動削除設定を「せっていしない」にしている場合、メールが送られてきたときに保存するメモリが足りないと、警告メッセージが表示され、メールを受信できません。メモリに空きがなくなったときは、待受画面にが表示されますので、不要なメールを削除してください(5-18ページ)。

●メモリ不足により受信できなかったS!メール通知は、メモリに空きができるまでリトライ機能による再配信がされません。メモリに空きができた場合は、メールリストを取得して(5-16ページ)受信することもできます。受信通知再送機能については、サービスガイド(3G)をご覧ください。

### 1 → 「メールボックス」 →

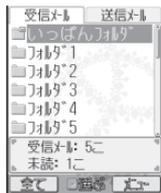

メールボックス一覧画面

### 2 「受信メール」／「送信メール」 → フォルダを選択 →



メール一覧画面

### ①メールの種類

	受信メール未読・添付あり
	受信メール未読・添付なし
	受信メール既読・添付あり
	受信メール既読・添付なし
	S!メール通知未読
	S!メール通知既読
	送信済み・配信確認済み・添付あり
	送信済み・配信確認済み・添付なし
	送信済み・配信確認未読・添付あり
	送信済み・配信確認未読・添付なし
	送信済み・配信確認中・添付あり
	送信済み・配信確認中・添付なし
	送信済み・配信確認なし・添付あり
	送信済み・配信確認なし・添付なし
	未送信・送信失敗・添付あり
	未送信・送信失敗・添付なし
	未送信・送信予約・添付あり
	未送信・送信予約・添付なし
	未送信・送信中・添付あり
	未送信・送信中・添付なし
	下書き・添付あり
	下書き・添付なし

## ②S!メール/SMS

	S!メール
	SMS
	USIMカード内のSMS


## ③重要度・保護表示

	重要度「高」・保護あり
	重要度「高」・保護なし
	重要度「ふつう」・保護あり
	重要度「低」・保護あり
	重要度「低」・保護なし

## メールを振り分ける

メールボックス内の「受信メール」、「送信メール」にあるフォルダに振り分け条件を設定して、受信メールと送信済みメールを分類して管理できます。

- 1 メールボックス一覧画面でユーザーフォルダ(フォルダ 1~16)/くーまんフォルダ/イドコロフォルダ/めいわくフォルダを選択→→「振り分け指定」→

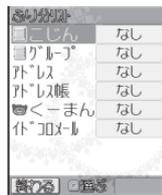

- 2 振り分け条件を選択→→条件を指定→

- 「こじん」を選択すると、アドレス帳の個別登録データを振り分け条件に設定します。
- 「グループ」を選択すると、アドレス帳のグループを振り分け条件に設定します。
- 「アドレス」を選択すると、アドレス帳に登録のない特定のEメールアドレスを指定して振り分け条件に設定します。
- 「アドレス帳」を選択すると、アドレス帳登録の有無を振り分け条件に設定します。
- 「くーまん」を選択すると、くーまんからのメールを振り分け条件に設定します。
- 「イドコロメール」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの出発お知らせ、到着お知らせ、簡単お知らせ、プザー連動メールを振り分け条件に設定します。

使いこなしチェック！

 便利

メール管理に関する機能 (▶ 5-17ページ)

- メールボックスにセキュリティを設定したい
- フォルダにセキュリティを設定したい
- フォルダ名を変更したい
- メールを保護したい
- メールを削除したい

メール利用に関する機能 (▶ 5-18ページ)

- メールを転送したい
- 送信者に電話をかけたい
- 配信レポートを確認したい
- メール内のリンクを利用したい
- 添付ファイルを保存したい
- 未送信メールを編集して送信したい
- メールを並び替えたい
- 本文をコピーしたい
- SMSをUSIMまたは本体に移動したい
- メールの詳細を確認したい
- メールをほかのフォルダに移動したい

 設定

メールボックスの表示に関する設定

(▶ 11-12ページ)

- 古いメールを自動的に削除しない
- フォルダ表示／メール一覧表示を切り替える
- 送受信混在／送受信別を切り替える

メール一覧表示に関する設定

(▶ 11-12ページ)

- メール一覧表示の表示項目を切り替える

メール一覧画面利用中の設定

(▶ 11-13ページ)

- 指定した条件でメールを表示する
- 電話番号／Eメールアドレスをアドレス帳に新規登録する
- 電話番号／Eメールアドレスをアドレス帳に追加登録する
- 未読／既読を切り替える

## メール送信に関する便利な機能

### メール作成時に利用できる機能

開始画面はココ! → **メール作成画面** P.5-4  
**アドレス設定画面** P.5-4

#### 宛先を簡単に指定したい

【簡易宛先リスト】

●あらかじめ簡易宛先リスト（11-9ページ）に登録してある宛先を、リストから選択して指定できます。

☞ → 「全てのメニュー」 → ● → 操作用暗証番号を入力 → 「作成」 → ● → 「アドレス」 → ● → 「簡いあて先リスト」 → ● → 相手を選択 → ●

#### 送信履歴/受信履歴から選択して送信したい

【送信履歴/受信履歴】

**アドレス設定画面** 「送付りれき」/「受信りれき」 → ● → 相手を選択 → ●

#### メールグループに送信したい

【グループ呼出し】

●あらかじめメールグループ（11-9ページ）に設定している宛先を選択できます。

☞ → 「全てのメニュー」 → ● → 操作用暗証番号を入力 → 「作成」 → ● → 「アドレス」 → ● → 「グループ」 → ● → メールグループを選択 → ●

#### 自分の名前などを自動的に挿入したい

【挿入】

**メール作成画面** 「本文」 → ● → ☞ → 「全てのサブメニュー」 → ● → 「入れる」 → ● → 「アドレス帳」/「自分のデータ」/「定型文」/「顔文字」/「しよ名」/「メモ帳」/「メールボックス」/「アドレスりれき」 → ● → 各項目の操作

#### 宛先を追加したい

【アドレス追加】

**メール作成画面** アドレス欄を選択 → ☞ → 「アドレス追加」 → ● → 宛先を選択 → ● → ☞  
 ●宛先の入力方法については5-4ページを参照してください。

#### 宛先を削除したい

【1件削除/複数選択/全件削除】

##### ■1件削除する

**メール作成画面** アドレス欄を選択 → ● → 宛先を選択 → ☞ → 「消す」 → ● → 「1こ」 → ●

##### ■複数選択して削除する

**メール作成画面** アドレス欄を選択 → ● → ☞ → 「消す」 → ● → 「ふく数を選ぶ」 → ● → 宛先を選択 → ● → ☞

##### ■全件削除する

**メール作成画面** アドレス欄を選択 → ☞ → 「全て消す」 → ●

#### 設定した宛先をアドレス帳に登録したい

【アドレス帳登録】

**メール作成画面** アドレス欄を選択 → ● → 宛先を選択 → ☞ → 「アドレス帳登録」 → ● → 「登録」/「追加登録」 → ●

●以降の操作は、アドレス帳に登録する（3-13ページ）を参照してください。

#### 宛先をTo/Cc/Bccに設定したい

【Toへ変更/Ccへ変更/Bccへ変更】

**メール作成画面** アドレス欄を選択 → ● → 宛先を選択 → ☞ → 「To/Cc/Bcc」 → ● → 「Toへ変える」/「Ccへ変える」/「Bccへ変える」 → ● → ☞

Toへ変える： 通常の宛先です。

Ccへ変える： メールのコピーを送信する宛先です。メールの内容やメールを出した事実を第三者に確認してもらいたい場合などに利用します。「To」の相手にも、「Cc」の宛先が表示されます。

Bccへ変える： メールのコピーを送信する宛先です。「To」と「Cc」の相手には、「Bcc」で送信した宛先がわかりません。

すべての宛先をメールグループに登録したい

【グループ作成】

メール作成画面 アドレス欄を選択⇒⇒「グループ作成」⇒ (2回)⇒グループを選択⇒⇒グループ名を入力⇒

本文を編集したい

【本文編集】

メール作成画面 本文を選択⇒⇒本文を編集⇒

本文を削除したい

【本文を消去】

メール作成画面 本文を選択⇒⇒「本文を消す」⇒

メールタイプを変更したい

【メールタイプ】

■SMSに変更する

メール作成画面 「その他せってい」⇒⇒「メールタイプ」⇒⇒「SMS」⇒

●SMSでは送信できない内容がある場合は確認画面が表示されます。「きりかえる」を選択すると、これらの内容が削除されます。

●本文がSMSで送信できる文字数を超過している場合は、確認画面が表示されます。「きりかえる」を選択後、「オーバー部分を消す」を選択すると、送信可能最大文字数までを文頭より残し、オーバーしている文字を削除します。

●SMSに変更すると、以下の項目が削除されます。

Eメールアドレス/Cc・Bcc設定/件名/添付ファイル/本文のテンプレート・アレンジ設定/フィーリング

■S!メールに変更する

メール作成画面 「その他せってい」⇒⇒「メールタイプ」⇒⇒「S!メール」⇒

●以下の操作でも自動的にメールタイプをSMSからS!メールに変更できます。ただし、これらの項目が削除された場合は、再度メールタイプが自動的にSMSに戻ります。

Eメールアドレス追加/Cc・Bcc設定/件名入力/ファイル添付/フィーリング

●本文入力中にを押して「テンプレートを使う」や「アレンジせってい」を行った場合や、本文がSMSで送信できる文字数を超過した場合は、SMSでは送信できない旨の確認画面が表示されます。「S!メールへ切かえ」、「SMS用に変える」または「本文へん集」を選択してください。

## ファイル添付に関する機能

静止画や動画を撮影して添付したい

【写真撮影/ムービー撮影】

■静止画を撮影する

⇒「全てのメニュー」⇒⇒操作用暗証番号を入力⇒「作成」⇒⇒「ファイル」⇒⇒「写真をとる」⇒⇒撮影⇒

■動画を撮影する

⇒「全てのメニュー」⇒⇒操作用暗証番号を入力⇒「作成」⇒⇒「ファイル」⇒⇒「ムービーをとる」⇒⇒録画⇒

## アレンジメールに関する機能

開始画面はココ! → メール作成画面 P.5-4  
アレンジ設定画面 P.5-5

### その他の装飾を利用したい

【アレンジ設定】

#### ■文字色を変更する

アレンジ設定画面 「文字色」 → ● → 文字色を選択 → ● → 本文を入力

#### ■文字を点滅/テロップ/スイング表示させる

アレンジ設定画面 「てんめつ」/「テロップ」/  
「スイング」 → ● → 本文を入力

#### ■文字位置を設定する

アレンジ設定画面 「行そろえ」 → ● → 文字位置を選択 → ● → 本文を入力

#### ■区切り線を挿入する

アレンジ設定画面 「区切り線」 → ●

#### ■サウンドを挿入する

アレンジ設定画面 「サウンド」 → ● → 「本体」/  
「メモリカード」 → ● → サウンドを選択 → ●

#### ■マイ絵文字を挿入する

アレンジ設定画面 「マイ絵文字」 → ● → マイ絵文字を選択 → ●

#### ■装飾を個別に解除する

アレンジ設定画面 「やめる」 → ● → 「こべつにやめる」 → ● → 解除する装飾を選択 → ● → ●

#### ■装飾をすべて解除する

アレンジ設定画面 「やめる」 → ● → 「全てやめる」 → ● → 「YES」 → ●

### 装飾を変更したい

【アレンジ設定変更/解除】

メール作成画面 本文を選択 → ● → 本文を入力 → ● → 「始点」 → ● → 終点を選択 → ● → 「アレンジせってい」 → ● → 装飾を設定/解除する

### テンプレートを変更したい

【テンプレート置換え】

メール作成画面 本文を選択 → ● → 「テンプレート置かえ」 → ● → 「置かえる」 → ● → 「本体」/「メモリカード」 → ● → テンプレートを選択 → ● → 本文を編集 → ●

### 作成した本文をテンプレートに保存したい

【テンプレート保存】

メール作成画面 本文を選択 → ● → 「テンプレートほぞん」 → ● → タイトルを編集 → ● → 「本体」/「メモリカード」 → ●

## メール送信時に利用できる機能

### 送信せずに保存したい

【下書き保存】

メール作成画面 ☒ → 「下書きほぞん」 → ● → 「ほぞんする」 → ●

### プレビューを確認したい

【プレビュー】

メール作成画面 ☒ または ☒ → 「プレビュー」 → ●

### メールがサーバーメールボックスに保存される期限を指定したい

【有効期限】

メール作成画面 「その他せってい」 → ● → 「オプション」 → ● → 「期限」 → ● → 有効期限を選択 → ●

### メールが相手に届いたか確認したい

【配信確認】

メール作成画面 「その他せってい」 → ● → 「オプション」 → ● → 「配信かくにん」 → ● → 「ON」 → ●

相手に配信される日時を指定したい  
【配信時間指定】

メール作成画面「その他せってい」⇒⇒「オプション」⇒⇒「配信時間指定」⇒⇒配信時間を選択⇒

●本機能はS!メールのみ設定できます。

重要度を設定して送信したい  
【重要度】

メール作成画面「その他せってい」⇒⇒「オプション」⇒⇒「重要度」⇒⇒重要度を選択⇒

●本機能はS!メールのみ設定できます。

返信先設定を有効にして送信したい  
【返信先設定】

メール作成画面「その他せってい」⇒⇒「オプション」⇒⇒「へん信アドレス」⇒⇒「有こうにする」⇒

●あらかじめ返信先設定で返信先アドレスを登録する必要があります(11-10ページ)。  
●本機能はS!メールのみ設定できます。

送信先で確認後の受信メールを自動的に削除したい  
【メール自動消去】

メール作成画面「その他せってい」⇒⇒「オプション」⇒⇒「メール自動消去」⇒⇒「ON」⇒

●本機能はS!メールのみ設定できます。

## メール受信/確認に関する便利な機能

### メール受信に関する機能

S!メールの続きを手動で受信したい  
【続きを受信】

S!メール通知を選択⇒⇒「続きを受信」⇒

S!メールの続きを転送したい  
【続きを転送】

S!メール通知を選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「転送」⇒⇒「サーバーメールのみ」⇒⇒「残す」/「残さない」⇒⇒宛先を入力⇒

●宛先の入力方法については5-4ページを参照してください。

### サーバーメール操作に関する機能

メールリストを利用したい  
【メールリスト更新/続きを受信】

⇒「全てのメニュー」⇒⇒操作作用暗証番号を入力⇒「サーバーメール操作」⇒

■メールリストを取得/更新する

⇒「こう新する」⇒

■メールリストからS!メールの続きを受信する  
メールを選択⇒⇒「続きを受信」⇒⇒「1こ」/「全て」⇒

■複数のメールを一括で受信する

⇒「続きを受信」⇒⇒「ふく数を選ぶ」⇒⇒メールを選択⇒⇒

サーバーメールボックス内のメールを転送したい

【サーバーメール転送】

⇒「全てのメニュー」⇒⇒操作作用暗証番号を入力⇒「サーバーメール操作」⇒⇒メールを選択⇒⇒「転送」⇒⇒「残す」/「残さない」⇒⇒宛先を入力⇒

●「残さない」を選択すると、転送したメールはサーバーメールボックスから削除されます。  
●宛先の入力方法については5-4ページを参照してください。

サーバーメールボックス内のメールを削除したい

【1件削除/複数選択/全件削除】

⇒「全てのメニュー」⇒⇒操作作用暗証番号を入力⇒「サーバーメール操作」⇒

■1件削除する

メールを選択⇒⇒「消す」⇒⇒「1こ」⇒⇒「サーバーメールのみ」/「通知/サーバーメール」⇒⇒「YES」⇒

### ■複数選択して削除する

☞⇒「消す」⇒●⇒「ふく数を選ぶ」⇒●⇒  
「サーバーメールのみ」／「通知／サーバー  
メール」⇒●⇒メールを選択⇒●⇒☞⇒  
「YES」⇒●

### ■全件削除する

☞⇒「消す」⇒●⇒「全ての既読メール」/  
「全て」⇒●⇒「サーバーメールのみ」／「通  
知／サーバーメール」⇒●⇒操作作用暗証番  
号を入力⇒「YES」⇒●

### サーバーメールボックス情報を確認したい 【メールボックス容量】

☞⇒「全てのメニュー」⇒●⇒操作作用暗証番  
号を入力⇒「サーバーメール操作」⇒●⇒☞  
⇒「メールボックス容量」⇒●

- メールボックス容量を更新する場合は、  
☞（更新）を押します。
- サーバーメールボックスの使用率が80%  
を超えると、警告画面が表示されます。  
サーバーメールボックスに保存されてい  
るメールを受信するか（5-16ページ）、削  
除してください（5-16ページ）。

## メール管理／利用に関する便利な機能

開始画面はココ!⇒メールボックス一覧画面 P.5-10  
メール一覧画面 P.5-10

### メール管理に関する機能

#### メールボックスにセキュリティを設定したい 【セキュリティロック】

☞⇒「全てのメニュー」⇒●⇒操作作用暗証番  
号を入力⇒「メールボックス」を選択⇒☞⇒  
「セキュリティロック」⇒●⇒操作作用暗証番  
号を入力⇒「ロックする」⇒●

- メールの内容を確認する場合は、以下の  
操作を行います。

☞⇒「メールボックス」⇒●⇒操作作用暗証  
番号を入力⇒フォルダを選択⇒●⇒メー  
ルを選択⇒●

#### フォルダにセキュリティを設定したい 【セキュリティロック】

- フォルダ内のメールを確認するときに操  
作用暗証番号の入力が必要となるように  
設定することができます。ただし、「いっ  
ぱんフォルダ」には設定できません。

メールボックス一覧画面 フォルダを選択⇒☞⇒  
「全てのサブメニュー」⇒●⇒「セキュリ  
ティロック」⇒●⇒操作作用暗証番号を入力  
⇒「ロックする」⇒●

#### フォルダ名を変更したい

【フォルダ名変更】

メールボックス一覧画面 フォルダを選択⇒☞⇒  
「フォルダ名を変える」⇒●⇒フォルダ名を入  
力⇒●

#### メールを保護したい

【1件保護／複数選択／全件保護】

##### ■1件保護する

メール一覧画面 メールを選択⇒☞⇒「全ての  
サブメニュー」⇒●⇒「ほご／やめる」⇒  
●⇒「1こ」⇒●⇒「ほご」⇒●

##### ■複数選択して保護する

メール一覧画面 ☞⇒「全てのサブメニュー」⇒  
●⇒「ほご／やめる」⇒●⇒「ふく数を選ぶ」  
⇒●⇒「ほご」⇒●⇒メールを選択⇒●⇒  
☞

##### ■全件保護する

メール一覧画面 ☞⇒「全てのサブメニュー」⇒  
●⇒「ほご／やめる」⇒●⇒「全て」⇒●⇒  
「ほご」⇒●（2回）

### メールを削除したい

【1件削除／複数選択／フォルダ内全件／全件削除】

#### ■1件削除する

メール一覧画面 メールを選択→→「全てのサブメニュー」→→「消す」→→「1こ」→→「YES」→

#### ■複数選択して削除する

メール一覧画面 →「全てのサブメニュー」→→「消す」→→「ふく数を選ぶ」→→メールを選択→→→「YES」→

#### ■フォルダ内のメールをすべて削除する

メールボックス一覧画面 →「フォルダ内を消す」→→操作暗証番号を入力→「YES」→

#### ■受信メール／送信メールをすべて削除する

メールボックス一覧画面 →「全てのサブメニュー」→→「消す」→→「全て」→→操作暗証番号を入力→「YES」→

## メール利用に関する機能

### メールを転送したい

【メール転送】

●S!メールの場合は、件名も設定されます。件名には、転送を示す「Fw:」が付きます。

メール一覧画面 メールを選択→→「全てのサブメニュー」→→「転送」→

### 送信者に電話をかけたい

【送信元へ発信】

メール一覧画面 メールを選択→→「送信元へ発信」→→

### 配信レポートを確認したい

【配信レポート確認】

メール一覧画面 配信確認アイコンの付いたメールを選択→

### メール内のリンクを利用したい

【発信／メール作成／アドレス帳登録／ナビアプリ起動／URL接続】

メール一覧画面 情報を含むメールを表示→リンク情報を選択→

●利用できる項目は、青文字で表示されています。

#### ■選択した電話番号に電話をかける

「発信」→→

■選択した電話番号にTVコールをかける  
「発信」→→→「TVコール」→（2回）

#### ■選択した電話番号／Eメールアドレスにメールを送信する

「メール作成」→→「作成する」→→メール作成画面

#### ■選択した電話番号／Eメールアドレスをアドレス帳に登録する

「アドレス帳登録」→→「登録」／「追加登録」→→アドレス帳登録画面

●以降の操作は、アドレス帳に登録する（3-13ページ）を参照してください。

#### ■位置情報からナビアプリを起動する

「ナビアプリ」→→「開始する」→

#### ■選択した位置情報を位置メモに登録する

「位置メモ登録」→

#### ■Yahoo!ケータイにアクセスする

「せつ続ける」→

### 添付ファイルを保存したい 【添付ファイル保存】

メール一覧画面 ファイルが添付されているメールを表示⇒ファイルを選択⇒⇒「ほぞん」⇒⇒ファイル名を入力⇒⇒「本体」/「メモ리카ード」⇒⇒フォルダ選択⇒

- ファイルによっては保存できない場合があります。
- ファイルを表示／再生するときは、ファイルを表示したあと、「見る」または「再生」を選択します。データによっては正しく表示／再生できない場合があります。
- 受信したメールにファイルが20件以上添付されていた場合は、20件を超えた分のファイルは受信されません。

### 未送信メールを編集して送信したい 【未送信メール編集】

⇒「未送信ボックス」⇒⇒メールを選択⇒⇒項目を選択⇒⇒項目を編集⇒⇒⇒「OK」⇒

- 宛先を編集した場合は（終わり）を押します。

### メールを並び替えたい 【ソート】

メール一覧画面 ⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「ソート」⇒⇒並び替える条件を選択⇒

### 本文をコピーしたい 【テキストコピー】

メール一覧画面 メールを表示⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「テキストコピー」⇒⇒コピーしたい文字の先頭または最後にカーソルを移動⇒⇒コピーする範囲を指定⇒

### SMSをUSIMまたは本体に移動したい 【移動】

メール一覧画面 メールを表示⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「いどう」⇒⇒「フォルダ」/「USIM」⇒

### メールの詳細を確認したい 【詳細】

メール一覧画面 メールを表示⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「見る」⇒⇒「しょう細」⇒

### メールをほかのフォルダに移動したい 【フォルダ移動】

#### ■1件移動する

メール一覧画面 メールを選択⇒⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「フォルダいどう」⇒⇒「1こ」⇒⇒移動先のフォルダを選択⇒

#### ■複数選択して移動する

メール一覧画面 ⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「フォルダいどう」⇒⇒「ふく数を選ぶ」⇒⇒メールを選択⇒⇒⇒移動先のフォルダを選択⇒

#### ■フォルダ内のメールをすべて移動する

メール一覧画面 ⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「フォルダいどう」⇒⇒「全て」⇒⇒移動先のフォルダを選択⇒

# 5

## メール

# 6

# Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイ .....	6-2
Yahoo!ケータイについて .....	6-2
Yahoo!ケータイに接続する .....	6-3
画面操作 .....	6-4
情報画面の操作のしかた .....	6-4
ブックマーク／お気に入り .....	6-5
ブックマークを利用する .....	6-5
お気に入りを利用する .....	6-5
便利な機能 .....	6-7

## Yahoo!ケータイについて

ソフトバンク携帯電話でアクセスできる携帯専用のポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用した情報の閲覧ができます。

お子様の安全を守るために、「Yahoo!きっず」のご利用をおすすめいたします。「Yahoo!きっず」はお子様にも安心・安全なコンテンツのみを提供するポータルサイトです。☞ボタンで簡単にアクセスできます。

- 「Yahoo!きっず」のご利用には別途登録が必要です。詳しくは、ソフトバンクのホームページ (<http://www.softbank.jp/>) をご覧ください。



- お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ペリサイン株式会社、サイバーtrust株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

6

Yahoo!ケータイ

### 使いこなしチェック！



設定

セキュリティに関する設定

(▶ 11-14ページ)

- 製造番号通知を設定する
- Referer (リファラ) 送信を設定する
- Cookieの有効/無効を設定する
- スクリプト設定を行う
- ルート証明書を確認する
- 認証情報を設定する
- SSL通信を設定する

### ● セキュリティについて


本機には、あらかじめ認証機関から発行されたルート証明書が登録されており、SSL/TLS（データを暗号化して送受信する通信規約）を利用して盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLS を利用するものとします。

## Yahoo!ケータイに接続する

1 

- 通信中に  (中止) を押すと、通信を中止できます。

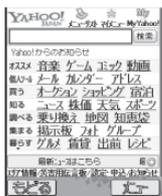

情報画面

2 項目を選択 

3 閲覧を終了するときは、 /   $\rightarrow$   
「YES」

## アクセス履歴から接続する

1  を長く(1秒以上)押す  $\rightarrow$

「全てのメニュー」

操作履歴暗証番号を入力

2 「アクセスりれき」




アクセス履歴画面

3 履歴を選択 

## URLを入力して接続する

1  を長く(1秒以上)押す  $\rightarrow$

「URL入力」

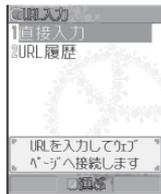

URL画面

2 「直せつ入力」  $\rightarrow$  URLを入力  $\rightarrow$

 (2回)

## 使いこなしチェック!

 便利

インターネット接続/情報入手に関する機能  
(  6-7ページ)

- アクセス履歴を削除したい
- 以前入力したURLを利用したい

 設定

Yahoo!ケータイの設定

(  11-14ページ)

- 一時保存用メモリの情報 (キャッシュ) を消去する
- 保存されているCookieをすべて消去する
- 認証情報を消去する
- ダウンロードしたコンテンツの保存先を設定する
- ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す
- 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

6

Y  
a  
h  
o  
o  
!  
ケータイ

## 情報画面の操作のしかた

### 画面のスクロール

上下や左右に画面があるときは、画面の右または下にスクロールバーが表示されます。を押すと、続きの画面を表示できます。

### カーソルの移動


画面内に選択可能な項目がある場合は、を押してカーソルを移動します。

### 次の画面に進む／前の画面に戻る

表示した情報画面は一時的に記憶されています。情報画面で（もどる）を押すと前の画面に戻り、を押して「進む」を選択すると次の画面に進みます。

### 情報内の文字入力や選択／実行ボタンについて

入力欄や選択項目が表示された場合は、以下のように操作します。

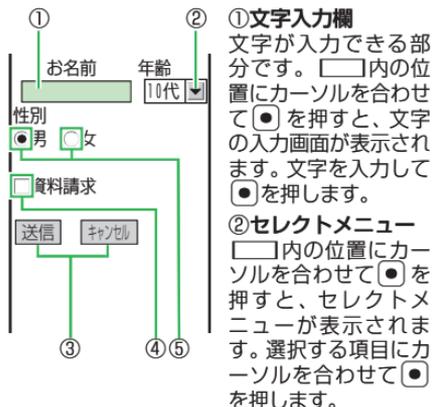

#### ①文字入力欄

文字が入力できる部分です。内の位置にカーソルを合わせてを押すと、文字の入力画面が表示されます。文字を入力してを押します。

#### ②セレクトメニュー

内の位置にカーソルを合わせてを押すと、セレクトメニューが表示されます。選択する項目にカーソルを合わせてを押します。

#### ③実行ボタン

登録内容の送信やキャンセルなど、動作を選択する部分です。の位置にカーソルを合わせてを押すと、内の動作を行います。

#### ④チェックボタン

にカーソルを合わせてを押すと、に変わり、項目が選択されていることを示します。

#### ⑤ラジオボタン

にカーソルを合わせてを押すと、に変わり、項目が選択されていることを示します。

- 左記の画面は内容を説明するための一例です。実際の画面とは異なる場合があります。

## 使いこなしチェック！

### 便利

#### 情報画面操作に関する機能

(▶ 6-7ページ)

- 情報画面を最新の内容にしたい
- 文字列をコピーしたい
- 情報画面のURLをメールで送りたい
- 情報画面内の文字列を検索したい
- 情報内のファイルを利用したい
- 情報内のリンクからファイルを利用したい
- 情報内の文字列を利用したい
- 情報画面をスケジュールに登録したい
- 情報画面を位置メモに登録したい
- 情報画面のプロパティを確認したい
- 情報画面に適用されているサーバー証明書を確認したい
- 文頭／文末に移動したい

### 設定

#### 情報画面に関する設定 (▶ 11-15ページ)

- 情報画面の文字サイズを変更する
- 情報画面のスクロール単位を変更する
- 情報内の画像やメロディを取得しない
- セキュリティロックを設定する

## ブックマークを利用する

よく利用する情報のブックマークを登録しておく、簡単な操作でYahoo!ケータイに接続します。

### ブックマークを登録する

1 情報画面を表示→→  
「ブックマーク」→

2 「登録」→

- タイトルまたはURLを編集しない場合は、 (終わり) を押してください。

3 タイトルの欄を選択→→  
タイトルを編集→



4  (終わり)

- 作成したフォルダに登録する場合は、フォルダを選択します。

### ブックマークから接続する

1  を長く (1秒以上) 押す→  
「ブックマーク」→



ブックマーク一覧画面

2 情報のタイトルを選択→

## お気に入りに利用する

よく利用する情報 (画面) をお気に入りに登録しておく、あとでYahoo!ケータイに接続しなくても簡単に参照できます。

### お気に入りに登録する

1 情報画面を表示→→「お気に入り」  
→

2 「登録」→→タイトルを入力→

- 著作権などの制限により情報が保存できないことがあります。
- すでに保存されているページと同じURLのページを保存した場合は、別のページとして保存されます。

## 登録した情報画面を確認する

1  を長く(1秒以上)押す→

「お気に入り」→ 



お気に入り一覧画面

2 お気に入りを選択→ 

## 6

### 使いこなしチェック!

 便利

ブックマーク／お気に入りに関する機能  
(▶ 6-9ページ)

- ブックマーク／お気に入りを削除したい
- タイトルを変更したい
- フォルダを作成してブックマークを分類したい
- ブックマークを指定したフォルダに移動したい
- ブックマークをメールで送信したい

## Yahoo!ケータイに関する便利な機能

開始画面はココ! → **アクセス履歴画面** P.6-3

**URL画面** P.6-3

**情報画面** P.6-3

## インターネット接続/情報入手に関する機能

アクセス履歴を削除したい

【1件削除/複数選択/全件削除】

### ■1件削除する

**アクセス履歴画面** → 「消す」 → ● → 「1こ」 → ● → 「YES」 → ●

### ■全件削除する

**アクセス履歴画面** → 「消す」 → ● → 「全て」 → ● → 操作暗証番号を入力 → 「YES」 → ●

以前入力したURLを利用したい

【URL履歴】

**URL画面** 「URLりれき」 → ● → 履歴を選択 → ● (2回)

## 情報画面操作に関する機能

情報画面を最新の内容にしたい

【更新】

**情報画面** → 「全てのサブメニュー」 → ● → 「こう新」 → ●

文字列をコピーしたい

【テキストコピー】

**情報画面** → 「全てのサブメニュー」 → ● → 「テキストコピー」 → ● → コピーしたい先頭または最後の文字にカーソルを移動 → ● → コピーする範囲を指定 → ●  
● コピーされるのは文字と絵文字だけです。

情報画面のURLをメールで送りたい

【URLメール送信】

**情報画面** → 「全てのサブメニュー」 → ● → 「便利きのう」 → ● → 「URLメール送信」 → ●

情報画面内の文字列を検索したい

【ページ内検索】

**情報画面** → 「全てのサブメニュー」 → ● → 「便利きのう」 → ● → 「さがす」 → ● → 検索する文字を入力 → ● → 検索方法を選択 → ● → 「上へ」/「下へ」または「ON」/「OFF」 → ● → ●

情報内のファイルを利用したい

【ファイル保存/ファイルプロパティ/ファイル再生】

ファイルを含む情報画面を表示 → ● → 「ファイルほぞん」 → ● → ファイルを選択 → ●

### ■データフォルダに保存する

「ほぞん」 → ● → 「本体」/「メモ리카ード」 → ●

● 著作権などの制限によりファイルが保存できない場合があります。

### ■プロパティを確認する

「ファイルプロパティ」 → ●

### ■ファイルを再生する

「再生/ひょうじ」 → ●

● ファイルによっては正しく表示/再生できない場合があります。

情報内のリンクからファイルを利用したい

【ファイル再生/ファイル保存/ファイルプロパティ/着信音設定/壁紙設定】

ファイルを含む情報画面を表示 → リンクを選択 → ●

### ■ファイルを再生する

「再生/ひょうじ」 → ●

● ファイルによっては正しく表示/再生できない場合があります。

■ファイルを保存する

「ほぞん」⇒

●著作権などの制限によりファイルが保存できない場合があります。

■プロパティを確認する

「ファイルプロパティ」⇒

■ファイルを保存して着信音に設定する

ファイルを含む情報画面を表示⇒リンクを選択⇒⇒「せってい」⇒⇒「着うた・メロディ」/「ミュージック」⇒⇒着信の種類を選択⇒ (2回)

■ファイルを保存して壁紙に設定する

ファイルを含む情報画面を表示⇒リンクを選択⇒⇒「せってい」⇒⇒

情報内の文字列を利用したい

【電話番号/Eメールアドレス/URL利用】

●利用できる項目には、アンダーラインが表示されます。

■電話をかける/Aドレス帳に登録する

情報画面 リンクを選択⇒⇒「発信」/「アドレス帳登録」⇒

■Eメールアドレスにメールを送信する/Aドレス帳に登録する

情報画面 リンクを選択⇒⇒「メール送信」/「アドレス帳登録」⇒

■リンクしてあるページにアクセスする

情報画面 リンクを選択⇒

情報画面をスケジュールに登録したい

【スケジュール登録】

情報画面 ⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「便利きのう」⇒⇒「スケジュール登録」⇒⇒スケジュールを登録(9-4ページ)

情報画面を位置メモに登録したい

【位置メモ登録】

情報画面 ⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「便利きのう」⇒⇒「位置メモ登録」⇒⇒位置メモを登録(9-23ページ)

情報画面のプロパティを確認したい

【ページプロパティ】

情報画面 ⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「便利きのう」⇒⇒「プロパティを見る」⇒⇒「ページプロパティ」⇒

情報画面に適用されているサーバー証明書を確認したい

【サーバー証明書】

情報画面 ⇒「便利きのう」⇒⇒「プロパティを見る」⇒⇒「サーバー証明書」⇒

文頭/文末に移動したい

【ページ内ジャンプ】

情報画面 ⇒「全てのサブメニュー」⇒⇒「便利きのう」⇒⇒「先頭へジャンプ」/「最後へジャンプ」⇒

## ブックマーク／お気に入りに関する機能

開始画面はココ! → **ブックマーク一覧画面** P.6-5  
**お気に入り一覧画面** P.6-6

### ブックマーク／お気に入りを削除したい 【1件削除／複数選択／全件削除】

#### ■1件削除する

**ブックマーク一覧画面** / **お気に入り一覧画面** タイトルを選択 →  → 「消す」 →  → 「1こ」 →  → 「YES」 → 

#### ■全件削除する

**ブックマーク一覧画面** / **お気に入り一覧画面**  → 「消す」 →  → 「全て」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「YES」 → 

### タイトルを変更したい

【タイトル変更】

#### ■ブックマークのタイトルを変更する

**ブックマーク一覧画面** ブックマークを選択 →  → 「へん集」 →  → タイトルの欄を選択 →  → タイトルを編集 →  → 

### フォルダを作成してブックマークを分類したい

【フォルダ作成】

**ブックマーク一覧画面**  → 「フォルダ作成」 →  → フォルダ名を入力 → 

### ブックマークを指定したフォルダに移動したい

【移動】

**ブックマーク一覧画面** ブックマークを選択 →  → 「いどう」 →  → フォルダを選択 →  → 「YES」 → 

### ブックマークをメールで送信したい

【メール送信】

**ブックマーク一覧画面** ブックマークを選択 →  → 「URLメール送信」 / 「メール送信」 → 

# 6

Y  
a  
h  
o  
o  
ー  
ケ  
ー  
タ  
イ

# 7

## カメラ／静止画編集

<b>カメラ</b> .....	7-2
カメラについて.....	7-2
<b>静止画撮影</b> .....	7-3
静止画撮影モードについて.....	7-3
静止画を撮影する.....	7-3
<b>動画撮影</b> .....	7-5
動画録画モードについて.....	7-5
動画を撮影する.....	7-5
<b>撮影時に利用できる機能</b> .....	7-7
セルフタイマーを設定する.....	7-7
フレームを設定する（静止画）.....	7-7
連写を利用する（静止画）.....	7-7
<b>静止画編集</b> .....	7-8
静止画編集の基本操作.....	7-8
サイズを変更する.....	7-9
画像に効果を付ける.....	7-9
画像を合成する.....	7-9
<b>便利な機能</b> .....	7-10

## カメラについて

本機では、静止画や動画を撮影できます。

ほかの人や動物、風景などを撮影するメインカメラと、自分を撮影するときなどに使用するサブカメラを搭載しています。

### 豊富なサイズ

写メール／ムービー写メール用の手軽なサイズから、高解像度サイズまで、目的に合わせて選ぶことができます。

### 応用撮影

セルフタイマーはもちろん、フレームや特殊効果を付けて撮影したり、連写撮影も行えます。

### 静止画編集

撮影した静止画に文字やスタンプを貼り付けたり、画像を合成したりして、静止画編集を楽しめます。

- 撮影した静止画は「JPEG形式」で、動画は「MPEG-4形式」で保存されます。
- 手ぶれにご注意ください。本機が動かないようにしっかり持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
- レンズカバーに指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- 撮影する場合は、レンズに指やストラップなどがかからないように注意してください。

静止画／動画を撮影

写メール／ムービー  
写メールで送信



他社携帯電話



ソフトバンク  
携帯電話



パソコン

## 静止画撮影モードについて

静止画の撮影モードには、「モバイルカメラ」、「デジタルカメラ」があります。

### ■モバイルカメラ

壁紙設定などで利用する場合の静止画を撮影します。

### ■デジタルカメラ

パソコンなどの外部接続機器へ表示をする場合の高画質な静止画を撮影します。

## 静止画を撮影する

1 → 「カメラ」 → → 「モバイルカメラ」 / 「デジタルカメラ」 →

- 待受画面で を押すと、前回起動した撮影モードのファインダー画面が表示されます。



静止画ファインダー画面

2 ディスプレイに被写体を表示 →



シャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されます。



プレビュー画面

3

保存場所を「本体」に設定している場合は、データフォルダの「ピクチャー」フォルダに保存され、ファインダー画面に戻ります。「メモリーカード」に設定している場合は、「モバイルカメラ」で撮影した静止画は「ピクチャー」フォルダに、「デジタルカメラ」で撮影した静止画は「デジタルカメラ」フォルダに保存され、ファインダー画面に戻ります。

- 撮影した静止画を保存しない場合は、以下の操作を行います。

→ 「YES」 →

- 暗い場所では光量が不足するため、画質が落ちて白い点が見えることがあります。明るい場所で撮影するか、モバイルライトを使用することをおすすめします。

## 静止画ファインダー画面で利用する主なボタン

撮影モード切替	
ズーム調整	/
露出補正	
モバイルライト切替	
自分撮り設定	
アイコン表示切替	
キーガイド表示	

## 使いこなしチェック!



### 静止画撮影時に利用できる機能

(▶ 7-10ページ)

- 近い距離でピントが合うようにしたい
- 静止画の撮影サイズを変更したい
- 夜景をきれいに撮影したい

### 静止画／動画撮影後共通の機能

(▶ 7-10ページ)

- 撮影した静止画／動画を確認したい
- 撮影した静止画／動画をメールで送りたい



### 静止画／動画撮影に関する設定

(▶ 11-18ページ)

- 保存先を変更する
- 画質を設定する
- ホワイトバランスを設定する
- 色調を調整する
- 画像効果を設定する
- アイコン表示を設定する
- フリッカー調整を設定する
- 撮影時のテンキーショートカットを設定する
- ファイル名を設定する

### 静止画撮影に関する設定

(▶ 11-19ページ)

- 撮影後自動的に保存する
- シャッター音を変更する
- 静止画に日付を入れる
- 撮影ガイドラインを設定する
- 撮影した静止画を顔写真に設定する

## 動画録画モードについて

動画の録画モードには、「ビデオカメラ」、「ムービーメール」、「ムービー写メール」があります。

### ■ビデオカメラ

長時間録画します。

### ■ムービーメール

メール添付用の動画を録画します。

### ■ムービー写メール

ソフトバンク携帯電話（PDC）のMPEG-4対応機に、メールに添付して送信するための動画を録画します。

## 動画を撮影する

撮影した動画は、「本体」または「メモ리카ード」の「ムービー」フォルダに自動的に保存されます。

- 1 → 「カメラ」 → → 「全てのメニュー」 → → 操作暗証番号を入力

- 2 「ビデオカメラ」／「ムービーメール」／「ムービー写メール」 →

- 待受画面で を長く（1秒以上）押し、前回起動した録画モードのファインダー画面が表示されます。



動画ファインダー画面

- 3 ディスプレイに被写体を表示 →



開始音が鳴り、録画が開始されます。



- 録画モードを「ビデオカメラ」にしている場合は、 を押すと録画が一時停止します。 を押すと録画が再開します。

4 

終了音が鳴り、自動保存のあと、プレビュー画面に撮影したはじめの画像が表示されます。



プレビュー画面

- 撮影した動画を削除する場合は、以下の操作を行います。

 ⇒ 「消す」 ⇒  ⇒ 「YES」 ⇒ 

## 動画ファインダー画面で利用する主なボタン

録画モード切替	
ズーム調整	 / 
露出補正	 / 
モバイルライト切替	
自分撮り設定	
アイコン表示切替	
キーガイド表示	

## 使いこなしチェック！

 便利

動画撮影時に利用できる機能

(▶ 7-10ページ)

- 動画の保存形式を変更したい

静止画／動画撮影後共通の機能

(▶ 7-10ページ)

- 撮影した静止画／動画を確認したい
- 撮影した静止画／動画をメールで送りたい

 設定

静止画／動画撮影に関する設定

(▶ 11-18ページ)

- 保存先を変更する
- 画質を設定する
- ホワイトバランスを設定する
- 色調を調整する
- 画像効果を設定する
- アイコン表示を設定する
- フリッカー調整を設定する
- 撮影時のテンキーショートカットを設定する
- ファイル名を設定する

動画撮影に関する設定 (▶ 11-20ページ)

- 音声を録音しない
- 画像の表示サイズを大きくする
- 撮影開始／終了音を変更する
- プレビュー画面を設定する
- 撮影した動画を着信音パターンに設定する

## セルフタイマーを設定する

セルフタイマーを設定すると、/を押してから設定時間が経過したあとに撮影されます。

- 1 静止画／動画ファインダー画面  
→「写真せってい」／「録画せってい」  
→

- 2 「タイマーでとる」



- 3 秒数を選択

- セルフタイマー起動中は、ズームを利用できません。

## フレームを設定する(静止画)

- 1 静止画ファインダー画面

「フレームを付ける」

- 2 「プリセットフレーム」

- ダウンロードしたフレームを設定する場合は、以下の操作を行います。「本体」／「メモ리카ード」→「ピクチャー」

- フレームを解除する場合は「OFF」を選択します。

- 3 フレームを選択

- 撮影モードを「デジタルカメラ」にしている場合は、フレーム撮影ができません。
- 画像サイズを「W240×H320」以外に設定している場合は、プリセットフレームを設定できません。

## 連写を利用する(静止画)

9枚の静止画を連続撮影できます。

- 1 静止画ファインダー画面

「連写モード」



- 2 連写速度を選択

- 撮影モードを「デジタルカメラ」にしている場合は、連写を利用できません。
- 連写モード中は、夜景モードを利用できません。

プレビュー画面の静止画やデータフォルダ、メモリカードに保存されている静止画を画像編集できます。編集可能なファイルは、1.6Mバイト以下のJPEGファイル、364Kバイト以下のPNGファイルです。ただし、画像サイズがW240×H320（W320×H240）を超える画像はW240×H320に縮小され、画像サイズがW16×H16より小さい画像は編集できません。


- 「上書きほぞん」を行ったファイルは元のファイルに戻すことはできません。元のファイルを残しておきたい場合は、「新しくほぞん」を選択してください。
- データフォルダが一杯の場合は、データフォルダの不要なファイルを削除してから画像編集を行ってください。

## 7

## 静止画編集の基本操作

- 1 → 「ツール」 → →  
「全てのツール」 → →  
操作用暗証番号を入力

- 2 「便利機能」 → →  
「ピクチャーつく〜」 →

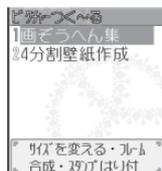


- 3 「画ぞうへん集」 → → 「本体」/  
「メモリカード」 → →  
画像を選択 →



静止画編集画面

- 4

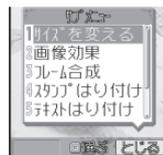

- 5 編集の種類を選択 → → 各編集の  
操作を行う



- 6 (終わり) → 「上書きほぞん」/  
「新しくほぞん」 →

## サイズを変更する

- 1 静止画編集画面で → 「サイズを変更する」 →



- 2 画像サイズを選択 →

- 画像サイズを選択したあと で切り取る画像の位置を調節できます。
- 横または縦に静止画を合わせる場合は、以下の操作を行います。

(リサイズ) → 「横合わせ」 / 「たて合わせ」 →

- 画像を回転させる場合は、以下の操作を行います。


(リサイズ) → 「回転」 →

- 3 (切り取り) →

編集作業が完了します。

## 画像に効果を付ける

- 1 静止画編集画面で → 「画像効果」 →



- 2 画像効果を選択 →

- 「キラキラ」、「美白」、「カラーチェンジ」、「ぼかし」、「つまむ」を選択した場合は、 / で効果レベルを変更できます。

- 3

編集作業が完了します。

## 画像を合成する

2つの画像を半透過して合成します。

- 1 静止画編集画面で → 「すかし合成」 →

- 2 「本体」 / 「メモリカード」 → → 画像を選択 →

- / で半透過率を調整できます。

- 3

編集作業が完了します。

### 使いこなしチェック!



便利

その他の静止画編集 (▶ 7-11ページ)

- 静止画に文字を貼り付けたい
- 静止画にフレームを付けたい
- 静止画にスタンプを貼り付けたい
- 静止画の向きを回転させたい
- 静止画を組み合わせて壁紙を作りたい

## カメラで利用できる便利な機能

開始画面はココ! → 静止画ファインダー画面 P.7-3  
 プレビュー画面 P.7-3、P.7-6  
 動画ファインダー画面 P.7-5

### 静止画撮影時に利用できる機能

近い距離でピントが合うようにしたい  
 【マクロ撮影】

- 被写体との距離が近い場合は、メインカメラ上部の接写スイッチ（1-3ページ）を下図のように切り替えます。



静止画の撮影サイズを変更したい  
 【画像サイズ】

- 静止画ファインダー画面 → 「画ぞうサイズ」 → → 画像サイズを選択 →
- 画像サイズについては12-14ページを参照してください。

夜景をきれいに撮影したい  
 【夜景モード】

- 静止画ファインダー画面 → 「夜景モード」 → → 「ON」/「OFF」 →
- 連写モード中（7-7ページ）は、夜景モードを設定できません。

### 動画撮影時に利用できる機能

動画の保存形式を変更したい  
 【エンコード】

- 動画ファインダー画面 → 「録画せってい」 → → 「エンコード」 → → 「MPEG4」/「H.263」 →
- 保存形式の変更は、「ムービーメール」モードで撮影時のみ行えます。

### 静止画／動画撮影後共通の機能

撮影した静止画／動画を確認したい  
 【静止画／動画確認】

- 静止画ファインダー画面 / 動画ファインダー画面 → 「データフォルダ」 → → 静止画／動画を選択 →
- 静止画表示中に （全画面）を押すと、フルスクリーン表示できます。
  - 動画再生中に を押すと、キーガイドを表示できます。

撮影した静止画／動画をメールで送りたい  
 【メール送信】

- 自動保存設定（11-19ページ）を「OFF」にしている場合やプレビュー設定（11-20ページ）を「ON」にしている場合、撮影した直後に送信できません。
  - 「ビデオカメラ」モードで録画した動画は送信できません。
- プレビュー画面
- S!メールの作成については5-4ページを参照してください。

## その他の静止画編集

開始画面はココ! → 静止画編集画面 P.7-8

静止画に文字を貼り付けたい

【テキスト貼り付け】

静止画編集画面 → 「テキストはり付け」 →

● → 文字の大きさを選択 → ● → 文字の入力 → ● → で位置を調節 → ● → → 「上書きほぞん」 / 「新しくほぞん」 → ●

■文字色を変更する

位置選択中に → / → ●

■緑取り色を変更する

位置選択中に → / → ●

静止画にフレームを付けたい

【フレーム合成】

静止画編集画面 → 「フレーム合成」 → ● → フォルダを選択 → ● → フレームを選択 → ● (2回) → → 「上書きほぞん」 / 「新しくほぞん」 → ●

● 本体にあらかじめ用意されているフレームを選択する場合は、以下の操作を行います。フォルダの選択で「プリセットフレーム」 → ●

● ダウンロードしたフレームを選択する場合は、以下の操作を行います。フォルダの選択で「本体」 / 「メモカード」 → ● → 「ピクチャー」 → ●

静止画にスタンプを貼り付けたい

【スタンプ貼り付け】

静止画編集画面 → 「スタンプはり付け」 →

● → フォルダを選択 → ● → スタンプを選択 → ● → で位置を調節 → ● → (2回) → 「上書きほぞん」 / 「新しくほぞん」 → ●

● 本体にあらかじめ用意されているフレームを選択する場合は、以下の操作を行います。フォルダの選択で「プリセットフレーム」 → ●

● ダウンロードしたフレームを選択する場合は、以下の操作を行います。フォルダの選択で「本体」 / 「メモカード」 → ● → 「ピクチャー」 → ●

● スタンプサイズが画像サイズより大きい場合は、スタンプを貼り付けることができません。

静止画の向きを回転させたい

【回転】

静止画編集画面 → 「回転」 → ● → ( ) / ( ) → ● → → 「上書きほぞん」 / 「新しくほぞん」 → ●

静止画を組み合わせて壁紙を作りたい

【4分割壁紙作成】

● → 「ツール」 → ● → 「全てのツール」 → ● → 操作用暗証番号を入力 → 「便利機能」 → ● → 「ピクチャーつく〜る」 → ● → 「4分割壁紙作成」 → ● → 「1」を選択 → ● → 「本体」 / 「メモカード」 → ● → 画像を選択 → ● → で範囲を選択 → ● → 「2」~「4」を選択して操作を繰り返す → → 「本体」 / 「メモカード」 → ●

● 設定している画像を解除する場合は、 (消す) を押します。

7

カメラ / 静止画編集

# 7

カメラ／静止画編集

# 8

## S!アプリ

S!アプリ	8-2
S!アプリを利用する	8-2
S!アプリをダウンロードする	8-2
S!アプリを起動する	8-2
便利な機能	8-4

## S!アプリを利用する

S!アプリは、S!アプリを提供しているYahoo!ケータイの情報画面からダウンロードできます。ダウンロードするにはインターネット利用時と同様の通信料がかかります。

- 詳しくは、サービスガイド(3G)をご覧ください。
- 本機では、ソフトバンク携帯電話専用のS!アプリのみご利用できます。

## S!アプリをダウンロードする

- 1  → 「データフォルダ」 →  → 「S!アプリ」 → 



S!アプリライブラリ

- 2 「S!アプリダウンロード」 →  → 「YES」 →  → S!アプリを選択 → 「ダウンロード」 → 

- 3 「本体」/「メモ리카ード」 → 

- S!アプリのダウンロードが始まります。
- ダウンロードが完了すると確認画面が表示されます。

- 電池残量が少ないとダウンロードを正常に終了できない場合があります。
- USIMカードを差し替えると、ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなります。

## S!アプリを起動する

- 1  → 「データフォルダ」 →  → 「S!アプリ」 → 

- 本体とメモ리카ードのライブラリ表示を切り替える場合は、 () を押します。

- 2 S!アプリを選択 → 

- ネットワーク接続型S!アプリを利用するときは、接続するたびにインターネットの通信料がかかります。
- ネットワーク接続型S!アプリを利用するときに、あらかじめセキュリティ設定で「ネットワークせつ続」を「全てきよか」にしている場合は、確認画面が表示されずに自動的にネットワークに接続されます。

## S!アプリを一時停止/再開/終了する

- 1 S!アプリの実行中 → 

- 2 「一時停止」/「再開」/「終わる」 → 

## 一時停止中のS!アプリを再開/終了する

- 1  → 「データフォルダ」 →  → 「S!アプリ」 → 
- 2 「再開」/「終わる」 → 

## 使いこなしチェック！



便利

S!アプリに関する便利な機能

(▶ 8-4ページ)

- S!アプリを待受画面に設定したい
- S!アプリを移動したい
- S!アプリを削除したい
- S!アプリのプロパティを確認したい



設定

S!アプリ利用中の動作に関する設定

(▶ 11-21ページ)

- 効果音などの音量を変更する
- バックライトの点灯方法を設定する
- バックライトの点滅動作を設定する
- バイブレーターを設定する
- S!アプリ実行中の優先動作を設定する

セキュリティに関する設定

(▶ 11-21ページ)

- 発信時やネットワーク接続時の確認画面表示を設定する

その他のS!アプリに関する設定

(▶ 11-22ページ)

- メモリカードのS!アプリ情報を更新する
- S!アプリのライセンス情報を確認する
- S!アプリのルート証明書を確認する

## S!アプリに関する便利な機能

開始画面はココ! → **S!アプリライブラリ** P.8-2

S!アプリを待受画面に設定したい  
【S!アプリ待受設定】

○ → 「せってい」 → ○ → 「全てのせってい」  
→ ○ → 操作用暗証番号を入力 → 「S!アプリ」  
→ ○ → 「S!アプリ設定」 → ○ → 「待受設定」  
→ ○

### ■ S!アプリを選択する

「S!アプリ待受リスト」 → ○ → S!アプリを選択  
→ ○ → 「YES」 → ○

### ■ S!アプリの起動開始時間を設定する

☞ → 「開始時間」 → ○ → 起動開始までの時間  
を入力 → ○

### ■ S!アプリの待受設定を解除する

「OFF」 → ○

- 待受アプリ設定中や「着信優先動作設定」(11-21ページ)の「音声着信」を「通知のみ」に設定している場合は、電話がかかってきても簡易留守録は動作しません。
- 待受アプリの種類によっては、省電力(11-4ページ)の設定時間が過ぎると、一時停止する場合があります。

S!アプリを移動したい  
【1件移動/複数選択/全件移動】

### ■ 1件移動する

**S!アプリライブラリ** S!アプリを選択 → ☞ → 「い  
どう」 → ○ → 「1こ」 → ○ → 「YES」 → ○

### ■ 複数選択して移動する

**S!アプリライブラリ** ☞ → 「いどう」 → ○ → 「ふ  
く数を選ぶ」 → ○ → S!アプリを選択 → ○ →  
☞ → 「YES」 → ○

### ■ 全件移動する

**S!アプリライブラリ** ☞ → 「いどう」 → ○ → 「全  
て」 → ○ → 操作用暗証番号を入力 → 「YES」  
→ ○

- 待受設定されているS!アプリをメモリカードに移動すると、待受設定は解除されます。
- お買い上げ時に登録されているS!アプリの種類によっては移動できない場合があります。またS!アプリによっては、メモリカードに移動できない場合があります。
- 本体とメモリカード内に同じS!アプリがある場合は、S!アプリが上書きされます。

S!アプリを削除したい  
【1件削除/複数選択/全件削除】

### ■ 1件削除する

**S!アプリライブラリ** S!アプリを選択 → ☞ → 「消  
す」 → ○ → 「1こ」 → ○ → 「YES」 → ○

### ■ 複数選択して削除する

**S!アプリライブラリ** ☞ → 「消す」 → ○ → 「ふ  
く数を選ぶ」 → ○ → S!アプリを選択 → ○ → ☞  
→ 「YES」 → ○

### ■ 全件削除する

**S!アプリライブラリ** ☞ → 「消す」 → ○ → 「全  
て」 → ○ → 操作用暗証番号を入力 → 「YES」  
→ ○

- お買い上げ時に登録されているS!アプリの種類によっては、削除できない場合があります。

S!アプリのプロパティを確認したい  
【プロパティ表示】

**S!アプリライブラリ** S!アプリを選択 → ☞ → 「プ  
ロパティを見る」 → ○

ツール	9-2
ツールについて	9-2
カレンダー／予定リスト	9-4
スケジュールを登録する	9-4
時間割	9-8
時間割を登録する	9-8
メモ帳	9-9
メモ帳を登録する	9-9
ボイスレコーダー	9-10
音声を録音する	9-10
S! GPSナビ	9-11
S! GPSナビを利用する	9-11
アラーム	9-12
アラームを利用する	9-12
世界時計	9-13
世界時計を利用する	9-13
電卓	9-14
電卓を利用する	9-14
キッチンタイマー	9-15
時間を計測する	9-15
バーコードリーダー	9-16
QRコード読み取り	9-16
メモ리카ードバックアップ	9-17
メモ리카ードバックアップについて	9-17
くーまんの部屋	9-19
くーまんの部屋を起動する	9-19
便利な機能	9-20

## ツールについて

本機では、以下の便利な機能を利用できます。

### 情報管理 ツール

本機で情報を  
管理しましょう。



#### カレンダー

カレンダーを表示して、スケジュールを登録することができます。スケジュールに登録した情報を利用して、電話の発信やメール作成をすることもできます。

#### 予定リスト

期限の決まった予定（用件）を登録できます。期限日時にアラームで知らせたり、用件を消化／未消化／期限切れに分けて確認することもできます。

#### 時間割

時間割を作成して、科目や教室などを確認することができます。

#### メモ帳

文章をメモとして保存できます。登録したメモは文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

#### ボイスレコーダー

音声を録音して、再生できます。録音した音声をメールで送信したり、着信音に設定することもできます。

## 生活サポート ツール

日々の生活を  
サポートします。



## その他の ツール

### バーコードリーダー

カメラでQRコードを読み取り、読み取った情報を利用できます。

### メモ리카ードバックアップ

メモ리카ードへアドレス帳やスケジュールなど各種データをファイルにしてバックアップできます。

### S! GPSナビ

測位情報を利用して、自分のいる場所を地図で確認したり、目的地までのルートを探ることができます。

### アラーム

指定した時間にアラームを鳴らしてお知らせします。指定曜日だけに鳴らしたり、スヌーズ設定（止めるまでアラームを繰り返し鳴らすこと）もできます。

### くーまんの部屋

「くーまん」の部屋を起動すると、くーまんを変身させたり、くーまんからメールを受信したりできます。

### 世界時計

世界各国の都市の現在日時を確認できます。普段お住いの都市（国）の日時と、設定した都市の日時を待受画面に表示することもできます。

### 電卓

本機を電卓として利用できます。四則演算をはじめ、パーセント計算、メモリ計算など、便利な機能も付いています。また、通貨の換算も行えます。

### キッチンタイマー

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラームでお知らせします。

## スケジュールを登録する

### カレンダーを表示する

- 1 → 「ツール」 → → 「カレンダー」  
→



カレンダー画面

- スケジュールが登録されている日には「■」または開始時間・用件が表示されます。
- 前画面／次画面を切り替えるには / を押します。

- 2 で表示形式を選択

- カレンダー画面を1か月表示、リスト付1か月表示、週間表示、4か月表示、全件表示に切り替えることができます。


### 指定した日へ移動する

- 1 カレンダー画面で → 「ジャンプ」  
→

- 2 日付を入力 →

## スケジュールを登録する

- 1 カレンダー画面で登録する日を選択  
→ (作成)

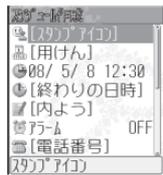

スケジュール作成画面

- 2 「用けん」 → → 用件を入力 →

- 3 開始日時欄を選択 → →

「日時せってい」／「終日せってい」  
→ → 日時を入力 →


- 時刻は24時間制で入力してください。
- 「終日せってい」を選択した場合は、日付のみ入力します。

- 4 「終わりの日時」 → → 日時を入力  
→

- 時刻は24時間制で入力してください。

- 5 「内よう」 → → 内容を入力 →

- 6 「アラーム」 → → 「ON」 →

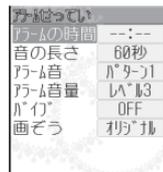

スケジュールアラーム設定画面

- 7 「アラームの時間」 → → 日時を入力 → (決定)

- 時刻は24時間制で入力してください。

- 8 (終わり) → 「OK」 →

- 電源OFF時にアラームが起動しないことを確認する画面で「今後通知しない」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

### アラーム通知時刻の動作

アラームは設定した鳴動時間が経過すると自動的に停止しますが、手動でも停止できます。

- 1 アラーム起動中に、いずれかのボタンを押す

- スケジュールの詳細を確認する場合は、アラーム停止後に (見る) を押します。

## スケジュールを確認する


- 1 カレンダー画面で確認する日付を選択 →



1日表示画面

- 2 スケジュールを選択 →

- 全件表示画面の場合はスケジュールを選択して を押すと、スケジュール詳細画面が表示されます。

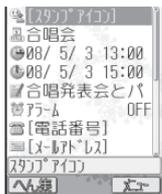

スケジュール詳細画面

## スケジュールを削除する

- 1 1日表示画面で削除するスケジュールを選択

- 2 → 「消す」 →

- 3 「1つ」 → → 「YES」 →

- 当日分をすべて削除する場合は、以下の操作を行います。

- 「当日分全て」 → → 「YES」 →

### 前日以前のスケジュールをすべて削除する


- 1 カレンダー画面で削除するスケジュールを選択

- 2 → 「消す」 → → 「今より前全て」 → → 「YES」 →

## 予定を登録する

- 1 → 「ツール」 → → 「予定リスト」 →

- 2 → 「新しく作成」 →

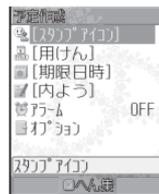

予定作成画面


- 3 「用けん」 → → 用件を入力 →

- 4 「期限日時」 → → 日時を入力 →

- 時刻は24時間制で入力してください。

- 5 「内よう」 → → 内容を入力 →

- 6 「アラーム」 → → 「ON」 →

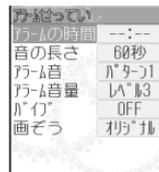

予定アラーム設定画面

**7** 「アラームの時間」→→日時を入力→→ (決定)

●時刻は24時間制で入力してください。

**8** (終わり)→「OK」→

●電源OFF時にアラームが起動しないことを確認する画面で「今後通知しない」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

### アラーム通知時刻の動作

アラームは設定した鳴動時間が経過すると自動的に停止しますが、手動でも停止できます。

**1** アラーム起動中に、いずれかのボタンを押す

●予定の詳細を確認する場合は、アラーム停止後に (見る)を押します。

### 予定リストを確認する

**1** →「ツール」→→「予定リスト」→



予定リスト画面

- 表示方法を切り替える場合は、以下の操作を行います。  
→「ひょうじ方法」→→表示方法を選択→
- 予定の状態を変更する場合は、以下の操作を行います。  
予定を選択→ (ステータス)→状態を選択→

### 予定を削除する

**1** 予定リスト画面で削除する予定を選択

**2** →「消す」→→「1こ」→→「YES」→

### 使いこなしチェック！

#### 便利

カレンダーに関する機能 (▶ 9-20ページ)

●カレンダーの日付の色を変更したい

スケジュール／予定リスト登録に関する機能 (▶ 9-20ページ)

- アラーム音を設定したい
- アラームの鳴動時間を設定したい
- 指定した時刻に当日／翌日のスケジュール／予定を表示させたい
- 特定のスケジュール／予定を見えなくしたい

スケジュール登録に関する機能

(▶ 9-21ページ)

- 同じスケジュールを繰り返し登録したい
- スケジュールの登録内容を変更したい

予定リスト登録に関する機能

(▶ 9-21ページ)

●予定リストの登録内容を変更したい

スケジュール確認／管理に関する機能

(▶ 9-21ページ)

- スケジュールに登録している情報を利用したい
- スケジュールに登録している関連情報を利用したい
- 内容に登録している情報を利用したい
- スケジュールを複数選択して削除したい
- スケジュールをすべて削除したい

### 予定リスト確認／管理に関する機能

(▶ 9-22ページ)

- 予定に登録している情報を利用したい
- 予定を複数選択して削除したい
- 予定をすべて削除したい

### 設定

#### スケジュール登録に関する設定

(▶ 11-26ページ)

- アラーム音量を変更する
- バイブレーターの動作を変更する
- 設定時刻に表示する画像を設定する
- スタンプを設定する
- カテゴリを設定する
- 電話発信／メール作成／URL接続を設定する
- 関連メール登録／関連ウェブ登録／関連画像登録を設定する
- 場所を設定する

#### カレンダーに関する設定

(▶ 11-27ページ)

- カレンダー起動時の表示画面を設定する
- スケジュールの文字色を変更する
- カレンダーをロックする

#### 予定リスト登録に関する設定

(▶ 11-27ページ)

- アラーム音量を変更する
- バイブレーターの動作を変更する
- 設定時刻に表示する画像を設定する
- スタンプを設定する
- 予定の優先度を設定する
- 予定の状態を設定する

### 予定リストに関する設定

(▶ 11-28ページ)

- 予定リストをロックする

## 時間割を登録する

月曜日から土曜日までの時間割を作成することができます。


1日8時限までの科目や教室、文字色などを登録することができます。

- 1 [ツール] → [時間割]



時間割画面

- 2 時限を選択 → [へん集]

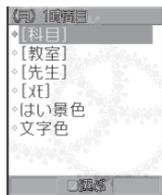

- 3 「科目」を選択 → [科目] → 科目を入力 → [ ]  
→ [ ]  
● 教室／先生／メモを登録する場合は、以下の操作を行います。  
各項目を選択 → [ ] → 項目を入力 → [ ]  
● 背景色／文字色を設定する場合は、以下の操作を行います。  
「はい景色」／「文字色」 → [ ] → 背景色／文字色を選択 → [ ]

- 4 [ ] (終わり)

## 時間割を確認する

- 1 時間割画面で時限を選択 → [ ]

## 時間割を削除する

- 1 時間割画面で削除する時限を選択
- 2 [ ] → [消す] → [ ] → [1こ] → [ ] → [YES] → [ ]

## 使いこなしチェック！

### 便利

#### 時間割に関する機能 (▶ 9-22ページ)

- 時間割をコピーしたい
- 時間割をすべて削除したい

### 設定

#### 時間割に関する設定 (▶ 11-28ページ)

- 時間割の開始時刻／終了時刻を設定する
- 時間設定をお買い上げ時の状態に戻す

## メモ帳を登録する

1  → 「ツール」 →  → 「メモ帳」 →



メモ帳一覧画面

2 空いている項目を選択 →

3 内容を入力 →

## メモの内容別にアイコンを設定する

1 メモ帳一覧画面でアイコンを設定するメモ帳を選択 →  →

「カテゴリせってい」 →

2 カテゴリを選択 →

選択したカテゴリの内容にあったアイコンが表示されます。

## メモ帳を確認する

1 メモ帳一覧画面でメモ帳を選択 →

## メモ帳を削除する

1 メモ帳一覧画面でメモ帳を選択

2  → 「消す」 →  → 「1こ」 →  → 「YES」 →

### 使いこなしチェック！



便利

メモ帳に関する機能 (▶ 9-22ページ)

- メモ帳を編集したい
- メモ帳をすべて削除したい

## 音声を録音する

- ボイスレコーダー機能は、一般的なモラルやマナーを守ってお使いください。
- 実演および興行などには、個人として楽しむための録音自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- 録音中に着信があった場合は着信を優先するため、録音を停止し、自動保存します。録音中の着信を禁止する場合はオフラインモードに設定してください。


- 1  → 「ツール」 →  → 「全てのツール」 →  → 操作用暗証番号を入力

- 2 「便利機能」 →  → 「ボイスレコーダー」 → 



ボイスレコーダー画面

- 3 「録音」 →  (2回)

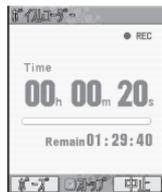

ボイスレコーダー録音画面

- 録音はマイク（送話口）で行います。
- 一時停止する場合は （ポーズ）を押します。録音を再開する場合は  を、保存する場合は （ほぞん）を押します。
- 録音可能時間が10秒未満になると
  - RECが点滅します。

- 4    
ボイスレコーダーで録音した音声は「着うた・メロディ」フォルダに自動的に保存されます。

## 音声を再生する

- 1 ボイスレコーダー画面で「再生」 → 
- 2 「本体」/「メモ리카ード」 → 
- 3 ファイルを選択 → 
  - 再生中に  を押して、再生音量を調節できます。

## 使いこなしチェック！



ボイスレコーダーに関する機能

(▶ 9-22ページ)

- 録音した音声の保存先を変更したい

## S! GPSナビを利用する

### S! GPSナビについて

S! GPSナビは、GPS衛星による測位情報と、基地局との通信による測位情報を使用しています。

自分のいる場所を地図で確認したり、ほかの位置情報対応ソフトバンク携帯電話に知らせることができます。

本機にはあらかじめナビアプリが登録されています。

- GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用の場合は、位置情報の精度が低くなることがあります。
- 正しい位置情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- 提供した位置情報に起因する障害については、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 測位機能ロック中は本機からの測位は行えません。


### ナビアプリを起動する

ナビアプリを使って、現在地の周辺情報を取得したり、目的地までのルートを確認したりできます。

- 1 → 「ツール」 → → 「S! GPSナビ」

→ → 「全てのメニュー」 →

- 2 操作作用暗証番号を入力

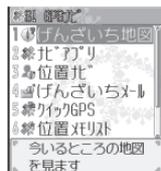

S! GPSナビ画面

- 3 「ナビアプリ」 →

### 現在地を確認する

- 1 → 「ツール」 → → 「S! GPSナビ」

→

- 2 「げんざいち地図」 →

- 位置情報を送信するかどうかの確認画面が表示されます。「今後かくにんなし」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

- 位置情報送信の設定を「送信しない」にしていると、現在地を確認できません。「毎回聞く」または「送信する」にしてください。

### 使いこなしチェック!



便利

S! GPSナビに関する機能(▶ 9-23ページ)

- 現在地をメールで送信したい
- 位置履歴を確認したい
- 位置履歴を利用したい
- 位置履歴を削除したい
- 位置情報を位置メモリストに登録したい
- 位置情報をすばやく取得したい



設定

S! GPSナビに関する設定


(▶ 11-29ページ)

- 地図のURLを登録する
- 地図URLの表示名を編集する
- 地図URLを編集する
- 地図URLを削除する
- 地図のURLを設定する
- ナビアプリを選択する
- 測位機能をロックする
- 位置情報の送信を設定する

## アラームを利用する

### アラームを設定する

- 1 → 「ツール」 → → 「アラーム」  
→

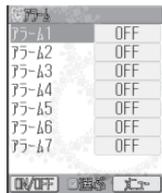

アラーム一覧画面

- 2 アラームを選択 →



アラーム設定画面

- 3 「時間」 → → 時刻を入力 →   
● 時刻は24時間制で入力してください。

- 4 「1回のみ」 → → 起動条件を選択  
→

● 「曜日指定」を選択した場合は、以下の操作を行います。  
起動したい曜日を選択 → →  
 (終わり)

- 5 「スヌーズ」 → → 「ON」/「OFF」 →  
 → スヌーズ間隔を入力 →

- 6 (終わり) → 「OK」 →

● 電源OFF時にアラームが起動しないことを確認する画面で「今後通知しない」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

### アラーム設定時刻の動作

アラームは設定した鳴動時間が経過すると自動的に停止しますが、手動でも停止できます。

- 1 アラーム起動中に、いずれかのボタンを押す

#### スヌーズを設定しているとき

スヌーズを「ON」にすると、いったんアラームを止めても設定したスヌーズ間隔で再びアラームが鳴り、5回繰り返します。スヌーズを終了して待受画面に戻るには、以下の操作を行います。  
アラーム停止 → 「スヌーズ終わり」 → → 「YES」 →

### アラームを解除する

- 1 アラーム一覧画面で解除するアラームを選択

- 2 (ON/OFF)

### アラームを削除する

- 1 アラーム一覧画面で削除するアラームを選択

- 2 → 「リセット」 → → 「YES」 →

#### 使いこなしチェック！

##### 便利

アラームに関する機能 (▶ 9-23ページ)

- アラーム名を変更したい
- アラーム音を変更したい
- アラームの鳴動時間を変更したい
- アラームを編集したい
- アラームをすべて削除したい

##### 設定

アラーム登録に関する設定

(▶ 11-30ページ)

- アラーム音量を変更する
- バイブレーター動作を変更する
- 設定時刻に表示する画像を設定する


## 世界時計を利用する

本機に表示される時刻は、メイン都市の切り替えで設定した都市の時刻です。都市1/都市2に時刻を設定し、時計/カレンダー設定(3-5ページ)で「2都市-デジタル」または「2都市-アナログ」を選択した場合は、都市1と都市2の日時を待受画面に表示できます。

### 2都市時計を設定する

#### 都市1/都市2を設定する

- 1 → 「せってい」 → → 「時計せってい」 → → 「2都市時計」 →

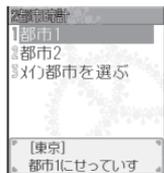

2都市時計画面

- 2 「都市1」/「都市2」 → → → で都市を選択 →

#### メイン都市の切り替えをする

- 1 2都市時計画面で「メイン都市を選ぶ」 →
- 2 「都市1」/「都市2」 →

### 世界時計を表示する

世界時計表示では、主要都市の日付、時刻、時差を、地図上のカーソル(黄線)を動かすことにより確認できます。2都市時計で設定された都市1は緑線、都市2は赤線で表示されます。

- 1 → 「ツール」 → → 「全てのツール」 → → 操作暗証番号を入力 → 「便利機能」 → → 「世界時計」 →



世界時計画面

- 2 で都市を選択
  - サマータイムの表示を切り替える場合は、 (ON) または (OFF) を押します。

#### 使いこなしチェック!

##### 便利

世界時計に関する機能 (▶ 9-24ページ)

- 都市名を編集したい


##### 設定

世界時計に関する設定 (▶ 11-30ページ)

- グリニッジ標準時との時差で都市を設定する
- サマータイムを設定する

## 電卓を利用する

- 1 → 「ツール」 → → 「でんたく」 →

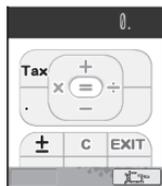

電卓画面

## 電卓画面での操作

数字を入力	
+	
-	
×	
÷	
=	
± (+/-切替)	
Tax (税計算)	
C (クリア)	
. (小数点)	
Exit (電卓を終了)	

- 電卓表示中に を押してできること
  - 通貨かん算 : 換算レートを入力し換算金額を表示します。
  - 全クリア : 入力値とメモリを消去します。
  - MS : 入力値をメモリに保存します。
  - M+ : 入力値をメモリの数値に加算します。
  - MR : メモリに保存された値を表示します。
  - % : パーセント計算をします。
  - 1/X : 逆数計算をします。
  - SQRT : 平方根計算をします。
  - 税りつ : を押した場合に行われる税計算の設定を行います。税率を入力し、 を押します。

## 使いこなしチェック！



便利

電卓に関する機能 (▶ 9-24ページ)

- 通貨を換算したい

## 時間を計測する

- 1  → 「ツール」 →  → 「キッチンタイマー」 → 
- 2 アラーム起動までの時間を入力 → 
- 3  (スタート)



- カウント中に  (ストップ) を押すと、タイマーが一時停止します。再開する場合は  (スタート) を押します。

## 設定時間が経過すると

アラーム音、バイブレーター、着信イルミネーションの点滅でお知らせします。

アラームを止めるには、、 ~ 、、、、 のいずれかのボタンを押します。

## QRコード読み取り

### QRコードについて

カメラでQRコードを読み取り、QRコードデータとして保存できます。読み取った情報から、URLへの接続、メールの送信、アドレス帳の登録などを行うこともできます。



- QRコードが汚れていたり影がかかっていたりすると読み取れないことがあります。
- QRコードのサイズやバージョンによっては、情報を読み取れないことがあります。


9

ツール

### QRコードを読み取る

QRコードを読み取る場合は、接写スイッチをマクロモードに切り替えます。

- 1  → 「ツール」 →  → 「バーコードリーダー」 → 

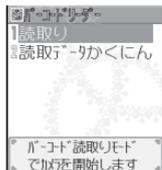

バーコードリーダー画面


- 2 「読み取り」 → 



読み取り画面

- 3 QRコードをディスプレイのガイドに合わせる → 

-  で露出補正を行うことができます。
- 読み取ったQRコードが分割データの場合は、「YES」を選択し、読み取りを繰り返してください。すべて読み取るとQRコードデータが表示されます。

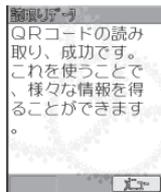

読み取り結果画面

- 4  → 「ほぞん」 → 

### 保存したデータを確認する

- 1 バーコードリーダー画面で「読取データかかくにん」 → 
- 2 QRコードデータを選択 → 

使いこなしチェック！

 便利

QRコード読み取りに関する便利な機能  
(▶ 9-24ページ)

- 読み取り結果を利用したい
- 読み取り結果をメール本文に貼付したい
- 位置情報を利用したい

## メモ리카ードバックアップについて

本体からメモ리카ードへアドレス帳やスケジュールなど各種データをファイルにしてバックアップできます。また、バックアップしたファイルをメモ리카ードから本体に読み込むこともできます。

### メモ리카ードバックアップ利用時のご注意


- データの内容によっては、メモ리카ードへ転送できないデータもあります。
- メモ리카ードに転送したファイルをパソコンなどで参照したり、書き替えたりしないでください。ファイルが破損するおそれがあります。
- 著作権で保護されているデータは、メモ리카ードへ転送／本体へ読み込みできない場合や、転送時／読み込み時に本体／メモ리카ードから削除される場合があります。
- 本体に読み込むデータのファイル名が33文字以上の場合、32文字を超えたファイル名は削除されて転送されます。
- 本体で設定したセキュリティ設定は、転送されたデータには反映されない場合があります。

### ● コンテンツ・キーのバックアップについて

- コンテンツ・キーのバックアップファイルはメモ리카ードに1つしか保存されないため、再度別のコンテンツ・キーをバックアップすると、前回のバックアップで保存されたファイルが上書きされます。前回バックアップしたコンテンツ・キーも残したいときは、メモ리카ードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを本体へ読み込んだあと、あらためてバックアップの操作を行ってください。
- コンテンツ・キーはバックアップにより本体からメモ리카ードへ移動するため、コンテンツ・キーを移動したファイルは使用できなくなります。
- 本体へ読み込むとき、コンテンツ・キーは本体内のコンテンツ・キーを上書きせず、追加します。


## メモ리카ードにバックアップする

- 1  ⇒ 「ツール」⇒  ⇒ 「全てのツール」⇒  ⇒ 操作作用暗証番号を入力⇒ 「バックアップ」⇒ 

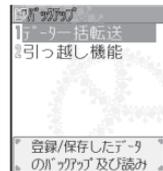

バックアップ画面

- 2 「データ一括転送」⇒  ⇒ 「カードへ転送」⇒ 
- 3 転送するデータを選択⇒ 

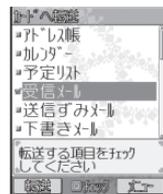

- データを複数選択する場合は、この操作を繰り返します。
- すべてのデータを選択／選択解除する場合は、以下の操作を行います。  
 ⇒ 「全てチェック」／「全チェックを外す」⇒ 

4 (転送) → → → 操作用暗証番号を入力


- アドレス帳を転送する場合は、アドレス帳に登録している画像も含めて転送するかどうかの確認画面が表示されます。「NO」を選択すると、登録画像を含めずに転送できます。
- カレンダー／予定リストを転送する場合は、前日以前のスケジュールも含めて転送するかどうかの確認画面が表示されます。「過去を除く全データ」を選択すると、当日以後のスケジュールだけを転送できます。

メモリカードから読み込む

1 バックアップ画面で「データ一括転送」→ → 「カードから読込A」／「カードから読込B」→

- 「データがありません」と表示された場合、「カードから読込A」、「カードから読込B」のどちらかを選択し、読み込むようにします。

2 転送するデータを選択 →

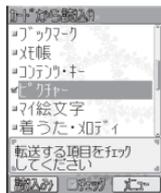

- データを複数選択する場合は、この操作を繰り返します。
- すべてのデータを選択／選択解除する場合は、以下の操作を行います。  
 → 「全てチェック」／「全チェックを外す」 →

3 (読込み) → → 操作用暗証番号を入力

- アドレス帳／スケジュール／予定リスト／メール／ブックマーク／メモ帳を読み込む場合は、以下の操作を行います。  
「追加登録」／「全て削除して登録」を選択 → → データを選択 →
- 「追加登録」を選択すると、本体の登録内容を削除せずに追加登録できます。

使いこなしチェック！



便利

メモリカードバックアップに関する機能

(▶ 9-25ページ)


- 設定データをバックアップ／リストアしたい
- ソフトバンク携帯電話（3G以外）のデータを読み込みたい
- バックアップファイルを削除したい

## くーまんの部屋

### くーまんの部屋を起動する

- 1  → 「くーまんの部屋」 →
- 2 「開始する」 →  → 「YES」/「NO」  
→

### くーまんの部屋について

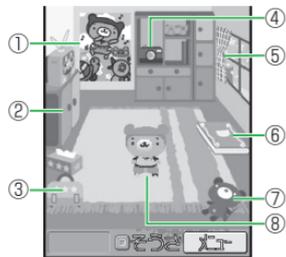

くーまんの部屋

©Dora communications

- 1 **ポスター**  
貼り替えることができます。
- 2 **きがえ**  
くーまんの着替えが入っています。
- 3 **たからばこ**  
くーまんが大事にしているものが入っています。
- 4 **さつえい**  
くーまんの写真を撮ることができます。

- 5 **とだな**  
トロフィーが飾られます。さまざまな賞があるようです。
- 6 **アルバム**  
くーまんの写真を集めたアルバムです。
- 7 **へんし〜ん!**  
待受くーまんがぬいぐるみをかぶって変身します。
- 8 **くーまん**  
自由気ままな星の輪熊のあかちゃん「くーまん」です。ふらりと旅行に行くことができます。

### くーまんと遊ぶ

くーまんが大事にしている宝箱をのぞいたり、待受くーまんを変身させたり、記念撮影したりできます。

例：待受くーまんを変身させる場合

- 1 **くーまんの部屋**で   
くーまんの部屋が操作できるようになります。
- 2  (前へ) /  (次へ) で  
「へんし〜ん!」を選択 →
- 3 **変身用キャラクター**を選択 → 
  - くーまんの部屋では変身前の洋服を着ています。

### くーまんからのメールを確認する

はじめてくーまんの部屋を起動したあとや、くーまんが旅行に出かけているときなどに、メールを送ってくれることがあります。くーまんからのメールには、プレゼントが添付されていることがあります。

- 1 くーまんの部屋で  →  
「くーまんメール」 →
- 2 **メール**を選択 →

### くーまんの部屋でできることを知りたい

- 1 くーまんの部屋で  → 「ヘルプ」  
→

使いこなしチェック!



設定

待受くーまんに関する設定

(▶ 11-31ページ)

- 待受くーまんを設定する

## 情報管理ツールに関する便利な機能

- 開始画面はココ! → **カレンダー画面** P.9-4  
**スケジュール作成画面** P.9-4  
**スケジュールアラーム設定画面** P.9-4  
**1日表示画面** P.9-5  
**スケジュール詳細画面** P.9-5  
**予定作成画面** P.9-5  
**予定アラーム設定画面** P.9-5  
**予定リスト画面** P.9-6

## カレンダーに関する機能

カレンダーの日付の色を変更したい  
**【休日設定】**

■日付を指定して色を変更する

**カレンダー画面** 日付を選択 → 「休日させてい」 → 「当日」 → 「色」 / 「やめる」 →

■曜日ごとに色を変更する

**カレンダー画面** 「休日させてい」 → 「曜日指定」 → 「曜日を選択」 → 「色を選択」 →

## スケジュール/予定リスト登録に関する機能

アラーム音を設定したい

**【アラーム音】**

**スケジュールアラーム設定画面** / **予定アラーム設定画面**  
「アラーム音」 →

■本体にあらかじめ登録されている音アラーム音に設定する

「固定パターン」 / 「固定メロディ」 → 「アラーム音を選択」 (2回) → 「OK」 →

■データフォルダ/メモ리카ードのファイルアラーム音に設定する

「本体」 / 「メモ리카ード」 → 「ファイルを選択」 (2回) → 「OK」 →

■時刻読上げをアラーム音に設定する

「時間読上げ」 → (2回) → 「OK」 →

アラームの鳴動時間を設定したい

**【鳴動時間】**

**スケジュールアラーム設定画面** / **予定アラーム設定画面**  
「音の長さ」 → 「鳴動時間を入力」 (2回) → 「OK」 →

指定した時刻に当日/翌日のスケジュール/予定を表示させたい

**【お知らせ君】**

**カレンダー画面** / **予定リスト画面** 「せっいてい」 → 「おしらせ君」 → 「ON」 → 「時間」 → 「時刻を入力」  
●時刻は24時間制で入力してください。

■表示内容を設定する

「当日の予定」 → 「当日の予定」 / 「次の日の予定」 →

■本体にあらかじめ登録されている音アラーム音に設定する

「アラームせっいてい」 → 「アラーム音」 → 「固定パターン」 / 「固定メロディ」 → 「アラーム音を選択」 (2回)

■データフォルダ/メモ리카ードのファイルアラーム音に設定する

「アラームせっいてい」 → 「アラーム音」 → 「本体」 / 「メモ리카ード」 → 「ファイルを選択」 (2回) →

■アラーム音量を設定する

「アラームせっいてい」 → 「アラーム音量」 → 「音量を調節」 (2回)

■バイブレーターを設定する

「アラームせっいてい」 → 「バイブ」 → 「パターンを選択」 (2回)

### ■鳴動時間を設定する

「アラームセット」⇒⇒「音の長さ」⇒  
⇒鳴動時間を入力⇒⇒ (2回)

### ■起動回数を設定する

「1回のみ」⇒⇒起動回数を選択⇒⇒

特定のスケジュール／予定を見えなくしたい

【非表示】

スケジュール作成画面／予定作成画面 「オプション」⇒⇒「ひょうじ方法」⇒⇒「見せない」⇒

## スケジュール登録に関する機能

同じスケジュールを繰り返し登録したい  
【繰り返し設定】

スケジュール作成画面 「オプション」⇒⇒  
「くりかえし」⇒⇒「なし」／「毎日」／「毎週」／「毎月」／「毎年」／「月末」⇒⇒繰り返し期間を入力⇒

- 開始日時に月末の日付を設定していないと、「月末」を選択することはできません。
- 繰り返し回数を無制限にする場合は、「00」を入力します。
- 30日または31日に「毎月」を設定し、翌月に30日または31日がない場合は、翌々月の30日または31日に設定されます。

- 繰り返し設定されているスケジュールを1件削除しようとする時、そのスケジュールを繰り返しから外すか確認する画面が表示されます。「はずす」を選択すると、そのスケジュールのみ繰り返しから外して削除することができます。

スケジュールの登録内容を変更したい  
【スケジュール編集】

1日表示画面 スケジュールを選択⇒⇒「へん集」⇒⇒項目を選択⇒⇒項目を編集⇒⇒⇒「上書きほぞん」／「新しくほぞん」⇒

## 予定リスト登録に関する機能

予定リストの登録内容を変更したい  
【予定リスト編集】

予定リスト画面 予定を選択⇒⇒「へん集」⇒  
⇒項目を選択⇒⇒項目を編集⇒⇒  
⇒「上書きほぞん」／「新しくほぞん」⇒

## スケジュール確認／管理に関する機能

スケジュールに登録している情報を利用したい

【発信／メール作成／URL接続】

■登録した電話番号に電話をかける／メールを送信する

スケジュール詳細画面 電話番号を選択⇒ (2回)⇒「発信」／「メール作成」⇒

- 「発信」を選択した場合は、以下の操作を行います。

⇒「音声発信」／「TVコール」⇒

■登録したEメールアドレスにメールを送信する

スケジュール詳細画面 Eメールアドレスを選択⇒ (2回)

■登録したURLに接続する

スケジュール詳細画面 URLを選択⇒ (2回)⇒「YES」⇒

スケジュールに登録している関連情報を利用したい

【関連メールあり／関連ウェブあり／関連画像あり】

スケジュール詳細画面 「関連メールあり」／「関連ウェブあり」／「関連画ぞうあり」⇒

内容に登録している情報を利用したい  
【発信/メール作成/アドレス帳登録/  
URL接続】

スケジュール詳細画面 「内よう」の項目を選択→  
●→情報を選択→●→「発信」/「メール作  
成」/「アドレス帳登録」/「せつ続する」→●

スケジュールを複数選択して削除したい  
【複数選択】

カレンダー画面 ㊟→全件表示に切り替え→㊟  
→「消す」→●→「ふく数を選ぶ」→●→ス  
ケジュールを選択→●→㊟→「YES」→●

スケジュールをすべて削除したい  
【全件削除】

カレンダー画面 ㊟→「消す」→●→「全て」→  
●→操作暗証番号を入力→「YES」→●

## 予定リスト確認/管理に関する機能

予定に登録している情報を利用したい  
【発信/メール作成/アドレス帳登録/  
URL接続】

予定リスト画面 予定を選択→●→「内よう」  
の項目を選択→●→情報を選択→●→「発  
信」/「メール作成」/「アドレス帳登録」/  
「せつ続する」→●

予定を複数選択して削除したい  
【複数選択】

予定リスト画面 ㊟→「消す」→●→「ふく数  
を選ぶ」→●→予定を選択→●→㊟→「YES」  
→●

予定をすべて削除したい  
【全件削除】

予定リスト画面 ㊟→「消す」→●→「全て」→  
●→操作暗証番号を入力→「YES」→●  
●「ひょうじ方法」の設定を「全て見る」以  
外にしている場合は、全件削除できません。

## 時間割に関する機能

開始画面はココ! → 時間割画面 P.9-8

時間割をコピーしたい  
【時間割コピー】

時間割画面 時限を選択→㊟→「コピー」→  
●→コピー先の時限を選択→●→㊟  
●複数箇所にコピーする場合は、コピー先  
の時限を選択→●を繰り返します。

時間割をすべて削除したい  
【全件削除】

時間割画面 ㊟→「消す」→●→「全て」→  
●→操作暗証番号を入力→「YES」→●

## メモ帳に関する機能

開始画面はココ! → メモ帳一覧画面 P.9-9

メモ帳を編集したい  
【メモ帳編集】

メモ帳一覧画面 登録したメモを選択→●→  
メモ帳を編集→●→「YES」→●

メモ帳をすべて削除したい  
【全件削除】

メモ帳一覧画面 ㊟→「消す」→●→「全て」→  
●→操作暗証番号を入力→「YES」→●

## ボイスレコーダーに関する機能

開始画面はココ! → ボイスレコーダー画面 P.9-10

録音した音声の保存先を変更したい  
【保存先設定】

ボイスレコーダー画面 「録音」→●→㊟→「保  
存先設定」→●→「本体」/「メモカード」  
→●  
●メモカードが挿入されていない場合は  
設定できません。

## 生活サポートツールに関する便利な機能

### S! GPSナビに関する機能

開始画面はココ! → S! GPSナビ画面 P.9-11

現在地をメールで送信したい

【現在地メール】

● → 「ツール」 → ● → 「S! GPSナビ」 →  
● → 「げんざいちメール」 → ●

位置履歴を確認したい

【位置履歴】

S! GPSナビ画面 「位置りれき」 → ● → 位置履歴を選択 → ●

- 位置履歴の左側に表示される※は測位に成功したことを、※は失敗したことを表します。

位置履歴を利用したい

【地図表示/ナビアプリ起動/メール送信/位置メモ登録/アドレス帳登録】

S! GPSナビ画面 「位置りれき」 → ● → 位置履歴を選択 → ▢ → 「地図を見る」/「ここへ行く」/「位置メール」/「位置メモ登録」/「アドレス帳登録」 → ●

位置履歴を削除したい

【1件削除/全件削除】

S! GPSナビ画面 「位置りれき」 → ● → 位置履歴を選択 → ▢ → 「消す」 → ●

■ 1件削除する

「1つ消す」 → ● → 「YES」 → ●

■ 全件削除する

「全て消す」 → ● → 操作暗証番号を入力 → 「YES」 → ●

位置情報を位置メモリストに登録したい

【位置メモリスト】

S! GPSナビ画面 「位置メモリスト」 → ● → 未登録の位置メモを選択 → ● → 位置情報を追加 → ● → タイトルを入力 → ●

位置情報をすばやく取得したい

【クイックGPS】

S! GPSナビ画面 「クイックGPS」 → ● → 時間を選択 → ● → 「YES」 → ●

- クイックGPSを設定すると画面上に※が表示されます。圏外などで位置情報が取得できない場合は、※(グレー)に変わります。
- クイックGPS設定中は常にインターネットに接続している状態になるため、通信料がかかります。

### アラームに関する機能

開始画面はココ! → アラーム一覧画面 P.9-12  
アラーム設定画面 P.9-12

アラーム名を変更したい

【アラーム名】

アラーム設定画面 アラーム名を選択 → ● → アラーム名を入力 → ● → 「OK」 → ●

アラーム音を変更したい

【アラーム音】

アラーム設定画面 「音・画面セット」 → ● → 「アラーム音」 → ●

■ 本体にあらかじめ用意されている音をアラーム音に設定する

「固定パターン」/「固定メロディ」 → ● → アラーム音を選択 → ● → (2回) → 「OK」 → ●

■ データフォルダ/メモ리카ードのファイルをアラーム音に設定する

「本体」/「メモ리카ード」 → ● → ファイルを選択 → ● (2回) → (2回) → 「OK」 → ●

■ 時刻読上げをアラーム音に設定する

「時間読上げ」 → ● → (2回) → 「OK」 → ●

アラームの鳴動時間を変更したい

【鳴動時間】

アラーム設定画面 「音・画面せってい」→→→  
「音の長さ」→→→鳴動時間を入力→→→  
 (2回)→「OK」→→

アラームを編集したい

【アラーム編集】

アラーム一覧画面 アラームを選択→→項目  
を選択→→項目を編集→→→「OK」  
→→

アラームをすべて削除したい

【全件削除】

アラーム一覧画面 →「全リセット」→→→  
操作暗証番号を入力→「YES」→→

## 世界時計に関する機能

開始画面はココ! → 2都市時計画面 P.9-13

都市名を編集したい

【都市名編集】

2都市時計画面 「都市1」/「都市2」→→→→  
で名称を編集する都市を選択→→「都市名  
へん集」→→都市名を入力→→

## 電卓に関する機能

開始画面はココ! → 電卓画面 P.9-14

通貨を換算したい

【通貨換算】

電卓画面 →「通貨かん算」→→→「かん算  
レート」→→→「メイン通貨」/「サブ通貨」  
→→レートを入力→→ (3回)→金  
額を入力→→「通貨かん算」→→「メイ  
ン通貨にする」/「サブ通貨にする」→→

## QRコード読み取りに関する便利な機能

開始画面はココ! → 読み取り結果画面 P.9-16

読み取り結果を利用したい

【発信/メール送信/アドレス帳登録/  
URL接続】

読み取り結果画面 情報を選択→→→「発信」/  
「メール送信」/「アドレス帳登録」→→→  
●読み取り結果がURLの場合は、URLを選択  
したあと「YES」を選択します。

読み取り結果をメール本文に貼付したい

【メールへ挿入】

読み取り結果画面 →「メールへ入れる」→  
→

位置情報を利用したい

【ナビアプリ起動/位置メモ登録】

読み取り結果画面 →「ここへ行く」/「位置メ  
モ登録」→→

## メモリーカードバックアップに関する機能

開始画面はココ! → バックアップ画面 P.9-17

設定データをバックアップ／リストアしたい  
【引越し機能】

### ■データをバックアップする

バックアップ画面「引越し機能」→ [操作  
用暗証番号を入力] → [カードへ転送] → [設定  
項目を選択] → [操作用暗証番号を入力] → 確認のため  
にもう一度バックアップ用暗証番号を入力 → [操作  
用暗証番号を入力]

- 項目を複数選択する場合は、設定項目を選択 → [操作] を繰り返します。
- すべての項目を選択／選択解除する場合は、以下の操作を行います。  
項目選択中に [操作] → 「全てチェック」／「全  
チェックを外す」 → [操作]
- バックアップ用暗証番号は4桁の暗証番号  
です。本体へ設定データを読み込むときに  
必要になります。忘れないように別に  
メモなどを取り、他人に知られないよう  
管理してください。

### ■データをリストアする

バックアップ画面「引越し機能」→ [操作  
用暗証番号を入力] → [カードから]／[3G以  
外から] → [設定データを選択] → [操作  
用暗証番号を入力] → [操作] (2回) → [操作]

ソフトバンク携帯電話（3G以外）のデータ  
を読み込みたい

【3G以外から転送】

バックアップ画面「データ一括転送」→ [操作] →  
[3G以外から] → [操作] → 転送するデータを選  
択 → [操作] → [操作] → 操作用暗証番号を入力

- データを複数選択する場合は、転送する  
データを選択 → [操作] を繰り返します。
- すべてのデータを選択／選択解除する場  
合は、以下の操作を行います。  
データ選択中に [操作] → 「全てチェック」／「全  
チェックを外す」 → [操作]
- アドレス帳／スケジュール／予定リスト  
／メール／ブックマーク／メモ帳を読み  
込む場合は、以下の操作を行います。  
「追加登録」／「全て削除して登録」を選  
択 → [操作] → データを選択 → [操作]
- ソフトバンク携帯電話（PDC）で作成し  
たデータは一部読み込めない場合があります。

バックアップファイルを削除したい  
【転送データ削除】

バックアップ画面「データ一括転送」→ [操作] →  
[転送データ削除] → [操作]

### ■データを全件削除する

[全データ] → [操作] → 「YES」 → [操作] → 操作用暗  
証番号を入力

### ■アドレス帳／スケジュール／予定リスト ／メール／ブックマーク／メモ帳を削除 する

[データ選択] → [操作] → データを選択 → [操作] →  
[操作] → 「YES」 → [操作]

- データを複数削除する場合は、データを選  
択 → [操作] を繰り返します。
- すべてのデータを選択／選択解除する場  
合は、以下の操作を行います。  
データ選択中に [操作] → 「全てチェック」／「全  
チェックを外す」 → [操作]



操作暗証番号変更	10-2
操作暗証番号を変更する	10-2
使用禁止／制限	10-3
本機操作を禁止／制限する	10-3
本機情報を守る	10-4
便利な機能	10-5

## 操作作用暗証番号を変更する

- 操作作用暗証番号は忘れないように、別にメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。


- 1  → 「せってい」 →  → 「暗証番号変更」 → 



- 2 現在の操作作用暗証番号を入力



- 3 新しい操作作用暗証番号を入力



- 4 確認のためにもう一度新しい操作作用暗証番号を入力


## 本機の操作を禁止／制限する

### PINコード設定を有効にする

USIMカードを本体に取り付けて電源を入れたときにPIN1コード（12-2ページ）を入力して照合を行うかどうかを設定できます。

- 1 **「セッティング」** → **「全てのセッティング」** → **「操作作用暗証番号を入力」**

- 2 **「セキュリティ」** → **「セキュリティ画面」**

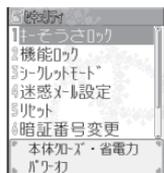

セキュリティ画面

- 3 **「PINコード設定」** → **「PIN1コード設定」**


- 4 **「有こうにする」／「無こうにする」** → **「ON」**

- 5 **PIN1コードを入力** → **「OK」**

### 本機の使用を禁止する

操作作用暗証番号を入力しない限り、ボタン操作を行えないように設定できます。

- 1 **「セキュリティ画面」** → **「キーそうさロック」** → **「操作作用暗証番号を入力」**



- 2 **設定する項目を選択** → **「ON」**

- 設定できる内容は以下のとおりです。  
 本体クローズ：本体を閉じたときにロックをかける  
 省電力：省電力のためディスプレイの表示が消えたときにロックをかける  
 パワーオフ：電源を入れるたびにロックをかける

- 解除するには、操作作用暗証番号を入力し、ロックを一時解除してからキー操作ロックの設定を「OFF」にしてください。
- 「本体クローズ」では、待受画面表示中に本体を閉じたときロックがかかります。また、「省電力」では、待受画面表示中にディスプレイ省電力設定で設定されている時間が経過し、ディスプレイの表示が消えたときロックがかかります。

### 誤動作防止を設定する

すべてのボタン操作を無効にすることで、カバンやポケットの中での誤動作を防ぎます。

- 1 **「設定」** → **「誤動作防止」** → **「誤動作防止」** → **「ON」**

- 誤動作防止設定中は、お知らせ一発メニューは表示されません。

### 安心遠隔ロックを利用する

安心遠隔ロックサービスを利用することで、本機を紛失したときなど、パソコンや携帯電話からの遠隔操作により、本機の操作をロックすることができます。ロックを設定すると、電源のON以外のボタン操作ができなくなります。「安心遠隔ロック」の詳細にご利用規約につきましては、弊社ホームページ(<http://www.softbank.jp>)もしくは携帯電話よりMy SoftBankへアクセスし、ご覧ください。

#### 携帯電話からMy SoftBankにアクセスする

- 1 **「メニュー」** → **「メニューリスト」** → **「MySoftBank」**


## 本機の情報を守る

### アドレス帳などの使用を禁止する

操作暗証番号を入力しない限り、アドレス帳、カレンダー、予定リスト機能の使用や、通話やメール送受信の履歴を表示できないように設定できます。

#### 1 セキュリティ画面で「機能ロック」→

● → 操作暗証番号を入力



#### 2 機能を選択 → ● → 「ロックする」

→ ●

● アドレス帳を選択した場合は、「禁止する」を選択します。

### シークレットデータを表示する

シークレットメモリ (3-15ページ) として登録したアドレス帳を表示できます。

#### 1 セキュリティ設定画面で「シークレットモード」→ ● → 操作暗証番号を入力



#### 2 「表示する」→ ●

● 電源を切ると、シークレットモードは「表示しない」になります。

### 使いこなしチェック!



便利

使用禁止／制限に関する機能

(▶ 10-5ページ)

- PIN1／PIN2コードを変更したい
- PINロックを解除したい
- 発信を制限したい
- 発信先リストに登録したい
- パケット通信を禁止したい
- Yahoo!ケータイの使用を制限したい

## セキュリティに関する便利な機能

### 使用禁止／制限に関する機能

開始画面はココ! → セキュリティ画面 P.10-3

#### PIN1／PIN2コードを変更したい

【PIN1／PIN2変更】

- PIN1を変更する場合は、PIN1コード設定を「有こうにする」にしてください。
- PINコードは忘れないように別にメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。

セキュリティ画面「PINコード設定」→ ● → 「PIN1コード変更」／「PIN2コード変更」→ ● → 現在のPIN1／PIN2コードを入力→ ● → 新しいPIN1／PIN2コードを入力→ ● → 確認のためにもう一度新しいPIN1／PIN2コードを入力→ ●

#### PINロックを解除したい

【PINロック解除】

PIN1／PIN2ロック状態でPINコードの入力が必要な操作をする→ PUK／PUK2コードを入力→ ● → 新しいPIN1／PIN2コードを入力→ ● → 確認のためにもう一度新しいPIN1／PIN2コードを入力→ ●

- PINロック解除コード（PUK）の入力を10回続けて間違えるとUSIMカードがロック（USIMロック）されます。USIMカードがロックされた場合は、解除することはできません。お問い合わせ先（12-35ページ）までご連絡ください。

#### 発信を制限したい

【発信先固定】

セキュリティ画面「制限モード」→ ● → 「発信先固定」→ ● → 「ON／OFF」→ ● → PIN2コードを入力→ ● → 「ON」／「OFF」→ ●

- 発信制限（発信先固定）は、対応したUSIMカードを使用時のみご利用できます。

#### 発信先リストに登録したい

【発信先リスト】

セキュリティ画面「制限モード」→ ● → 「発信先固定」→ ● → 「発信先リスト」→ ● → 「未登録」→ ● → PIN2コードを入力→ ● → 「名前」→ ● → 名前を入力→ ● → 「電話番号」→ ● → 電話番号を入力→ ● → □

- 発信先リストに登録する場合は、発信先固定を「ON」にしてください。
- SMS送信を行うには、SMSセンター番号（「+819066519300」）と宛先を発信先リストに登録する必要があります。

#### パケット通信を禁止したい

【パケット制限】

セキュリティ画面「制限モード」→ ● → 「パケット制限」→ ● → 「ON」→ ● → PIN2コードを入力→ ● → 「YES」→ ●

- パケット制限は、対応したUSIMカードを使用時のみご利用できます。

#### Yahoo!ケータイの使用を制限したい

【インターネット設定】

セキュリティ画面「制限モード」→ ● → 「インターネット設定」→ ● → 操作暗証番号を入力

#### ■インターネットの使用を禁止する

「全使用禁止」→ ●

#### ■指定サイト以外のアクセスを禁止する

「一般サイト禁止」→ ●

#### ■インターネット規制を解除する

「制限なし」→ ●



# 11 カスタマイズ

ディスプレイ設定	11-2
着信時設定	11-5
音設定	11-7
メール設定	11-9
Yahoo!ケータイ設定	11-14
電話設定	11-16
カメラ設定	11-18
S!アプリ設定	11-21
初期化	11-23
文字入力/アドレス帳	11-24
各種ツール	11-26

## 画面表示に関する設定

共通操作 → 「せってい」 → → 「全てのせってい」 → → 操作暗証番号を入力 → 「ディスプレイ設定」 → → 「画面表示設定」 → ▶

## 画面アイコン／パーツを設定する

本体にあらかじめ用意されているアイコン／パーツを設定する ▶ 「画面デコ」 / 「画面デコ」 → → 「レンジャー」 / 「ジュエリー」 → (2回)

データフォルダのアイコン／パーツを設定する ▶ 「画面デコ」 / 「画面デコ」 → → 「本体」 → → 画面デコを選択 → (2回) → 「YES」 →

## 着信画像を設定する

本体にあらかじめ用意されている着信画像を設定する ▶ 「着信イラスト」 → → 「音声着信」 / 「TVコール着信」 → → 「レンジャー」 / 「ジュエリー」 → (2回)

データフォルダ／メモ리카ードの画像を設定する ▶ 「着信イラスト」 → → 「音声着信」 / 「TVコール着信」 → → 「本体」 / 「メモ리카ード」 → → 画像を選択 → → で画像の位置を調節 → →

## メール受信画像を設定する

本体にあらかじめ用意されている画像を設定する ▶ 「メールアニメ」 → → 「メール受信」 / 「配信かくにん」 → → 「レンジャー」 / 「ジュエリー」 → (2回)

データフォルダ／メモ리카ードの画像を設定する ▶ 「メールアニメ」 → → 「メール受信」 / 「配信かくにん」 → → 「本体」 / 「メモ리카ード」 → → 画像を選択 → → で画像の位置を調節 → →

## ダウンロード中画面を設定する

▶ 「ダウンロード中」 → → 「レンジャー」 / 「ジュエリー」 → (2回)

## ウェイクアップ／シャットダウン画面を設定する

▶ 「ウェイクアップ」 / 「シャットダウン」 → → 「ノーマル」 / 「ポップスター」 → (2回)

## 各画面を一括して設定する

▶ → 「レンジャー」 / 「ジュエリー」 →

- かかってきた相手の顔写真がアドレス帳に登録されていて、着信時顔写真を「ON」にしている場合は、着信画像の設定にかかわらず、顔写真が表示されます。ただし、シークレットメモリに設定している相手から電話がかかってきたときに、シークレットモードが「表示しない」に設定されていた場合は、着信画像が表示されません。
- 着信音にムービーファイルが設定されている場合は、着信画像は表示されません。

## 顔写真表示に関する設定

顔写真表示を設定する

→ 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「ディスプレイ設定」 →  → 「着信時顔写真」 →  → 「ON」/「OFF」 →

- 着信時顔写真を「ON」にしている場合、着信画像は表示されません。また、シークレットメモリに設定している相手から電話がかかってきても、シークレットモードを「表示しない」に設定している場合、顔写真は表示されません。
- 着信音にムービーファイルが設定されている場合は、顔写真は表示されません。

## 文字に関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  ▶

文字サイズを設定する

▶ 「文字サイズ」 →  → 設定する画面を選択 →  → 文字サイズを選択 →

文字色を設定する

▶ 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「ディスプレイ設定」 →  → 「文字設定」 →  → 「文字色」 →  → 文字色を選択 →

各画面の文字サイズを一括して設定する

▶ 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「ディスプレイ設定」 →  → 「文字設定」 →  → 「文字サイズ」 →  →  → 文字サイズを選択 →

## バックライトに関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「ディスプレイ設定」 →  → 「バックライト設定」 →  ▶

省電力設定を行う

▶ 「省電力」 →  → 「省電力」 →  → 時間を選択 →

キーバックライトの照明時間を設定する

▶ 「省電力」 →  → 「キーバックライト」 →  → 「ON」/「OFF」 →

バックライトを設定する

▶ 「ディスプレイ」 →  → 「照明時間」 →  → 照明時間を入力(1~60秒) →  → 「明るさ」 →  → 「明るい」/「暗い」 →

## イルミネーションに関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「ディスプレイ設定」 →  → 「イルミネーション」 →  ▶

お知らせランプを設定する

▶ 「お知らせランプ」 →  → 着信の種別を選択 →  → 色/「OFF」 →

着信イルミネーションを設定する

▶ 「着信イルミネーション」 →  → 着信の種別を選択 →  → 色/「OFF」 →

メール受信時の着信イルミネーションを設定する

▶ 「着信イルミネーション」 →  → 「メール受信」 →  → 「イルミパターン」 →  → 色/「OFF」 →

フィーリングメール受信時の着信イルミネーションを設定する

▶ 「着信イルミネーション」 →  → 「メール受信」 →  → 「フィーリング」 →  → 「ON」/「OFF」 →

- アドレス帳ごとの着信イルミネーションが設定されている場合は、アドレス帳の設定が優先されます。

## 着信時の応答に関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「通話設定」 →  → 「応答設定」 →  ▶

本体を開くだけで電話を受ける（オープン通話）

▶ 「オープン通話」 →  → 「ON」 →

応答ボタンを設定する（エニーキーアンサー）

▶ 「エニーキーアンサー」 →  → 「ON」 / 「OFF」 →

- エニーキーアンサーを「ON」にすると、 や 、（TVコールの場合）のほかに、～、、のいずれを押しても電話やTVコールを受けることができます。

## 簡易留守録に関する設定

簡易留守録の応答時間を設定する

→ 「ツール」 →  → 「るす録」 →  → 「録音開始時間」 →  → 応答時間を入力 →

## 着信拒否に関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「通話設定」 →  → 「着信きょひ」 →  → 操作暗証番号を入力 ▶

特定の着信を拒否する

▶ 拒否する着信を選択 →  → 「拒否」 →

指定した番号からの着信を拒否する

▶ 「電話番号指定」 →  → 「拒否／許可」 →  → 「拒否」 →

拒否電話リストに登録する

▶ 「電話番号指定」 →  → 「拒否リスト編集」 →  →  → 「アドレス帳」 →  → 相手を選択 →  → 電話番号を選択 →  (2回)

電話番号を直接入力して登録する

▶ 「電話番号指定」 →  → 「拒否リスト編集」 →  →  → 「電話番号入力」 →  → 電話番号を入力 →  (2回)

通話履歴から登録する

▶ 「電話番号指定」 →  → 「拒否リスト編集」 →  →  → 「通話りれき」 →  → 電話番号を選択 →  (2回)

- 着信規制（4-18ページ）が設定されている場合は、着信規制が優先されます。

## 優先動作に関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「優先動作設定」 →  ▶

優先動作を設定する

▶ 操作中の機能を選択 →  → 着信の種類を選択 →  → 「割り込み」/「バックグラウンド」 →

S!アプリ実行中の優先動作を設定する

▶ 「S!アプリ」 →  → 着信の種類を選択 →  → 「着信動作優先」/「受信動作優先」/「アラーム動作優先」/「通知のみ」 →

## マナーモードに関する設定

共通操作 → 「せってい」 → → 「全てのせってい」 → → 操作作用暗証番号を入力 → 「音・バイブ」 → → 「マナーモード」 → ▶

マナーモードを切り替える

▶ 「マナーモードの種類」 → → モードを選択 →

オリジナルマナーの設定内容を変更する

▶ 「オリジナルマナーモード」 → → 設定するオリジナルマナーを選択 → → 変更する項目を選択 → → 各項目を設定 →

- 各項目の設定方法は、音・バイブレーターに関する設定を参照してください。
- オリジナルマナーの名前を変更する場合は、以下の操作を行います。  
オリジナルマナーを選択 → → 「名前へん集」 → → 名前を入力 →

## 音・バイブレーターに関する設定

共通操作 → 「せってい」 → → 「全てのせってい」 → → 操作作用暗証番号を入力 → 「音・バイブ」 → ▶

着信音を設定する

本体にあらかじめ用意されている音を設定する

▶ 「着信せってい」 → → 着信の種類を選択 → → 「音の種類」 → → 「固定パターン」/「固定メロディ」 → → 着信音を選択 →

データフォルダ/メモ리카ードのファイルを設定する

▶ 「着信せってい」 → → 着信の種類を選択 → → 「音の種類」 → → 「本体」/「メモ리카ード」 → → ファイルを選択 → (2回)

- 着信音パターンに画像付き SMAF データを設定しても画像が正しく表示されない場合があります。

着信音量を設定する

▶ 「着信せってい」 → → 着信の種類を選択 → → 「音の大きさ」 → → 音量を調節 →

共通操作 → 「せってい」 → → 「全てのせってい」 → → 操作暗証番号を入力 → 「音・パイプ」 → → ▶

## 鳴動時間を設定する

時間を直接入力して指定する

▶ 「着信せってい」 → → 「メール受信」 / 「配信かくにん」 / 「着信おしらせ」 → → 「音の長さ」 → → 「時間指定」 → → 時間を入力(1~99秒) → →

設定したファイルを最後まで再生する

▶ 「着信せってい」 → → 「メール受信」 / 「配信かくにん」 / 「着信おしらせ」 → → 「音の長さ」 → → 「一周期」 → →

## バイブレーターを設定する

▶ 「着信せってい」 → → 着信の種別を選択 → → 「パイプせってい」 → → パターンを選択 →

メール受信時のバイブレーターを設定する

▶ 「着信せってい」 → → 「メール受信」 → → 「パイプせってい」 → → 「パイプパターン」 → → パターンを選択 →

フィーリングメール受信時のバイブレーターを設定する

▶ 「着信せってい」 → → 「メール受信」 → → 「パイプせってい」 → → 「フィーリングせってい」 → → 「ON」 / 「OFF」 →

## サウンド音量を設定する

▶ 「サウンド音量」 → → 音量を調節 →

## スピーカー音量を設定する

▶ 「スピーカー音量」 → → 音量を調節 →

## 効果音を設定する

本体にあらかじめ用意されているオリジナル音を設定する

▶ 「こう果音」 → → 効果音の種別を選択 → → 「音選択」 → → 「オリジナル」 → → ボタン音は「オリジナル 1」 / 「オリジナル 2」から選択します。

本体にあらかじめ用意されているメロディを設定する

▶ 「こう果音」 → → 効果音の種別を選択 → → 「音選択」 → → 「固定メロディ」 → → メロディを選択 → → ボタン確認音には設定できません。

データフォルダ／メモリカードのファイルを設定する

▶ 「こう果音」 → → 効果音の種別を選択 → → 「音選択」 → → 「本体」 / 「メモリカード」 → → ファイルを選択 → (2回) → 画像を含んだファイルは効果音に設定できません。  
● ボタン確認音には設定できません。

## 効果音量を設定する

▶ 「こう果音」 → → 効果音の種別を選択 → → 「音量」 → → 音量を調節 →

### メール作成に関する設定

共通操作 → 「全てのメニュー」 → → 操作用暗証番号を入力 → 「せってい」 → → 「メール作成設定」 → ▶

簡易宛先リストを作成する

▶ 「簡いあて先リスト」 → → リストを選択 → → 宛先を入力 →   
 ● 宛先の入力方法については 5-4 ページを参照してください。

メールグループを設定する

▶ 「メールグループ設定」 → → グループを選択 → → → 「追加」 → → 宛先を入力 →

グループ名を変更する

▶ 「メールグループ設定」 → → グループを選択 → → 「グループ名変更」 → → グループ名を入力 →

宛先タイプを変更する

▶ 「メールグループ設定」 → → グループを選択 → → 宛先を選択 → → 「To/Cc/Bcc」 → → 宛先タイプを選択 → →

署名を設定する

▶ 「署名設定」 → → 「しよ名1」/「しよ名2」 → → 署名を入力 →

署名を挿入しない

▶ 「署名設定」 → → 「署名なし」 →

登録済みの署名を編集する

▶ 「署名設定」 → → 「しよ名1」/「しよ名2」 → → 「へん集」 → → 署名を編集 →

メールタイプを設定する

▶ 「初期メールタイプ」 → → 「SMS」/「S!メール」 →

メールタイプ切替通知の表示/非表示を設定する

▶ 「メール切替通知」 → → 「表示する」/「表示しない」 →

## 送信に関する設定

共通操作 → 「全てのメニュー」 → → 操作用暗証番号を入力 → 「せってい」 → → 「送信設定」 → ▶

送信確認画面の表示／非表示を設定する ▶ 「確認画面設定」 → → 「表示する」／「表示しない」 →

送信確認時のパイプレーターを設定する ▶ 「確認パイプ設定」 → → 「ON」／「OFF」 →

メールが相手に届いたか確認する ▶ 「配信かくにん」 → → 「する」 →

メールがサーバーメールボックスに保存される期限を設定する ▶ 「期限」 → → 「SMS」／「S!メール」 → → 有効期限を選択 →

重要度を設定する ▶ 「重要度」 → → 重要度を選択 →

相手に配信される日時を指定する ▶ 「配信時間指定」 → → 配信時間を選択 →

返信先を登録する ▶ 「へん信アドレス」 → → 「ON」 → → 返信先を入力  
 ● 返信先の入力方法については 5-4 ページを参照してください。

## 表示に関する設定

共通操作 → 「全てのメニュー」 → → 操作用暗証番号を入力 → 「せってい」 → → 「ひょうじ方法」 → ▶

表示する文字のサイズを設定する ▶ 「文字サイズ」 → → サイズを選択 →

スクロール単位を設定する ▶ 「スクロール単位」 → → スクロール単位を選択 →

メール送受信時のアドレスと件名の表示／非表示を設定する ▶ 「アドレス表示」 → → 操作用暗証番号を入力 → 表示方法を選択 →

## 受信に関する設定

共通操作  → 「全てのメニュー」 →  → 操作作用暗証番号を入力 → 「せってい」 →  → 「受信設定」 →  ▶

新着メールの受信方法を設定する

▶ 「自動受信」 →  → 「自動受信」 / 「電話番号のみ自動」 / 「手動取得」 → 

画像ファイルの自動表示を設定する

▶ 「自動で開く」 →  → 「画ぞうファイル」 →  → 「表示する」 / 「表示しない」 → 

音ファイルの自動再生を設定する

▶ 「自動で開く」 →  → 「音ファイル」 →  → 「再生する」 / 「再生しない」 → 

迷惑メールを設定する

▶ 「迷惑メール設定」 →  → 操作作用暗証番号を入力 → 「迷惑メール振分」 →  → 「振分ける」 / 「振分けない」 →  → 「ふり分先」 →  → フォルダを選択 → 

## デルモジ表示に関する設定

デルモジ表示とは、メール本文中の単語や絵文字、顔文字に対応して3Dアニメーションを表示する機能です。

共通操作  → 「全てのメニュー」 →  → 操作作用暗証番号を入力 → 「せってい」 →  → 「デルモジ表示設定」 →  ▶

受信メールをデルモジ表示する条件を設定する

▶ 「自動再生」 →  → 条件を選択 → 

表示する文字や背景の色を設定する

▶ 「文字色・背景色」 →  → 色を選択 → 

- S!メール通知と本文のないSMSはデルモジ表示されません。

## メールボックスの表示に関する設定

古いメールを自動的に削除しない

☰→「メールボックス」→→フォルダを選択→☰→「全てのサブメニュー」→→「自動で消える」→→「受信メール」/「送信メール」→→「せっていしない」→

フォルダ表示/メール一覧表示を切り替える

☰→「メールボックス」→→☰→「全てのサブメニュー」→→「ひょうじ方法」→→「フォルダひょうじ」→→「する」/「しない」→

送受信混在/送受信別を切り替える

☰→「メールボックス」→→☰→「全てのサブメニュー」→→「ひょうじ方法」→→「送受信メール」→→「送受信全て」/「送受信別」→

## メール一覧表示に関する設定

メール一覧表示の表示項目を切り替える

☰→「メールボックス」→→フォルダを選択→☰→☰→「全てのサブメニュー」→→「ひょうじ方法」→→「けん名/アドレス」→→「けん名」/「アドレス」→

## メール一覧画面利用中の設定

共通操作 → 「メールボックス」 → → フォルダを選択 →

指定した条件でメールを表示する

▶ → 「全てのサブメニュー」 → → 「フィルタ」 → → 表示条件を選択 →

電話番号/Eメールアドレスをアドレス帳に新規登録する

▶ メールを選択 → → 「アドレス帳登録」 → → 「登録」 → → 項目を入力 →

電話番号/Eメールアドレスをアドレス帳に追加登録する

▶ メールを選択 → → 「アドレス帳登録」 → → 「追加登録」 → → 登録先のアドレス帳を選択 → →

未読/既読を切り替える

1件のメールの未読/既読を切り替える

▶ メールを選択 → → 「全てのサブメニュー」 → → 「未読/き読」 → → 「1こ」 → → 「未読へ」/「き読へ」 →

複数のメールの未読/既読を切り替える

▶ → 「全てのサブメニュー」 → → 「未読/き読」 → → 「ふく数を選ぶ」 → → 「未読へ」/「き読へ」 → → メールを選択 → →

フォルダ内すべてのメールの未読/既読を切り替える

▶ → 「全てのサブメニュー」 → → 「未読/き読」 → → 「全て」 → → 「未読へ」/「き読へ」 → → 「する」 →

● 未読/既読の切り替えは、受信メールのみ利用できます。

## セキュリティに関する設定

共通操作  (長押し) → 「全てのメニュー」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「せってい」 →  → 「セキュリティ」 →  ▶

製造番号通知を設定する

▶ 「製造番号通知」 →  → 「通知する」 / 「通知しない」 → 

Referer (リファラ) 送信を設定する

▶ 「Referer送出」 →  → 「送出する」 / 「送出しない」 → 

Cookieの有効/無効を設定する

▶ 「Cookie設定」 →  → 「有効にする」 / 「無効にする」 / 「毎回聞く」 → 

スクリプト設定を行う

▶ 「スクリプト設定」 →  → 「ネットワーク接続時確認」 / 「実行しない」 / 「毎回聞く」 → 

ルート証明書を確認する

▶ 「ルート証明書表示」 →  → 証明書を選択 → 

認証情報を設定する

▶ 「認証情報保持」 →  → 「保持する」 / 「ブラウザ終了で破棄」 / 「保持しない」 → 

SSL通信を設定する

▶ 「サーバー証明書」 →  → 「表示する」 / 「表示しない」 → 

## Yahoo!ケータイの設定

共通操作  (長押し) → 「全てのメニュー」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「せってい」 →  ▶

一時保存用メモリの情報 (キャッシュ) を消去する

▶ 「メモリ操作」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「キャッシュ消去」 →  → 「YES」 → 

保存されているCookieをすべて消去する

▶ 「メモリ操作」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「Cookie消去」 →  → 「YES」 → 

認証情報を消去する

▶ 「メモリ操作」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「認証情報消去」 →  → 「YES」 → 

ダウンロードしたコンテンツの保存先を設定する

▶ 「ほぞん場所」 →  → 「本体」 / 「メモリカード」 → 

ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す

▶ 「ブラウザ初期化」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「YES」 → 

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

▶ 「せっていリセット」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「YES」 → 

## 情報画面に関する設定

共通操作  (長押し) → 「全てのメニュー」 →  → 操作暗証番号を入力 ▶

情報画面の文字サイズを変更する

▶ 「せってい」 →  → 「文字サイズ」 →  → サイズを選択 → 

情報画面のスクロール単位を変更する

▶ 「せってい」 →  → 「スクロール単位」 →  → スクロール単位を選択 → 

情報内の画像やメロディを取得しない

▶ 「せってい」 →  → 「テキストブラウズ設定」 →  → 「イメージ」/「サウンド」 →  → 「取得しない」 → 

セキュリティロックを設定する

▶ 「ブックマーク」/「お気に入り」/「URL入力」/「アクセスりれき」 →  → 「セキュリティロック」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「ロックする」/「やめる」 → 

## 国際電話サービスに関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「通話設定」 →  → 「通話サービス」 →  → 「国際設定」  
→  ▶

国際コードを変更する ▶ 「国際コード」 →  → 操作暗証番号を入力 → 番号を入力 →

国番号リストに追加登録する ▶ 「国番号リスト」 →  →  → 「追加」 →  → 国名を入力 →  → 国番号を入力 →

## 通話料金に関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「通話設定」 →  → 「通話時間・料金」 →  ▶

通話料金の表示通貨を設定する ▶ 「通貨設定」 →  →  → 「設定変更」 →  → PIN2コードを入力 →  → 通貨単位(3文字)を入力 →  → レートを入力 →  → 「YES」 →

通話後に通話料金を表示する ▶ 「通話料金表示」 →  → 「ON」 →

通話料金の上限を設定する ▶ 「通話料金上限」 →  →  → 「料金上限設定」 →  → PIN2コードを入力 →  (2回) → 上限金額を入力 →

● 設定した上限金額に達すると音声電話・TVコールを発信できません。通話中に上限金額に達した場合は通話が切断されます。

## TVコールに関する設定

共通操作 ●→「せってい」→●→「全てのせってい」→●→操作用暗証番号を入力→「通話設定」→●→「TVコール設定」→●▶

### 代替画像を設定する

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 本体にあらかじめ用意されている画像を設定する | ▶「他の画ぞう」→●→「ON」→●→「プリセット画ぞう」→●(2回)            |
| データフォルダ／メモリカードの画像を設定する | ▶「他の画ぞう」→●→「ON」→●→「本体」／「メモリカード」→●→画像を選択→●(2回) |

### 自画像確認を設定する

- ▶「自分かくにん」→●→「ON」／「OFF」→●

### 受信画質を設定する

- ▶「受信画質」→●→受信画質を選択→●

### 自動応答リストに登録する

- |                 |  |
|-----------------|--|
| アドレス帳から登録する     | ▶「自動応答」→●→「自動応答リスト」→●→☞→操作用暗証番号を入力→「アドレス帳」→●→相手を選択→●→電話番号を選択→●(2回) |
| 電話番号を直接入力して登録する | ▶「自動応答」→●→「自動応答リスト」→●→☞→操作用暗証番号を入力→「電話番号入力」→●→電話番号を入力→●(2回)        |
| 通話履歴から登録する      | ▶「自動応答」→●→「自動応答リスト」→●→☞→操作用暗証番号を入力→「通話りれき」→●→相手を選択→●(2回)           |

### 音声ミュートを設定する

- ▶「音声ミュート」→●→ミュートの方法を選択→●

### 受話音声の出力先を設定する

- ▶「スピーカーホン」→●→「ON」／「OFF」→●

### 保留画像を設定する

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 本体にあらかじめ用意されている画像を設定する | ▶「保留設定」→●→「通話中保留」／「応答保留」→●→「プリセット画ぞう」→●(2回)            |
| データフォルダ／メモリカードの画像を設定する | ▶「保留設定」→●→「通話中保留」／「応答保留」→●→「本体」／「メモリカード」→●→画像を選択→●(2回) |

## 静止画／動画撮影に関する設定

静止画ファインダー画面 →(7-3ページ)

動画ファインダー画面 →(7-5ページ)

保存先を変更する	ファインダー画面→→「ほぞんメニュー」→→「ほぞん場所」→→「本体」/ 「メモ리카ード」→→フォルダを選択→
画質を設定する	ファインダー画面→→「写真せってい」/「録画せってい」→→「画質」→→ 画質を選択→
ホワイトバランスを設定する	ファインダー画面→→「写真せってい」/「録画せってい」→→「ホワイトバラ ンス」→→項目を選択→
色調を調整する	ファインダー画面→→「写真せってい」/「録画せってい」→→「色調調整」→ →色調を選択→
画像効果を設定する	ファインダー画面→→「写真せってい」/「録画せってい」→→「画像効果」→ →画像効果を選択→
アイコン表示を設定する	ファインダー画面→→「アイコン出す／消す」→
フリッカー調整を設定する 蛍光灯の近くなどで撮影するときに、現在の地 域の周波数（自動／50Hz／60Hz）を設定する ことで、画面のちらつきを軽減できます。	ファインダー画面→→「きのう」→→「照明調節」→→「自動」/「50 Hz」/ 「60 Hz」→
撮影時のテンキーショートカットを設定する	ファインダー画面→→「きのう」→→「テンキーショートカット」→→ 「ON」/「OFF」→
ファイル名を設定する	
日時を利用したファイル名にする	ファインダー画面→→「ほぞんメニュー」→→「ファイル名」→→「日時」→
任意のファイル名にする	ファインダー画面→→「ほぞんメニュー」→→「ファイル名」→→「ユーザ 指定」→→ファイル名を入力→

## 静止画撮影に関する設定

静止画ファインダー画面 →(7-3ページ)

プレビュー画面 →(7-3ページ)

撮影後自動的に保存する	静止画ファインダー画面→→「ほぞんメニュー」→→「自動ほぞん」→→「ON」→
シャッター音を変更する	静止画ファインダー画面→→「きのう」→→「シャッター音」→→「パターン1」/「パターン2」→
静止画に日付を入れる	静止画ファインダー画面→→「写真せってい」→→「日付スタンプ」→→「ON」→→文字色を選択→
撮影ガイドラインを設定する	静止画ファインダー画面→→「きのう」→→「グリッド線」→→「ON」/「OFF」→

撮影した静止画を顔写真に設定する

顔写真付きのアドレス帳を新規作成する

プレビュー画面→→「顔写真へ」→→「登録」→→アドレス帳を作成  
● 撮影モードを「モバイルカメラ」、画像サイズを「W112 × H112」にあらかじめ設定してください。  
● アドレス帳の登録方法については 3-13 ページを参照してください。

アドレス帳に顔写真を追加登録する

プレビュー画面→→「顔写真へ」→→「追加登録」→→アドレス帳を選択→→  
● すでに顔写真が登録されているアドレス帳を選択した場合は「YES」を選択し、を押して顔写真を変更できます。  
● 撮影モードを「モバイルカメラ」、画像サイズを「W112 × H112」にあらかじめ設定してください。

- 撮影モードを「デジタルカメラ」にしている場合や、画像サイズを「W112×H112」に設定している場合は、日付スタンプを入れることはできません。

動画撮影に関する設定

動画ファインダー画面 → (7-5ページ)

プレビュー画面 → (7-6ページ)

音声を録音しない	動画ファインダー画面 →  → 「音声録音」 →  → 「OFF」 →
画像の表示サイズを大きくする	動画ファインダー画面 →  → 「スクリーンきりかえ」 →
撮影開始／終了音を変更する	動画ファインダー画面 →  → 「きのう」 →  → 「開始／終りの音」 →  → 「パターン1」／「パターン2」 →
プレビュー画面を設定する	動画ファインダー画面 →  → 「きのう」 →  → 「プレビュー」 →  → 「ON」／「OFF」 →
撮影した動画を着信音パターンに設定する	
着信音パターンを設定したアドレス帳を新規作成する	プレビュー画面 →  → 「アドレス帳登録」 →  → 「登録」 →  → アドレス帳を作成 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 録画モードが「ビデオカメラ」の場合は設定できません。</li> <li>● アドレス帳の登録方法については 3-13 ページを参照してください。</li> </ul>
アドレス帳に着信音パターンを追加登録する	プレビュー画面 →  → 「アドレス帳登録」 →  → 「追加登録」 →  → アドレス帳を選択 →  → <ul style="list-style-type: none"> <li>● すでに着信音パターンが登録されているアドレス帳を選択した場合は「YES」を選択し、 を押して着信音パターンを変更できます。</li> <li>● 録画モードが「ビデオカメラ」の場合は設定できません。</li> </ul>

## S!アプリ利用中の動作に関する設定

共通操作  → 「せってい」 →  → 「全てのせってい」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「S!アプリ」 →  → 「S!アプリ設定」 →  ▶

効果音などの音量を変更する

▶ 「音量設定」 →  → 音量を調節 →

バックライトの点灯方法を設定する

▶ 「バックライト設定」 →  → 「ON/OFF」 →  → 「常時ON」/「常時OFF」/「せってい通り」 →

バックライトの点滅動作を設定する

▶ 「バックライト設定」 →  → 「点滅設定」 →  → 「ON」/「OFF」 →

バイブレーターを設定する

▶ 「バイブせってい」 →  → 「ON」/「OFF」 →

S!アプリ実行中の優先動作を設定する

▶ 「着信優先動作設定」 →  → 「音声着信」/「TVコール着信」 →  → 「着信動作優先」/「通知のみ」 →

メールを受信したときの優先動作を設定する

▶ 「着信優先動作設定」 →  → 「メール受信」 →  → 「受信動作優先」/「通知のみ」 →

アラームが起動したときの優先動作を設定する

▶ 「着信優先動作設定」 →  → 「アラーム通知」 →  → 「アラーム動作優先」/「通知のみ」 →

## セキュリティに関する設定

発信時やネットワーク接続時の確認画面表示を設定する

→ 「データフォルダ」 →  → 「S!アプリ」 →  → S!アプリを選択 →  → 「セキュリティ」 →  → 機能を選択 →  → 「全てきよか」/「毎回かくにん」/「初回かくにん」/「きよかしない」 →

### その他のS!アプリに関する設定

共通操作  ⇒「セットし」⇒ ⇒「全てのセットし」⇒ ⇒操作暗証番号を入力⇒「S!アプリ」⇒ ▶

メモ리카ードのS!アプリ情報を更新する ▶「メモ리카ード同期」⇒ ⇒「YES」⇒

S!アプリのライセンス情報を確認する ▶「インフォメーション」⇒

S!アプリのルート証明書を確認する ▶「S!アプリルート証明」⇒ ⇒証明書を選択⇒

## お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作 ◻⇒「セッティング」⇒◻⇒「全てのセッティング」⇒◻⇒操作用暗証番号を入力⇒「セキュリティ」⇒◻⇒「リセット」⇒◻▶

各種設定をお買い上げ時の状態に戻し、本機に登録したデータを消去する ▶「オールリセット」⇒◻⇒操作用暗証番号を入力⇒「YES」⇒◻

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す ▶「セッティングリセット」⇒◻⇒操作用暗証番号を入力⇒「YES」⇒◻

アドレス帳やデータフォルダに登録したデータ、メールをすべて消去する ▶「本体メモリアリア」⇒◻⇒操作用暗証番号を入力⇒「YES」⇒◻

確認画面をお買い上げ時の状態に戻す ▶「確認画面リセット」⇒◻⇒操作用暗証番号を入力⇒「YES」⇒◻

- リセットを行ってもUSIMカード、メモリアリアのデータはお買い上げ時の状態に戻りません。

## 文字入力に関する設定

共通操作 文字の入力画面⇒☰⇒「全てのサブメニュー」⇒●⇒「ユーザせってい」⇒●▶

入力方式を変更する	▶「入力方式」⇒●⇒「標じゅん入力」／「ポケベル入力」⇒●
入力した文字列から変換候補を予測しない	▶「入力よそく」⇒●⇒「入力よそく」⇒●⇒「OFF」⇒●
入力したフレーズから次の変換候補を予測しない	▶「入力よそく」⇒●⇒「フレーズよそく」⇒●⇒「OFF」⇒●
カスタムパレットを設定する	▶「カスタムパレット」⇒●⇒「パレット登録」⇒●⇒記号・絵文字を入力⇒●
カスタムパレットの表示を設定する	▶「カスタムパレット」⇒●⇒「ひょうじ方法」⇒●⇒「見せる」／「見せない」⇒●
予測辞書／変換辞書をリセットする	▶「学習リセット」⇒●⇒「よそく辞書」／「変かん辞書」⇒●⇒「YES」⇒●

## アドレス帳に関する設定

共通操作 → 「アドレス帳」 → → 「全てのメニュー」 → → 操作暗証番号を入力 → 「せってい」 → ▶

アドレス帳の保存先を変更する

▶ 「ほぞん先を選ぶ」 → → 「毎回選択」 / 「本体」 / 「USIM」 / 「メモリカード」 →

アドレス帳の使用を禁止する

▶ 「アドレス帳きん止」 → → 操作暗証番号を入力 → 「禁止する」 →

- アドレス帳を使用したい場合、操作暗証番号を入力することで、一時的にアドレス帳使用禁止が解除されます。

- アドレス帳使用禁止を「禁止する」にしている場合は、スピードダイヤルで電話をかけることはできません。

## アドレス帳のグループに関する設定

グループ名 / グループアイコンを変更する

→ 「アドレス帳」 → → 「グループせってい」 → → グループを選択 → → グループ名を選択 → → グループ名を入力 → → グループアイコンを選択 → →

- グループを選択するとき、 を押して「USIMへ切かえ」 / 「本体へ切かえ」を選択すると、本体登録とUSIM登録を切り替えることができます。

## スケジュール登録に関する設定

共通操作 → 「ツール」 → → 「カレンダー」 → → → 基本項目(9-4ページ)を設定 → →

アラーム音量を変更する

▶ 「アラーム」 → → 「ON」 → → 「アラーム音量」 → → 音量を調節 → → (2回) → 「OK」 →

バイブレーターの動作を変更する

▶ 「アラーム」 → → 「ON」 → → 「バイブ」 → → パターンを選択 → → (2回) → 「OK」 →

設定時刻に表示する画像を設定する

オリジナル画像を設定時刻に表示する

▶ 「アラーム」 → → 「ON」 → → 「画ぞう」 → → 「オリジナル」 → → (2回) → 「OK」 →

データフォルダやメモ리카ードの画像を設定時刻に表示する

▶ 「アラーム」 → → 「ON」 → → 「画ぞう」 → → 「本体」/「メモ리카ード」 → → 画像を選択 → → で画像の位置を調節 → → (2回) → 「OK」 →

スタンプを設定する

▶ 「スタンプアイコン」 → → スタンプを選択 → → → 「OK」 →

カテゴリを設定する

▶ 「オプション」 → → 「カテゴリ」 → → カテゴリを選択 → → → 「OK」 →

電話発信/メール作成/URL接続を設定する

▶ 「電話番号」/「メールアドレス」/「URL」 → → 電話番号/メールアドレス/URLを入力 → → → 「OK」 →

関連メール登録/関連ウェブ登録/関連画像登録を設定する

▶ 「関連メール」/「関連ウェブ」/「関連画ぞう」 → → メール/ウェブページ/画像を選択 → → → 「OK」 →

場所を設定する

▶ 「場所」 → → 場所を入力 → → → 「OK」 →

## カレンダーに関する設定

共通操作 [ ] → 「ツール」 → [ ] → 「カレンダー」 → [ ] → [ ] → 「せってい」 → [ ] ▶

- |                    |  |
|--------------------|--|
| カレンダー起動時の表示画面を設定する | ▶ 「最初の画面」 → [ ] → 表示するスタイルを選択 → [ ]            |
| スケジュールの文字色を変更する    | ▶ 「文字色」 → [ ] → 文字色を選択 → [ ]                   |
| カレンダーをロックする        | ▶ 「カレンダーロック」 → [ ] → 操作暗証番号を入力 → 「ロックする」 → [ ] |

● カレンダーロックを「ロックする」にしている場合は、スケジュールアラーム起動時に用件は表示されません。また、詳細画面も表示できません。

## 予定リスト登録に関する設定

共通操作 [ ] → 「ツール」 → [ ] → 「予定リスト」 → [ ] → [ ] → 「新しく作成」 → [ ] → 基本項目(9-5ページ)を設定 → [ ] ▶

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| アラーム音量を変更する                 | ▶ 「アラーム」 → [ ] → 「ON」 → [ ] → 「アラーム音量」 → [ ] → 音量を調節 → [ ] → [ ] (2回) → 「OK」 → [ ]  |
| バイブレーターの動作を変更する             | ▶ 「アラーム」 → [ ] → 「ON」 → [ ] → 「バイブ」 → [ ] → パターンを選択 → [ ] → [ ] (2回) → 「OK」 → [ ]   |
| 設定時刻に表示する画像を設定する            |   |
| オリジナル画像を設定時刻に表示する           | ▶ 「アラーム」 → [ ] → 「ON」 → [ ] → 「画ぞう」 → [ ] → 「オリジナル」 → [ ] → [ ] (2回) → 「OK」 → [ ]   |
| データフォルダやメモ리카ードの画像を設定時刻に表示する | ▶ 「アラーム」 → [ ] → 「ON」 → [ ] → 「画ぞう」 → [ ] → 「本体」/「メモ리카ード」 → [ ] → 画像を選択 → [ ] → [ ] で画像の位置を調節 → [ ] → [ ] (2回) → 「OK」 → [ ] |
| スタンプを設定する                   | ▶ 「スタンプアイコン」 → [ ] → スタンプを選択 → [ ] → [ ]  |
| 予定の優先度を設定する                 | ▶ 「オプション」 → [ ] → 「ゆう先度」 → [ ] → 優先度を選択 → [ ] → [ ]   |
| 予定の状態を設定する                  | ▶ 「オプション」 → [ ] → 「じょうたい」 → [ ] → 状態を選択 → [ ] → [ ]   |

## 予定リストに関する設定

予定リストをロックする

●→「ツール」→●→「予定リスト」→●→→「せってい」→●→「予定リスト  
ロック」→●→操作用暗証番号を入力→「ロックする」→●

## 時間割に関する設定

共通操作 ●→「ツール」→●→「時間割」→●→→「せってい」→●▶

時間割の開始時刻／終了時刻を設定する

▶「時間せってい」→●→時限を選択→●→開始時刻を入力→●→終了時刻を入  
力→●→

●時刻は 24 時間制で入力してください。

時間設定をお買い上げ時の状態に戻す

▶「時間リセット」→●→「YES」→●

## S! GPSナビに関する設定

共通操作 ( ) → 「ツール」 → ( ) → 「S! GPSナビ」 → ( ) → 「全てのメニュー」 → ( ) → 操作暗証番号を入力 → 「ナビ設定」 → ( ) ▶

地図のURLを登録する

▶ 「地図URL設定」 → ( ) → 未登録の項目を選択 → ( ) → 「URLへん集」 → ( ) → URLを入力 → ( )

地図URLの表示名を編集する

▶ 「地図URL設定」 → ( ) → 地図URLを選択 → ( ) → 「名前へん集」 → ( ) → 表示名を編集 → ( )

地図URLを編集する

▶ 「地図URL設定」 → ( ) → 地図URLを選択 → ( ) → 「URLへん集」 → ( ) → 「YES」 → ( ) → URLを編集 → ( )

● お買い上げ時に設定されている地図URLは編集できません。

地図URLを削除する

▶ 「地図URL設定」 → ( ) → 地図URLを選択 → ( ) → 「消す」 → ( ) → 「YES」 → ( )

● お買い上げ時に設定されている地図URLは削除できません。

地図のURLを設定する

▶ 「地図URL設定」 → ( ) → 地図URLを選択 → ( )

ナビアプリを選択する

▶ 「ナビアプリ選択」 → ( ) → 設定したいナビアプリを選択 → ( )

● USIMカードの差し替えによってナビアプリが使用できなくなった場合は、オールリセットまたは本体メモリクリアを行ってください(11-23ページ)。

測位機能をロックする

▶ 「測位機能ロック」 → ( ) → 操作暗証番号を入力 → 「ON」 → ( )

位置情報の送信を設定する

▶ 「位置情報送信」 → ( ) → ( ) → ( ) → 操作暗証番号を入力 → 「毎回聞く」 / 「送信する」 / 「送信しない」 → ( )

## アラーム登録に関する設定

共通操作 → 「ツール」 → → 「アラーム」 → → アラームを選択 → → 「音・画面せってい」 → ▶

アラーム音量を変更する ▶ 「アラーム音量」 → → 音量を調節 → → (2回) → 「OK」 →

パイプレーターの動作を変更する ▶ 「パイプ」 → → パターンを選択 → → (2回) → 「OK」 →

設定時刻に表示する画像を設定する

オリジナル画像を設定時刻に表示する ▶ 「画ぞう」 → → 「オリジナル」 → → (2回) → 「OK」 →

データフォルダやメモリカードの画像を設定時刻に表示する ▶ 「画ぞう」 → → 「本体」／「メモリカード」 → → 画像を選択 → → で画像の位置を調節 → → (2回) → 「OK」 →

## 世界時計に関する設定

共通操作 → 「せってい」 → → 「時計せってい」 → → 「2都市時計」 → ▶

グリニッジ標準時との時差で都市を設定する ▶ 「都市1」／「都市2」 → → → 「GMTオフセット」 → → で時差を選択 → (2回)

サマータイムを設定する ▶ 「都市1」／「都市2」 → → → 「サマータイムON/OFF」 → → 「ON」／「OFF」 →

## 待受くーまんに関する設定

待受くーまんを設定すると、3Dアニメーションのキャラクター「くーまん」が待受画面に表示され、季節や一日の時間帯などの条件に応じて、さまざまな姿や身振りでコメントをお伝えします。

待受くーまんを設定する

→ 「せってい」 →  → 「待受ひょうじ」 →  → 「待受くーまん」 →  → 「ON」/  
「OFF」 →

- 壁紙にFlash<sup>®</sup>が設定されている場合は、待受くーまんとFlash<sup>®</sup>画像を同時に表示できません。

©Dora communications




USIMカード	12-2
USIMカードのお取り扱い	12-2
USIMカードの暗証番号（PIN1／PIN2コード）	12-2
USIMカードを取り付ける／取り外す	12-3
電池パック	12-4
電池パックのお取り扱い	12-4
電池パックを取り付ける／取り外す	12-5
ソフトウェア更新	12-6
ソフトウェアを更新する	12-6
故障かな？と思ったら	12-7
文字入力時のボタン割り当て	12-9
標準方式	12-9
ポケベル方式	12-10
仕様	12-11
主な仕様	12-11
機能別仕様	12-12
お買い上げ時の設定	12-16
用語集	12-23
索引	12-24
英数字・50音別	12-24
目的別	12-30
保証とアフターサービス	12-34
保証について	12-34
修理を依頼される場合	12-34
お問い合わせ先一覧	12-35

## USIMカードのお取り扱い

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

- USIMカードにはアドレス帳やSMSを保存できます（5-19、11-25ページ）。
- USIMカードに保存したデータは、ほかのUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話にもご利用いただけます。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障したときは、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードに関するその他の内容については、USIMカードに付属の取扱説明書をご覧ください。

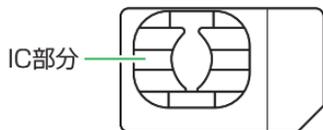

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。また、別のUSIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録されているS!アプリがご利用できない場合があります。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、控えを取っておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先（12-35ページ）までご連絡ください。

## USIMカードの暗証番号（PIN1/PIN2コード）

USIMカードには、PIN1/PIN2コードと呼ばれる2種類の暗証番号があります。大切な暗証番号ですので、忘れないように別にメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。

- PIN1/PIN2コードは変更できます（10-5ページ）。
- お買い上げ時はPIN1/PIN2コードとも「9999」に設定されています。

### PIN1コード

PIN1コードとは、第三者による本機の無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。PIN1コード設定を「有こうにする」にしている場合は、電源を入れたときにPIN1コードを入力しないと本機を使用することができません。

### PIN2コード

PIN2コードとは、USIMカード内に保存されているデータを変更する場合などに使用する4～8桁の暗証番号です。

## PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コード(PUK/PUK2コード)とは、PIN1/PIN2ロック状態を解除するために使用する暗証番号です。間違ったPIN1/PIN2コードを3回続けて入力すると、PIN1/PIN2ロック状態になります。PINロック解除コードは、お問い合わせ先(12-35ページ)までご連絡ください。


- 間違ったPINロック解除コードを10回続けて入力すると、USIMカードがロックされます(USIMロック)。USIMカードがロックされた場合は、ロックを解除する方法はありません。お問い合わせ先(12-35ページ)までご連絡ください。

## USIMカードを取り付ける/取り外す

USIMカードの取り付けや取り外しは、電源を切り、電池パックを取り外してから行いません。


### USIMカードを取り付ける

#### 1 ツメの部分を引いてトレイを引き出す

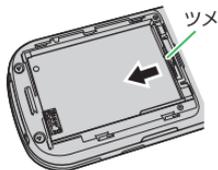

#### 2 IC部分(12-2ページ)を上にしてUSIMカードをトレイに載せる

- USIMカードとトレイの切り欠きを合わせてください。

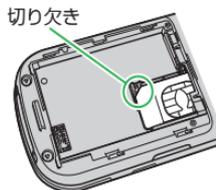

#### 3 トレイを奥まで押し込む

## USIMカードを取り外す


#### 1 ツメの部分を引いてトレイを引き出しUSIMカードを取り外す



- USIMカードを取り扱う際には、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。また、無理に取り付けたり取り外そうとすると、USIMカードが変形し破損の原因となります。
- 取り外したUSIMカードをなくさないようにご注意ください。
- 電池パックを取り付けるときは、USIMカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出ていると電池パックを取り付けることができず、USIMカードやトレイを破損するおそれがあります。

## 電池パックのお取り扱い

- お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
- 本機の電池パックはリチウムイオン電池を使用しています。使用時間とともに下図のように徐々に電圧が下がる性質があります。

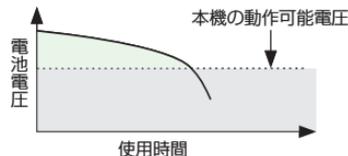

- 高温環境や低温環境では性能が低下し、使用時間が短くなります。また、高温下での使用は電池パックの寿命を短くすることがあります。
- 電池パック単体で保管する場合は、電池パックの端子部がショートしないようにケースなどに入れて、なるべく乾燥した涼しいところで保管してください。このとき、あまり充電されていない状態で保管することをおすすめします。
- 利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。

- 環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまたはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その条例に従って処分してください。
- 衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

## 電池の消耗について

- 電池パックは使用しなくても長期保管しておくとも徐々に放電していきます。月に10%~20%、半年で約半分程度の自然放電をします。
- 電波の弱い場所での通話や圏外表示での待受、モバイルライトの利用、S!アプリの起動などは、電池の消耗が多くなります。


## 電池レベルについて

- ディスプレイの電池レベル表示（1-4ページ）は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示をご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。電池切れ（■）になるとメッセージや電池アラーム音でお知らせし、約30秒後に電源が切れます。


## 電池パックを取り付ける／取り外す

- 電池パックは、電源を切ってから取り外してください。

### 1 電池カバーの溝を押さえながらスライドさせ(①)、取り外す(②)

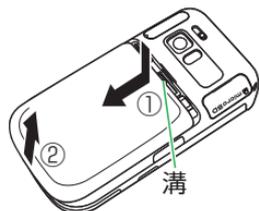


### 2 電池パック裏面のくぼみと本体の突起部を合わせ、電池パックを押し込む(③)

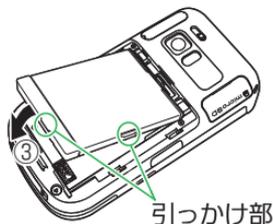

- 電池パックを取り外す場合は、引っ掛け部に爪をかけて持ち上げます。引っ掛け部以外のところから持ち上げて外さないようにしてください。
- 電池パックを取り付けるときは、USIMカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出ていると電池パックを取り付けることができません、USIMカードやトレイを破損するおそれがあります。

### 3 電池カバーを取り付ける(④)

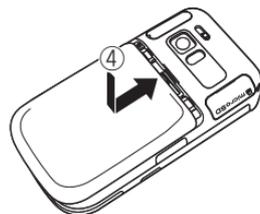

# ソフトウェア更新

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはネットワークを利用して更新することができます。

- ソフトウェアの更新には、通信料は発生しません。
- ソフトウェアの更新方法には、「今すぐ更新」と「予約更新」の2種類があります。今すぐ更新：すぐにソフトウェア更新を行います。

予約更新：更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新は、電池が十分に充電されている状態で実行してください。また、更新中には電池パックを取り外さないでください。
- ソフトウェア更新は、電波状態の良い環境で、移動せずに実行してください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。また、ほかの機能が起動しているときはソフトウェア更新を行うことはできません。
- ソフトウェア更新は、本機に登録されたアドレス帳、画像、サウンドなどを残したまま行うことができますが、本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。

- ソフトウェア更新に失敗した場合、本機が使用できなくなることがあります。ソフトバンクお客さまセンターの故障受付（12-35ページ）までご連絡ください。

- ほかの機能进行操作しているときは、予約した日時にソフトウェア更新は実行されません。
- 予約日時に圏外表示の状態になった場合は、ソフトウェア更新は実行されません。

## ソフトウェアを更新する

1  →「ツール」→  →「全てのツール」→  →操作用暗証番号を入力 →「ソフトウェア更新」→  →「YES」→

2 「同意する」→  (2回) →交換機用暗証番号(1-12ページ)を入力 →  →

- チェックの結果が表示されます。以降の操作は画面の指示に従ってください。

### ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェアが更新されると、自動的に電源が入れ直されます。再起動後、更新情報の確認画面が表示されます。

### 予約更新を利用した場合

予約時刻になるとソフトウェア更新の確認画面が表示されます。を押すか、そのまま約10秒間経過すると自動的にソフトウェア更新が実行されます。

## 故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか？（12-5ページ）
	電池切れになっていませんか？（12-4ページ）
「充電器との接続を確認してください」と表示され、充電できない	充電端子や外部接続端子、電池パックの端子などが汚れていませんか？ 乾いた綿棒などで清掃してください。
電源を入れたあと、通常の操作ができない	PIN1認証画面が表示されていませんか？ PIN1コード設定を「有こうにする」にしています。PIN1コードを入力してください。
	🔑、「キーそうさロック」が表示されていませんか？ キー操作ロックが設定されています。操作用暗証番号を入力してください。
	「有効なUSIMカードを挿入してください」と表示されていませんか？ 電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください（12-3ページ）。
電話やTVコールがつながらない、 またはメールやインターネットが 利用できない	📶が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してから、やり直してください。
	内蔵アンテナ部分（1-3ページ）を手などで覆っていませんか？
	📴、「オフラインモード」が表示されていませんか？ オフラインモードを解除してください（1-11ページ）。
電話やTVコールがかけられない	市外局番からかけていますか？
	「現在電話がかかりにくくなっております」と表示されていませんか？ 回線が混み合っています。しばらくたってからもう一度かけ直してください。
	発信先固定を設定していませんか？（10-5ページ）
	発信規制を設定していませんか？（4-18ページ）
電話やTVコールが着信しない	着信拒否を設定していませんか？（11-5ページ）
	転送電話サービスや留守番電話サービスで、「よび出なし」の設定をしていませんか？ （4-10、4-11ページ）
	着信規制を設定していませんか？（4-18ページ）

現象	確認すること／対処方法
メールが送信できない	発信先固定を設定していませんか？（10-5ページ）
	発信規制を設定していませんか？（4-18ページ）
メールが受信できない	着信規制を設定していませんか？（4-18ページ）
通話の途中で途切れたり、切れたりする	電波が表示されていませんか？電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。
	内蔵アンテナ部分（1-3ページ）を手などで覆っていませんか？
ボタンを押しても、何も反応しない	🔑、「キーそうさロック」が表示されていませんか？ キー操作ロックが設定されています。操作用暗証番号を入力してください。

# 文字入力時のボタン割り当て

## 標準方式

文字入力 モード ボタン	全角かな (漢字変換)*	半角カタカナ	全角英大文字 半角英大文字	全角英小文字 半角英小文字	全角数字 半角数字
	あいうえおあいうえお	アウIオアイウエ	.@-__1	.@-__1	1
	かきくけこ	カクケコ	ABC2	abc2	2
	さしすせそ	サシセソ	DEF3	def3	3
	たちつとっ	チツテッ	GHI4	ghi4	4
	なにぬねの	ナニネノ	JKL5	jkl5	5
	はひふへほ	ヒフヘホ	MNO6	mno6	6
	まみむめも	マミムモ	PQRS7	pqrs7	7
	やゆよやゆよ	ヤユヨ	TUV8	tuv8	8
	らりるれろ	リルロ	WXYZ9	wxyz9	9
	わをんー。	ワヲンー。	~/?!0	~/?!0	0
	カスタム・絵文字・顔文字・濁点 半濁点・長音 (ー)・読点 (、)・句点 (。)	濁点・半濁点 長音 (ー)・読点 (、)・句点 (。)	カスタム・絵文字・顔文字		カスタム・絵文字・ 顔文字
	記号・英数字・アドレス 大文字・小文字切り替え	記号・英数字・アドレス 大文字・小文字切り替え	記号・英数字・アドレス 大文字・小文字切り替え		記号・英数字 アドレス
	入力中の文字を確定／入力を終了				入力を終了
	カーソルの移動、  で改行  で未確定文字変換	カーソルの移動		カーソルの移動  で改行	
	入力した文字の削除				
	逆順で表示				—

\* ユーザ辞書 (3-11ページ) の読み仮名入力時は、全角かな、長音 (ー) のみ入力できます。

## ポケベル方式

入力方式を「ポケベル入力」に変更します。2つの数字を組み合わせて1つの文字にします。組み合わせは以下のとおりです。

		あとに押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
先に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&	/	/	/
	8	や	(	ゆ	)	よ	＊	＃	/	/	/
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	°	°	6	7	8	9	0

- は、入力後に[Shift]を押して、大文字と小文字を切り替えられます。
- 0<sub>1</sub>、0<sub>2</sub>の場合、すべて半角になります。
- 0<sub>3</sub>、0<sub>4</sub>、0<sub>5</sub>、0<sub>6</sub>の場合、ひらがなはカタカナになります。
- 0<sub>7</sub>、0<sub>8</sub>の場合、英字は小文字で入力されます。

## ポケベル方式で入力する

例：「よしお」を入力する

1 文字の入力画面で 8<sub>1</sub> 5<sub>2</sub> → 3<sub>3</sub> 2<sub>4</sub> → 1<sub>5</sub> 5<sub>6</sub> → ●

## 主な仕様

## 820T

周波数範囲	1920～2170MHz
連続通話時間	約220分（TVコール時：約120分）
連続待受時間	約500時間
充電時間	急速充電器：約120分 卓上ホルダー：約120分 シガーライター充電器：約120分
折りたたみ時のサイズ (W×H×D)	約49×約97×約23mm
最大出力	0.25W
質量	約116g（電池バック装着時）

- 上記は、電池バック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池バックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池バックを装着し、本体を閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（充電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがあります。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。なお、利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。利用可能時間が短くなったなら新しい電池バックをお買い求めください。

- モバイルライトを使用した撮影のご利用が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- SIアプリを起動させた状態では、著しく通話時間および待受時間が短くなる場合があります。
- ディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用（Yahoo!ケータイご利用時など）が多い場合は、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

## 急速充電器（オプション品）

入力電圧	AC100～240V、50/60Hz
充電可能温度	5～35℃

## 機能別仕様

## 共通機能／操作

## 文字入力

ユーザ辞書	100件（同じ読み仮名は4件）、登録語12文字、読み仮名8文字
クリップボード	20件

## アドレス帳

アドレス帳登録	1,000件
名前	姓16文字、名16文字
ヨミガナ	姓16文字、名16文字
電話番号	5件、32桁
Eメールアドレス	5件、128文字
住所	郵便番号20桁、国名32文字、都道府県・市町村・番地・住所付加情報各64文字
役職	32文字
会社名	32文字
URL	128文字
メモ	256文字
グループ	20グループ、グループ名16文字

## データフォルダ

メモリ容量	約14Mバイト <sup>*1</sup> 、1,000件 <sup>*2</sup>
ファイル名	32文字

※1 削除できるデータをすべて削除した場合に利用可能な空き容量。  
データフォルダはS!アプリライブラリとメモリを共有しています。  
※2 S!アプリを除いた件数。S!アプリは50件まで保存できます。

## お子様向け機能と設定

れんらく先リスト	5件
出発到着お知らせ	7件

## 電話

発信履歴・着信履歴	各20件	
簡易留守録	5件、1件あたり30秒	
通話中録音（ボイスメモ）	1件あたり60秒	
通話中番号メモ	5件、32桁	
国際電話サービス	国番号リスト	20か国（登録済み17か国）
プッシュトーン送出	32桁	

## メール

メモリ容量	受信メール	約3.75Mバイト、1,500件
	送信メール・未送信ボックス	約0.75Mバイト、300件
	下書き	約700Kバイト、60件
宛先	To/Cc/Bcc合わせて20件、電話番号24桁、Eメールアドレス254文字	
S!メール本文	全角約15,000文字／半角約30,720文字	
添付ファイル	約300Kバイト（宛先・件名・本文を含む）	
SMS本文	全角70文字／半角カタカナ70文字／半角英数字160文字	
メールボックス	受信メール・送信メール各20フォルダ（いっばんフォルダ、ユーザフォルダ16個、イドコロフォルダ、めいわくフォルダ、くーまんフォルダ）	
デルモジ表示	150文字	

## インターネット

キャッシュ	最大約300Kバイト
ブックマーク	50件
履歴（URL）	10件

## カメラ／静止画編集

有効画素数	324万画素	
保存形式	静止画JPEG、動画MPEG-4/H.263	
静止画編集	ファイル形式	JPEG（1.6Mバイト以下）、PNG（364Kバイト以下）
	画像サイズ	W16×H16～W240×H320

## 静止画撮影モード

撮影モード	画像サイズ	最大ズーム
モバイルカメラ	W240×H320	約6.4倍
	W144×H176	約10.7倍
	W120×H160	約12.8倍
	W112×H112	約12.8倍
	W96×H128	約16倍
デジタルカメラ	W2048×H1536	—
	W1600×H1200	約1.3倍
	W1280×H960	約1.6倍
	W640×H480	約3.2倍

## 動画撮影モード

録画モード	録画サイズ	最大ズーム	最大録画時間
ビデオカメラ	W320×H240	約3.2倍	約20分
ムービーメール	W176×H144	約3.2倍	約30秒 (ファイン画質) 約50秒 (ノーマル画質) 約60秒 (エコノミー画質)
ムービー写メール	W128×H96	約5.3倍	約5秒

## S!アプリ

本体メモリ容量	約14Mバイト*、50件
---------	--------------

※ S!アプリライブラリはデータフォルダとメモリを共有しています。

## ツール

メモ帳	20件、1件あたり256文字
カレンダー	400件(1日最大100件)、2000年1月2日～2015年12月30日
予定リスト	100件、2000年1月2日～2015年12月30日
時間割	1日8時間、月曜日～土曜日
ボイスレコーダー	1件あたり90分
世界時計	2都市、都市名13文字
S! GPSナビ	位置履歴20件
バーコードリーダー	QRコードデータ10件

## メロディー一覧

お買い上げ時に登録されているメロディ（固定メロディ）は以下のとおりです。

- 固定メロディは、効果音のボタン確認音には設定できません。

タイトル	作曲者名
「ウィリアム・テル」序曲	ROSSINI GIOACCHINO ANTONIO
「惑星」より<木星>	HOLST GUSTAV
アイーダ凱旋行進曲	VERDI GIUSEPPE
アヴェ・マリア	SCHUBERT FRANZ
家路	DVORAK ANTONIN
オクラホマ・ミキサー	TRADITIONAL
おもちゃの兵隊の行進	JESSEL LEON
カノン	PACHELBEL JOHANN
きらきら星	TRADITIONAL
クシコスの郵便馬車	NECKE HERMANN
結婚行進曲	MEDELSSOHN BARTHOLDY FELIX J L
トルコ行進曲	BEETHOVEN VAN LUDWIG
ハバネラ	BIZET GEORGES
魔王	SCHUBERT FRANZ
歓喜の歌	BEETHOVEN VAN LUDWIG
大きな古時計	WORK HENRY CLAY
コロブチカ	TRADITIONAL
蛍の光	TRADITIONAL
見よ、勇者は帰る	HAENDEL GEORG FRIEDRICH
メヌエット	BEETHOVEN VAN LUDWIG

# お買い上げ時の設定

## メール

機能	初期値
メールボックス	フォルダひょうじ：する、送受信メール：送受信別、けん名／アドレス：アドレス、ふり分け指定：設定なし、セキュリティロック：やめる、自動で消える（受信メール：セッている、送信メール：セッている）
ひょうじ方法	文字サイズ：小さめ、スクロール単位：1行ずつ、アドレス表示：全て表示
メール作成設定	簡いあて先リスト：登録なし、メールグループ設定：登録なし、署名設定：署名なし、初期メールタイプ：SMS、メール切替通知：表示する
送信設定	確認画面設定：表示する、確認パイプ設定：ON、配信かくにん：しない、期限：最大、重要度：ふつう、配信時間指定：すぐに配信、へん信アドレス：OFF
受信設定	自動受信：自動受信、自動で開く（画ぞうファイル：表示する、音ファイル：再生しない）、迷惑メール設定（迷惑メール振分：振分けない、ふり分先：めいわくフォルダ）
デルモジ表示設定	自動再生：OFF、文字色・背景色：パターン1

## Yahoo!ケータイ

機能	初期値	
セッている	文字サイズ：小さめ、スクロール単位：1行、テキストブラウザ設定（イメージ：取得する、サウンド：取得する）	
	セキュリティ	製造番号通知：通知しない、Referer送出：送出する、Cookie設定：有効にする、スクリプト設定：ネットワーク接続時確認、認証情報保持：ブラウザ終了で破棄、サーバー証明書：表示する
	ほぞん場所	本体

## くーまんの部屋

機能	初期値
くーまんの部屋	くーまんデータ：サムネイル表示

## カメラ

機能	初期値
静止画撮影	撮影モード: モバイルカメラ、画ぞうサイズ (モバイルカメラ: W240×H320、デジタルカメラ: W2048×H1536)、日付スタンプ: OFF、日付スタンプ文字色: 白文字黒フチ、画質: ファイン、画像効果: OFF、シャッター音: パターン1、照明調節: 自動、テンキーショートカット: ON、ほぞん場所: 本体、アイコン出す/消す: 表示あり、ファイル名: 日時、自動ほぞん: OFF、自分どり: OFF、夜景モード: OFF、連写モード: OFF、フレームを付ける: OFF、タイマーでとる: OFF、モバイルライト: OFF、ホワイトバランス: オート、色調調整: 標じゅん、露出補正: ±0.0EV
動画撮影	録画モード: ムービーメール、画像効果: OFF、開始/終りの音: パターン1、スクリーンきりかえ: ノーマルスクリーン、アイコン出す/消す: 表示あり、プレビュー: ON、ファイル名: 日時、ほぞん場所: 本体、照明調節: 自動、テンキーショートカット: ON、自分どり: OFF、音声録音: ON、タイマーでとる: OFF、モバイルライト: OFF、ホワイトバランス: オート、色調調整: 標じゅん、露出補正: ±0.0EV、エンコード: MPEG4
	画質 ビデオカメラ: ノーマル、ムービーメール: ノーマル、ムービー写メール: エコノミーに固定
バーコードリーダー	露出補正: ±0.0EV

## S!アプリ

機能	初期値
S!アプリ設定	待受設定: OFF、開始時間: 3秒、着信優先動作設定 (音声着信: 着信動作優先、TVコール着信: 着信動作優先、メール受信: 通知のみ、アラーム通知: アラーム動作優先)、音量設定: レベル3、バックライト設定 (ON/OFF: せっいてい通り、点滅設定: ON)、パイプせっいてい: ON

## ツール

機能	初期値	
アラーム	アラーム音：パターン1、アラーム音量：レベル3、パイプ：OFF、音の長さ：60秒、画ぞう：オリジナル、起動せってい：1回のみ、スヌーズ：OFF	
でんたく	税りつ：5%	
カレンダー	スケジュール作成	アラーム：OFF、ひょうじ方法：見せる、くりかえし：なし、カテゴリ：カテゴリなし
	休日せってい(日曜日：赤、月～金曜日：黒、土曜日：青)	
	おしらせ君	おしらせ君：OFF、ひょうじ内よう：当日の予定、アラームせってい(アラーム音：パターン1、アラーム音量：レベル3、パイプ：OFF、音の長さ：60秒)、起動せってい：1回のみ
	カレンダーロック：やめる、最初の画面：1ヶ月、文字色：白文字黒フチ	
予定リスト	予定作成	アラーム：OFF、ひょうじ方法：見せる、ゆう先度：ふいつう、じょうたい：未消化
	ひょうじ方法：全て見る、ソート：期限日時順	

機能	初期値	
予定リスト(つづき)	おしらせ君	おしらせ君：OFF、ひょうじ内よう：当日の予定、アラームせってい(アラーム音：パターン1、アラーム音量：レベル3、パイプ：OFF、音の長さ：60秒)、起動せってい：1回のみ
	予定リストロック：やめる	
時間割	はい景色：OFF、文字色：白文字黒フチ	
るす録	録音せってい：OFF、録音開始時間：18秒	
キッチンタイマー	10秒	
ボイスレコーダー	保存先設定：本体	
S! GPSナビ	クイックGPS：OFF、地図URL設定：NAVITIME ( <a href="http://map.navitime.jp">http://map.navitime.jp</a> )、ナビアプリ選択：NAVITIME、測位機能ロック：OFF、位置情報送信：毎回聞く	

## データフォルダ

機能	初期値
データフォルダ	ひょうじ方法(リスト/サムネイル：サムネイル(3×3)、ソート：日付：新しい順)、セキュリティロック：OFF

## アドレス帳

機能	初期値
アドレス帳	さがす方法：リストにする
せってい (個別設定)	イルミネーション：せってい通り、音の大きさ：せってい通り、音の種類：せってい通り、パイプせってい：せってい通り、音の長さ：せってい通り、メールフォルダ：なし、シークレット：OFF
グループせってい	イルミネーション：せってい通り、音の大きさ：せってい通り、音の種類：せってい通り、パイプせってい：せってい通り、音の長さ：せってい通り、メールフォルダ：なし
せってい	ほぞん先を選ぶ：本体、アドレス帳きん止：禁止しない

## 設定

### 音・パイプ設定

機能	初期値
通常モード	着信せってい 音の種類：パターン1、音の大きさ：レベル3、パイプせってい：OFF、フィーリングせってい：ON、音の長さ：5秒
	サウンド音量：レベル3、お話中の大きさ：レベル5、スピーカー音量：レベル5、電池アラーム音：ON
	こう果音 こう果音：オリジナル（ボタン音：オリジナル1）、音量：レベル1
マナーモード	マナーモード：解除、マナーモードの種類：サイレント
	サイレント 音の大きさ：サイレント、パイプせってい：パターン1、フィーリングせってい：せってい通り、こう果音：OFF、電池アラーム音：OFF、るす録：せってい通り
	アラーム 音の大きさ：サイレント、パイプせってい：パターン1、アラーム（アラーム：せってい通り、パイプせってい：せってい通り）、フィーリングせってい：せってい通り、こう果音：OFF、電池アラーム音：OFF、るす録：せってい通り
	オリジナルマナー1~3 音の大きさ：サイレント、パイプせってい：パターン1、フィーリングせってい：ON、こう果音：OFF、電池アラーム音：OFF、るす録：ON

## ディスプレイ設定／待受くーまん

機能	初期値	
待受ひょうじ	かべ紙：プリセット画ぞう、時計／カレンダー：1行デジタル	
画面表示設定	画面デコ（アイコン）：レンジャー／ジュエリー、画面デコ（ウィンドウ）：レンジャー／ジュエリー、着信イラスト：レンジャー／ジュエリー、メールアニメ：レンジャー／ジュエリー、ダウンロード中：レンジャー／ジュエリー、ウェイクアップ：ノーマル、シャットダウン：ノーマル	
着信時顔写真	ON	
文字設定	文字サイズ（そうさ画面：中、メールの画面：小さめ、ブラウザ：小さめ、文字入力：小さめ）、文字色：パターン1	
バックライト設定	省電力：1分、キーバックライト：ON、ディスプレイ（照明時間：15秒、明るさ：明るい）	
イルミネーション	お知らせランプ	ふざい着信：カラー1、メール：カラー2、配信かくにん：カラー3、着信お知らせ：カラー4
	着信イルミネーション	音声着信：カラー1、TVコール着信：カラー2、メール受信（イルミパターン：カラー3、フィーリング：ON）、配信かくにん：カラー4、着信お知らせ：カラー5
待受くーまん	OFF	

## 一般設定

機能	初期値
時計せってい	12h／24h：24h、2都市時計（都市1：東京、都市2：東京、メイン都市を選ぶ：都市1、サマータイムON／OFF：OFF）
サブメニュー履歴	表示する
マルチファンクションボタン	 ：カレンダー、  ：アドレス帳、  ：発信履歴、  ：着信履歴
サイドキー設定	簡単お知らせ

## セキュリティ設定

機能	初期値
キーそうさロック	本体クローズ：OFF、省電力：OFF、パワーオフ：OFF
機能ロック	アドレス帳：禁止しない、カレンダー：やめる、予定リスト：やめる、通話りれき：やめる、メール送受信履歴：やめる
シークレットモード	表示しない
迷惑メール設定	迷惑メール振分：振分けない、ふり分先：めいわくフォルダ
暗証番号変更	9999
制限モード	インターネット設定：一般サイト禁止

## 通話設定

機能	初期値
国際設定	国際コード：0046010
	国番号リスト 日本 (81)、イギリス (44)、イタリア (39)、スイス (41)、スペイン (34)、ドイツ (49)、ポルトガル (351)、オランダ (31)、フランス (33)、モナコ (377)、アメリカ合衆国 (1)、スウェーデン (46)、オーストラリア (61)、中国 (86)、香港 (852)、台湾 (886)、韓国 (82)
応答設定	オープン通話：OFF、エニーキーアンサー：OFF
TVコール設定	他の画ぞう：OFF、受信画質：ふつう、保留設定（通話中保留：プリセット画ぞう、応答保留：プリセット画ぞう）、音声ミュート：OFF、スピーカーホン：ON、自動応答：OFF、自分かくにん：ON
着信きよひ	電話番号指定：許可、アドレス帳以外：許可、通知なし：許可、公しゅう電話：許可、通知ふか：許可
オフラインモード	OFF
発信者番号通知	OFF

## 優先動作設定

機能	初期値
操作中	メール受信：割り込み、配信かくにん：バックグラウンド
ムービー録画中	メール受信：割り込み、配信かくにん：バックグラウンド
ボイスレコーダー	メール受信：割り込み、配信かくにん：バックグラウンド
S!アプリ	音声着信：着信動作優先、TVコール着信：着信動作優先、メール受信：通知のみ、アラーム通知：アラーム動作優先

## 文字入力

機能	初期値
カスタムパレット	ひょうじ方法：見せる
入力方式	標じゅん入力
文字サイズ	小さめ
入力よそく	入力よそく：ON、フリーズよそく：ON

## お子様向け機能と設定

## 制限機能

機能	初期値
発信先設定	電話発信：制限なし、メール送信：制限なし
迷惑メール設定	迷惑メール振分：振分けない、ふり分先：めいわくフォルダ
インターネット設定	一般サイト禁止
S!アプリ設定	制限なし
使いすぎ防止	使用量設定（音声発信：制限なし、TVコール発信：制限なし、メール送信：制限なし、パケット通信：制限なし）、締日設定：月末
時間帯制限設定	制限設定：制限なし、時間帯設定：00：00～00：00

## れんらく先リスト

機能	初期値
お知らせ先	アドレス
到着お知らせ	する
出発お知らせ	する
簡単お知らせ	する
ブザー連動電話	しない
ブザー連動メール	する

## ブザー・防犯ランブ

機能	初期値
大音量ブザー設定	ON
防犯ランブ設定	ON/OFF：ON、時間指定：5分

用語	説明
3G	第3世代（3G）移動体通信システムです。
USIMカード	本機に取り付けて使います。カード内にはお客様の電話番号や契約している携帯電話機の情報などが記憶されています。また、アドレス帳などを保存することができます。携帯電話機を変更する際も同じUSIMカードを継続して利用することにより、その情報を新しい携帯電話機へ引き継ぐことができます。
PIN	Personal Identification Number（個人識別番号）の略で、本機でUSIMカードを使うために必要な暗証番号のことです。本機が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者が携帯電話を使えないようにできます。
S!メール	長い文字のメッセージや静止画、動画、メロディを添付して送受信できます。
SMS	携帯電話どうしで短い文字のメッセージを送受信できます。
SSL	インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法です。プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのインターネット上の危険を防げます。SSL通信ではサーバー証明書を利用します。
サーバー証明書	サーバーを運用しているサイトが信頼できることを示す電子的な証明書です。SSL通信（暗号化された通信）に必要な情報、サーバーの情報、また、そのサーバーが本物であると証明した認証機関の電子的な署名がされています。

用語	説明
キャッシュ	インターネットで表示されたホームページなどのデータを本機に一時的に記憶しておく場所です。
S!アプリ	S!アプリを提供しているインターネットの情報画面から、ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして楽しむことができます。また、ネットワークに接続してリアルタイムに情報を入力したり、壁紙として起動させておくこともできます。

## 英数字・50音別

## 数字

12h/24h設定	1-10
2都市時計設定	9-13

## C

Cookie	11-14
--------	-------

## G

GMTオフセット	11-30
----------	-------

## I

IC部分	12-2
------	------

## P

PIN1/PIN2コード	12-2
変更	10-5
PIN設定	10-3
PINロック解除	10-5、12-3
PUK (PINロック解除コード)	12-3

## Q

QRコード	9-16
-------	------

## S

S! GPSナビ	9-11
位置メモリスト	9-23
位置履歴	9-23
現在地メール	9-23
S!アプリ	
一時停止/再開/終了	8-2
起動	8-2
削除	8-4
ダウンロード	8-2
プロパティ表示	8-4
待受設定	8-4
S!アプリ禁止	2-11
S!アプリ設定	11-21
S!アプリルート証明	11-22
S!メール送信	5-4
SMS送信	5-6
SSL/TLS	6-2

## T

To/Cc/Bcc	5-13
TVコール	4-7
TVコール設定	11-17

## U

URL入力	6-3
URL履歴	6-7
USIMカード	12-2
取り付け/取り外し	12-3
USIMロック	10-5

## V

vファイル	3-27
-------	------

## Y

Yahoo!ケータイ	6-2
設定	11-14

## あ

## アイコン

TVコール通話中	4-7
ディスプレイ	1-4
メール一覧	5-10
文字入力モード	3-6
アカウント名変更	5-3
アクセス履歴	6-3、6-7
アドレス帳	3-12
音声電話発信	3-15
検索切替	3-16
コピー/移動	3-26
削除	3-26
ソート	3-25
登録	3-13
表示切替	3-25
アドレス帳使用禁止	11-25
アドレス追加	5-13
アラーム	9-12
アレンジ設定	5-5
暗証番号変更	10-2
PIN1/PIN2コード	10-5
操作用暗証番号	10-2
発着信規制用暗証番号	4-18

## い

位置情報送信	11-29
位置ナビ	2-6
一括変換	3-23
イドコロメール	2-7
イルミネーション	11-4
イルミネーション設定	3-25、11-4
インターネット	6-2
インターネット設定	2-11

## え

英字／数字／カタカナへ変換	3-7
英数字の入力	3-8
エニーキーアンサー	11-5
絵文字の入力	3-8
エリアリスト	2-7
エンコード	7-10

## お

応答設定	11-5
応答保留	4-14
オーナー情報	4-13
オープン通話	11-5
オールリセット	11-23
お買い上げ時の設定	12-16
置き換え	3-23
お気に入り	6-5
お知らせ一発メニュー	1-5
お知らせ君	9-20
お知らせメール送信	2-7
お知らせランプ	11-4

音・パイプ設定	11-7
オフラインモード	1-11
音声出力先切り替え	4-16
音声出力先設定 (TVコール)	11-17
音声電話発信／応答	4-4
音声ミュート	4-14、11-17
音声録音 (動画撮影)	11-20

## か

改行	3-22
外部接続端子	1-3
顔写真	3-14、11-3
顔写真設定	11-19
顔文字	3-8
ユーザ作成	3-23
学習リセット	11-24
確認画面リセット	11-23
各部名称	1-2
画質 (カメラ)	11-18
カスタムパレット	11-24
画像効果	11-18
画像サイズ	7-10、12-14
壁紙	3-5
カメラ	7-2
カメラ／ムービーランプ	1-3
画面切替 (TVコール通話中)	4-16
画面デコ	11-2
画面表示設定	11-2
カレンダー	9-4
お知らせ君	9-20
カレンダーロック	11-27
休日設定	9-20
最初の画面	11-27

簡易宛先リスト	5-13、11-9
簡易留守録	4-5
応答時間設定	11-5
録音メッセージ再生	4-5
録音メッセージ削除	4-14
簡単お知らせ	2-7

## き

キーガイド表示	7-3、7-6
キー操作ロック	10-3
キーバックライト	11-4
記号の入力	3-7
キッチンタイマー	9-15
機能ロック	10-4
キャッシュ消去	11-14
急速充電器	1-6、12-11
拒否電話リスト	2-10、11-5
緊急通報	4-3
緊急通報位置通知	4-3

## く

くーまんの部屋	9-19
くーまんメール	9-19
国番号リスト	11-16
グリッド線 (撮影ガイドライン)	11-19
グループオプション	3-25
グループ設定 (アドレス帳)	11-25
グループ呼出し	5-13

## け

現在地地図…………… 9-11

## こ

効果音…………… 11-8  
 交換機用暗証番号…………… 1-12  
 国際コード…………… 11-16  
 国際電話…………… 4-5  
 故障かな?と思ったら…………… 12-7  
 個人データ…………… 3-24  
 誤動作防止…………… 10-3  
 コピー/切り取り/貼り付け…………… 3-9  
 小文字の入力…………… 3-7  
 コンテンツ・キー…………… 9-17

## さ

サーバー証明書…………… 6-8、11-14  
 サーバーメール操作…………… 5-16  
 サイドキー設定…………… 3-4  
 サウンド音量…………… 11-8  
 撮影開始/終了音…………… 11-20  
 サブカメラ…………… 1-3  
 サブメニュー履歴…………… 3-4  
 スマートタイム…………… 9-13、11-30

## し

シークレットメモリ…………… 3-15  
 シークレットモード…………… 10-4  
 シガーライター充電器…………… 1-7  
 自画像確認…………… 11-17

時間帯制限設定…………… 2-12  
 時間割…………… 9-8  
 確認…………… 9-8  
 コピー…………… 9-22  
 削除…………… 9-8  
 色調調整…………… 11-18  
 下書き保存…………… 5-15  
 自動応答 (TVコール)…………… 4-14  
 自動応答リスト (TVコール)…………… 11-17  
 自動削除設定…………… 5-10、11-12  
 自動受信設定…………… 11-11  
 自動保存設定…………… 11-19  
 自分の電話番号…………… 4-3  
 シャッター音…………… 11-19  
 充電…………… 1-6  
 急速充電器…………… 1-6  
 シガーライター充電器…………… 1-7  
 卓上ホルダー…………… 1-7  
 充電時間…………… 12-11  
 充電端子…………… 1-3  
 充電ランプ…………… 1-3  
 重要度…………… 5-16、11-10  
 受信画質…………… 4-16、11-17  
 受信設定…………… 11-11  
 受信メール確認…………… 5-8  
 受話音量…………… 4-13  
 仕様…………… 12-11  
 省電力…………… 11-4  
 情報画面  
 各種設定…………… 11-15  
 更新…………… 6-7  
 操作のしかた…………… 6-4  
 ページ内検索…………… 6-7  
 ページプロパティ…………… 6-8

初期化…………… 11-23  
 初期値…………… 12-16  
 署名設定…………… 11-9  
 新着メール…………… 5-8

## す

ズーム…………… 12-14  
 スクリプト設定…………… 11-14  
 スクロール単位…………… 11-10、11-15  
 スケジュール…………… 9-4  
 アラーム…………… 9-4  
 確認…………… 9-5  
 繰り返し設定…………… 9-21  
 削除…………… 9-5  
 表示/非表示…………… 9-21  
 編集…………… 9-21  
 ストラップ取り付け穴…………… 1-3  
 スピーカー…………… 1-3  
 スピーカー音量…………… 11-8  
 スピーカーホン…………… 11-17  
 スピードダイヤル…………… 4-4  
 スペース入力…………… 3-22  
 スライドショー…………… 3-18

## せ

制限モード…………… 10-5  
 静止画撮影…………… 7-3  
 各種設定…………… 11-18、11-19  
 静止画送信…………… 4-16  
 製造番号通知…………… 11-14  
 世界時計…………… 9-13  
 セキュリティ (Yahoo!ケータイ)…………… 6-2

セキュリティ設定…………… 11-14、11-21  
セキュリティロック… 3-19、5-17、11-15  
設定リセット…………… 11-23

## そ

操作用暗証番号…………… 1-12  
変更…………… 10-2  
送信画像 (TVコール通話中)…………… 4-16  
送信設定…………… 11-10  
挿入…………… 3-23、5-13  
ソート (ファイル)…………… 3-28  
測位機能ロック…………… 11-29  
ソフトウェア更新…………… 12-6  
ソフトボタン…………… xi、1-3

## た

大音量ブザー…………… 2-4  
代替画像…………… 4-16、11-17  
タイマー撮影…………… 7-7  
ダイヤルボタン…………… 1-3、3-3  
卓上ホルダー…………… 1-7  
濁点 (・) / 半濁点 (゜) の入力…………… 3-7  
多者通話サービス…………… 4-18  
単漢字変換…………… 3-22

## ち

地域設定 (カメラ)…………… 11-18  
地図URL設定…………… 11-29  
着信お知らせ…………… 4-11  
着信音…………… 3-14、11-7  
着信音量…………… 3-25、11-7

着信画像 (着信イラスト)…………… 11-2  
着信拒否…………… 4-14、11-5  
着信イルミネーション…………… 1-3、11-4  
着信履歴…………… 4-9  
アドレス帳登録…………… 3-15  
音声 / TVコール発信…………… 4-13  
削除…………… 4-16

## つ

通貨換算…………… 9-24  
通話時間・料金…………… 4-16、11-16  
通話中番号メモ…………… 4-15  
通話履歴ロック…………… 4-16  
使わず防止…………… 2-12  
続きを受信…………… 5-16  
続きを転送…………… 5-16

## て

ディスプレイ…………… 1-3  
ディスプレイ設定…………… 11-2  
データフォルダ…………… 3-17  
表示形式…………… 3-26  
メモリ容量…………… 3-27、12-12  
テキストブラウズ…………… 11-15  
デジタルカメラ…………… 7-3  
デルモジ表示…………… 11-11  
テンキーショートカット…………… 11-18  
電源…………… 1-9  
転送電話サービス…………… 4-10  
電卓…………… 9-14  
通貨換算…………… 9-24  
電池バック…………… 1-6、12-4

取り付け / 取り外し…………… 12-5  
電池レベル…………… 1-4、12-4  
電波状態…………… 1-4  
添付ファイル保存…………… 5-19  
テンプレートを使う…………… 5-5

## と

動画撮影…………… 7-5  
各種設定…………… 11-18、11-20  
時計 / カレンダー…………… 3-5

## な

内蔵アンテナ部分…………… 1-3  
ナビアプリ起動…………… 9-11  
ナビアプリ選択…………… 11-29  
ナビ設定…………… 11-29

## に

日時設定…………… 1-10  
入力方式…………… 11-24  
入力予測…………… 3-22、11-24

## ね

ネットワーク自動調整…………… 1-9

## は

バーコードリーダー…………… 9-16  
配信確認…………… 5-15、11-10  
配信時間指定…………… 5-16、11-10

配信レポート確認	5-18
バイプレーター(バイブ設定)	3-25、11-8、11-21
バックアップ	9-17
バックライト設定	11-4、11-21
発信先固定	10-5
発信者番号通知	4-13
発信履歴	4-9
アドレス帳登録	3-15
音声/TVコール発信	4-13
削除	4-16
発信規制サービス	4-18
発信規制用暗証番号	1-12
変更	4-18
番号通知	4-13
ハンズフリー通話	4-15

## ひ

ぴかぴかイルミ	1-3
ピクチャーつく〜る	7-8
4分割壁紙作成	7-11
回転	7-11
画像効果	7-9
画像サイズ変更	7-9
透かし合成	7-9
スタンプ貼り付け	7-11
テキスト貼り付け	7-11
フレーム合成	7-11
日付スタンプ	11-19
引越し機能	9-25
ビデオカメラ	7-5
表示設定	11-10

## ふ

ファイル移動	3-19
ファイルコピー	3-28
ファイル削除	3-29
ファイル添付	5-4
ファイルのプロパティ表示	3-26
ファイル名設定(カメラ)	11-18
フィーリング設定	5-5
フィルタ(メール)	11-13
フォルダ移動	3-28
フォルダコピー	3-28
フォルダ削除	3-29
フォルダ作成	3-18
フォルダ名変更(メールボックス)	5-17
フォルダ名編集	3-28
ブックマーク	6-5
プッシュトゥーン送信	4-15
ブラウザ初期化	11-14
振分設定	5-11
フリーズ予測	3-22、11-24
フレーム撮影	7-7
プレビュー設定	11-20

## へ

変換予測	3-22
返信	5-9
返信先設定	5-16、11-10

## ほ

ボイスメモ録音	4-15
ボイスレコーダー	9-10
再生	9-10
保存先設定	9-22
録音	9-10
防犯ランプ	2-5
ボケレベル方式	12-10
保存先設定	
アドレス帳	11-25
カメラ	11-18
保留画像(TVコール)	11-17
ホワイトバランス	11-18
本体メモリクリア	11-23

## ま

マイク(送話口)	1-3
待受画面	3-5
待受くーまん	
ON/OFF設定	11-31
マナーモード	11-11
オリジナルマナー設定変更	11-7
マナーモード切替	11-7
マルチファンクションボタン	xi、1-3
機能設定	3-3
初期化	3-22

## み

未読/既読(メール)	11-13
------------	-------

## む

- ムービー写メール…………… 7-5
- ムービーメール…………… 7-5

## め

- 名称編集 (ファイル)…………… 3-28
- 迷惑メール設定…………… 11-11
- メインカメラ…………… 1-3
- メイン都市切替…………… 9-13
- メインメニュー…………… 3-2
- メール…………… 5-2
- メールアドレス変更…………… 5-3
- メールアニメ (メール受信画像)…………… 11-2
- メール一覧
  - アイコン…………… 5-10
  - ソート…………… 5-19
  - 表示設定…………… 11-12
  - フィルタ…………… 11-13
  - 未読/既読…………… 11-13
- メール移動
  - SMS移動…………… 5-19
  - フォルダ移動…………… 5-19
- メールグループ
  - グループ作成…………… 5-14
  - メールグループ設定…………… 11-9
- メール削除…………… 5-18
  - スーパーメール…………… 5-16
- メール作成設定…………… 11-9
- メール自動消去…………… 5-16
- メール受信設定…………… 11-11
- メール詳細…………… 5-8
- メール送信設定…………… 11-10

- メールタイプ…………… 5-14
  - 初期メールタイプ…………… 11-9
- メール転送…………… 5-18
  - スーパーメール…………… 5-16
- メールテンプレート…………… 5-5
- メール表示設定…………… 11-10
- メールフォルダ設定…………… 3-25
- メール保護…………… 5-17
- メールボックス
  - 自動削除設定…………… 11-12
  - セキュリティロック…………… 5-17
  - 表示設定…………… 11-12
- メモ帳…………… 9-9
- メモ리카ード…………… 3-20
  - 取り付け/取り外し…………… 3-21
  - メモ리카ードフォーマット…………… 3-21
- メモ리카ードスロット…………… 1-3
- メモ리카ードバックアップ…………… 9-17
  - 引越し機能…………… 9-25
- メモリ容量…………… 12-12、12-13、12-14
- メモリ容量確認…………… 3-24、3-27
- メロディー覧…………… 12-15

## も

- 文字サイズ…………… 3-23、11-3、11-10、11-15
- 文字設定…………… 11-3
- 文字入力…………… 3-6
  - 各種設定…………… 11-24
  - ポケベル方式…………… 12-10
  - ボタン割り当て…………… 12-9
- 文字入力モード…………… 3-6
- 文字の削除…………… 3-9
- 文字を逆順で表示…………… 3-7

- 元に戻す…………… 3-10
- モバイルカメラ…………… 7-3
- モバイルライト…………… 1-3

## ゆ

- 有効期限…………… 5-15、11-10
- ユーザ辞書…………… 3-11
  - 全単語削除…………… 3-24
- 優先動作設定…………… 11-6、11-21

## よ

- 予測辞書/変換辞書リセット…………… 11-24
- 予定リスト
  - アラーム…………… 9-5
  - 確認…………… 9-6
  - 削除…………… 9-6
  - 登録…………… 9-5
  - 表示/非表示…………… 9-21
  - 編集…………… 9-21
  - 予定リストロック…………… 11-28

## り

- リセット…………… 11-23
- リトライ機能…………… 5-10

## る

- ルート証明書表示…………… 11-14、11-22
- 留守番電話サービス…………… 4-11

## れ

レシーバー (受話口).....	1-3
連写.....	7-7
連続通話時間.....	12-11
連続待受時間.....	12-11
れんらく先リスト.....	2-2

## わ

割込通話サービス.....	4-17
---------------	------

## 目的別

## あ行

一時停止する	
S!アプリ.....	8-2
移動する	
S!アプリ.....	8-4
SMS.....	5-19
アドレス帳.....	3-26
カレンダーの指定した日へ移動.....	9-4
ファイル.....	3-19
フォルダ.....	3-28
ブックマーク.....	6-9
メール.....	5-11、5-19
受ける (応答する)	
TVコール.....	4-7
エニーキーアンサー.....	11-5
応答時間設定 (簡易留守録).....	11-5
オープン通話.....	11-5
音声電話.....	4-4
自動応答 (TVコール).....	4-14
割込通話.....	4-17

## か行

解除する	
PINロック.....	10-5、12-3
アドレス帳使用禁止.....	11-25
アラーム.....	9-12
インターネット制限.....	2-11
オフラインモード.....	1-11
音声ミュート.....	4-14

簡易留守録.....	4-5
キー操作ロック.....	10-3
誤動作防止設定.....	10-3
時間帯制限設定.....	2-12
入力予測.....	11-24
マナーモード.....	1-11

## かける

TVコール.....	4-7
音声電話.....	4-4
国際電話.....	4-5
スピードダイヤル.....	4-4
多者通話サービス.....	4-18
着信履歴.....	4-13
発信履歴.....	4-13

## 起動する

S!アプリ.....	8-2
くーまんの部屋.....	9-19
電源を入れる.....	1-9
ナビアプリ.....	9-11
バーコードリーダー.....	9-16

## 検索する

アドレス帳.....	3-16
情報画面内の文字列 (インターネット).....	6-7

## 更新する

サーバーメールボックス.....	5-16
情報画面 (インターネット).....	6-7
ソフトウェア更新.....	12-6
メールリスト.....	5-16
メモ리카ードのS!アプリ情報.....	11-22

## コピーする

アドレス帳.....	3-26
時間割.....	9-22
情報画面内の文字 (インターネット).....	6-7
ファイル.....	3-28

フォルダ	3-28
メール本文 (テキストコピー)	5-19
文字	3-9

## さ行

<b>再開する</b>	
S!アプリ	8-2
<b>再生する</b>	
簡易留守録	4-5
動画	7-10
ファイル (データフォルダ)	3-18
ボイスレコーダー	9-10
留守番電話サービス	4-11
<b>削除する</b>	
S!アプリ	8-4
アドレス帳	3-26
アラーム	9-12、9-24
エリアリスト	2-8
簡易留守録	4-14
拒否電話リスト	2-10
サーバーメール	5-16
時間割	9-8、9-22
スケジュール	9-5、9-22
バックアップデータ (メモ리카ード)	9-25
フォルダ/ファイル (データフォルダ)	3-29
ブックマーク	6-9
メール	5-18
文字	3-9
予定リスト	9-6、9-22
<b>作成する</b>	
S!メール	5-4
SMS	5-6
顔文字	3-23

壁紙	7-11
フォルダ	3-18、6-9
<b>撮影する</b>	
静止画	7-3
動画	7-5
<b>充電する</b>	
急速充電器	1-6
シガーライター充電器	1-7
卓上ホルダー	1-7
<b>終了する</b>	
S!アプリ	8-2、8-3
電源を切る	1-9
<b>受信する</b>	
メール	5-8、5-16
<b>初期化する</b>	
ブラウザ設定	11-14
マルチファンクションボタン	3-22
メモ리카ード	3-21
リセット	11-23
<b>制限する</b>	
S!アプリ禁止	2-11
インターネット規制	2-11、10-5
時間帯制限設定	2-12
使いすぎ防止	2-12
発信先固定	10-5
発着信規制サービス	4-18
<b>接続する</b>	
インターネット	6-3
<b>装飾する</b>	
S!メール本文	5-5
<b>送信する</b>	
S!メール	5-4
SMS	5-6
TVコール画像	4-7

お知らせメール	2-7
撮影した静止画/動画	7-10
プッシュトーン	4-15

## た行

<b>ダウンロードする</b>	
S!アプリ	8-2
ソフトウェア更新	12-6
<b>調節する (受話音量)</b>	
TVコール通話中	4-7
音声通話中	4-4
<b>通話する</b>	
TVコール	4-7
音声通話	4-4
国際電話	4-5
多者通話サービス	4-18
通話履歴	4-13
ハンズフリー通話	4-15
割込通話	4-17
<b>転送する</b>	
サーバーメール	5-16
データ一括転送 (メモ리카ード)	9-17
転送電話サービス	4-10
引越し機能	9-25
メール	5-18
<b>点灯 (点滅) する</b>	
お知らせランプ	11-4
充電ランプ	1-3
着信イルミネーション	3-25、11-4
バックライト	11-4
モバイルライト (スポットライト)	7-3、7-6
<b>添付する</b>	
ファイル	5-4

## 登録する

アドレス帳	3-13、3-24
アラーム	9-12
位置メモリスト	9-23
エリアリスト	2-7
オーナー情報	4-13
お気に入り	6-5
拒否電話リスト	11-5
国番号リスト	11-16
時間割	9-8
自動応答リスト	11-17
スケジュール	9-4
通話中番号メモ	4-15
ブックマーク	6-5
ユーザ辞書	3-11
予定リスト	9-5
れんらく先リスト	2-2

## な行

## 並び替える

アドレス帳	3-25
ファイル	3-28
メール	5-19

## 入力する(文字)

Eメールアドレス/URL	3-9
英数字	3-8
絵文字	3-8
改行	3-22
顔文字	3-8
漢字	3-6
記号	3-7
小文字	3-7
スペース	3-22

濁点(°) / 半濁点(°)	3-7
ポケベル方式	11-24、12-10

## は行

## バックアップする

データ一括転送(メモ리카ード)	9-17
引越し機能	9-25

## 発信する

TVコール	4-7
音声電話	4-4
国際電話	4-5
スピードダイヤル	4-4
多者通話サービス	4-18
着信履歴	4-13
発信履歴	4-13

## 貼り付ける

スタンプ	7-11
文字	3-9
文字(画像編集)	7-11

## 変換する(文字)

一括変換(再変換)	3-23
英字/数字/カタカナ	3-7
単漢字	3-22

## 変更する

PIN	10-5
オリジナルマナー	11-7
画像サイズ	7-9
受信画質(TVコール)	4-16、11-17
操作用暗証番号	10-2
代替画像(TVコール)	4-16、11-17
発着信規制用暗証番号	4-18
日付/曜日の表示色	9-20
ファイル名	3-28

フォルダ名	3-28、5-17
メールアドレス	5-3
メールボックスの表示方法	11-12
文字サイズ(Yahoo!ケータイ)	11-15
文字サイズ(ディスプレイ設定)	11-3
文字サイズ(メール)	11-10
文字サイズ(文字入力画面)	3-23
文字入力モード	3-6

## 編集する

アドレス帳	3-25
スケジュール	9-21
静止画	7-8
都市名	9-24
入力した文字	3-9
フォルダ/ファイル	3-28
ブックマーク	6-9

## 返信する

受信したメール	5-9
---------	-----

## 保護する

メール	5-17
-----	------

## 保存する

vファイル	3-27
インターネット情報画面のファイル	6-7
メール下書き	5-15
メール添付ファイル	5-19

## 保留する

TVコール保留画像	11-17
着信	4-14

## ま行

### メモする

- 位置メモ…………… 9-23
- 通話中番号メモ…………… 4-15
- メモ帳…………… 9-9

## ら行

### リセットする

- 通話時間合計…………… 4-17
- 通話料金合計…………… 4-17
- ブラウザ設定…………… 11-14
- 予測辞書／変換辞書…………… 11-24
- リセット…………… 11-23

### 録音する

- 簡易留守録…………… 4-5
- 通話相手の声（ボイスメモ）…………… 4-15
- ボイスレコーダー…………… 9-10
- 留守番電話サービス…………… 4-11

### 録画する

- 動画…………… 7-5

### ロックする

- PINロック…………… 12-3
- カレンダーロック…………… 11-27
- キー操作ロック…………… 10-3
- 機能ロック…………… 10-4
- 誤動作防止設定…………… 10-3
- セキュリティロック(Yahoo!ケータイ)…………… 11-15
- セキュリティロック(データフォルダ)…………… 3-19
- セキュリティロック(メールボックス)…………… 5-17
- 測位機能ロック…………… 11-29
- 通話履歴ロック…………… 4-16
- 予定リストロック…………… 11-28

## 保証について

お買い上げいただいた場合には、保証書が添付されています。保証書に「お買上げ日」および「販売店名」が記載されているかをご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 修理を依頼される場合

故障かな?と思ったら(12-7ページ)をお読みになり、もう一度お調べください。それでも正常に戻らない場合には、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(12-35ページ)までご連絡ください。

### 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

### 保証期間経過後の修理

修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えを取っておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(アドレス帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
電話番号はお間違いのないようおかけください。

## ソフトバンクお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）  
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

## ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491（有料）

## 一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	 0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	 0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	 0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	 0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	 0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	 0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	 0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	 0088-250-113（無料）

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# SoftBank 820T 取扱説明書

2007年12月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：SoftBank 820T

製造元：株式会社 **東芝**



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話リサイクルセンター

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（アドレス帳・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています