


# 防水性能について

SoftBank 823P をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に、以下の注意事項および、取扱説明書 xx~xxii ページをよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。

## 電池カバー取り付け時のご注意

電池カバー周辺（特にパッキン）にゴミや汚れが付着していないかご確認ください。

- ① 本体の溝に電池カバーの左右のツメ（イラストの斜線部分）を合わせて置き、カチッと音がするまで下に押しつけて電池カバーを取り付ける。
- ② 電池カバーが浮いていないか、電池カバーのシール上の●印部分（8箇所）を押して確認する。

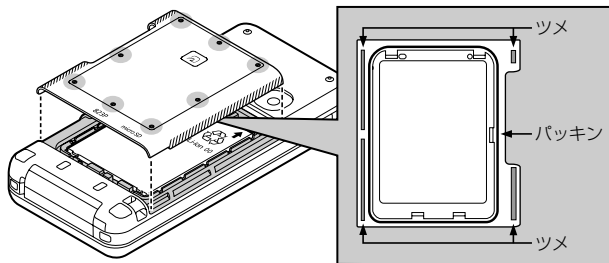

## 水にぬれたときは

本機に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、音質が変化する場合があります。また、操作ボタンやヒンジ部などのすき間に入り込んだ水分が衣類等をぬらす恐れがあります。取扱説明書 xxii ページの手順で本機の水分を取り除いてください。

## 防水性能を維持するために

防水性能（IPX5、IPX7 相当）を発揮するために、外部接続端子キャップや電池カバーをしっかりと閉じ、すき間や浮きがない状態でご使用ください。


また、防水性能を維持し、快適にお使いいただくために、必ず次の点にご注意ください。



お風呂場でご使用の際、浴槽やお湯の中には浸けないでください。



レジャー等でご使用の際、プールの水や海水などに浸けたり落下させないでください。



常温の真水、水道水以外の液体に浸けないでください。（石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉など）



本機がぬれている場合は、外部接続端子キャップや電池カバーを開けず、速やかに乾いたきれいな布でふき取ってください。

# お知らせ

## **PCサイトブラウザについて**（取扱説明書：P.15-5）

---

メディアジャンプボタン（P.1-5）で起動する場合、データ量の多い情報画面を表示するときは通信料が高額になりますので、ご注意ください。

## **データフォルダからのTVコールの自作画像の設定について**（取扱説明書：P.10-6）

---

- ①データフォルダからピクチャーフォルダのファイル（自作画像）の登録をした場合、TVコール関連の項目で、TVコール発着信以外の項目は設定されません。
- ②登録した自作画像を設定するには、以下の手順を行ってください。  
**メインメニュー→設定→TVコール→画像選択→各項目を選択→自作**

## **イヤホン接続時の着信音について**（取扱説明書：P.18-2）

---

「イヤホン」に設定していても、着信中は着信音が鳴ってから約20秒後に、イヤホンとスピーカースの両方から音が鳴ります。ただし、電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合は、約20秒たってもスピーカースから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。

## お詫びと訂正

---

お買い上げいただきましたソフトバンク携帯電話の取扱説明書に誤りがありました。  
お詫びして下記のように訂正いたします。

### 19.付録

#### 19-24ページ「メモリ容量一覧」

誤		正	
データ フォルダ	最大4200件（最大100MB） （S!アプリは1つのアプリにつき1～6件分 を消費します。）	データ フォルダ	最大4200件（最大80MB） （S!アプリは1つのアプリにつき1～6件分 を消費します。）
● S!アプリライブラリはデータフォルダとメモリを共有 しています。		● S!アプリライブラリはデータフォルダとメモリを共有 しています。	

# 外部接続端子キャップを閉じる際のご注意

SoftBank 823P の外部接続端子キャップを閉じるときは、以下の点に注意してください。

## 正しいキャップの閉じかた

本体とキャップの溝がまっすぐに揃った状態で、

- ①キャップの根元をしっかりと押さえる
- ②正面からキャップをまっすぐに押し込む
- ③キャップ全体に浮きがないことを確認する

本体とキャップの溝をまっすぐに揃える

