

SoftBank 824P

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編

◀はじめてケータイを使う方は裏面からお読みください

3TR100069AAA



説明書の見かた

824Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

らくらくスタートブック

使いはじめの
準備や
基本操作から
知りたい方



よく使う機能から
知りたい方

各機能の詳しい使いかたが知りたい方

使いこなし読本

824P

使いこなし
読本

SoftBank

ケータイから
▶ <http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/824p/>

パソコンから
▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/824p/>



取扱説明書



*本書の説明用画面やイラストは、実際の物とは異なる場合があります。

目次



● ボタン表記について	a3
● 電話をかける／受ける	a5
● 画面や音を設定する	a11
● 文字の入力方法	a13
● アドレス帳	a17
● メール	a19
● カメラ	a27
● デジタルテレビ	a31
● ミュージックプレイヤー	a37
● インターネット	a39
● その他にできること	a41

*本機の操作画面は、本体色により異なります。本書の手順や画面は、本体色ディープピンクのお買い上げ時の設定で記載しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。


ボタン表記について

本書では、各ボタンを押す操作を次のように表記しています。

操作時にボタンを押すところ

- 上: : 真ん中
 - 左: : 右
 - 右: : 下
 - 下:
- 選択操作: 上下 / 左右 / 上下左右

ナビゲーションボタン

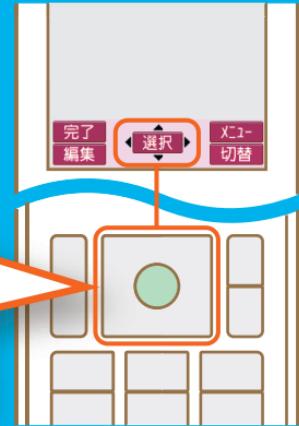

ソフトボタン



画面下部に表示された内容を操作します。

例えば左の画面では…


- A 選択ボタン: [選択]
- B 完了ボタン: [完了]
- C メニューボタン: [メニュー]
- D 編集ボタン: [編集]
- E 切替ボタン: [切替]

画面下部に表示される内容は、操作によって異なります。

例



- メインメニューの表示
- 選択の決定

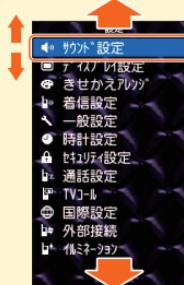

- 設定項目を選択
- 設定項目の続きを表示




- アドレス帳でヨミガナの行を選択



電話をかける/ 受ける

音声通話で…
<基本操作>

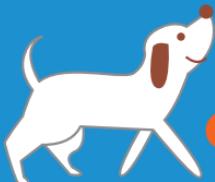


① 電話番号を入力



音声電話をかける

電話がかかってくると
着信音が鳴り、着信／充電
ランプが点滅します。



① 相手と話す



音声電話を受ける

受話口



② 通話が終わったら HLD Ⓜ

送話口

Q 電話に出られないことが多いときに利用できる機能やサービスはある?
A 簡易留守録や留守番電話サービス、転送電話サービスがご利用になります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

TVコールで… <基本操作>

TVコールをかける

まず確認!

「」の棒の本数が多いほど、電波状態が良好です。

① 電話番号を入力



- ・電話番号を確認
- ・間違えたときは: [クリア/メモ]

Uuu
Uuu




TVコールを受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信／充電ランプが点滅します。



受話口

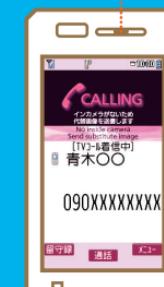

② 代替画像を送信して通話



代替画像

カメラで撮影中の動画(カメラ映像)を相手に送信する

[画像]

- ・カメラ映像が相手に送信される。



カメラ映像

① [スピーカー]

- ・TVコールがつながる。



③ 通話が終わったら

Q マナーモード設定中でも相手の声はスピーカーから聞こえる?

A 相手の声は受話口から聞こえます。

を押してスピーカーから聞こえるように切り替えることもできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

音声電話で…
＜応用操作＞

かけた／かかってきた番号を使って電話をかける



アドレス帳を使って電話をかける



Q かけた／かかってきた番号やアドレス帳からTVコールをかけることはできる?

A かけたい番号を選んだあと、を押さないで  [TVコール] を押すと、かけることができます。


画面や音を設定する

自分の好みに合わせて
待受画面の画像や着信音を
変更することができます。




設定 → [緑色のボタン]

待受画面を変える

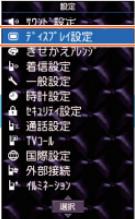

ディスプレイ設定 → [緑色のボタン]
→ メインディスプレイ → [緑色のボタン]
→ 待受画面 → [緑色のボタン]

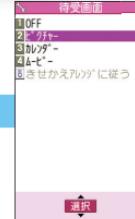

画像の種類を選択 → [緑色のボタン]
→ フォルダを選択 → [緑色のボタン]



画像を選択 → [緑色のボタン]

着信音を変える(音声電話／TVコール)



サウンド設定 → [緑色のボタン]
→ 着信音選択 → [緑色のボタン]
→ 電話／TVコール／メール
→ [緑色のボタン] → 着信音 → [緑色のボタン]



着信音の種類を選択 → [緑色のボタン]
→ フォルダを選択 → [緑色のボタン]



着信音を選択 → [緑色のボタン]

Q1 メインメニュー画面を変えることはできる?

A1 画面の背景やメインメニューのアイコンを好みの画像に
変更することができます。

Q2 着信音量を変えることはできる?

A2 サウンド設定メニューより着信音量を変更することができます。
お買い上げ時は、レベル4に設定されています。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

文字の 入力方法

メールやアドレス帳の登録に必要な文字入力も、しくみを知ればとっても簡単!

※文字の割り当てについては取扱説明書「ダイヤルボタンの文字割り当て一覧」をご覧ください。

A/a
大／小文字の切り替え

＊^{。、}絵
・(。)濁点／(。)半濁点を入力する
・絵文字一覧を表示
・長押しで定型文一覧を表示



文字入力画面

件名入力
ケータイ変えたよ！

入力モード

漢全

文字
元に戻す

確定

残り
バイト数

バイト数

※機能によっては入力した文字数が表示される場合があります。

入力モードの切り替え

[文字]を押すたび、次のように切り替わります。

漢全
(漢字ひらがな入力モード)

か半
(半角カタカナ入力モード)

英半
(半角英字入力モード)

数半
(半角数字入力モード)

全角／半角の切り替え

[メニュー]→全角切替／半角切替
→[文字]と押すと、次のように切り替わります。

か全
(全角カタカナ入力モード)

英全
(全角英字入力モード)

数全
(全角数字入力モード)

文字を入力する



例1 「すずき」と入力(漢字ひらがな入力モードで…)

「す」: [3 DEF] (3回)


「ず」: [Q] → [3 DEF] (3回) → [X] (1回)

「き」: [2 ABC] (2回)

※続けて同じ文字を入力したいときなどは、[Q]でカーソルを移動させます。

各ダイヤルボタンを繰り返し押すごとに、ボタンに表示されている文字と同じ行のひらがなやカタカナ、英数字を入力することができます。

例2 [3 DEF] を押す場合

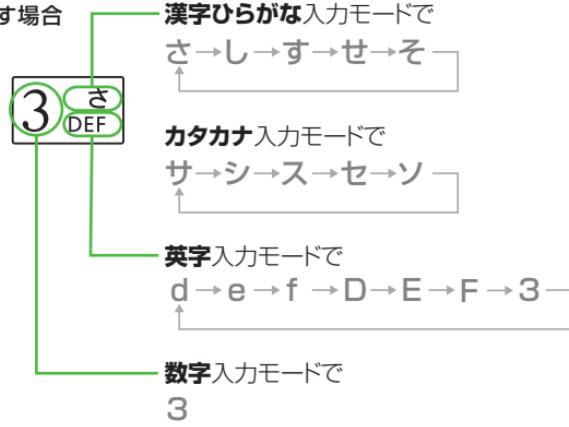

3


漢字変換をする




例3 例1)の「すずき」を「鈴木」に変換



[予測候補]

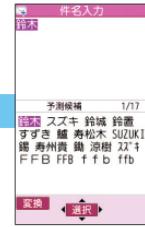

[鈴木を選択] → [確定]

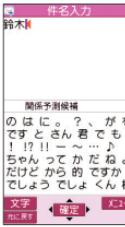

Q よく使う言葉をカンタンに入力することはできる?

A ユーザー辞書に登録しておけばできます。また、お好みの文を定型文として作成／保存しておき、必要なときに呼び出して使うこともできます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

アドレス帳

よく電話をかける相手を
アドレス帳に登録しておくと、
簡単に電話をかけることが
できます。



待
受
画面

長押しで
操作開始

名 前

姓入力

漢全 文字 確定 メモ

姓を入力→ [●]

名入力

漢全 文字 確定 メモ

名を入力→ [●]

ヨミガナ

ヨミガナ登録

基本項目	着色設定
姓	青木
名	〇〇
カタカナ	カクミ
音読み	カクミ
フリガナ	カクミ
登録電話番号	090XXXXXXX
登録住所	東京都渋谷区
登録誕生日	1980年1月1日
登録性別	男
登録静止画	なし
登録ID	012

完了 選択

ヨミガナを確認し
必要に応じて [●]
→ヨミガナを修正
→ [●]

電話番号

電話番号登録

基本項目	着色設定
姓	青木
名	〇〇
カタカナ	カクミ
音読み	カクミ
フリガナ	カクミ
登録電話番号	090XXXXXXX
登録住所	東京都渋谷区
登録誕生日	1980年1月1日
登録性別	男
登録静止画	なし
登録ID	012

完了 選択

〈電話番号〉→ [●] → メールアドレス)→ [●]
→電話番号を入力→ [●] →メールアドレスを入力
→アイコンを選択→ [●] →アイコンを選択
→ [●]

Eメールアドレス

Eメール登録

基本項目	着色設定
姓	青木
名	〇〇
カタカナ	カクミ
音読み	カクミ
フリガナ	カクミ
登録電話番号	090XXXXXXX
登録住所	東京都渋谷区
登録誕生日	1980年1月1日
登録性別	男
登録静止画	なし
登録ID	012

完了 選択

〈メールアドレス〉→ [●]
→メールアドレスを入力
→アイコンを選択→ [●] →アイコンを選択
→ [●]

この他にも住所や誕生日などが登録できます。

電話番号を
おぼえなくて
いいので楽チン！



Q 本体には何件までアドレス帳を登録できる？

A 本体アドレス帳には、最大1000件の登録ができます。

着信音や
イルミネーション、
画像を登録^{*}しておくと、
誰からかかってきたか、
すぐわかつて便利！

*登録方法について詳しくは取扱説明書を
ご覧ください。





アドレス登録

基本項目	着色設定
姓	青木
名	〇〇
カタカナ	カクミ
音読み	カクミ
フリガナ	カクミ
登録電話番号	090XXXXXXX
登録住所	東京都渋谷区
登録誕生日	1980年1月1日
登録性別	男
登録静止画	なし
登録ID	012

[完了]

メール

忙しい相手にも、
気がねしないで
連絡できます。

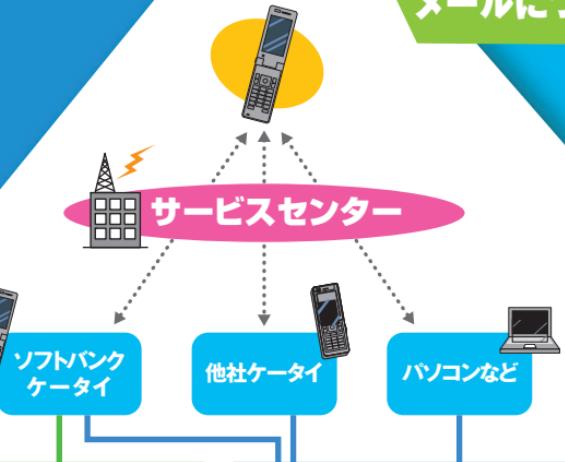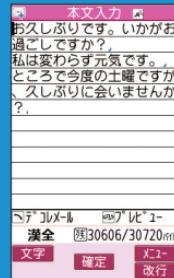

ソフトバンクのケータイどうしなら、さらに便利で楽しい!

- ・メール本文に入力した絵文字が動き出す“デコレメール”
- ・相手にメールが届いたことをお知らせする“配信確認機能”

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

メールについて

メールアドレスを 変更するには

メールアドレスのアカウント名(@の前の部分)は、
お好きな文字列に変更できます。


- ・ソフトバンクケータイのご契約時は、ランダムな英数字が設定されています。
- ・迷惑メール防止のため、メールアドレスは他人に安易に推測されない文字列に変更することをおすすめします。

アカウント名 ドメイン名
abc123~xyz@softbank.ne.jp
[変更できる部分]



S!メール

ケータイやパソコンなどとやりとりできる、S!メールを使ってみましょう。

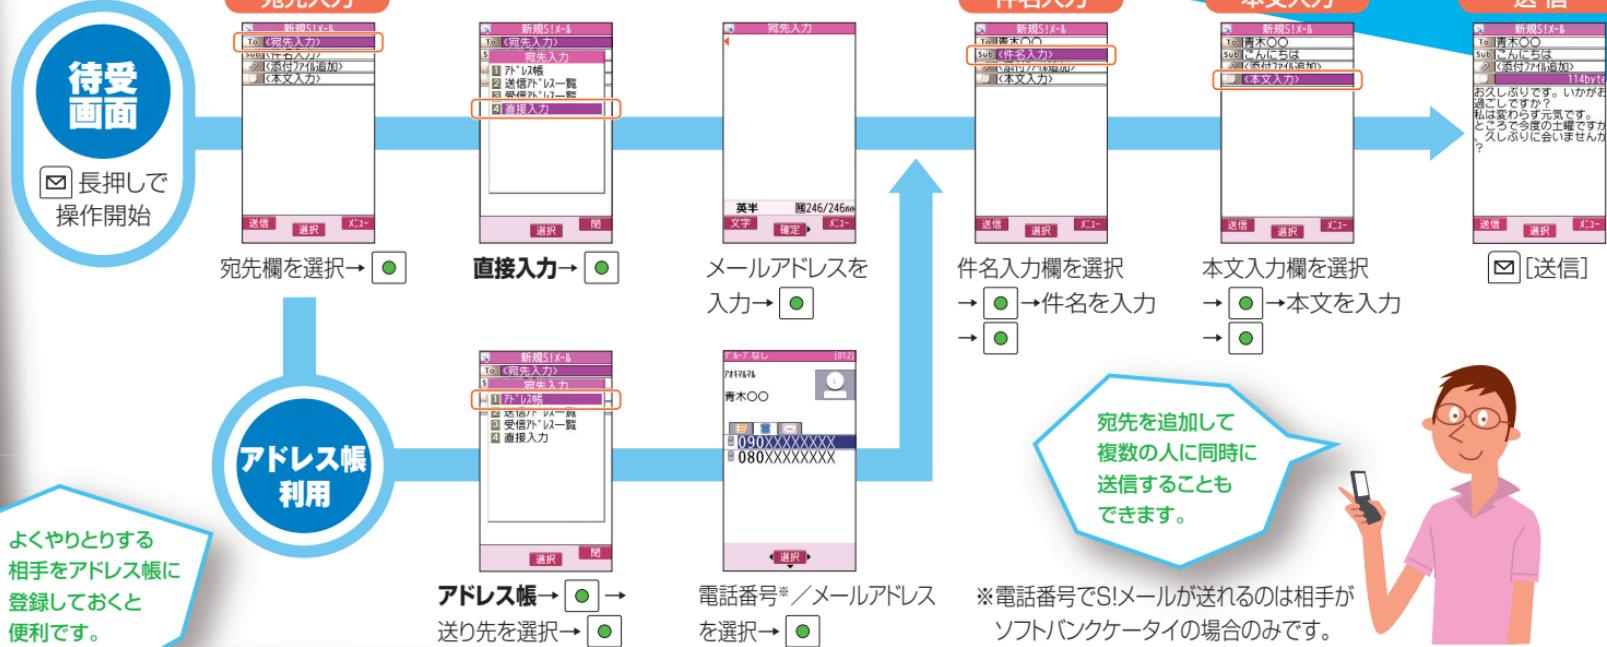

Q1 メールの文字や背景を装飾することはできる?

A1 「デコレメール」なら文字色やサイズ、背景色の変更はもちろん、画像やBGMを付けて送信することができます。また、楽しいデコレメールテンプレートも利用できます。

Q2 画像などを添付して送信することはできる?

A2 S!メールでは、画像やサウンドをはじめ、いろいろなファイルが添付できます。

Q3 他社のケータイにも絵文字は送れる?

A3 送れます。ソフトバンクの絵文字は他社の絵文字に自動変換して表示されます。
(他社に該当する絵文字がない場合を除きます)

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

SMS

ソフトバンクケータイ
どうしで短いメールの
やりとりをするなら、
SMSが便利です。




待受画面

□を押して
操作開始


SMS新規作成



宛先入力

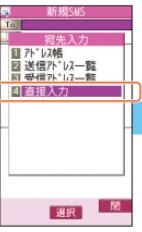

直接入力→□

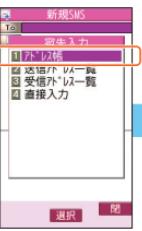

アドレス帳→□
送り先を選択→□



電話番号を入力→□



電話番号を選択→□

本文入力

本文入力欄を選択
→□→本文を入力
→□



送信



アドレス帳 利用



SMSは、70文字まで。
それより長いメッセージは
S!メールで送信します。

Q 作成途中の内容を送信せずに保存しておくことは
できる?


A 新規作成画面で、Y[メニュー]→保存→□で保存する
ことができます。
保存したSMSは、あとで送信できます。



S!メール／SMSの共通操作



→新着メールお知らせアイコンを選択 → [選択]

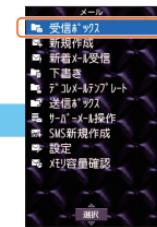

待受画面で [受信ボックス] を押して操作開始

Q1 相手によって保存場所を振り分けることはできる?


A1 フォルダ振分けを利用すれば、メールアドレスや件名でメールを振り分けることができます。

Q2 メールの容量が一杯のときに受信したり送信したりしても、古いメールが自動的に削除されないようにできる?

A2 自動削除の設定を解除すればできます。また、削除したくないメールは保護しておくこともできます。

フォルダを選択 → [選択]

確認するメールを選択 → [選択]

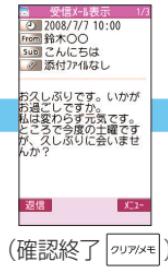

(確認終了 クリアメモ)



※削除したメールは、元に戻らないので、ご注意ください。



Y? [メニュー] → 削除
→ [選択] → 1件 → [選択]



YES → [選択]



本文入力欄を選択
→ [選択] → 本文を入力
→ [選択] → [送信]

Q3 メールのデータはバックアップできる?


A3 受信ボックス／送信済みメール／未送信メール／下書きごとに microSDカードへバックアップできます。 microSDカード内のバックアップデータを読み込むこともできます。 microSDHCカードなら、さらに大容量のデータをバックアップすることができます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

カメラ

思い出のワンシーンが、
簡単に撮影できる!

静止画 (カメラ)

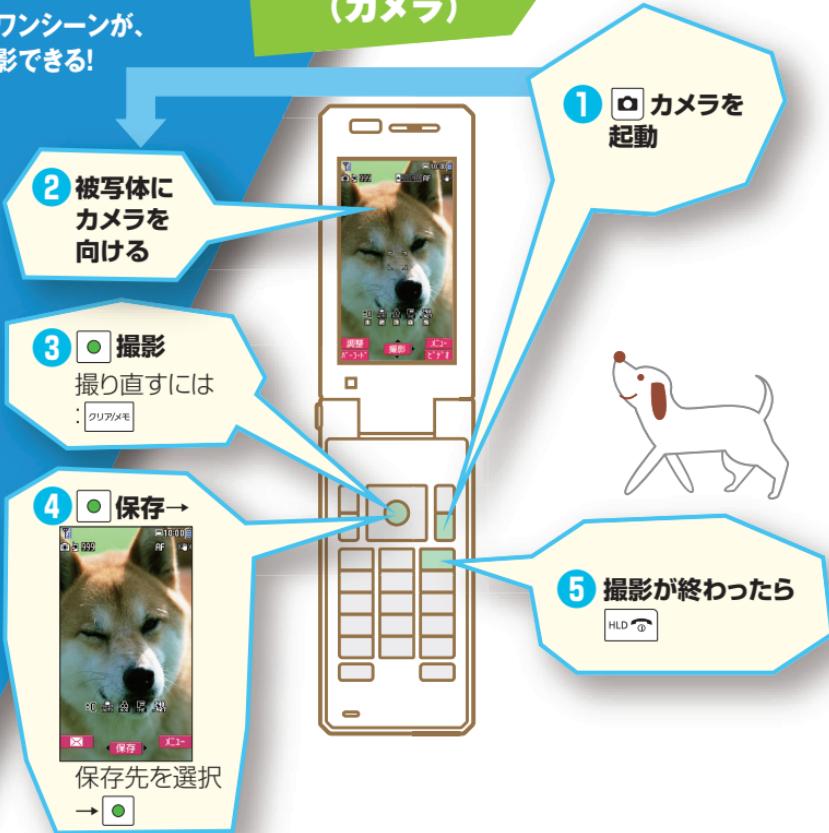

撮影した静止画を確認する



待受画面

[○]を押して操作開始



カメラ

- [○] → ピクチャー
- [○] → フォルダを選択
- [○]



画像を選択→ [○]



選択した画像が
表示されます

Q1 撮影方法や、画像の設定はどうしたらいい?

A1 撮影前に行ってください。

[メニュー]から、目的に応じて変更できます。
設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。




Q2 カメラからビデオに切り替えられる?

A2 撮影前に、[ビデオ]で切り替えられます。

動画 (ビデオカメラ)



録画した動画を確認する

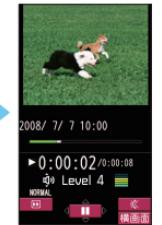

Q1 録画方法や、画像の設定はどうしたらいい？

A1 録画前に行ってください。
[メニュー]から、目的に応じて変更できます。
設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Q2 録画をやり直すには？

A2 左記の手順④で[クリアメモ]を押し、手順③から録画し直します。



デジタルテレビ

地上デジタル放送の「ワンセグ」を
視聴することができます。

※本書では「ワンセグ」のことを
「デジタルテレビ」と呼んでいます。
詳しくは取扱説明書を
ご覧ください。

デジタルテレビを ご利用になるには

はじめてデジタルテレビを視聴するときは、
チャンネルの設定が必要です。

チャンネル設定を行うには放送電波の受信
エリア内であることが必要です。受信エリア内で
設定を行ってください。


充電残量が少ないと視聴できません。
十分に充電してからお楽しみください。



チャンネルを設定する



TV→ [電池]
→チャンネル設定
→ [電池]

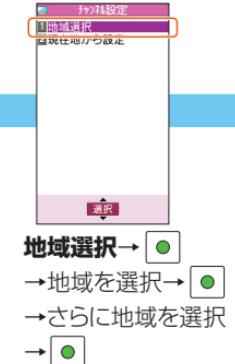

YES→ [電池]

Q1 地域選択以外の方法でもチャンネルを設定できる?

A1 受信できるチャンネルを自動で選択して設定することも
できます。

Q2 あらかじめ、いくつかの地域のチャンネルを
設定しておくことはできる?

A2 チャンネルリストとして10件まで登録しておく
ことができます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。




デジタルテレビを視聴する

- 待受画面で を押し、デジタルテレビを起動する
横画面で起動します。


ダイヤルボタンで直接チャンネルを選ぶこともできます。

- 1 ~ 9 (1~9チャンネル)
- * (10チャンネル)
- 0 (11チャンネル)
- # (12チャンネル)

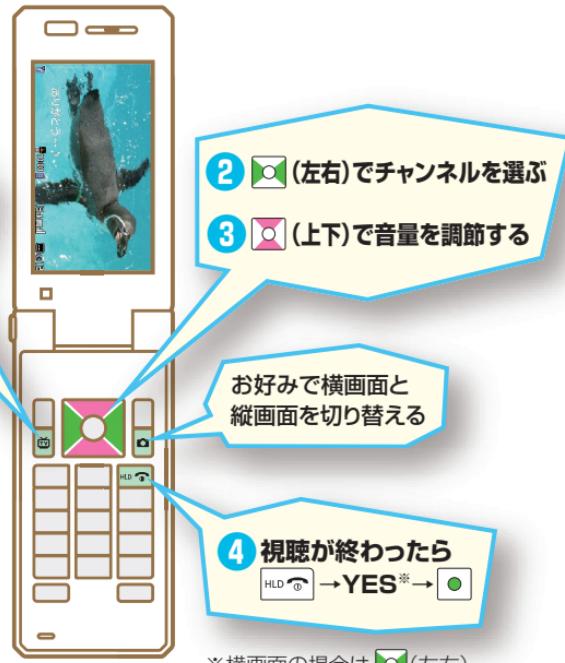

※横画面の場合は (左右)、
縦画面の場合は (上下)
でYESを選びます。

横画面の場合

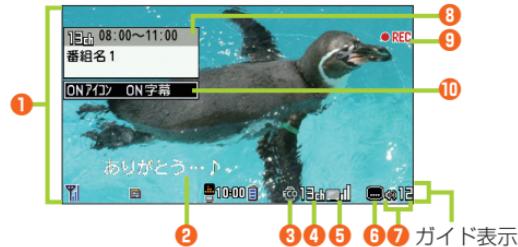

⑪ データ放送は縦画面でのみお楽しみいただけます。
データ放送では、番組やサイトと連動した情報が活用
できます。でデータ放送モードと映像モードの
切り替えができます。

主な表示内容

- | | | |
|----------|--------------|---------------------|
| ① 映像 | ⑤ 放送電波の受信レベル | ⑨ ビデオ録画 |
| ② 字幕 | ⑥ アイコン／字幕設定値 | ⑩ アイコン／字幕設定値 |
| ③ ECOモード | ⑪ データ放送 | ⑪ データ放送 |
| ④ チャンネル | ⑫ 操作モード | ⑫ 操作モード |
| | 強 弱 放送圏外 | :映像モード
:データ放送モード |
| | ⑦ 音量 | |
| | ⑧ 番組情報(概要) | |

縦画面の場合



デジタルテレビの視聴について、詳しい内容は取扱説明書をご覧ください。

番組の録画／再生

microSDカードを利用すれば
番組を録画／再生して楽しむこと
ができます。

番組を録画する



1 視聴中に
 録画を開始

2 録画が終わったら
 停止

録画の操作は
横でも縦でも
 を押すだけ!

Q 視聴中の番組の映像を静止画で録画できる?

A 視聴中に を1秒以上押すと録画できます。

録画した番組を再生する

待受画面


を押して
操作開始



データフォルダ → → TV
→ → ビデオ →
→ microSD →



録画した番組の
ビデオを選択 →

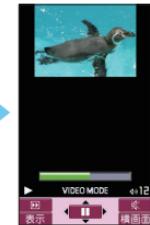

選択したビデオが
再生されます

再生中の操作

音量調節

音量の上げ下げ
 ▲ ▼

一時停止／ 再開

再生終了は
 HLD

前／次 ビデオ再生

前のビデオ再生＊
 次のビデオ再生



＊3秒以上再生後は頭出し再生になります。

再生中の操作や録画予約について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ミュージック プレイヤー

ダウンロードした着うたフル®や
パソコンなどから取り込んだ
音楽データは、
ミュージックプレイヤーで
楽しむことができます。



音楽を再生する



全曲 →



音楽ファイルを選択 →



音楽が再生される

ここで項目を選択すると、
アーティスト名やアルバム名から
曲を再生できます。



再生中の操作

音量調節	音量の上げ下げ
一時停止／再開	
再生を終了	

Q1 ミュージックプレイヤーで音楽を聴いているときに、
電話がかかってきたら？

- A1 再生は停止します。
通話終了後、再生は自動再開されます。

Q2 お好みで曲を分類することはできる？

- A2 再生モード変更で再生方法を設定したり、プレイリストを使えば
分類できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

インターネット

知りたい情報は、いつでも
ケータイからチェックできる!

※インターネットの利用には、別途ご契約
が必要です。

※a39、a40ページに記載の画面例は
イメージです。

画面は予告なく変更されます。



Yを押すだけで
Yahoo!ケータイに
アクセスできます。

情報サイトの画面を見ているときに、Yahoo!ケータイ
とPCサイトを切り替えることができます!

サイト表示中に


[Y][メニュー]→便利機能→PCサイトブラウザ切替
またはブラウザ切替で切り替えます。

Yahoo!ケータイ

ソフトバンクケータイで利用できる
携帯電話専用のポータルサイトです。

できること…

- ・Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧
- ・画像などのダウンロード …など

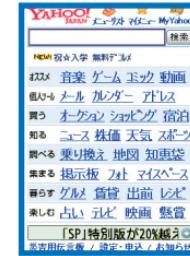

Yahoo!ケータイ
トップページ(例)

PCサイトなら

[□] ボタン1つで
すぐ楽しめる!

PCサイトブラウザ画面は
[□]ボタン1つで起動や
デジタルテレビ画面との
切り替えができます。



ケータイで見た
Yahoo! Japan
トップページ(例)

PCサイト

PCサイトブラウザを利用してパソコン向けサイトの
情報をケータイで見ることができます。

データ量の多い情報画面を表示するときは通信料が
高額になりますので、ご注意ください。

できること…

- ・PCサイトの情報画面の閲覧
- ・画像のダウンロード …など



パソコンで見た
Yahoo! Japan
トップページ(例)



VS

©2008 Yahoo Japan Corporation

Q

Yahoo!ケータイやPCサイトでよく利用するサイトを簡単に
表示させることはできます?

A

ブックマークやお気に入りに登録すれば簡単に表示できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

その他にできること



カレンダー／アラーム

指定した日時の予定を知らせたり、指定した時刻をアラームでお知らせします。



ボイスレコーダー

通話内容や自分の声などを録音して音声メモを作成できます。

簡易留守録

電話に出られないときに、相手のメッセージを録音できます。

S!アプリ

ウェブからゲームなどのソフトをダウンロードし、利用できます。



データ通信

赤外線やIC、USBを使って、データのやりとりができます。



Language／言語設定

画面表示や入力言語を英語に切り替えられます。

世界時計

指定した海外の都市の時刻を表示できます。

ここで紹介しているのは
ほんの一例です。
詳しい使いかたについては
取扱説明書をご覧ください。



データ管理

データフォルダや市販のmicroSDカードで管理できます。

セキュリティ


プライバシーキーロックなどの安心機能が充実しています。

オープン設定

ケータイを開くだけで、着信に応答できるように設定できます。

オプションサービス

留守番電話サービスをはじめとした種々のサービスがご利用いただけます。

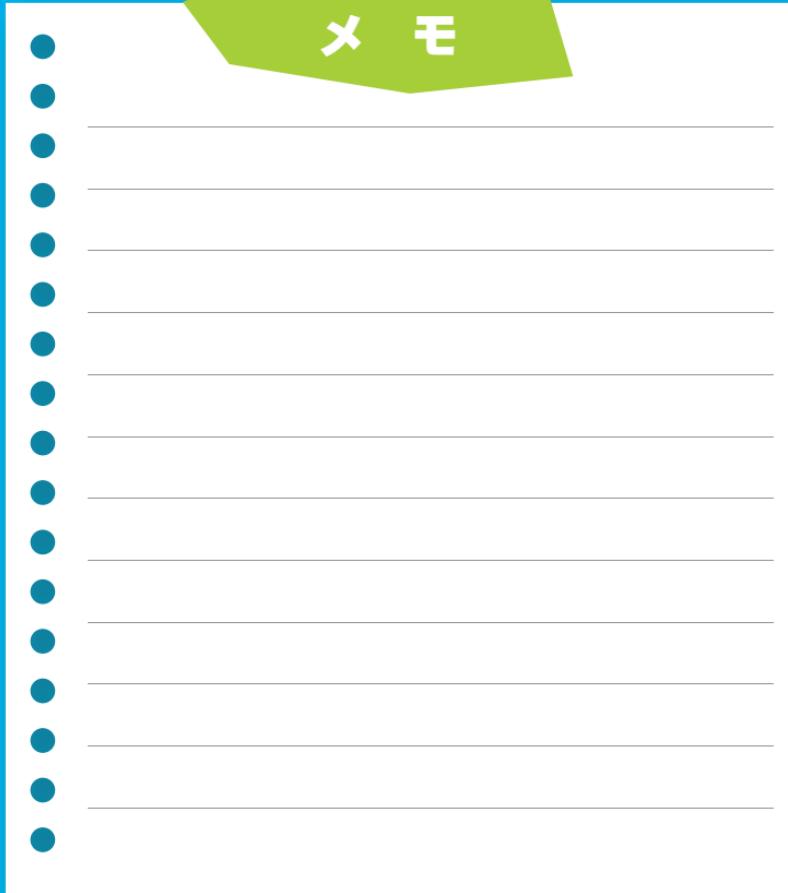

SoftBank 824P

らくらくスタートブック
はじめて
ケータイを
使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は裏面からお読みください▶



目 次



● Pケータイのある毎日	b3
● 使うための準備をしましょう	b5
● ケータイをじっくりながめてみましょう	b7
● さあ、使ってみましょう	b9
● 画面の見かたを覚えましょう	b11
● ボタンの働きを知りましょう	b13
● 基本操作を覚えましょう	b15
● マナーを守りましょう	b17
● お問い合わせ先一覧	b18

※TVコール、SIアプリ、SIメール、させかえアレンジ、デコレーメール、PCサイトブラウザ、SI速報ニュースは
ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
※SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の
登録商標または商標です。
※着うた™、着うたフル™は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
※「Yahoo!」および「Yahoo! JAPAN」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
※「」は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
※「」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「ワンブッシュオーブン™」は松下電器産業株式会社の商標です。

2008年7月

説明書の見かた

824Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

らくらくスタートブック

使いはじめの
準備や
基本操作から
知りたい方



よく使う機能から
知りたい方



各機能の詳しい使いかたが知りたい方

使いこなし読本

824P

使いこなし
読本

SoftBank

各機能をさらに使いこなしたい方
「使いこなし読本」のダウンロード

ケータイから

▶ <http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/824p/>

パソコンから

▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/824p/>

※本書の説明用画面やイラストは、実際の物とは異なる場合があります。



Pケータイのある毎日

こんなにケータイが便利で楽しく使えるなんて、うれしいオドロキ。そんな最高のパートナー、Pケータイの活躍シーンをご紹介します。

**音楽
music**

気になる新曲をダウンロード♪

お気に入りを集めて、通勤時間やリラックスタイムに楽しんじゃおう!

**でんわ
mobile phone**

コミュニケーションの基本!

気になることを聞いたり、相談したり、でんわなら声が聞けて安心。TVコールなら、さらに相手の顔だって見える!

**メール
mail**

気軽に連絡が取り合える!

「また連絡するよ!」なんてとき、電話だと相手の都合のいい時間や状況が気になるけど、メールならいつでも気軽に送れて便利!

**カメラ／ムービー
camera/movie**

愛犬の成長を記録!

愛犬のかわいい姿をブログやメールでみんなに報告。

**デジタルテレビ
digital TV**

見たい番組は逃さない!

いつも手軽にテレビが楽しめる!ワンセグならデータ放送で役立つ情報もゲット!

まだまだある、いろいろな機能。Pケータイなら毎日が新鮮です!

- 友だちとの約束は忘れない。
カレンダー機能でスケジュール管理。
- 思いがけず空いた時間。
最新のS!アプリゲームで楽しく過ごそう!
- 仲間と楽しい食べ歩き。
お勘定やカロリー計算には電卓機能が便利!
…などなど。

**インターネット
internet**

いつでもどこでも検索!

Yahoo!ケータイで、グルメ情報やタウン情報をチェック。
気になっていたあの商品も、ネットでショッピング。

**音楽
music**

気になる新曲をダウンロード♪


お気に入りを集めて、通勤時間やリラックスタイムに楽しんじゃおう!

使うための準備をしましょ!


まず、ショップから持つて帰つてきた箱の中にはなにが入つてゐるかチェックしてみましょ。

箱の中を確認

必要なモノが揃つてますか?

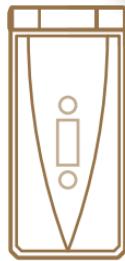

本体(ケータイ)




電池パック



CD-ROM

ケータイをパソコンと接続するときに使います。

オプション品

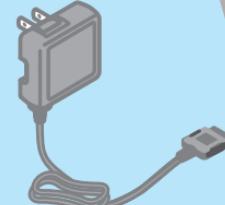

急速充電器



説明書

説明書の見かたについては
b1ページを見てね。

必ずケータイの電源を切った状態でUSIMカードや電池パックを入れてください。

ケータイの準備

USIMカードと電池パック

USIMカードの表面を押しながらゆっくりと奥まで差し込む

切り欠き

USIMカード挿入位置

「□」部分を押しながらロックが外れるまでスライドさせます。

USIMカードを入れましょう

USIMカードには電話番号やお客様情報が入っています。
USIMカードを入れないとケータイは使えません。

電池パックを入れましょう

1 印刷面を上にし、端子を合わせて差し込む

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦


⑧

⑨

⑩

ケータイをじっくりながめてみましょう

使う前にケータイをじっくりチェックしてみましょう！

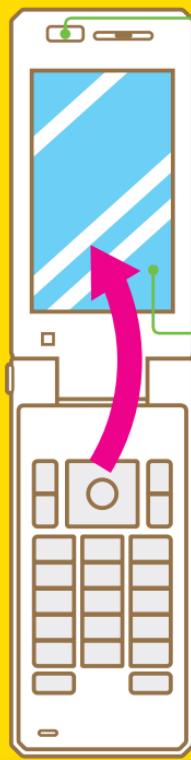

赤外線ポート

ケータイどうしを近づけてデータのやりとりが簡単にできます。

ワンプッシュオープンボタン

片手でも押すだけでパッと開けます！

メインディスプレイ

操作に応じて画面が表示されます。

これは便利！

開いただけでそのまま通話したりメールの受信ボックスが開くように設定できます。


開いた状態

開いた状態

ボタン操作や通話するときはこの状態で。

着信／充電ランプ

電話やメールの着信を点滅してお知らせ。

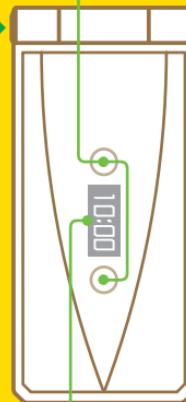

サブディスプレイ

日時はもちろん、電話やメールの着信を確認。

マーク

おサイフケータイ[®]利用時にこのマークを読み取り機にかざします。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

外部接続端子

急速充電器やイヤホンマイク（変換ケーブルが必要）などの各種オプション品を接続します。



閉じた状態

携帯するときはこの状態で。

サイド上ボタン

受話音量やテレビの音量を上げます。また、閉じた状態でサブディスプレイの表示切替ができます。（b12ページ参照）

サイド下ボタン

受話音量やテレビの音量を下げます。また、閉じた状態でマナーモードの設定や解除ができます。（b17ページ参照）



カメラ

カメラやビデオ撮影時に使います。

microSD カードスロット

この位置にmicroSDカードを挿入します。




さあ、使ってみましょう

準備ができて、
ケータイのことも分かつたら、
いよいよ実際に使ってみましょう。



必ず充電!

初めて使うときは、
必ず充電しましょう！

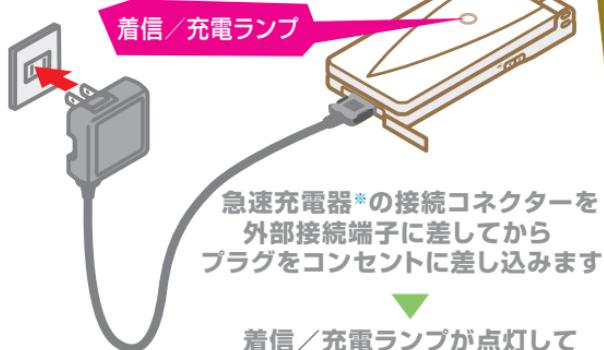

着信／充電ランプが点灯して
充電開始！

*急速充電器は
オプション品です。

着信／充電ランプが
消えたら充電完了！

電源を入れてみましょう！


初めて電源を入れたときは
初期値設定画面が出ます。

ボタンの (上下)、(左右)
(真ん中)、ダイヤルボタンを押し、
画面の表示に従って、下記の設定を行っ
てください。（＿はお買い上げ時の設定）

- 日付と時刻
- 端末暗証番号「9999」を入力し、
新番号を4~8桁で入力


自分の好きな番号が設定できます。
操作で必要になることがあるので
忘れないようにメモしましょう！

- ボタン確認音(ON/OFF)
- 文字サイズ(拡大表示/標準表示)

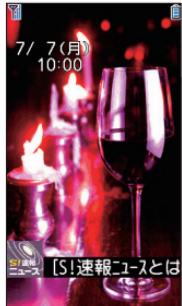

左記のような画面を
待受(まちうけ)画面
といいます。

電源を切るときも
操作は同じです。

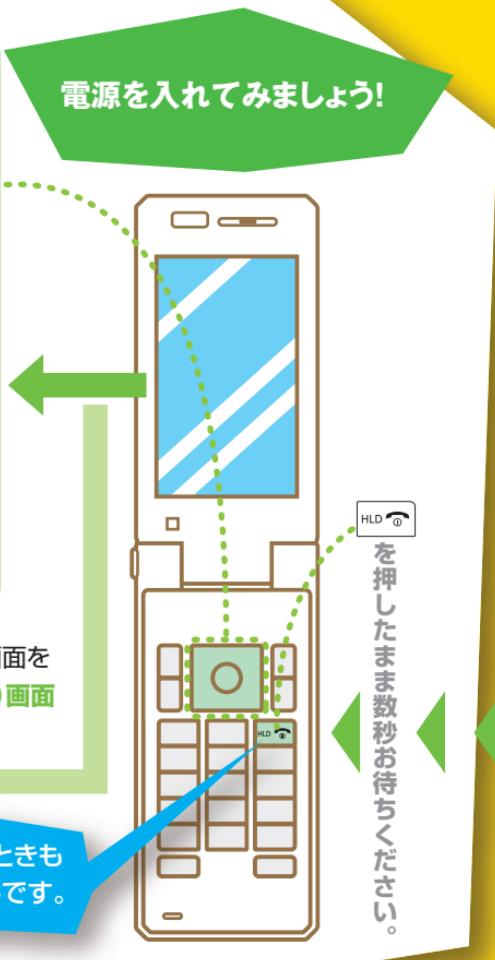

HLD を押したまま数秒お待ちください。

画面の見かたを覚えましょう

電源を入れたら、画面をチェックしてみましょう。
画面に出ているマーク(アイコン)が
ケータイの状態を教えてくれます。

メインディスプレイ



ご使用状況に合わせて表示されるマークの例

複数の機能を使用中です。

1つ使用中

2つ以上使用中

マナーモード設定中です。

メールが届いています。


アラーム設定中です。

着信がありました。



上記画面および画面中のマークは一例です。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

サブディスプレイ

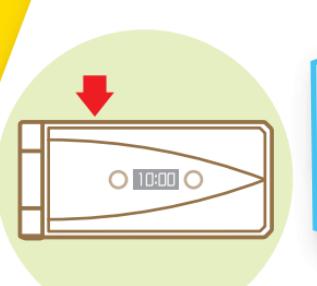

側面の
ボタンを押すと
点灯し、
表示を切り
替えられます。



アイコン
+
日付・時刻



時刻のみ





不在着信や新着メールなどもサブディスプレイ
で確認できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ボタンの働きを知りましょう

ケータイのボタンを見てみましょう。

ボタンの上にその働きを示す文字や絵が描いてあります。

主な働きをチェックして、より便利に使いましょう。

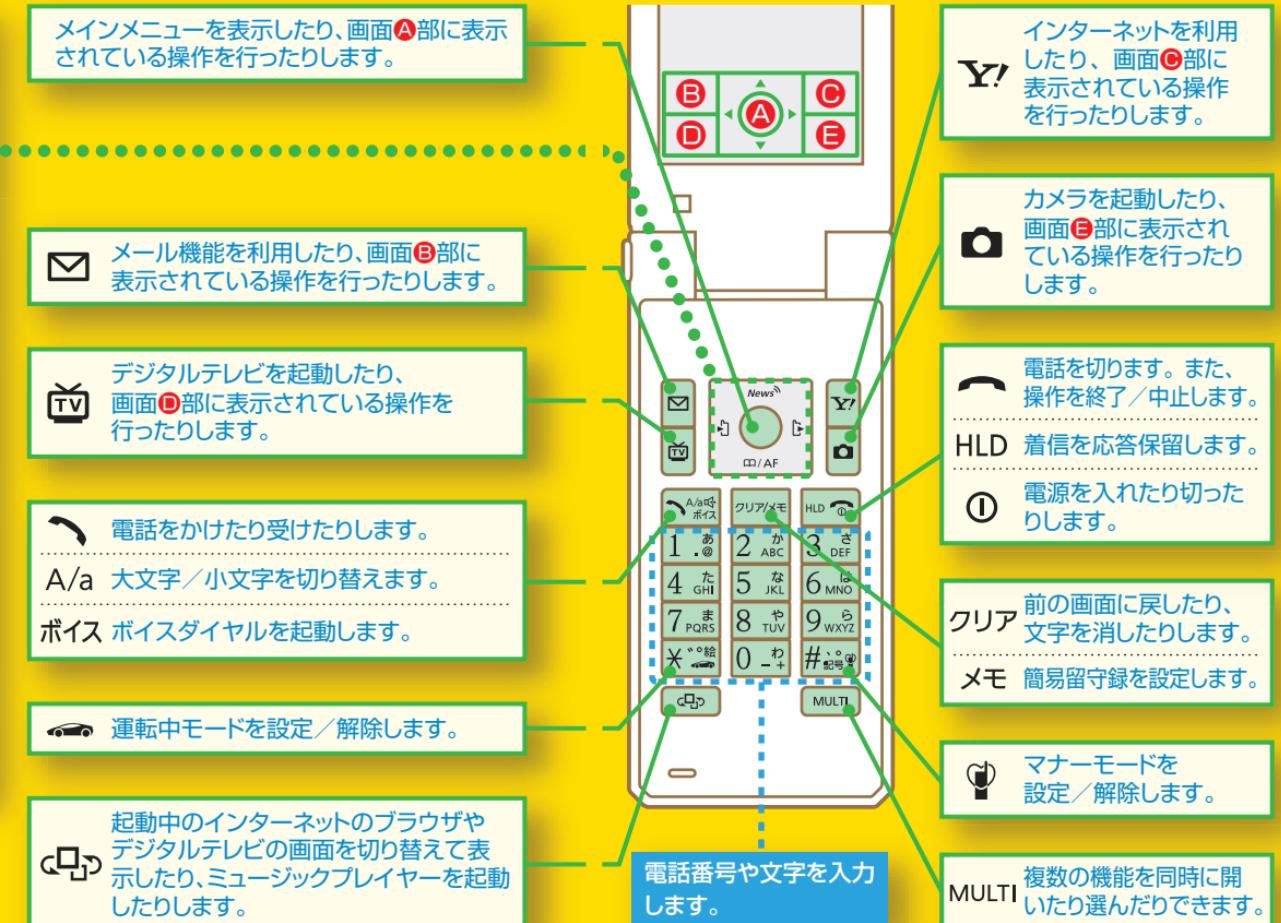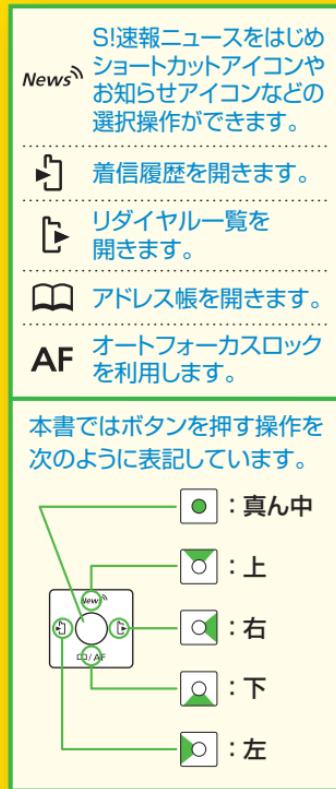

基本操作を覚えましょう

それでは実際に操作してみましょう！
基本の操作を覚えたら、
どんどん使いこなせるようになりますよ！

メインメニューを開いてみよう！

○を押すと
メインメニューが
表示されます。

前の画面に戻る
ときはクリアボタンを
押します。

○の上下左右を
押してメニューを
選びます。

○を押します。

クリアボタンを
押します。

HLDボタンを押すと、どの画面からでも待受画面に戻ります。

基本的なメニューだけを
表示するから使いやすい！

シンプルメニューに
してみよう！

- ① [シンプル]を押し
でYESを選んで
○を押します。
- ② 文字設定を大きな表示にするかを確認する画面で、
でYES/NOを選んで
○を押すと
シンプルメニューに
設定されます。

シンプルメニューを
解除するときは

- [ノーマル]を押し
でYESを選んで
○を押します。



シンプルメニュー画面

メインメニュー画面は
好みで選べる！


上記のメインメニュー画面は
メニューアイコン設定をパターン1
に設定した状態の一例です。

メインメニュー画面を変えてみよう！

- メインメニュー表示中に
[メニュー切替]を押し
でパターンを選んで
○を押します。

初めて左のボタンで操作したときに確認画面が出たら、a3~a4ページをご参照ください。

画面の一番下に
表示されている内容を
実行するには、それぞれの
表示に対応するボタンを
押します。

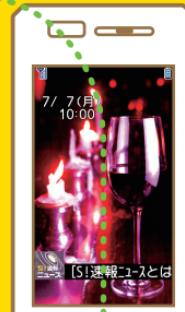

マナーを守りましょう

ケータイをお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

あなたのマナーは大丈夫?

病院 はもちろん 映画館など でも、電源を切りましょう。

航空機内 での使用は、法律で禁止されています。
必ず電源を切りましょう。

電車の中 などでは車内アナウンスや掲示に従いましょう。
●マナーモードがおすすめです。

を長押しするだけ!

(ケータイを閉じているときは側面の□ボタンを長押し)

着信を受けたり、アラーム設定時刻になると…

着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレーションが動作します。

運転中 の使用は、法律で禁止されています。

●運転中モードがおすすめです。

* を長押しするだけ!

電話がかかってくると…

着信音もバイブレーションも動作しません。

運転中ガイダンスが相手に流れます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、
お気軽に左記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンク お客さまセンター	総合案内 紛失・故障受付	ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)
--------------------	-----------------	--

ソフトバンク 国際コールセンター	海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡	+81-3-5351-3491 (有料)
---------------------	-------------------------	----------------------

一般電話からおかげの場合

ご契約地域	★お問い合わせ内容 電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・福島県・新潟県 東京都・神奈川県・千葉県 埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 山梨県・長野県・富山県・石川県 福井県	★総合案内 0088-240-157 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	★紛失・故障受付 0088-240-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県 滋賀県・和歌山県	★総合案内 0088-242-157 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県 島根県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・福岡県・佐賀県・長崎県 大分県・熊本県・宮崎県 鹿児島県・沖縄県	★紛失・故障受付 0088-250-157 (無料)
	★総合案内 0088-250-113 (無料)
	★紛失・故障受付 0088-250-113 (無料)

