

# 音楽 / S! アプリ



音楽について .....	9-2
プレーヤー画面の見かた .....	9-3
音楽を入手する .....	9-4
音楽再生 .....	9-5
音楽を再生する .....	9-5
クイックメニューから音楽を再生する .....	9-6
プレイリストを利用する .....	9-6
S! アプリ .....	9-8
S! アプリについて .....	9-8
S! アプリをダウンロードする .....	9-8
S! アプリを起動する .....	9-9
便利な機能 .....	9-10
音楽に関する機能 .....	9-10
S! アプリに関する機能 .....	9-13

## 9



# 音楽について

本機の音楽はミュージックプレーヤーで再生/管理します。

- インターネットに接続して、音楽を入手することができます。
- 動画を再生することもできます。
- ファイルの形式によっては、再生できないことがあります。

- 電池残量が不足していると再生できません。
- 再生中にアラーム通知や着信があった場合は、一時停止状態になります。

音楽 / S-アプリ

9



本機

動画撮影



パソコン

メモ리카ードへ取り込み




インターネット

ダウンロード

音楽/動画をダウンロードして再生できます(パケット通信料が発生します)。

ストリーミング

音楽/動画をダウンロードしながら再生できます。ダウンロードしたデータは保存されません(一時停止中もパケット通信料が発生します)。

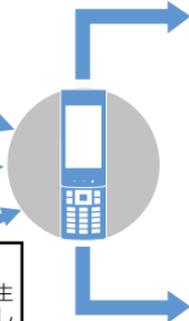

## 音楽の保存場所

### INBOX

ダウンロードしたり、メモ리카ードから取り込んだ音楽が保存されます。

#### WMA

WMA形式の音楽が保存されます。

#### microSD

本体から移動またはコピーした音楽や、パソコンから取り込んだ音楽が保存されます。

本機内の音楽や動画を再生/管理します。

## 動画の保存場所

### INBOX

撮影したり、ダウンロードした動画が保存されます。また、メモ리카ードから取り込んだ動画が保存されます。

#### カメラ

撮影した動画が保存されます。

#### microSD

撮影した動画や本体から移動またはコピーした動画、パソコンから取り込んだ動画が保存されます。


### 補足

- パソコンからメモ리카ードへ音楽ファイルを保存する際は、下記のフォルダに保存してください。  
¥PRIVATE ¥MYFOLDER ¥My Items ¥Music



## プレーヤー画面の見かた

通常画面モード

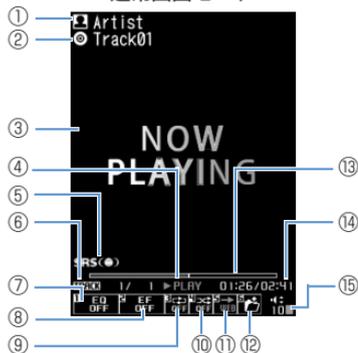

全画面モード（動画再生時のみ）



①	アーティスト名〈作成者〉※ <sup>1</sup>
②	タイトル
③	プレーヤー画面／ジャケット画像 〈動画〉※ <sup>1</sup>
④	再生状態 ▶PLAY : 再生中 / ◯PAUSE : 一時停止中 ⏮FF : 早送り中 / ⏪REW : 巻戻し中 ▶SLOW : スロー再生中 ⏮PLAY : 早送り再生中
⑤	音響効果が有効であることを示し、常に表示されます。
⑥	再生中のトラック番号／フォルダ内の全トラック数(再生中のファイル番号／フォルダ内の全ファイル数)
⑦	音質（イコライザ） EQ OFF : OFF Pop Live Vocal Break CLight Whoote Ballad Rap Concert Rock Kiss Loud : 各ジャンル向け USER1 USER2 USER3 : ユーザ設定
⑧	音響効果（エフェクト） EF OFF : OFF Beat Bassmate Rhythmic TruMeds CS5th Wave Bassmate Vocal LoRigs Extreme Clearing LiveBall : 各音楽向け USER1 USER2 USER3 : ユーザ設定
⑨	リピート状態 OFF : OFF    ♻️ : オールリピート 🔁 : シングルリピート

⑩	シャッフル状態 🔀 : ON / 🚫 : OFF
⑪	Web to対応 楽曲などに含まれているURLに接続します。
⑫	音楽／ファイル選択 再生する音楽／ファイルを変更できます。
⑬	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー (⏮) で表示します。 一時停止中に (⏮) を押して再生位置を変更することもできます。
⑭	再生経過時間／全体の長さ
⑮	音量
⑯	ガイド表示※ <sup>2</sup> 🔴機体終了 : (⏮) (長押し) でミュージックプレーヤー終了 🔴停止 : (⏮) で一時停止 🔴再生 : (▶) で再生開始

※<sup>1</sup> く 内は動画再生時の表示内容です。※<sup>2</sup> 本体を閉じたときのみ表示されます。



## 音楽を入手する

### インターネットからダウンロードする

- 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

- 1 ⇒ 「Music」 ⇒ ⇒ 「ミュージックダウンロード」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

- 音楽を検索してダウンロードする場合  
⇒ 「ミュージックサーチ」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

- 2 画面の指示に従って音楽をダウンロードする

### パソコンから取り込む

- 「Windows Media® Player」を使って、音楽CDの音楽データをWMAデータに変換してmicroSDカードに登録します。

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「外部接続」 ⇒ ⇒ 「USBモード設定」 ⇒ ⇒ 「MTPモード」 ⇒

- 2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

パソコンからの操作で、音楽が転送できる状態になります。詳しくは、「Windows Media® Player」のヘルプを参照してください。

- 3 パソコンからWMAデータをmicroSDカードに転送する

- 4 転送が終わったら本機とパソコンをUSBケーブルから取り外す  
各OSの操作方法に従って、パソコンからUSBケーブルを取り外してください。

#### 注意

- Windows Media® Player 10には対応していません。Windows Media® Player 11をご利用ください。

#### 補足


- WMAデータの転送後は、「USBモード設定」を「通信モード」に戻してください。



## 音楽を再生する


1 MENU ⇒ 「Music」 ⇒

2 フォルダを選択 ⇒

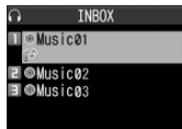

音楽一覧画面

3 音楽を選択 ⇒

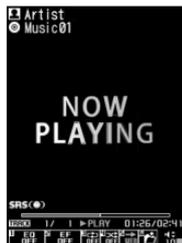ミュージックプレーヤー再生画面  
(ムービープレーヤー再生画面)

## 補足

- 市販のBluetooth® 対応オーディオ機器からミュージックプレーヤーの音を再生することができます (P.13-5)。
- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画は、MENU ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「ムービー」 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ データを選択して再生します。
- はじめて動画を再生しようとする、常に全画面モードで再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択して を押します。次回から確認画面は表示されません。

## 再生中に利用するボタン

## ●本機を開いているとき

一時停止／再開	
音量調節	
先頭から再生 前の音楽／動画を再生	
次の音楽／動画を再生	
巻戻し	(長押し)
早送り	(長押し)
再生位置を変更	一時停止中に

設定メニューを開く／閉じる	
再生する音楽／ファイルの選択	/
音質 (イコライザ) の設定※ <sup>1</sup>	
音響効果 (エフェクト) の設定※ <sup>1</sup>	
リピートの設定※ <sup>1</sup>	
シャッフルの設定※ <sup>1</sup>	
インターネットに接続	
通常画面モード／全画面モードの切り替え※ <sup>2</sup> ※ <sup>3</sup>	
ジャケット画像の切り替え	/ 複数のジャケット画像がある場合に切り替わります。
再生終了	

- ※<sup>1</sup> 押すたびに設定が切り替わります。  
 ※<sup>2</sup> ストリーミング再生中は通常画面モード／全画面モードの切り替えはできません。  
 ※<sup>3</sup> 動画を再生しているときのみ利用できます。



## クイックメニューから音楽を再生する

- クイックメニューは本機を閉じた状態で表示することができます。


1 ]

タッチセンサーが有効 (ON) になります。

2 タッチセンサー ( / / ) を押す

- 待受画面に戻る場合  
⇒ / (長押し)

3 / で「」を選択 ⇒

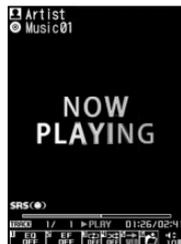

ミュージックプレーヤー再生画面

- 待受画面に戻る場合  
⇒ (長押し)

## ミュージックプレーヤー再生画面で利用するボタン

再生／一時停止	
音量調節	/
次の音楽／動画を再生	(長押し)
先頭から再生、前の音楽／動画を再生	(長押し)
ミュージックプレーヤーの終了	(長押し)


## プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。ジャンルやアーティスト別に再生したり、お好みの音楽だけを集めて再生することができます。

- メモ리카ードに保存されている音楽もプレイリストに登録できます。

## プレイリストを作成する

1 ⇒ 「Music」 ⇒ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒

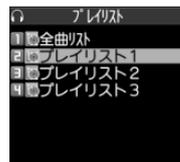

プレイリスト一覧画面

2 ⇒ 「プレイリスト作成」 ⇒

3 フォルダを選択 ⇒ ⇒ 登録する音楽を選択 ⇒

同じ操作を繰り返して、プレイリストに登録したい音楽を指定します。



#### 4 音楽の指定が終了したら プレイリストのタイトルを入力

- そのまま再生する場合

### プレイリストを再生する

#### 1 【プレイリスト一覧画面】で再生するプレイリストを選択

- プレイリストをすぐに再生する場合
- ⇒再生するプレイリストを選択



プレイリスト内音楽一覧画面

- すべての音楽を再生する場合
- ⇒「全曲リスト」 (2回)

#### 2 音楽を選択

### もっと使いこなそう

#### 便利な機能

音楽／動画の再生時に利用できる機能

- 前回の途中から再生する
- 設定メニューを利用する
- 音楽／動画の詳細情報を確認する
- リピート再生を設定する
- お好みの音質を設定する
- お好みの音響効果を設定する
- 再生を始める位置を指定する
- 音楽を再生しながらほかの機能を利用する
- 歌詞を表示する
- ジャケット画像を表示する
- ムービープレーヤーの操作方法を確認する (▶ P.9-10)

音楽の管理で利用できる機能

- 音楽を着信音に設定する
- 音楽を検索する
- 音楽を並べ替える
- 音楽の保存容量を確認する
- WMA フォルダ内の音楽をすべて削除する (▶ P.9-11)

プレイリストで利用できる機能

- プレイリストに音楽を追加する
- プレイリストの音楽を並べ替える
- プレイリストの音楽を解除する

- プレイリスト名を編集する
- プレイリストにメモカード内の音楽をすべて追加する
- プレイリストのコピーを作成する
- プレイリストの情報を確認する
- プレイリストを削除する

(▶ P.9-12)

#### 設定

再生画面に関する設定

- 再生画面モードを変更する
- 再生画面のデザインを変更する
- 画像の表示サイズを設定する

(▶ P.14-33)



## S!アプリについて

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用のアプリケーションです。S!アプリを提供しているインターネットサイトからゲームなどをダウンロードして、本機で楽しむことができます。

### ●生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ®対応のS!アプリ「生活アプリ」(P.111-3)が搭載されています。「生活アプリ」も他のS!アプリと同様、各種設定や管理を行えます。

### ●ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク(インターネット)に接続して動作するものがあります。ネットワーク接続型S!アプリ利用時は通信料が発生します。ネットワークへ接続したとき確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### 補足

- 通信料については「サービスガイド 3G」を参照してください。

### ●ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™のライセンス情報を確認できます。

- 1 **MENU** ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ **■** ⇒ 「インフォメーション」 ⇒ **■**

## S!アプリをダウンロードする

- 1 **MENU** ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ **■** ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒ **■** ⇒ 「S!アプリダウンロード」 ⇒ **■** ⇒ 「YES」 ⇒ **■**

以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### 注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、正常にダウンロードできない場合があります。電池残量が十分であることを確認してダウンロードしてください。
- 破損、紛失などにより USIM カードを交換すると、ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなります。

- S!アプリをメモリカードに移動して使用されているときに、端末初期化を行うと、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。その場合は、同じS!アプリを再度ダウンロードしてご利用ください。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されている場合に、以下の操作を実行すると本機内に新たにS!アプリが保存され、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。
  - メモリカードを抜いたまま、同じS!アプリをダウンロードした場合
  - 別のメモリカードに差し替えて、同じS!アプリをダウンロードした場合
 本機に新たに保存されたS!アプリをそのまま利用していただくか、再度メモリカードへ移動して使用してください。

#### 補足

- 生活アプリのダウンロードについては、P.111-3を参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘルプやダウンロードしたインターネットサイトなどを参照してください。



## S!アプリを起動する

- 1 **MENU** ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ **■** ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒ **■**



S!アプリ一覧画面

- 2 起動するソフトを選択 ⇒ **■**

- S!アプリを終了する場合  
⇒ **←** ⇒ 「終了」 ⇒ **■**

### 補足

- S!アプリの起動中に電話がかかってきた場合、S!アプリは一時中断されます。通話が終了すると、S!アプリの操作に戻ります。

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

#### S!アプリに関する機能

- S!アプリの情報を確認する
- S!アプリの保存容量を確認する
- S!アプリを削除する

(▶ P.9-13)

### 設定

#### S!アプリ実行中の動作に関する設定

- S!アプリ実行中の音量を設定する
- S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- S!アプリの通信を許可する
- S!アプリの個人情報の書き込みを許可する
- S!アプリのセキュリティ設定をリセットする

(▶ P.14-33)

#### S!アプリに関する設定

- S!アプリの各種機能の設定をリセットする
- S!アプリをすべて削除する

(▶ P.14-34)



## 音楽に関する機能

### 開始画面はここから

【ミュージックプレーヤー再生画面】	.....P.9-5
【ムービープレーヤー再生画面】	.....P.9-5
【音楽一覧画面】	.....P.9-5
【プレイリスト一覧画面】	.....P.9-6
【プレイリスト内音楽一覧画面】	.....P.9-7

### 音楽 / 動画の再生時に利用できる機能

#### 前回の途中から再生する

⇒ 「Music」 ⇒ ⇒ 「前回の続きから再生」 ⇒

#### 設定メニューを利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 設定したい項目を選択 ⇒ \*

※ 押すたびに設定が変わります。

#### 音楽 / 動画の詳細情報を確認する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「詳細情報」 ⇒ ⇒ 「ミュージック情報」 / 「ムービー情報」 ⇒

ファイル情報を確認できます。

#### リピート再生を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ⇒ 「リピート設定」 ⇒ ⇒ 「オールリピート」 / 「シングルリピート」 ⇒

#### お好みの音質を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ⇒ 「サウンドエフェクト」 ⇒ ⇒ 「イコライザ」 ⇒ ⇒ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇒ ⇒ 各周波数の強弱を設定 ⇒

- 音質を初期状態に戻す場合  
⇒ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇒ (2回) ⇒

#### お好みの音響効果を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「動作設定」 ⇒ ⇒ 「サウンドエフェクト」 ⇒ ⇒ 「エフェクト」 ⇒ ⇒ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇒ ⇒ 各エフェクトの強弱を設定 ⇒

- 既存のエフェクトを基に設定する場合  
⇒ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇒ ⇒   
⇒ エフェクトを選択 ⇒
- 音響効果を初期状態に戻す場合  
⇒ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇒ (2回) ⇒

#### 再生を始める位置を指定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇒ ⇒ 「再生メニュー」 ⇒ ⇒ 「指定位置再生」 ⇒ ⇒ で再生をはじめる位置を指定 ⇒



音楽を再生しながらほかの機能を利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇨  
 ⇨ 「BGM再生」 ⇨  ⇨ ほかの機能を利用する

歌詞を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇨  
 ⇨ 「詳細情報」 ⇨  ⇨ 「歌詞表示」  
 ⇨  ⇨  ⇨  で歌詞の画面を切り替えることができます。

ジャケット画像を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇨  
 ⇨ 「詳細情報」 ⇨  ⇨ 「ジャケット画像表示」 ⇨  ⇨  
 ジャケット画像が複数ある場合は、 で画像を切り替えることができます。

ムービープレーヤーの操作方法を確認する

【ムービープレーヤー再生画面】 ⇨  ⇨  
 「ヘルプ」 ⇨ 

音楽の管理で利用できる機能

音楽を着信音に設定する

【音楽一覧画面】 ⇨ 目的の音楽を選択  
 ⇨  ⇨ 「着信音設定」 ⇨  (⇨  ⇨  
 再生をはじめる位置を指定 ⇨  ) ⇨ 着信音の項目を選択 ⇨ 

音楽を検索する

【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト一覧画面】 / 【プレイリスト内音楽一覧画面】  
 ⇨  ⇨ 「検索」 ⇨  ⇨ 「タイトル」  
 ⇨  ⇨ 条件を入力 ⇨  ⇨  
 検索結果から音楽を選択して  を押すと、音楽が再生されます。

音楽を並べ替える

【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨  ⇨ 「ソート」 ⇨  ⇨  
 条件を選択 ⇨ 

音楽の保存容量を確認する

【音楽一覧画面】 ⇨  ⇨ 「保存容量確認」 ⇨ 

WMA フォルダ内の音楽をすべて削除する

 ⇨ 「Music」 ⇨  ⇨ 「WMA」  
 ⇨  ⇨  ⇨ 「WMA全削除」 ⇨  ⇨  
 端末暗証番号を入力 ⇨  ⇨ 「YES」  
 ⇨ 



## プレイリストで利用できる機能

### プレイリストに音楽を追加する

【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト編集」 ⇨ [■] ⇨ 「楽曲追加」 ⇨ [■] ⇨ フォルダを選択 ⇨ [■] ⇨ 追加する音楽を選択 ⇨ [■] ⇨ [☑] ⇨ 「YES」 ⇨ [■]

📌 指定した音楽が追加先のプレイリストの最後に登録されます。

### プレイリストの音楽を並べ替える

【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨ 並べ替える音楽を選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト編集」 ⇨ [■] ⇨ 「並び替え」 ⇨ [■] ⇨ 移動先を選択 ⇨ [■]

### プレイリストの音楽を解除する

【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨ 目的の音楽を選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト編集」 ⇨ [■] ⇨ 「解除」 ⇨ [■]

- 1件解除の場合  
⇨ 「1件解除」 ⇨ [■] ⇨ 「YES」 ⇨ [■]
- 選択解除の場合  
⇨ 「選択解除」 ⇨ [■] ⇨ 解除する音楽を選択 ⇨ [■] ⇨ [☑] ⇨ 「YES」 ⇨ [■]
- 全解除の場合  
⇨ 「全解除」 ⇨ [■] ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ [■] ⇨ 「YES」 ⇨ [■]

### プレイリスト名を編集する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ 目的のプレイリストを選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト編集」 ⇨ [■] ⇨ プレイリスト名を編集 ⇨ [■]

### プレイリストにメモカード内の音楽をすべて追加する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「全曲リスト更新」 ⇨ [■] ⇨ 「YES」 ⇨ [■]

### プレイリストのコピーを作成する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ 目的のプレイリストを選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト複製」 ⇨ [■]

### プレイリストの情報を確認する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ 目的のプレイリストを選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト情報」 ⇨ [■]

### プレイリストを削除する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ 目的のプレイリストを選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト削除」 ⇨ [■]

- 1件削除の場合  
⇨ 「1件削除」 ⇨ [■] ⇨ 「YES」 ⇨ [■]
- 選択削除の場合  
⇨ 「選択削除」 ⇨ [■] ⇨ 削除するプレイリストを選択 ⇨ [■] ⇨ [☑] ⇨ 「YES」 ⇨ [■]
- 全削除の場合  
⇨ 「全削除」 ⇨ [■] ⇨ 「YES」 ⇨ [■]



## S!アプリに関する機能

### 開始画面はここから

【S!アプリ一覧画面】 .....P.9-9

### S!アプリで利用できる機能

#### S!アプリの情報を確認する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ 目的のS!アプリを選択 ⇨  ⇨ 「プロパティ表示」⇨ 

#### S!アプリの保存容量を確認する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨  ⇨ 「保存容量確認」⇨ 

#### S!アプリを削除する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ 目的のS!アプリを選択 ⇨  ⇨ 「削除」⇨  ⇨ 「YES」⇨ 

