

データフォルダについて	9-2
データフォルダの構成	9-2
保存されているファイルの確認	9-4
データフォルダ内のファイルを表示／再生する	9-4
ファイルの表示／再生に関する機能	9-6
データフォルダ内でできること	9-7
静止画の利用／編集	9-12
静止画を編集する	9-12
アニメを作成する	9-13
電話帳に静止画を登録する	9-13
フォルダ／ファイルの管理	9-14
フォルダを管理する	9-14
プレイリストを利用する	9-14
microSDカードの利用	9-15
microSDカードを取り付ける／取り外す	9-16
microSDカードをフォーマット（初期化）する	9-17
microSDカード内のデータを表示する	9-17
microSDカードへのデータバックアップについて ..	9-18
microSDカードを使って	
パソコンなどとデータのやりとりをする	9-19
microSDカードに関する機能	9-20

データフォルダについて

本機で撮影した画像やインターネットからダウンロードしたデータは、データフォルダに保存し、管理できます。

- ピクチャー、マイ絵文字、着うた・メロディ、S!アプリ、ミュージック、ムービー、生活アプリ、ブック、きせかえアレンジ、デコレメールテンプレートの各本体フォルダからインターネットへ直接アクセスし、データをダウンロードできます。

データフォルダの構成

フォルダ名		機能／保存されるデータ	ファイル形式 ^{*1}	
ピクチャー	ピクチャーダウンロード	ダウンロードサイトに接続	JPEG/GIF (.gif)	
	メインフォルダ	ダウンロードした静止画など	インターレース	
	カメラ	カメラで撮影した静止画など	GIFを含む) / GIF	
	マイ絵文字	マイ絵文字ダウンロード	ダウンロードサイトに接続	絵文字パッケージ
		お気に入り	ダウンロードした絵文字など	ファイル (.gpk)
		顔文字、装飾など	お買い上げ時に登録されている絵文字	/ SWF (.swf)
	デコレメピクチャー	デコレメピクチャー(ダウンロード)	ダウンロードサイトに接続	フラッシュアニメ)
	プリインストール	お買い上げ時に登録されている静止画	/ PNG (.png)	
自作アニメ	静止画連続再生機能	インターレース		
microSD ^{*2}	カメラで撮影した静止画やソフトバンク携帯電話からコピー/移動した画像	PNGを含む)		
着うた・メロディ	着うた・メロディダウンロード	ダウンロードサイトに接続	SMF/SP-MIDI	
	メインフォルダ	ダウンロードしたメロディなど	/ AMR/ SMAF	
	プリインストール	お買い上げ時に登録されているメロディ	/ MPEG-4	
	おしゃべり	おしゃべり機能で録音したデータ	(.mid, .midi,	
	プレイリスト	プレイリスト再生	.amr, .mmf,	
	microSD ^{*2}	ソフトバンク携帯電話からコピー/移動したメロディ	.3gp, .mp4)	
S!アプリ	S!アプリダウンロード	ダウンロードサイトに接続	-	
	microSD ^{*2}	ダウンロードしたり、ソフトバンク携帯電話から移動したS!アプリ		
ミュージック	メインフォルダ	ミュージックダウンロード	ダウンロードサイトに接続	MP4/SMC/WMA (.3gp, .mp4, .smc, .wma)
		ミュージックサーチ		
		初期フォルダ	ダウンロードした着うたフル [®]	
	microSD ^{*2}	ダウンロードしたり、ソフトバンク携帯電話から移動した着うたフル [®]		
WMA ^{*3}		パソコンから取り込んだWMAファイル		

フォルダ名		機能／保存されるデータ	ファイル形式 ^{※1}
ムービー	ムービーダウンロード	ダウンロードサイトに接続	MP4 (.mp4、 .3gp、SDVを含む) ／ASF (.asf)
	メインフォルダ	ダウンロードしたムービーなど	
	カメラ	カメラで録画したムービー	
	プリインストール	お買い上げ時に登録されているムービー	
	プレイリスト	プレイリスト再生	
	しおり	しおり再生	
	microSD ^{※2}	カメラで撮影したムービーやソフトバンク携帯電話からコピーしたムービー	
PC動画	microSD ^{※3}	パソコンで保存したPC動画	WMA (.wma)／ WMV (.wmv)／ ASF (.asf)
	しおり	しおり再生	
	再生履歴	PC動画の再生履歴	
TV	イメージ	デジタルテレビで録画した静止画	JPEG (.jpg)
	ビデオ ^{※3}	ワンセグ対応の著作権保護対応動画	TOD(.tod)／MOI(.moi)／ MAI(.mai)／PGI(.pgi)
	しおり	しおり再生	
生活アプリ	生活アプリダウンロード	ダウンロードサイトに接続 (おサイフケータイ [®] P.16-2)	－
ブック	ブックダウンロード	ダウンロードサイトに接続	CCF (.ccf)／ X MDF (.zbf、 .zbf、.zbs)
	microSD ^{※2}	ダウンロードしたり、ソフトバンク携帯電話から移動した電子ブック	
きせかえ アレンジ	きせかえアレンジ	ダウンロードサイトに接続	CUSR (.xcsf)
	S!おなじみ操作		UIE (.uie)
	microSD ^{※2}	ダウンロードしたり、ソフトバンク携帯電話から移動／コピーしたきせかえアレンジ、S!おなじみ操作	CUSR (.xcsf)／ UIE (.uie)
デコレメール テンプレート	テンプレートダウンロード	ダウンロードサイトに接続	－
その他 ファイル	メインフォルダ	メール(添付ファイル)から保存した非対応のファイル ^{※4}	－
	microSD ^{※2}	ソフトバンク携帯電話からコピーした非対応のファイル	

※1 著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。




※2 microSDカード装着時に、フォルダ一覧画面で[microSD]を押します。

※3 microSDカード装着時のみ利用可能です。

※4 メールに添付されているデータによっては、その他ファイルフォルダにも保存されないものがあります。

著作権保護ファイルの利用について

ダウンロードした音楽や静止画／動画、電子ブックなどのファイルには、著作権保護設定により、再生や転送、保存などが制限されているものがあります。著作権保護ファイルの利用には、コンテンツ・キーの取得が必要な場合があります。(☞P.9-5)有効期限や使用可能回数などの著作権保護に関する制限を持つ場合、ファイル情報の詳細で確認できます。(☞P.9-7「データフォルダ内でできること」の各ファイル情報)


- コンテンツ・キーを必要とする著作権保護ファイルには鍵マーク「 /  (銀色)」が付いています。「」はコンテンツ・キーの取得が必要な状態です。
- 本機でダウンロードした著作権保護ファイルは、パソコンではご利用になれません。
- 著作権保護ファイルを利用する際に、ネットワーク設定が必要な場合があります。
- 著作権保護ファイルによっては、ダウンロードしたときと同じUSIMカードを使用する必要があります。
- コンテンツ・キーは本体メモリに最大1000件保存できます。1つの著作権保護ファイルに対して複数のコンテンツ・キーが保存される場合があります。有効期限が切れたコンテンツ・キーは自動的に削除されます。
- データフォルダから使用可能回数制限付きの著作権保護WMAファイルを再生中に、音声電話着信やTVコール着信、アラームなどによる中断が発生すると、使用可能回数を消費してしまいますのでご注意ください。


保存されているファイルの確認

データフォルダ内のファイルを表示／再生する

メインメニューから データフォルダ

1 フォルダを選択

- フォルダによってはフォルダ一覧画面でを押すたびに、本体とmicroSDカードのフォルダが切り替わります。

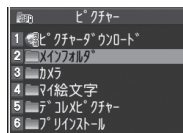

例) ピクチャーフォルダ

2 フォルダを選択→ファイルを選択

ファイルの種類によって、表示または再生されます。


- ファイル一覧の表示形式を切り替えるには：【切替】



静止画一覧画面

ダウンロードサイトのショートカットを選択した場合
インターネット上のダウンロードサイトへ接続します。

■ 着うた®・メロディ再生中の操作

停止する	 【停止】
音量調節する*	 / 
再生中のファイルをS!メールに添付する	 【  】

* 本機を閉じているときにで音量調節する場合は、**確認機能設定** (☞P.17-6) を**OFF**に設定しておく必要があります。

■ムービー／PC動画再生中の操作

●ファイルによっては操作できないものがあります。

音量調節する	
前のファイルを再生する	<ul style="list-style-type: none"> ●再生経過時間が3秒以上のときは頭出しします。
次のファイルを再生する	
早戻しする* ¹	(長押し)
早送りする* ¹	(長押し)
再生位置を選択する* ²	を押し続ける
再生速度を切り替える	
消音／消音解除する	
一時停止／再開する	
コマ送りする* ¹	一時停止中に[コマ送] ●押すたびにコマ送りします。
縦画面／横画面(全画面)を切り替える	
リ. マスター設定を切り替える (☞P.8-8)	[9]
リスニング設定を切り替える (☞P.8-8)	[8]
イコライザー設定を切り替える (☞P.8-8)	[7]

*¹ ムービーのみ

*² PC動画のみ

こんなこともできます！

●ファイルの表示／再生に関する機能 (☞P.9-6)

コンテンツ・キーを取得する


著作権保護ファイルの使用権利(期限、回数など)が切れている場合、そのファイルを引き続き使用するにはコンテンツ・キーを取得する必要があります。ファイルを開こうとすると警告メッセージが表示されますので、取得する場合はYESを選択してください。インターネットに接続し、情報画面からコンテンツ・キーの取得手続きができます。

- 著作権保護ファイルの利用について (☞P.9-4)
- コンテンツ・キーを必要とする著作権保護ファイルには鍵マーク「 / (銀色)」が付いています。「」はコンテンツ・キーの取得が必要な状態です。期限切れのファイルのサムネールは「」と表示(ブックの場合はもとのアイコンで表示)されません。

お知らせ


- ファイルを選んで[メニュー]→コンテンツ・キー取得でもコンテンツ・キーを取得できます。
- コンテンツによっては、コンテンツ・キーを取得することができないものがあります。その場合、使用期限切れの警告メッセージのみ表示されます。
- コンテンツ・キーを1000件を超えて取得しようとするすると警告メッセージが表示されます。この場合、保存されている不要なコンテンツ・キーを削除してください。削除しない場合、コンテンツ・キーの取得がキャンセルされ、情報料がかかる場合があります。



ファイルの表示／再生に関する機能


- **小さな静止画を画面の大きさに拡大して表示する**
 > **メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー▶フォルダを選択**
 ▶**ファイルを選択▶[メニュー]▶表示サイズ設定▶**
画面サイズで表示

- **しおりから再生する**
 ムービーやPC動画に登録したしおりの位置から再生できます。
 > **メインメニューから データフォルダ▶ムービー／PC動画▶しおり**
 ▶**しおりを選択**

- しおりの登録 (☞右記)
- 「復旧しおり」は、動画再生中に着信や各種アラーム動作があった場合や電池がなくなる場合、再生中に各機能を終了した場合などに自動的に記憶されるしおりです。

- **ムービー／PC動画再生画面で利用できる機能**
- ファイルによっては選択できない場合があります。
- > **ムービー／PC動画一時停止中に [メニュー]→項目を選択**
 (下記参照)

項目	操作・補足
通常再生 ^{*1}	通常ので再生します。
スロー再生 ^{*1}	スローで再生します。
早見再生 (1.25倍速) ^{*1}	1.25倍速で再生します。
早見再生 (2倍速) ^{*1}	2倍速で再生します。
早送り ^{*2}	早送ります。
早戻し ^{*2}	早戻しします。
停止	ファイル一覧画面に戻ります。
再生位置選択	指定した位置から再生します。 >  で再生位置を選ぶ→  [確定]

項目	操作・補足
サイト接続 ^{*1}	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。 > YES
サウンド効果	リ. マスター設定／リスニング設定／イコライザー設定 の設定をします。(☞P.8-8)
コンテンツ情報 ^{*2}	タイトル、ファイル名などを表示します。
しおり登録	しおりを登録します。 > しおり番号を選択 ●しおりから再生するには (☞左記)
S!メール添付 ^{*1}	ファイルをS!メールで送信します。 (☞P.13-4手順2以降)
登録 (着信音) ^{*1}	ファイルを着信音に登録します。 > 着信音 →着信の種類を選択 ●選択された項目には「★」が付きます。
登録 (スタートアップ画面) ^{*1}	ファイルをスタートアップ画面に登録します。 > スタートアップ画面→YES
ムービー情報 ^{*1}	タイトル、ファイル名などを表示します。
赤外線送信 ^{*1}	ファイルを赤外線通信で送信します。(☞P.10-3)
ICデータ送信 ^{*1}	ファイルをICデータ通信で送信します。(☞P.10-5)
ショートカット登録 ^{*1}	ショートカットに登録します。(☞P.1-17)
説明 ^{*2}	ファイルの情報を表示します。 > 歌詞表示／説明表示
URLコピー ^{*2}	ファイルにURL情報がある場合、そのURLをコピーします。
表示サイズ設定	画面表示の大きさを設定します。 > 等倍表示／画面サイズで表示
フル画面再生 ^{*1}	横画面表示に切り替わり、フル画面で再生します。 ●縦画面表示に切り替えるには: 

*1 ムービーのみ

*2 PC動画のみ

データフォルダ内で行えること

著作権保護ファイルについて

- 著作権保護ファイルを壁紙や着信音などに設定した場合、ファイルの有効期限が切れたり、設定時とは別のUSIMカードを装着すると、お買い上げ時の設定に戻る場合があります。
- 使用可能回数が制限のある著作権保護ファイルは、壁紙や着信音などに設定できません。

データフォルダの各フォルダ内のファイルを選んで **[X]** **[メニュー]** を押すと、次の操作ができます。

- ファイルによっては、表示されない操作があります。

ピクチャーフォルダ

項目	操作・補足
編集	静止画の編集をします。(P.9-12)
表示	ファイルを画面に表示します。
登録*	ファイルを壁紙、電話帳のイメージ画像やメニューアイコンなどに登録します。 > 登録先を選択 ●登録された項目には、「★」が付きます。
ピクチャー情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
S!メール添付	ファイルをS!メールで送信します。(P.13-4手順2以降)
デコレメール作成	選択した画像を挿入してデコレメールを作成します。(P.13-5)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(P.10-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。(P.10-5)
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(P.1-17)

項目	操作・補足
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
登録表示位置	待受画面などに貼り付けて表示する場合の位置を設定します。 > 表示位置を選択
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
スライドショー	フォルダ内の選択しているファイルから順番に表示します。また、切り替わる速度を選択できます。 > 標準/スロー
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→ [X] [メニュー] →項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
ピクチャー一覧/ファイル名一覧	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ●一覧画面では [切替] でも切り替えられます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。

※TVコール発信以外のTVコール関連の項目には、登録しても「★」は付きません。設定を反映させるには、**画像選択を自作**に設定してください。(P.17-10) また、メニューアイコン関連の項目の設定を反映させるには、**メニューアイコン設定をカスタマイズ**に設定してください。(P.17-4)

- ダウンロードしたマイ絵文字パッケージファイル (.gpk) を展開する間に電話がかかってきたり、電源を切ったりすると、マイ絵文字パッケージ内の絵文字がすべて表示されない場合があります。この場合は、ファイルを展開する操作をもう一度行ってください。

こんなこともできます！

- 小さな静止画を画面の大きさに拡大して表示する (☞P.9-6)
- 静止画を編集する (☞P.9-12)
- アニメを作成する ●電話帳に静止画を登録する (☞P.9-13)

■ 着うた・メロディフォルダ

- フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.9-11)

項目	操作・補足
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
メロディ再生	メロディを再生します。
着信音設定	<ul style="list-style-type: none"> > 着信の種類を選択 ●選択された項目には「★」が付きます。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-17)
S!メール添付	ファイルをS!メールで送信します。(☞P.13-4手順2以降)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(☞P.10-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。(☞P.10-5)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
着うた・メロディ情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。

項目	操作・補足
削除	<ul style="list-style-type: none"> > 削除方法を選択 ・削除→YES ・選択削除→ファイルにチェック→☑[完了]→YES ・全削除→端末暗証番号を入力→YES
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。

■ S!アプリ／生活アプリフォルダ

項目	操作・補足
スタート	S!アプリ／生活アプリを起動します。
セキュリティレベル設定	セキュリティレベルを設定します。(☞P.15-4)
アプリ情報	アプリ名、アプリサイズなどを表示します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-17)
microSDへ移動	アプリをmicroSDカードへ移動します。(ただし、生活アプリは移動できません。)
削除	1件削除します。 > YES

■ ミュージックフォルダ

- 着うたフル® /WMA一覧画面表示中に利用できる機能 (☞P.8-9) を参照
- フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.9-11)

■ムービーフォルダ

●フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.9-11)

項目	操作・補足
登録	着信音やスタートアップ画面に設定します。
ムービー情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
S!メール添付	ファイルをS!メールで送信します。 (☞P.13-4手順2以降)
赤外線送信	ファイルを赤外線通信で送信します。(☞P.10-3)
ICデータ送信	ファイルをICデータ通信で送信します。 (☞P.10-5)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-17)
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替ええます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。

■PC動画フォルダ

項目	操作・補足
コンテンツ情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
コピー	ファイルを別のフォルダにコピーします。
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択
説明表示	テキスト形式の説明を表示します。
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES

■TVフォルダ

●静止画はピクチャーフォルダを参照

項目	操作・補足
タイトル編集	> タイトルを編集
ビデオ情報	ビデオの番組、チャンネル名などを表示します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-17)
削除	1件削除します。 > YES
選択削除	> ファイルにチェック→☑[完了]→YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替ええます。

■ ブックフォルダ

項目	操作・補足
再生	ファイルを再生します。
サイト接続	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。
ブック情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
フォルダ追加	新しいフォルダを追加します。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。
削除	削除します。 > YES

■ きせかえアレンジフォルダ

- フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (P.9-11)

項目	操作・補足
プレビュー表示	ファイルをプレビュー表示します。
一括設定	きせかえアレンジを一括で設定します。
ファイル情報	タイトル、ファイル名などを表示します。
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
microSDへ移動	ファイルをmicroSDカードへ移動します。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→ <input checked="" type="checkbox"/> [メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択
一覧表示切替	ファイルの一覧表示を切り替えます。 ● 一覧画面では <input checked="" type="checkbox"/> [切替]でも切り替えできます。
コンテンツ・キー取得	コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。
サイト接続	ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。

■ デコレメールテンプレートフォルダ

項目	操作・補足
S!メール作成	ファイルをS!メールで送信します。(P.13-5)
タイトル編集	タイトルを編集します。
テンプレート情報	タイトル、テンプレートサイズを表示します。
削除	> YES
選択削除	> ファイルにチェック→ <input type="checkbox"/> [完了]→ YES
全削除	> 端末暗証番号を入力→ YES

■ その他ファイルフォルダ

項目	操作・補足
ファイル情報	ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。
S!メール添付	ファイルをS!メールで送信します。 (P.13-4手順2以降)
microSDへコピー	ファイルをmicroSDカードへコピーします。
ファイル名編集	ファイル名を編集します。
フォルダ移動	ファイルを別のフォルダに移動します。
削除	1件削除します。 > YES
全削除	全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→ <input checked="" type="checkbox"/> [メニュー]→項目を選択
メモリ容量確認	メモリ容量を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 > 条件を選択

お知らせ

- 着うた・メロディフォルダ内のmp4/3gpファイルやムービー、ミュージック、きせかえアレンジフォルダ内のファイルはタイトルで一覧表示されます。タイトルがない場合は、本体保存時のファイル名がタイトルとして表示されます。タイトルは変更できず、ファイル名を編集しても一覧表示には反映されない場合があります。

静止画の利用／編集

静止画を編集する

●静止画によっては、編集できない場合があります。

メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー

1 フォルダを選択→ファイルを選択
→[メニュー]→編集

2 [メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
マーカー スタンプ	<p>> マーカースタンプを選択→で位置を移動→[配置]</p> <p>●配置画面での操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・回転／拡大／縮小する：[メニュー]→項目を選択 ・選択し直す：[取消] ●追加するには：配置後に[追加]
フレーム合成	<p>> フレームを選択</p> <ul style="list-style-type: none"> ・180度回転するには：[メニュー]→180度回転 ・フレームを変更するには： ・フレーム一覧画面に戻るには：[取消]
文字スタンプ	<p>> 文字を入力→で位置を移動→[配置]</p> <p>●文字の内容／色／フォント／サイズを変更するには：配置画面で[メニュー]→項目を選択→各項目の操作</p> <p>●配置し直すには：[取消]</p>

項目	操作・補足
サイズ変更	<p>> サイズを選択</p> <p>●選択し直すには：[取消]</p>
トリミング	<p>> 画像サイズを選択→で切り出す部分へ移動→[確定]</p> <p>●トリミング部分を選択し直すには：トリミング部分を決定後に[取消]</p>
レタッチ	<p>> 項目を選択</p> <p>●選択し直すには：[取消]</p>
回転	<p>> 右90度／左90度／180度</p> <p>●選択し直すには：[取消]</p>
明るさ	<p>> で明るさを決定</p>
S!メール添付*	<p>編集した静止画を添付してS!メールを作成します。</p> <p>> [確定]→メールを作成(☞P.13手順2以降)</p> <p>●ファイルは自動的に別保存されます。</p> <p>●[]でもS!メール添付できます。</p>
保存*	編集したファイルを上書き／別保存します。

※ 編集の操作を確定した後に選択できます。

3 [確定]→[保存]

4 YES（上書き）／NO（別保存）

アニメを作成する

自作アニメを登録する

メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー
▶ 自作アニメ

- 1 <未登録> → <1コマ目> ~ <20コマ目>
- 2 フォルダを選択 → ファイルを選択
● 手順2を繰り返します。
- 3 [完了]

自作アニメ一覧表示中に利用できる機能

自作アニメ一覧を表示中に [メニュー] を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
タイトル編集	> タイトルを編集
自作アニメ設定	自作アニメを登録します。(☞ 上記)
表示	自作アニメを再生します。 ● 自作アニメ一覧で自作アニメを選択しても再生 できません。
登録	自作アニメを待受画面などに設定して表示します。 > 設定先を選択
ピクチャー情報	登録で設定した項目が表示されます。
自作アニメ解除	自作アニメの登録を解除します。 > YES

電話帳に静止画を登録する

- 登録できる静止画は、最大300Kバイトで画像サイズが待受(240×427)以下のJPEG画像やGIF画像、PNG画像です。
- 静止画を登録できる電話帳は、電話帳全体で最大100件です。
- USIM電話帳には登録できません。

メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー

- 1 フォルダを選択 → ファイルを選択
→ [メニュー] → 登録 → 電話帳
- 2 **新規で電話帳登録する場合**
新規登録 → 登録の操作を行う (☞ P.4-4 手順3以降) → [完了]
- 静止画を追加登録する場合**
追加登録 → 追加登録する電話帳を選択
→ [完了] → YES

フォルダ／ファイルの管理

フォルダを管理する

データフォルダのピクチャー、ミュージック、ブック、ムービー、着うた・メロディ、PC動画、その他ファイルの各フォルダには、下記のような操作ができます。

メインメニューから データフォルダ

- 1 フォルダを選んで [メニュー] → 項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
フォルダ追加	ユーザーフォルダを新規作成します。
フォルダ名編集	ユーザーフォルダ名を編集します。
フォルダ削除	ユーザーフォルダを削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES→YES
画像全削除 ^{※1}	> 端末暗証番号を入力→YES→YES
プレイリスト編集 ^{※2}	プレイリストを編集します。
プレイリスト解除 ^{※2}	編集したプレイリストを解除します。 > YES
保存先フォルダ選択 ^{※3}	microSDカードに保存する際の保存先フォルダを設定します。 > YES ●ブックの場合は、保存先フォルダの選択はできません。
メモリ容量確認 ^{※4}	メモリ容量／件数を確認します。

※1 ピクチャーフォルダのみ

- ※2 着うた・メロディ内のプレイリストフォルダのみ
- ※3 microSDカード内のみ
- ※4 ミュージックフォルダのみ

プレイリストを利用する


着うた・メロディフォルダとムービーフォルダにプレイリストを作成できます。
プレイリストには分類したファイルを呼び出して再生するのに必要な情報のみが保存され、ファイルの保存場所は変わりません。

着うた[®]・メロディのプレイリストを作成する

メインメニューから データフォルダ ▶ 着うた・メロディ

- 1 プレイリストを選んで [メニュー] → プレイリスト編集
 - 2 順番を選択 → フォルダを選択 → ファイルを選択
●手順2を繰り返します。
 - 3 [完了]
- プレイリストを再生する
> メインメニューから データフォルダ ▶ 着うた・メロディ ▶ プレイリスト
●登録順に再生されます。
 - プレイリストから1曲解除する
> 手順1のあと曲を選択 → メロディ解除

■ プレイリストから全曲解除する


> 手順1で  [メニュー] → プレイリスト解除 → YES

お知らせ

- mp4/3gpファイルは登録できません。ミュージックプレイヤーのプレイリストでのみ登録できます。

ムービーのプレイリストを作成する

メインメニューから データフォルダ ▶ ムービー ▶ プレイリスト


- 1 プレイリストを選択
- 2 順番を選択 → フォルダを選択 → 動画を選択
 - 手順2を繰り返します。
- 3  [完了]

■ プレイリストを再生する



> メインメニューから データフォルダ ▶ ムービー ▶ プレイリスト ▶ プレイリストを選んで  [再生]

- 登録順に再生されます。

■ 登録したムービーを解除する


> 手順1のあと（動画を選んで）  [メニュー] → 1件解除/全解除 → YES

■ 登録したムービーの順番を変更する

> 手順1のあと  [メニュー] → 曲順変更 → 動画を選択 → 変更先を選択 →  [完了] →  [完了]

microSDカードの利用

- 本機では市販の2GバイトまでのmicroSDカード、16GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています。（2009年3月現在）microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

- ・ Yahoo!ケータイから
P-egg（2009年4月現在）
Yahoo!ケータイトップページ → メニューリスト → 辞書・ツール → ケータイメーカー → P-egg
- ・ パソコンから
<http://panasonic.jp/mobile/>
なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のmicroSD/microSDHCカードを使用するときは、本機でフォーマットしてください。（ P.9-17）

お知らせ


- microSDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- microSDカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。

microSDカードを取り付ける／取り外す


- 必ず電源を切った状態で行ってください。

microSDカードを取り付ける

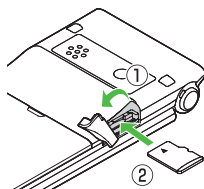





- 1 microSDカードスロットのカバーを開け、図の向きでmicroSDカードを差し込む
 - 「カチッ」と音がするまでゆっくり奥に差し込みます。

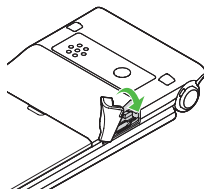

- 2 カバーを閉じる





正常に取り付けが完了したかどうか確認する

正常に取り付けが完了した場合は、電源を入れると「」が表示されます。「」が表示された場合はmicroSDカードを使用できません。microSDカードを取り外して、再度取り付けてください。再度取り付けても「」が表示される場合は、microSDチェックディスク（P.9-20）またはmicroSDカードのフォーマット（P.9-17）を行ってください。（その他のアイコン表示についてP.1-8）


microSDカードを取り外す

- 1 microSDカードスロットのカバーを開け、microSDカードを指先で軽く押し込む
 - 軽く押し込んでから手を離すと、microSDカードが少し出てきます。

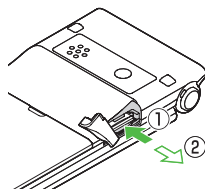

- 2 microSDカードを取り出し、カバーを閉じる
 - カバーを閉じるには（左記）

お知らせ

- 「」が点滅しているときに、電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードが故障したりデータが壊れたり不正なファイルが作成される可能性があります。
- 取り付け／取り外しを行うときに、microSDカードが飛び出すことがありますのでご注意ください。

microSDカードをフォーマット（初期化）する

- フォーマットすると、microSDカード内のすべてのデータが消去されます。

メインメニューから ツール▶SDバックアップ

1 一覧画面で [メニュー] →
microSDフォーマット

2 端末暗証番号を入力→YES

お知らせ


- フォーマット中は、絶対に電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- パソコンなどの他機器でフォーマットしたmicroSDカードは、本機では使用できないことがあります。使用できる場合でも、動作が遅くなったりmicroSDカードの寿命を縮めることがあります。必ず本機でフォーマットしてから使用してください。
- 非対応のmicroSDカードはフォーマットできません。
- フォーマットが正常に行われなかった場合は、本機の電源を切ってmicroSDカードを取り外し、もう一度取り付けてから再度フォーマットしてみてください。

microSDカード内のデータを表示する

microSDカードにバックアップした電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマークを表示します。

メインメニューから ツール▶SDバックアップ

1 データの分類を選択

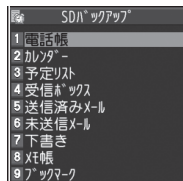

分類一覧表示画面


2 ファイルを選択

バックアップした日付がファイル名として表示されます。



ファイル一覧画面

3 データを選択



データ一覧画面



データ詳細画面

お知らせ

- microSDカードにバックアップしたメールの文字などが正しく表示されないときは、本体へコピー（☞P.9-18）し、**文字コード変換**（☞P.13-22）を行ってください。

9

データ管理



microSDカードへのデータバックアップについて

本機に登録している電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマーク、コンテンツ・キーを本体からmicroSDカードへバックアップできます。バックアップしたデータはmicroSDカードから本体に読み込むことができます。

- コンテンツ・キーをバックアップする (☞P.9-21)

microSDカードにバックアップする

メインメニューから ツール▶SDバックアップ

- 1 バックアップしたい分類を選んで  [メニュー]→microSDへコピー (→ブックマークの場合、項目を選択)
- 2 端末暗証番号を入力→YES
選んだ分類のデータ全件がmicroSDカードにバックアップされます。
- 1件ずつmicroSDカードにバックアップする
> バックアップしたいデータの画面で  [メニュー]→microSDへコピー→YES

microSDカードから読み込む

メインメニューから ツール▶SDバックアップ

- 1 分類を選択

2 1件ずつ読み込む場合

ファイルを選択→データを選んで

 [メニュー]→本体へ追加コピー

1ファイルを読み込む場合

ファイルを選んで  [メニュー]→

本体へ追加コピー／本体へ上書コピー→

端末暗証番号を入力

全ファイルを読み込む場合

 [メニュー]→全件本体へ追加コピー／

全件本体へ上書コピー→端末暗証番号を入力

3 YES

お知らせ

- 本体へ上書コピー／全件本体へ上書コピーを行うと、本機に登録されている同じ分類のデータはすべて消去されます。ご注意ください。
- 10MB以上のファイルはmicroSDカードから本体に移動／コピーが行えません。
- 他のソフトバンク携帯電話でバックアップしたデータを本機で読み込んだ場合、データの項目や長さによっては、読み込めなかったりデータの一部が欠落することがあります。

こんなこともできます！ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- microSDカードのデータを削除する ●microSDカードのメモリ使用容量を確認する (☞P.9-20)

microSDカードを使ってパソコンなどとデータのやりとりをする

microSDカードのフォルダ構成

本体からmicroSDカードに保存／バックアップしたデータは次のようにフォルダ管理されています。

- データの種類によって保存するフォルダを選択してください。

DCIM		
●保存先をmicroSDカードに設定して撮影した静止画		
PRIVATE		
MYFOLDER		
Utility		
Calendar	Calendar.BCK	カレンダーのバックアップ
Contacts	Contacts.BCK	電話帳のバックアップ
Rights		コンテンツ・キーのバックアップ
Tasks	Tasks.BCK	予定リストのバックアップ
Memo	Memo.BCK	メモ帳のバックアップ
Mail		
Drafts	Drafts.BCK	下書きメールのバックアップ
Inbox	Inbox.BCK	受信ボックスのバックアップ
Outbox	Outbox.BCK	未送信メールのバックアップ
Sent Messages	Sent Messages.BCK	送信済みメールのバックアップ
My Items		
Book		電子ブック
Bookmarks	Bookmarks.BCK	ブックマークのバックアップ
Custom Screens		S!おなじみ操作のデータ
Flash(R)		Flash®
Games and More		S!アプリ

Music	拡張子が次のいずれかの音楽ファイル .3gp、.mp4、.smc
Other Documents	その他ファイル
Pictograms	マイ絵文字
Pictures	本体メモリからmicroSDカードのメインフォルダへ移動／コピーした静止画
Sounds & Ringtones	拡張子が次のいずれかの音楽ファイル 5MBまでの .3gp、.mp4 300KBまでの .mid、.midi、.amr
Videos	本体メモリからmicroSDカードのメインフォルダへ移動／コピーした動画
WMFile*	パソコンなどからmicroSDカードへ保存したPC動画
SD_VIDEO	
●保存先をmicroSDカードに設定して撮影した動画	

- 著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。
 - 動画をmicroSDカードから本体に移動／コピーする際、データによってはファイル形式やファイルサイズが変わることがあります。
- ※ WMFileがMYFOLDERのMy Items内にない場合は、フォルダを新規作成し、WMFileと名前を付けて、その中に保存してください。

microSDカードのデータを利用する

microSDカードを本機に挿入した状態で、USBケーブル（オプション品）でパソコンに接続し、microSDカード内のデータをパソコンに読み込み、またはパソコンからmicroSDカードに書き込むことができます。

以下の機器が必要です。

- 接続ケーブル：USBケーブル
- パソコン：USBポート装備
(Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)
- 対応OS：Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista®
(各日本語版)

メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ USBモード設定 ▶ microSDモード

- 1 本機の電源を入れた状態で、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

- パソコンがmicroSDカードを認識します。
- 本機の待受画面に「」が表示されます。

お知らせ

- データの読み込み／書き込み中に着信があった場合、通話中も読み込み／書き込みは継続されます。通話終了後は、パソコン画面のアイコン表示を見て、読み込み／書き込みが完了しているかどうかを確認してください。
- microSDカードに保存されたファイル名をパソコンなどで変更した場合、本機で表示されなくなることがあります。

microSDカードに関する機能

■ microSDカード内のデータを修復する（microSDチェックディスク）

> メインメニューから ツール ▶ SDバックアップ ▶  [メニュー]

▶ microSDチェックディスク ▶ YES

- チェック中は、絶対に電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- microSDカードの使用状況によっては完了まで30秒から数分程度かかる場合があります。
- 非対応のmicroSDカードやフォーマットが正しく行われていないmicroSDカードはチェックできません。
- 修復できなかったファイルやフォルダは削除されることがあります。

■ microSDカードのデータを削除する

> メインメニューから ツール ▶ SDバックアップ ▶ 分類を選択

▶ (ファイルを選んで)  [メニュー] ▶ 削除 / 全削除 (▶ 全削除の場合、端末暗証番号を入力) ▶ YES

- コンテンツ・キーは削除できません。

■ microSDカードのメモリ使用容量を確認する

> メインメニューから ツール ▶ SDバックアップ ▶  [メニュー]

▶ microSD情報表示

■ コンテンツ・キーをバックアップする

コンテンツ・キーを本体からmicroSDカードにコピー、またはmicroSDカードから本体にコピーできます。

> **メインメニューから設定▶セキュリティ設定▶コンテンツ・キー▶microSDへコピー／microSDからコピー▶**端末暗証番号を

入力

- 有効期限や使用可能回数に制限があるコンテンツ・キーはバックアップできません。
- 読み込むときは、バックアップ時に装着されていたUSIMカードが必要となります。
- 機種変更などを行う場合、microSDカードからコンテンツ・キーを読み込めるのは対応機種のみです。また、機種によっては、コンテンツ・キーのバックアップをコピーではなく移動として行うものもあります。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
- コンテンツ・キーのバックアップは、先に保存されているバックアップファイルを消去してから行われます。1回バックアップしたあとに新しく取得したコンテンツ・キーも合わせてバックアップしたい場合、前回のバックアップファイルを一旦本体にコピーし、再度バックアップすると、すべてのコンテンツ・キーをバックアップできます。

9

データ管理