

# セキュリティ

<b>操作用暗証番号の変更</b> .....	<b>10-2</b>
<b>ロック機能</b> .....	<b>10-2</b>
電源を入れたときにPINコードで認証を行う (PINコード設定).....	10-2
誤ってボタンを押すのを防ぐ (誤操作防止).....	10-3
他の人が使用できないようにする (キー操作ロック).....	10-4
本機の使用を離れた場所から禁止する (安心遠隔ロック).....	10-4
<b>発着信 / 送受信の制限</b> .....	<b>10-5</b>
着信拒否.....	10-5
電話帳の使用を禁止する.....	10-6
メールの使用を禁止する.....	10-6
知られたくない電話帳を守る (シークレットモード / シークレット専用モード)....	10-7
シークレット設定した電話帳からのメールを 表示しないようにする (シークレットメール表示) ..	10-8
メールボックスを開いたりサーバーメール操作が できないようにする (メールセキュリティ設定).....	10-8
<b>お買い上げ時の設定に戻す</b> .....	<b>10-9</b>
設定内容をお買い上げ時の状態に戻す (設定リセット).....	10-9
登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (オールリセット).....	10-9

## 操作用暗証番号の変更

《お買い上げ時》9999

現在使用している操作用暗証番号を、新しい操作用暗証番号に変更します。

- 操作用暗証番号の詳細について (☞P.1-23)

メインメニューから **設定** ▶ **セキュリティ設定** ▶ **暗証番号変更**

- 1 現在の操作用暗証番号 (4~8桁) を入力
- 2 新しい操作用暗証番号 (4~8桁) を入力
- 3 もう一度新しい操作用暗証番号を入力

### お知らせ

- 操作用暗証番号の入力を3回間違えると、警告画面が表示されません。いったん電源を切ると、再び入力できるようになります。

## ロック機能

### 電源を入れたときにPINコードで認証を行う (PINコード設定)

- PINコードの詳細について (☞P.1-3)

### PINコードを有効／無効にする

電源を入れたときにPINコードを入力して照合を行うかどうかを設定します。

メインメニューから **設定** ▶ **セキュリティ設定**  
▶ **PIN認証**

- 1 **ON** (有効) / **OFF** (無効)
- 2 PINコードを入力

### お知らせ

- PINのON/OFF設定を**ON**にして電源を入れた場合、次のことにご注意ください。
  - ・ PINコード入力後、圈内表示になるまでに30秒程度時間がかかる場合があります。
  - ・ PINコード入力画面では、緊急電話番号 (110/119/118) への発信はできません。

## PIN/PIN2コードを変更する

- PINコードを変更するときは、あらかじめPINコードを**ON**に設定してください。(☞P.10-2)

### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定 ▶PIN変更/PIN2変更

- 1 現在のPIN/PIN2コードを入力
- 2 新しいPIN/PIN2コードを入力
- 3 もう一度新しいPIN/PIN2コードを入力

## PIN/PIN2ロックを解除する

PINコードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN/PIN2コードがロックされ、本機の使用が制限されます。PUK/PUK2を入力して、PIN/PIN2ロックを解除してください。

- PUK/PUK2については、お問い合わせ先(☞P.16-30)までご連絡ください。


- 1 PINロックの状態でもPUK/PUK2を入力
- 2 新しいPIN/PIN2コードを入力
- 3 もう一度新しいPIN/PIN2コードを入力

### お知らせ

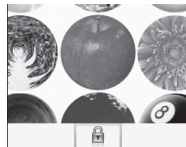
- PUK/PUK2の入力を10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。(途中で電源を切っても連続として数えます。) PUK/PUK2はメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされたときは、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先(☞P.16-30)までご連絡ください。

## 誤ってボタンを押すのを防ぐ(誤操作防止)



誤操作を防ぐためにボタン操作ができないようにします。

- 設定すると待受画面に「」が表示されます。

- 1 待受画面で  (長押し) → 
  - 解除するには：待受画面で  →  [YES]




### お知らせ

- メインメニューから 設定▶一般設定▶誤操作防止▶**でも設定できます。
- 誤操作防止設定中でも緊急電話番号(110/119/118)へは発信できます。ただし、番号を入力しても表示されません。番号を間違えた場合、を押して最初から入力し直してください。
- 誤操作防止設定中は電源を切ることができません。解除してから操作を行ってください。

## 他の人が使用できないようにする (キー操作ロック)

### 《お買い上げ時》OFF

電源を入れたときや、待受画面のまま2分経過したときに、操作暗証番号を入力しないと本機を使用できないようにします。

- 設定すると待受画面に「」が表示されます。

### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定 ▶キー操作ロック

#### 1 ON→


- 解除するには、OFFを選択します。

#### 2 操作暗証番号を入力

#### ■キー操作ロックを一時的に解除する

> 「」が表示されている画面で、操作暗証番号を入力

#### お知らせ

- キー操作ロック設定中でも緊急電話番号(110/119/118)へは発信できます。
- キー操作ロックを一時的に解除した状態で誤操作防止を設定し、待受画面のまま2分経過すると、キー操作ロックと誤操作防止の両方が設定されます。(画面に「/」が表示されます。)解除するときは、誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除してください。(☞P.10-3)
- 電源を切っても、設定は解除されません。

## 本機の使用を離れた場所から禁止する (安心遠隔ロック)

安心遠隔ロックサービスを利用することで、本機を紛失したときなど、パソコンや携帯電話からの遠隔操作により、本機の操作をロック(禁止)することができます。ロックを設定すると、電源を入れること以外の操作ができなくなります。

- 「安心遠隔ロック」の詳細とご利用規約については、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)もしくは携帯電話よりMy SoftBankへアクセスし、ご覧ください。

## 携帯電話からMy SoftBankにアクセスする

ソフトバンクモバイルのホームページなどでMy SoftBankのサービス内容についてご確認のうえ、操作してください。

### メインメニューから Yahoo!▶Yahoo!ケータイ ▶メニューリスト▶My SoftBank

以降は画面の指示に従って操作してください。

## 発着信／送受信の制限

### 着信拒否

#### 特定の種類の着信を拒否する

《お買い上げ時》許可

電話帳に登録されていない番号や番号非通知での着信など、特定の種類の着信を拒否できます。

メインメニューから 設定▶通話設定▶着信拒否

1 項目を選択

2 拒否／許可

#### 特定の電話番号からの着信を拒否する

受けたくない電話番号を拒否リストに登録して、着信を拒否できます。登録したら、**指定着信拒否設定**を拒否にしてください。

メインメニューから 設定▶通話設定▶着信拒否  
▶電話番号指定

1 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
指定着信拒否設定	拒否リストに登録した番号からの着信を拒否／許可します。 > <b>拒否／許可</b>
拒否リスト編集	拒否リストに受けたくない電話番号を登録します。 > [メニュー]→追加→入力方法を選択→電話帳／発着信履歴から電話番号を選んで[選択]、または直接電話番号を入力

#### ■ 拒否リストの番号を編集／削除する

> 手順1で**拒否リスト編集**→番号を選んで[メニュー]→**編集／削除**（→削除の場合、）

#### 拒否した相手から電話がかかってきたら

着信動作は行わずに不在着信のインフォメーションが表示されます。を押すと、着信履歴を確認できます。

- 非通知着信拒否の場合は、非通知解除の旨を、音声通話は音声ガイダンスで、TVコールは画像で相手にお知らせします。

#### お知らせ

- すべての着信を拒否したり、日本以外で電話を受けられないようにも設定できます。（発着信規制サービス▶P.2-19）

10

セキュリティ

## 電話帳の使用を禁止する

《お買い上げ時》OFF

電話帳を使用できないようにします。設定すると電話帳の表示、新規登録、設定変更などはできません。

- 電話帳使用禁止を設定すると、「」が表示されます。同時にメール使用禁止が設定されている場合は、「」が表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶

電話帳使用禁止

1 ON →

- 解除するには、OFFを選択します。

2 操作暗証番号を入力

お知らせ

- 設定中でも、メール・通話履歴とオーナー情報の使用、S!電話帳バックアップ、電話帳のメモリカードへのバックアップはできません。
- 設定中、通話／送受信履歴や保存されているメールの宛先などは、電話帳に登録されていても電話番号やメールアドレスで表示されます。

## メールの使用を禁止する

《お買い上げ時》OFF

メール機能を使用できないようにします。設定するとS!メール／SMSの新規作成、各メールボックスの表示、設定変更などはできません。

- メール使用禁止を設定すると、「」が表示されます。同時に電話帳使用禁止が設定されている場合は、「」が表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶

メール使用禁止

1 ON →

- 解除するには、OFFを選択します。

2 操作暗証番号を入力

お知らせ

- 設定中にメールを受信した場合、待受画面やテロップに送信者情報は表示されません。
- 設定中でも、メールのメモリカードへのバックアップやデコレメールテンプレートのダウンロードなどはできます。ただし、デコレメールテンプレートを編集したり、デコレメールテンプレートを使ってS!メールを作成することはできません。

## 知られたくない電話帳を守る (シークレットモード/シークレット専用モード)

【お買い上げ時】通常モード

シークレット設定した電話帳(シークレットデータ)は、本機をシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定したときにのみ表示されます。

- 電話帳の登録 (P.4-3)

### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定 ▶シークレットモード設定



#### 1 項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
シークレットモード	シークレットデータを含めたすべてのデータを呼び出せます。 ●設定すると「■■■」が表示されます。
シークレット専用モード	シークレットデータだけを呼び出せます。 ●設定すると「■■」が表示されます。

#### 2 操作用暗証番号を入力

#### ■待受画面でシークレットモード/シークレット専用モードを解除する

> 

- 「■■■」や「■■」の表示が消えます。
- インフォメーションや待受ウィンドウなどが表示されている場合は、で表示を消してから、もう一度を押します。

#### お知らせ



- 通常モードの場合、シークレットデータとして登録した相手との電話の発着信やメールの送受信時は、電話番号やメールアドレスのみが表示されます。
- 電源を切ると、設定は解除されます。

## シークレット設定した電話帳からのメールを表示しないようにする（シークレットメール表示）

《お買い上げ時）表示する







シークレット設定した電話帳と一致する送信元／宛先のメール（シークレットメール）を表示しないように設定します。

●表示しないに設定しても、シークレットモード／シークレット専用モードではシークレットメールを確認できます。

- 1  [  ] → 設定 → 共通設定
- 2 表示設定 → シークレットメール表示
- 3 操作作用暗証番号を入力 → 表示しない

## メールボックスを開いたりサーバーメール操作ができないようにする（メールセキュリティ設定）

各メールボックスを開くときやサーバーメール操作時に操作作用暗証番号を入力するように設定できます。

- 1  [  ] → 設定
  - 2 共通設定 → メールセキュリティ設定
  - 3 操作作用暗証番号を入力 → 項目にチェック  
→  [OK]
- 受信ボックス／送信ボックスのフォルダごとに設定／解除する
- >  [  ] → 受信ボックス／送信済みボックス → フォルダを選んで  
 [メニュー] → メールセキュリティ設定／メールセキュリティ解除  
→ 操作作用暗証番号を入力



## お買い上げ時の設定に戻す

### 設定内容をお買い上げ時の状態に戻す (設定リセット)

各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

#### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定▶リセット ▶設定リセット



#### 2 操作暗証番号を入力

自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。

#### お知らせ

- 設定内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

### 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (オールリセット)

設定リセットに加えて電話帳やデータフォルダなどの登録内容をすべて消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

#### メインメニューから 設定▶セキュリティ設定▶リセット ▶オールリセット




#### 2 操作暗証番号を入力

自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。

#### 3 日付を入力▶時刻を入力

#### お知らせ

- オールリセットは、電池がフル充電の状態（「」表示）で行ってください。
- 操作暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
- USIMカードやメモ리카ードに登録されているデータは消去されません。
- オールリセットすると、以下のデータは削除されます。元に戻すことはできませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・ お客様が登録した内容や履歴、ダウンロードしたS!アプリなど
- 本機にあらかじめ登録されていたS!アプリ、Flash® ファイル、書籍ファイルデータ、デコレメールテンプレート、マイ絵文字でお客様が削除したものは、オールリセットしてもお買い上げ時の状態には戻りません。

10

セキュリティ