

# 11

## データフォルダ ／メモリカード

データフォルダ .....	11-2
データフォルダについて .....	11-2
ファイルを確認する .....	11-3
ファイルやフォルダを管理する .....	11-4

メモリカード .....	11-5
メモリカードを利用する .....	11-5
便利な機能 .....	11-7
こんなときは .....	11-9



## データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

- ・インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

### ピクチャー

撮影したり、メールやサイトで入手した静止画

### デジタルカメラ※

撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画

### 着うた・メロディ

録音した音声、着信音用のメロディなど

### S!アプリ

内蔵またはダウンロードしたS!アプリ

### ウィジェット

内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ

### ミュージック

ダウンロードした着うたフル®

### ムービー

撮影したり、メールやサイトで入手した動画

### 生活アプリ

おサイフケータイ®用の生活アプリ

### ブック

電子コミック、電子写真集など

### きせかえアレンジ

ダウンロードしたきせかえアレンジ

### 状況テンプレート

S!ともだち状況の状況テンプレート

## 各フォルダに 保存されるファイル

### Flash®

ダウンロードしたFlash®アニメーション

### その他ファイル

辞書ファイルなど、その他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも  
基本的に同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

●⇒「データフォルダ」⇒●⇒「メモリ確認」⇒●⇒「本体」／「メモリカード」⇒●

■「他の使用データ：」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。

●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。



# ファイルを確認する

1

①→「データフォルダ」→②



- グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用（選択）できないことを表しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、②を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

2

② フォルダ選択→③

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び③を押します。



ファイルリスト画面

3 ファイル選択→③



- 選んだファイルが表示／再生されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、③を押します。

## 画像を表示しているとき

- ③で拡大、④/⑤で次の画像を、⑥/⑦で前の画像を表示できます。また、⑧を押すと画像を右に90度ずつ回転できます。

## ファイルをメールに添付するとき

- ⑨のあとファイル選択→⑩→「送信／ブログ」→⑪→「メール添付」→⑫
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 「」や「」が表示されているとき

- 著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

## 使いこなしチェック！

- データフォルダの表示方法を変更したい ●ファイルの画質を変更したい ●ファイルを元のサイズのまま表示したい ●スライドショーの設定を変更したい ●ファイルを壁紙に登録したい ●ファイルを着信音に設定したい ●ファイルを着信時のムービーに設定したい ほか（P.11-7）

## 画像を連続して表示する

- データフォルダの「ピクチャー」または「デジタルカメラ」で利用できます。

1

ファイルリスト画面で  
ファイル選択→③

2

「スライドショー」→③

- スライドショーが始まります。

3

③→スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき  
②のあと③→「スピード設定」→④→速さ選択→⑤

- 「手動送り」にしたときは、次の方法で画像を表示します。

⑥/⑦（次の画像）  
⑧（前の画像）

## スライドショー表示時のご注意

- スライドショー表示中は、バックライトが常に点灯します。電池の消耗の原因になりますので、ご利用後は必ず終了してください。



# ファイルやフォルダを管理する

## フォルダを作成する

- フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。

**1** ① 「データフォルダ」 → ②  
→ フォルダ選択 → ③



ファイルリスト画面

**2** ④ 「ダウンロード」が選ばれているときは、④へ進みます。

**3** 「データ管理」 → ⑤

**4** 「フォルダ作成」 → ⑥  
→ フォルダ名入力 → ⑦

## ファイルをフォルダに移動／コピーする

- ファイルによっては、移動／コピーできないことがあります。

**1** ファイルリスト画面で  
ファイル選択 → ⑧

**2** 「移動」／「コピー」 → ⑨  
→ 「本体」／「メモリカード」  
→ ⑩

- 静止画を移動／コピーするときは、このあと「ピクチャー」や「デコレメビクチャー」など、保存可能なフォルダの選択画面が表示されます。保存するフォルダを選び⑩を押してください。

**3** 移動／コピー先の  
フォルダ選択 → ⑪

**4** 「ここに移動」／  
「ここにコピー」 → ⑫

## ファイルを複数選択する

**1** ファイルリスト画面で ⑬

## ファイル選択 → ⑭

- ⑭をくり返し、必要なファイルを選択します。(選択を解除するときは、「」が表示されているファイルを選び、⑭を押します。)

## フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- 本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。

**1** ファイルリスト画面で  
フォルダ選択 → ⑮

**2** 「シークレット設定」  
→ ⑯ → 操作用暗証番号入力  
→ ⑰

シークレットにしたフォルダを確認するとき  
(シークレット一時解除)

【ファイルリスト画面】 ⑯ → 「シークレット一時解除」 → ⑰ → 操作用暗証番号入力 → ⑱

シークレットを解除するとき  
シークレット一時解除中にフォルダ選択  
→ ⑲ → 「シークレット解除」 → ⑳ → 操作用暗証番号入力 → ⑳

## 使いこなしチェック!



- 便利**
- フォルダ名を変更したい ● ファイルの詳細情報を確認したい ● ファイル名を変更したい ● ファイルを並べ替える ● ファイルや新規作成したフォルダを削除したい ● SVGファイルを操作したい (☞ P.11-8)

## メモリカードを利用する

microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む:以降「メモリカード」と記載) を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

- メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモリカードの対応情報」(☞P.14-23) を参照してください。
- メモリカードを取り付けているとき、撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモリカードに優先的に保存されます。(マイ絵文字、デコレメールテンプレートは本体に保存されます。)

### メモリカード利用時のご注意


- メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。

### メモリカードを取り付ける/取り外す

- 必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

#### 1 電池カバー/電池パックを取り外す (☞P.14-4)

#### 2 メモリカードを取り付ける

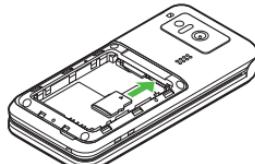

•端子面を下にして、「カチッ」と音がするまで、メモリカードをゆっくりと奥まで入れます。

•メモリカード以外のものは取り付けないでください。


#### 3 電池カバー/電池パックを取り付ける

### 電源を入れたあと「！」が表示されたとき

- 接続不良の可能性があります。取り付け直してください。

### メモリカードを取り外すとき

- メモリカードを軽く押し込んだあと手を離します。メモリカードが少し飛び出きますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

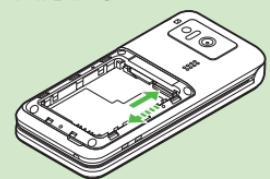

**メモリカードを初期化する**

購入した市販のメモリカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化(フォーマット)してください。

- フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

- ①** ◎⇒「設定」⇒◎  
⇒◎「本体・メモリカード」  
⇒「メモリカードメニュー」  
⇒◎
- ②** 「フォーマット」⇒◎  
⇒「はい」⇒◎  
• 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。
- ③** 操作用暗証番号入力⇒◎
- ④** 「はい」⇒◎  
• フォーマットをやめるときは、「いいえ」を選び◎を押します。

**フォーマット中のご注意**

- フォーマット中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。

**メモリカード内のデータを確認する**

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

- メモリカードを取り付けているときは、メモリカードのデータフォルダが優先して表示されます。

- ①** ◎⇒「データフォルダ」⇒◎  
• メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。
- ②** フォルダ選択⇒◎  
フォルダが表示されたときは、フォルダを選び◎を押します。
- ③** ファイル選択⇒◎

**本体のデータを確認するとき**

- ①のあと◎⇒「本体へ切替」⇒◎⇒②  
以降

**使いこなしチェック！**

**便利** ● メモリカード内のHTMLファイルを利用したい (☞P.11-8)

## ファイル／フォルダ表示設定

データフォルダの表示方法を変更したい  
【リスト表示切替】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆  
● ◎ ○ ◎ 「データ管理」 ◎ ○ 「リスト表示切替」 ◎ ○ 表示方法選択 ◆ ○  
● フォルダによっては、変更できないことがあります。

ファイルの画質を変更したい  
【画質切替】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆  
● ◎ ファイル選択 ◎ ○ ○ ◎ 「画質切替」(Flash® のときは「画質設定」) ◎ ○ ○ 画質選択 ◆ ○

ファイルを元のサイズのまま表示したい  
【表示切替】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆  
● ◎ ファイル選択 ◎ ○ ○ ◎ 「表示切替」 ◎ ○  
◆ 「等倍」 ◎ ○

スライドショーの設定を変更したい  
【スライドショー設定】  
共通操作 ● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆ ○ ファイル選択 ◎ ○ ◎ 「スライドショー」 ◎ ○ ○ ◎ 下記の操作

くり返さずに再生する  
「繰り返し」 ◎ ○ 「Off」 ◆ ○

音楽を流す  
「BGM設定」 ◎ ○ 「On／Off設定」 ◆ ○  
「On」 ◎ ○

流す音楽を変更する  
「BGM設定」 ◎ ○ 「着うた・メロディ再生」 ◆  
○ フォルダ選択 ◎ ○ ファイル選択 ◆ ○

ボタンイルミネーションのパターンを変更する  
「イルミネーション」 ◎ ○ 「キーイルミバターン」 ◎ ○ パターン選択 ◎ ○ ◎

ボタンイルミネーションを点灯しない  
「イルミネーション」 ◎ ○ 「On／Off設定」 ◆  
○ 「Off」 ◎ ○ ◎

画像表示時にソフトキーを表示しない  
【ガイド表示切替】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆  
● ◎ ファイル選択 ◎ ○ ○ ◎ 「ガイド表示切替」 ◎ ○ 「Off」 ◆ ○

## ファイル／フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録したい  
【壁紙登録】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆  
● ◎ ファイル選択 ◎ ○ ◎ 「壁紙登録」 ◆ ○ ○ ◎  
● 画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必要があります。画面の指示に従って操作してください。

ファイルを着信音に設定したい  
【着信音設定】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆  
● ◎ ファイル選択 ◎ ○ ◎ 「着信音設定」 ◆ ○  
着信の種類選択 ◆ ○

● 喚動時間の入力画面が表示されたときは、このあと 喚動時間を入力し、◎を押します。  
● 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ファイルを着信時のムービーに設定したい  
【着信ムービー設定】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ 「ムービー」 ◆ ○  
◆ ファイル選択 ◎ ○ ◎ 「着信ムービー設定」 ◆ ○  
● ◎ 着信の種類選択 ◆ ○  
● 喚動時間の入力画面が表示されたときは、このあと 喚動時間を入力し、◎を押します。

ファイルを電話帳に登録したい  
【電話帳に登録】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆  
● ◎ ファイル選択 ◎ ○ ◎ 「電話帳に登録」 ◆ ○  
◆ 「新規登録」 ◎ ○ ◎ 必要項目入力 ◎  
● 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

フォルダからカメラなどを起動したい  
【カメラ起動／ビデオカメラ起動／ボイスレコーダー録音】  
● ◎ 「データフォルダ」 ◎ ○ フォルダ選択 ◆  
● ◎ ○ ◎ 「カメラ起動」／「ビデオカメラ起動」／「ボイスレコーダー録音」 ◆ ○





## ファイル／フォルダ管理

フォルダ名を変更したい  
【**フォルダ名変更**】

- ➔ 「データフォルダ」 ➔ ○ ➔ フォルダ選択 ➔
- ➔ フォルダ選択 ➔ ○ ➔ 「データ管理」 ➔ ○ ➔ 「フォルダ名変更」 ➔ ○ ➔ フォルダ名入力 ➔ ○
- 同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルの詳細情報を確認したい  
【**プロパティ**】

- ➔ 「データフォルダ」 ➔ ○ ➔ フォルダ選択 ➔
- ➔ ファイル選択 ➔ ○ ➔ 「プロパティ」 ➔ ○

ファイル名を変更したい  
【**ファイル名変更**】

- ➔ 「データフォルダ」 ➔ ○ ➔ フォルダ選択 ➔
- ➔ ファイル選択 ➔ ○ ➔ 「データ管理」 ➔ ○ ➔ 「ファイル名変更」 ➔ ○ ➔ ファイル名入力 ➔ ○

ファイルを並べ替えた  
い  
【**並べ替え**】

- ➔ 「データフォルダ」 ➔ ○ ➔ フォルダ選択 ➔
- ➔ ○ ➔ 「データ管理」 ➔ ○ ➔ 「並べ替え」 ➔
- ➔ 並べ替え方法選択 ➔ ○

ファイルや新規作成した  
フォルダを削除したい  
【**ファイル／フォルダ削除**】

- 共通操作** ● ➔ 「データフォルダ」 ➔ ○ ➔ フォルダ選択 ➔ ○ ➔ 下記の操作

## ファイルを1件削除する

- ファイル選択 ➔ ○ ➔ 「削除」 ➔ ○ ➔ 「はい」 ➔ ○

- フォルダ／フォルダ内のファイルをすべて削除する**
- フォルダ選択 ➔ ○ ➔ 「削除」 ➔ ○ ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ ○ ➔ 「はい」 ➔ ○

SVGファイルを操作  
したい

## [SVGファイル]

- 共通操作** ○ ➔ 「データフォルダ」 ➔ ○ ➔ 「その他のファイル」 ➔ ○ ➔ ファイル選択 ➔ ○ ➔ 下記の操作

## 上下左右に移動する



## 画面を移動する

- ② (上) / ⑧ (下) / ⑥ (右) / ④ (左)

## 縮小／拡大する

- ① (縮小) / ③ (拡大)

## 回転させる

- ⑦ (左回転) / ⑨ (右回転)

## キーアクションモードにする

- ⑩

## デフォルト表示にする

- ⑤

## メモリカード

メモリカード内の  
HTMLファイルを利  
用したい  
【**SDローカルコンテンツ**】

- ➔ 「設定」 ➔ ○ ➔ ○ ➔ 「本体・メモリカード」 ➔
- 「メモリカードメニュー」 ➔ ○ ➔ 「SDローカル  
コンテンツ」 ➔ ○ ➔ タイトル選択 ➔ ○

## ファイル／フォルダ管理

### ？ ファイルがコピーできない

- コピー／転送不可ファイルではありますか。(複数のファイルコピー時にコピー／転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)

### ？ コピー／移動したファイルがパソコンなどで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。

### ？ ファイルの並べ替えが正しくできない

- フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが961件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときは保存された順番が入れ替わることがあります。

### ？ ファイル名／フォルダ名に入力できない記号がある

- 半角の「¥」／「/」／「:」／「;」／「.」／「<」／「>」／「[」／「?」／「\*」／「"」は、使用できません。



# **MEMO**