


2章

電話／電話帳

はじめに知っておいてください.....	53
ケータイから電話をかけてみましょう	54
かかってきた電話を受けてみましょう	56
かかってきた電話に出られなかったとき	58
電話の履歴を見てみましょう	60
電話帳に登録しましょう	62
電話帳を使って電話をかけてみましょう	67
登録した電話帳を編集してみましょう	70
着信音を変えてみましょう	74
こんなこともできます	78
こんなときは	79

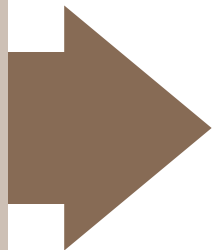

はじめに知っておいてください



音声電話／テレビ電話(TVコール)が利用できます

一般電話や携帯電話との音声電話はもちろん、音声に映像や画像を加えた「テレビ電話」(ソフトバンクの「TVコール」サービス)も利用できます。



海外でも利用できます

このケータイは、「世界対応ケータイ」です。日本と同じ電話番号で、音声電話／テレビ電話が海外でも利用できます。(別途お申し込みが必要です。)



豊富なオプションサービスに対応しています

「留守番電話」や「転送電話」をはじめ、圏外時の着信をお知らせする「着信お知らせ機能」など、豊富なオプションサービスに対応しています。



緊急通報(110、119、118)発信について

緊急通報を行うと、発信場所の位置情報を通知します。ただし、正確な位置が通知されないこともありますので、必ず場所や目的を口頭でお伝えください。

ケータイから電話をかけてみましょう

おもな使用ボタン



自宅の電話番号を入力して、電話をかけてみましょう。

スタート

電池残量と
電波を確認する




詳しくは21ページを
ご覧ください

自宅の電話番号を
入力する



番号を入れ間違えたときは、**戻る**を
押したあと入れ直します。

通話

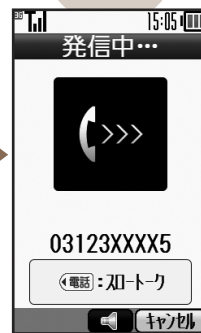

電話が発信されます

ケータイから一般電話に電話かけるときは、
必ず市外局番からダイヤルします。

電話がつながったことを確認したら、電話を切りましょう

自宅の電話に出る



ゴール



電話が切れます


ケータイを閉じても
電話が切れます。

アドバイス

楽ともボタンや電話帳に登録していない相手と通話したとき

電話を切ったあと、右のような電話帳登録の確認画面が表示されます。


- 登録しないときは、「いいえ」を選びOKを押します。
- 登録するときは、「新規登録」を選びOKを押します。

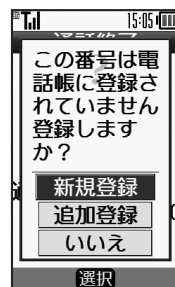

かかってきた電話を受けてみましょう


おもな使用ボタン

自宅からケータイに電話をかけて、電話を受けてみましょう。

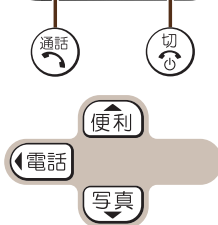

スタート

自宅からケータイ
へ電話をかける

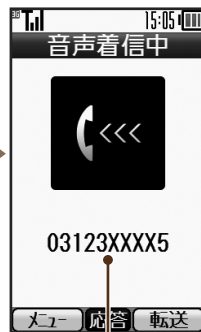

名前または電話番号
が表示されます



お話しできる
状態です

着信音が鳴り、が点滅して、電話がかかってきたことをお知らせします。

電話帳に登録している相手のときは名前が、登録していない相手のときは電話番号が表示されます。

電話がつながったことを確認したら、電話を切りましょう

ゴール



電話が切れます


電話帳登録の確認画面が表示されることもあります。(P.55ページ)

アドバイス

電話の声は画面（ディスプレイパネル）全体から聞こえます

画面（ディスプレイパネル）全体が音声を伝える受話口となっています。

- お買い上げ後は、必ず液晶面保護シートをはがしてからご利用ください。また、音声聞き取りにくくなるため、市販の保護シートなどを貼らないでください。

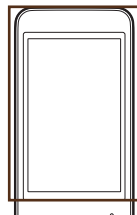

相手の声が小さくて聞こえにくいとき

通話中に^(便利)を押すと、相手の声を大きくできます。また、^(写真)を押すと小さくできます。

相手の声が聞きとりにくいとき

通話中に^(電話)を押すと、相手の声がゆっくり聞こえるようになります。
(スロートーク)



かかってきた電話に出られなかったとき

おもな使用ボタン



電話

電話に出られなかったときは、
背面画面やスモールライト、電話でお知らせします。




着信表示



スタート

電話

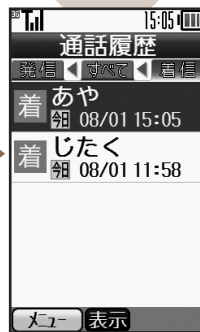

かかってきた電話の
履歴が表示されます

履歴画面の見かたは、61ページ
をご覧ください。

電話をかけるとき



電話が発信されます

電話を切るとき



電話が切れます

...

ケータイを閉じても
電話が切れます。

電話の履歴をしてみましょう


おもな使用ボタン



かけた電話や、かかってきた電話の履歴をしてみましょう。
履歴を利用して、電話をかけることもできます。

スタート

電話

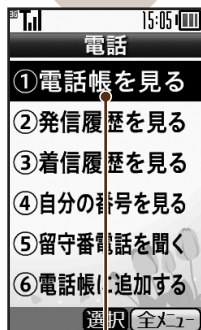

「電話帳を見る」が
選択されています

写真



「発信履歴を見る」を
選択します

OK



かけた電話の履歴が
表示されます

このあと **OK** を押すと、かけた
電話の詳しい情報を見ることが
できます。

すべての履歴
を見るとき着信履歴だけ
を見るとき

メール▶



ゴール


メール▶



写真 または 便利 で履歴を選び、
電話 を押すと電話をかけることができます。

アドバイス

履歴画面の見かた

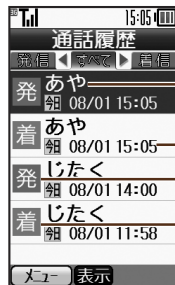

相手の電話番号や名前

電話の日時

発：かけた電話 (発信履歴)

着：かかってきた電話
(着信履歴)

電話の種類

電話の日時

相手の写真
(電話帳に登録しているとき)

相手の電話番号や名前

電話帳に登録しましょう

おもな使用ボタン



戻る

電話


OK

写真

新しい電話帳に登録してみましょう。ここでは例として、名前を「山田たろう」、電話番号は架空のもの「090XXXXXXX1」を入力しています。

スタート


電話

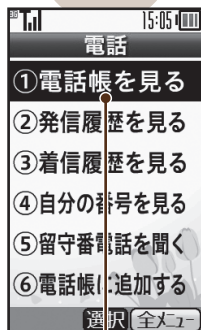

「電話帳を見る」が
選択されています


5回押す

写真

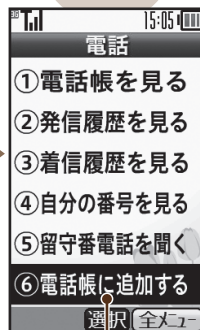

「電話帳に追加する」
を選択します


OK

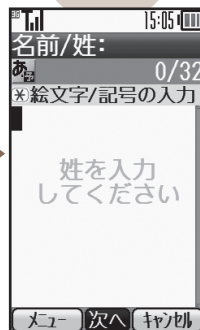

姓を入力する画面が
表示されます

8 や (TUV) → 7 ま (PQRS) → 4 た (GHI) → * (絵文字/記号) → 写真 → OK


姓を入力する

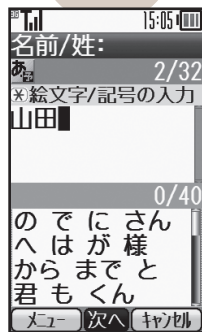

「山田」と表示
されます

上記は例です。実際は、登録したい
相手の名前を入力してください。


OK

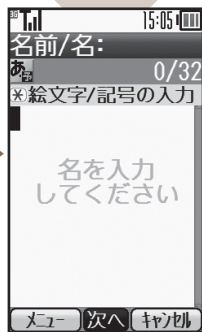

名前を入力する画面
が表示されます

4 た (GHI) → 9 ら (WXYZ) (5回) → 1 あ (あ) (3回) → OK


名を入力する

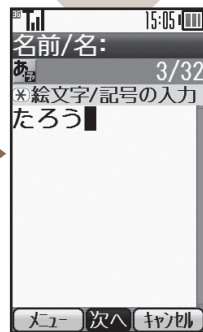


「たろう」と表示
されます

ヨミ (よみがな) を修正するときは、
(戻る) を押したあと入力し直します。


OK

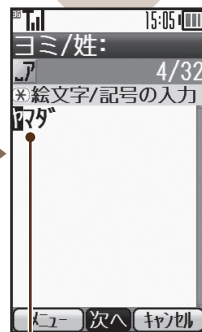

ヨミが自動的に表示
されます

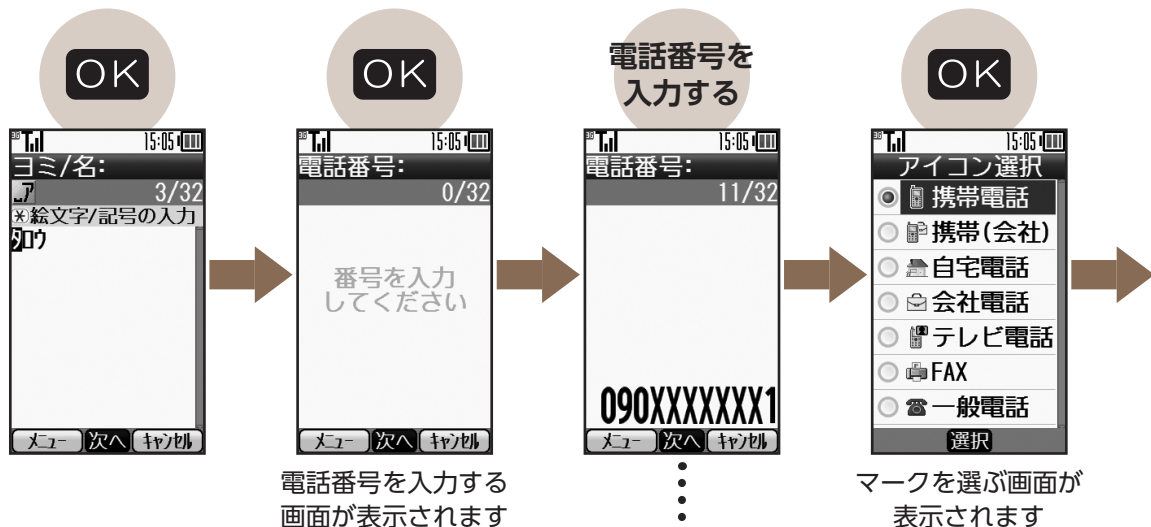


上記は例です。実際は、登録したい電話番号を入力してください。

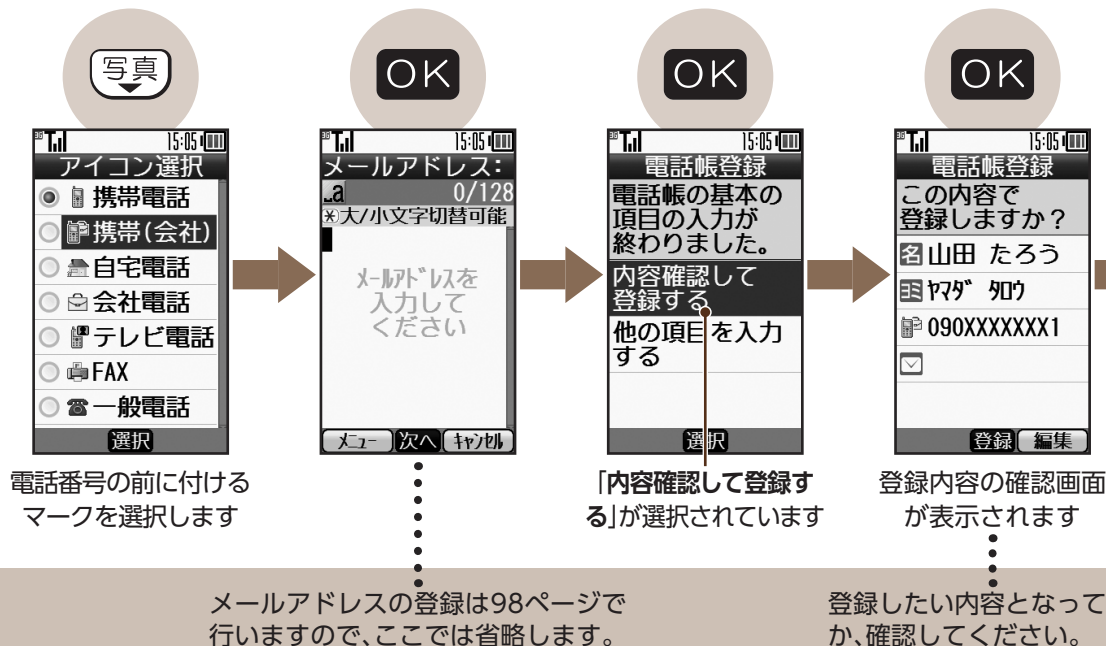

ゴール

OK

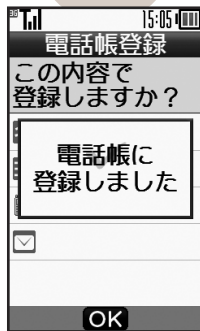

登録が完了します


アドバイス

電話帳に登録できるおもな項目

電話帳には次の項目が登録できます。

- 名前 (姓／名)、名前のヨミ (よみがな)
- 電話番号 (5件まで)、メールアドレス (5件まで)
- グループ (電話帳の分類)
- 住所、誕生日、メモ、ホームページ
- フォト (着信時などに表示される写真)
- 着信時の動作 (着信音や振動など)

すべての項目を登録するときは、電話帳の登録画面で「他の項目を入力する」を選びます。

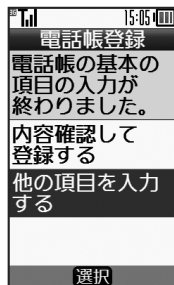

OK



電話帳を使って電話をかけてみましょう


電話

おもな使用ボタン



登録した電話帳を使って、電話をかけてみましょう。

スタート

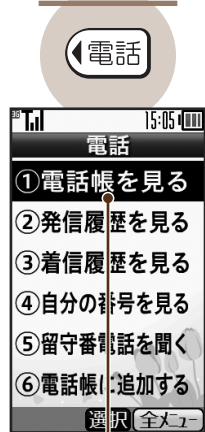

「電話帳を見る」が
選択されています



電話帳検索画面が
表示されます

電話帳は、よみがなの
行ごとに分類され
ています。




よみがなの行を
選択します

ここでは、か行の「国生
守」を選ぶ場合を例に説
明します。

次ページに続きます

電話／電話帳

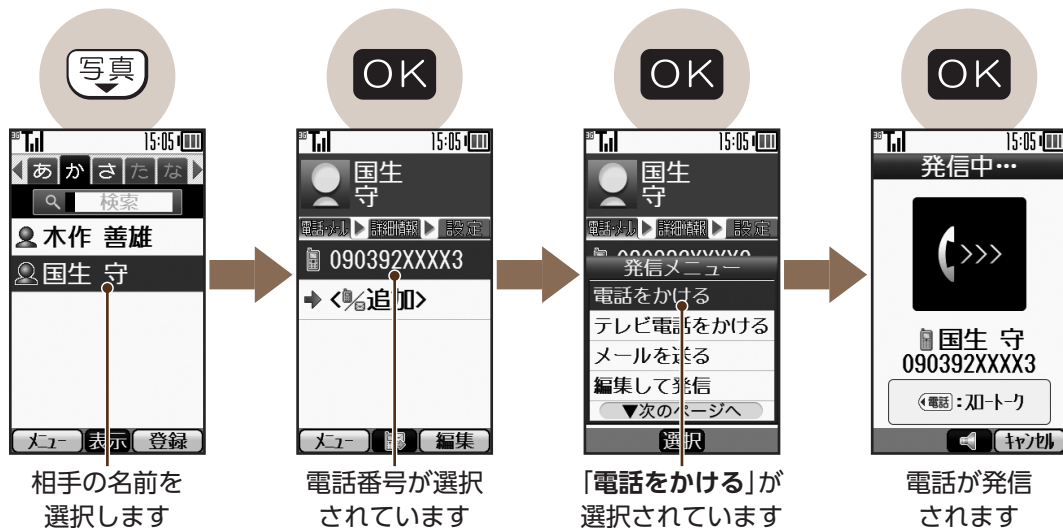

電話を切るとき



電話が切れます



ケータイを閉じても
電話が切れます。

登録した電話帳を編集してみましょう

おもな使用ボタン




Y!

戻る



相手の情報(電話番号など)が変わったら、電話帳に登録している内容も変更しておきましょう。ここでは例として、電話番号を変えてみます。

スタート

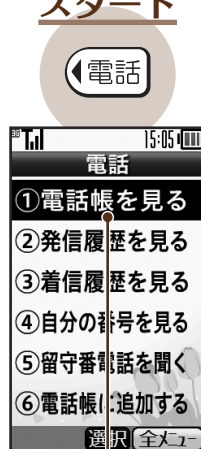

「電話帳を見る」が
選択されています



よみがなの行を
選択します




相手の名前を
選択します




電話番号が選択
されています



「電話番号1:」が選択
されています

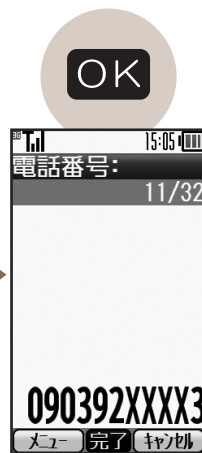

登録されている電話
番号が表示されます

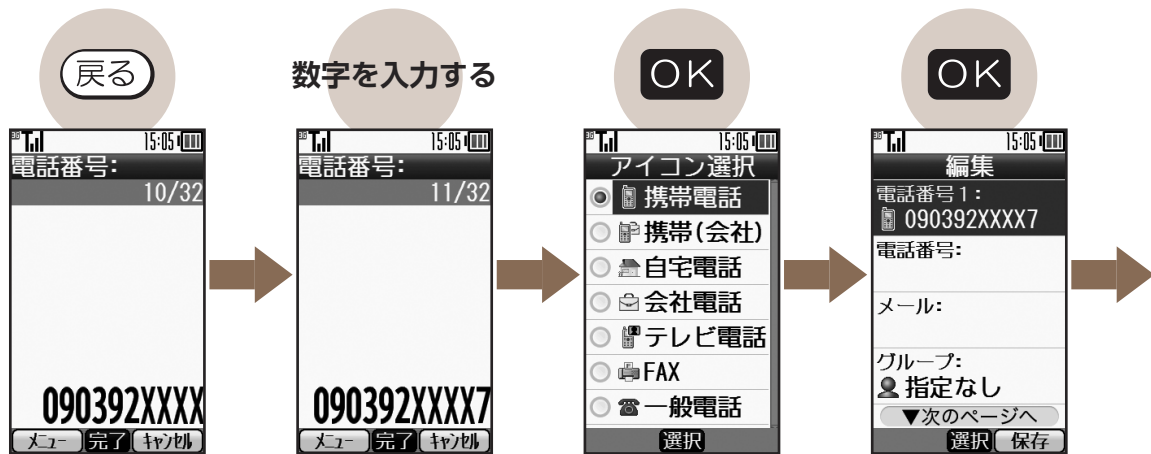


マークを選ぶ画面が
表示されます

マークは変更できますが、こ
こでは変更せずに進みます。

「戻る」を押すたびに、1文字ずつ
消えます。入力し直したいとこ
ろまで消してください。

ゴール

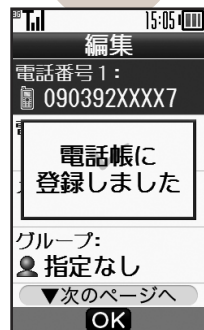

登録が完了します

着信音を変えてみましょう

おもな使用ボタン



辞書

音声電話がかかってきたときの着信音を変えてみましょう。
ここでは、あらかじめ登録されている、固定データを設定してみます。

スタート

OK



メインメニューが
表示されます


6回押す

写真




「設定」を選択します

OK

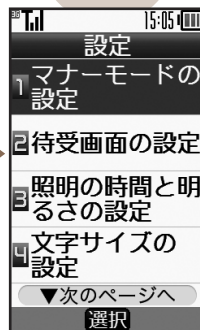

9回押す

写真

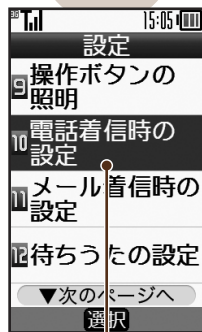

「電話着信時の設定」
を選択します




「メール着信時の設定」を選ぶと、メール
の着信音を変えることができます。

OK




2回押す

写真

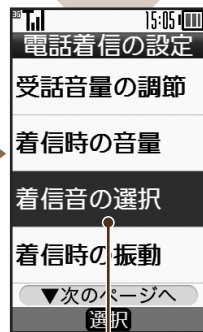


「着信音の選択」を
を選択します

OK

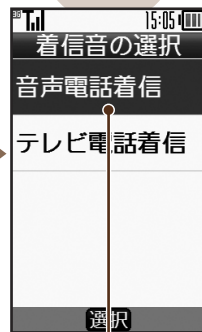

「音声電話着信」が
選択されています


OK

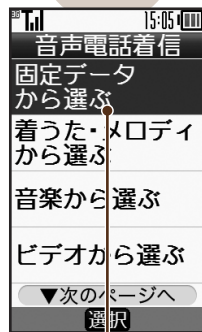

「固定データから選ぶ」
が選択されています


着うたやメロディを利用したり、着信時にビデオを流すこともできます。

OK

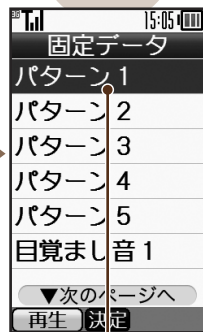

現在設定されている
パターンです

写真

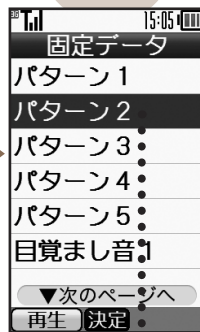

ここでは、このパターン
を着信音に設定する場
合を例に説明します。


再生するとき

辞書



再生しなくても
設定はできます。

再生が終わるとき

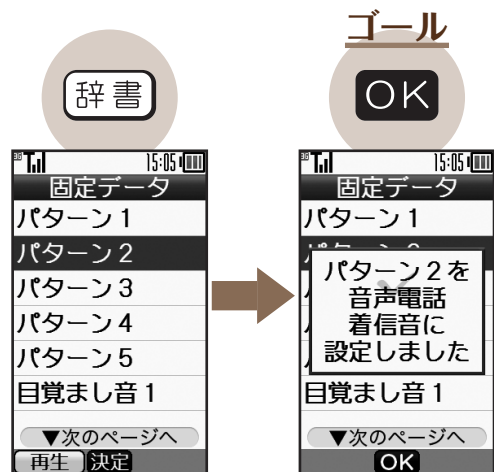パターンが設定
されます



簡易留守録で 応答する

電話に出られないとき、
かけてきた相手の用件を
このケータイに録音する
ことができます。



留守番電話サービス を利用する

圏外などで電話を受けら
れないとき、サービスセ
ンターでメッセージをお
預かりします。



着信を振動で お知らせする

電話がかかってきたこと
を、このケータイの振動
でお知らせすることがで
きます。



かかってきた電話を 拒否する

電話帳に登録されていな
い相手からの電話を拒否
することができます。



電話の発着信を 制限する

電話がかけられる相手に
限定したり、特定の相手
からの電話を受けないよ
うにできます。



国際電話を利用する

あらかじめ登録されてい
る一覧から相手の国を選
び、簡単な操作で電話を
かけることができます。



電話がかけられない

「圏外」が表示されていませんか。電波の届く場所に移動してください。また、相手の電話番号を市外局番からダイヤルしたかどうか確認してください。



着信音が鳴らない

マナーモード (P.48ページ) に設定されていませんか。マナーモード設定中は、着信音は鳴りません。(振動でお知らせします。)



通話中に「プチッ」と音が入る

移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに、この音が発生することがあります。故障ではありません。



着信中に「非通知設定」と表示される

相手が電話番号を通知しないで電話をかけてきています。電話を受ける際には、十分ご注意ください。