

<b>音楽／動画（ビデオ）</b> .....	8-2
音楽／動画（ビデオ）について	8-2
<b>音楽再生</b> .....	8-4
音楽を再生する	8-4
<b>動画（ビデオ）再生</b> .....	8-5
動画（ビデオ）を再生する	8-5

<b>音楽／動画（ビデオ）管理</b> .....	8-6
再生リストを利用する	8-6
<b>応用操作</b> .....	8-7
こんなときは	8-10


# 8

## 音楽／ 動画（ビデオ）



## 音楽／動画（ビデオ）について

音楽や動画（ビデオ）をインターネットに接続して入手したり、パソコンから取り込んで利用することができます。

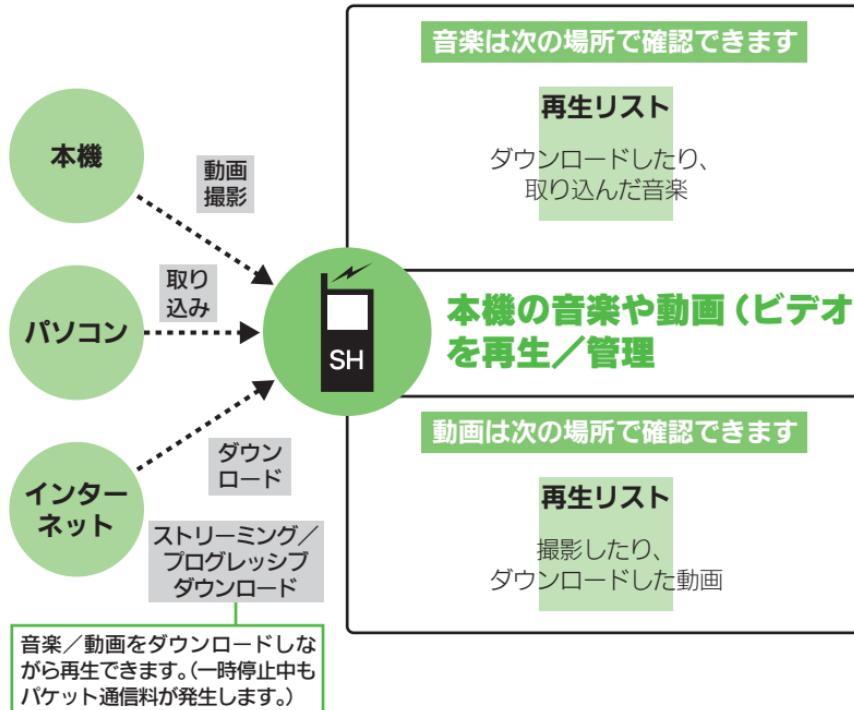

### 音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

### 着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。



## 音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

### 音楽をダウンロードする

**1** [OK] → 「楽しい機能」 → [OK]

**2** 「音楽を聞く」 → [OK]

**3** 「楽曲をインターネットで探す」  
→ [OK]

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

### 動画をダウンロードする

**1** [OK] → 「楽しい機能」 → [OK]

**2** 「ビデオを見る」 → [OK]

**3** 「ビデオをインターネットで探す」 → [OK]

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

## 音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

### パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

## AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（☞P.15-20）に変換し、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。（☞P.15-22）

- あらかじめ、USBドライブをパソコンにインストールしておく必要があります。


●パソコンからメモリカードを操作するときは、「パソコンと接続して利用する」（☞P.13-6）を参照してください。





## 音楽を再生する

- ① [OK] → 「楽しい機能」 → [OK]  
→ 「音楽を聞く」 → [OK]
- ② 「再生リストを選んで聞く」  
→ [OK] → タブ（フルダ）選択

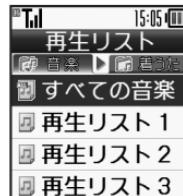

音楽再生リスト画面

- ③ 「すべての音楽」 → [OK]
- ④ 再生する音楽選択 → [OK]



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。

音楽再生 : P.8-7

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

- ④ のあと [戻る] / [戻る]  
■ このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。  
⑤ → 「はい」 → [OK]
- 再生する音楽を検索するとき  
③ のあと [辞書] → 「検索」 → [OK] → 検索文字入力 → [OK]
- 歌詞表示対応の音楽を再生したとき  
● [Y] を押すと、歌詞を表示できます。

### 音楽再生中にできること

再生中の音楽をはじめから聞く	(長く : 卷戻し※、2回連続 : 前の音楽へ)
次の音楽を聞く	(長く : 早送り※)
音量下げる	(長く : 消音)
音量上げる	(消音時 : 音を出す)
一時停止	[OK]
再生終了	一時停止中に [戻る]
ヘルプ表示	[0]

※ボタンを離した時点から再生します。

### 音楽再生画面の見かた

1	曲名（タイトル）	6	再生経過時間
2	アーティスト名	7	音量
3	曲番号	8	URL接続情報あり
4	動作状態	9	音響効果
5	再生モード		

再生中の音楽をはじめから聞く	(長く : 卷戻し※、2回連続 : 前の音楽へ)
次の音楽を聞く	(長く : 早送り※)
音量下げる	(長く : 消音)
音量上げる	(消音時 : 音を出す)
一時停止	[OK]
再生終了	一時停止中に [戻る]
ヘルプ表示	[0]

※ボタンを離した時点から再生します。

### 音楽再生画面の見かた


1	曲名（タイトル）	6	再生経過時間
2	アーティスト名	7	音量
3	曲番号	8	URL接続情報あり
4	動作状態	9	音響効果
5	再生モード		

便利 動画（ビデオ）再生 : P.8-7

## 動画（ビデオ）を再生する

- 1 [OK] → 「楽しい機能」 → [OK]  
→ 「ビデオを見る」 → [OK]

- 2 「再生リストを選んで見る」  
→ [OK] → 「メモリカード」／  
「本体」 → [OK]

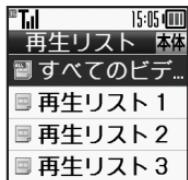

動画再生リスト画面

- 3 「すべてのビデオ」 → [OK]

- 4 再生する動画選択 → [OK]



動画再生画面

- 5 [戻る] → 再生終了

再生する動画を検索するとき  
③のあと [辞書] → 「検索」 → [OK] → 検索文字入力 → [OK]

再生中に目覚ましの設定時刻になると  
●再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると  
●画面の向きが変わることがあります。

### ■ 動画再生中にできること

- 一時停止、音量調節、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

**再生中の動画をはじめから見る** [電話] (長く: 卷戻し※、2回連続: 前の動画へ)

**次の動画を見る** [メール] (一時停止中に長く: コマ送り、長く: 早送り※)

**ガイド表示切替** [Y]

**ビデオサイズ切替** [2]

※ボタンを離した時点から再生します。

### ■ 動画再生画面の見かた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	ファイル番号	8	URL接続情報あり
4	動作状態	9	音響効果
5	再生モード		



## 再生リストを利用する

再生リストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- 再生リストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。

 音楽／動画（ビデオ）管理 : P.8-8

### 再生リストの名前を変更する

- ① 再生リスト画面で  
再生リスト選択 ➡ [辞書]
- ② 「リスト名編集」 ➡ [OK]  
➡ 再生リスト名入力 ➡ [OK]



再生リスト画面

- ③ 「すべての音楽」 ➡ [OK]  
➡ 音楽選択 ➡ [辞書]
- ④ 「リストに追加」 ➡ [OK]  
➡ 「再生リスト1」 ➡ [OK]  
•音楽が追加されます。



## 音楽再生

前回の続きから再生したい	OK ➡ 「楽しい機能」 ➡ OK ➡ 「音楽を聞く」 ➡ OK ➡ 「前回の続きから聞く」 ➡ OK
経過時間を指定して再生したい	音楽再生中に辞書 ➡ 「指定時間に移動」 ➡ OK ➡ 時間入力 ➡ OK
インターネットに接続したい	音楽再生中に辞書 ➡ 「URL接続」 ➡ OK ➡ 「はい」 ➡ OK
再生方法を変更したい	<p>共通操作 音楽再生中に辞書 ➡ 「繰り返しの方法」 ➡ OK ➡ 下記の操作</p> <p>1曲をくり返し再生する 「1曲リピート」 ➡ OK</p> <p>すべての音楽をくり返し再生する 「全曲リピート」 ➡ OK</p> <p>順不同に再生する 「ランダム」 ➡ OK</p> <p>順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ➡ OK</p>
音質を変更したい	音楽再生中に辞書 ➡ 「音響効果」 ➡ OK ➡ 効果選択 ➡ OK

## 動画（ビデオ）再生

前回の続きから再生したい	OK ➡ 「楽しい機能」 ➡ OK ➡ 「ビデオを見る」 ➡ OK ➡ 「前回の続きから見る」 ➡ OK
経過時間を指定して再生したい	動画再生中に辞書 ➡ 「指定時間に移動」 ➡ OK ➡ 時間入力 ➡ OK
インターネットに接続したい	動画再生中に辞書 ➡ 「URL接続」 ➡ OK ➡ 「はい」 ➡ OK
再生方法を変更したい	<p>共通操作 動画再生中に辞書 ➡ 「再生の設定」 ➡ OK ➡ 「繰り返しの方法」 ➡ OK ➡ 下記の操作</p> <p>1つの動画をくり返し再生する 「1ファイルリピート」 ➡ OK</p> <p>すべての動画をくり返し再生する 「全ファイルリピート」 ➡ OK</p> <p>順不同に再生する 「ランダム」 ➡ OK</p>
音質を変更したい	動画再生中に辞書 ➡ 「再生の設定」 ➡ OK ➡ 「音響効果」 ➡ OK ➡ 効果選択 ➡ OK
表示サイズを変更したい	動画再生中に辞書 ➡ 「再生の設定」 ➡ OK ➡ 「表示サイズ」 ➡ OK ➡ 表示サイズ選択 ➡ OK



## 音楽／動画（ビデオ）管理

## ■ 音楽管理

再生リスト／再生リスト内の音楽を管理したい

**共通操作** [OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「音楽を聴く」 ➡ [OK] ➡ 「再生リストを選んで聴く」 ➡ [OK] ➡ 「タブ（フォルダ）選択」 ➡ 下記の操作

**新しい再生リストを作成する**

[辞書] ➡ 「リスト作成」 ➡ [OK] ➡ リスト名入力 ➡ [OK]

**再生リストを削除する**

再生リスト選択 ➡ [辞書] ➡ 「再生リスト削除」 ➡ [OK] ➡ 「はい」 ➡ [OK]

**音楽を削除する**

再生リスト選択 ➡ [OK] ➡ 音楽選択 ➡ [辞書] ➡ 「リストから削除」 ➡ [OK] ➡ 「はい」 ➡ [OK]

**順番を変更する**

再生リスト選択 ➡ [OK] ➡ 音楽選択 ➡ [辞書] ➡ 「リスト内移動」 ➡ [OK] ➡ 移動位置選択 ➡ [OK]

音楽の順番を並べ替えたい

[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「音楽を聞く」 ➡ [OK] ➡ 「再生リストを選んで聴く」 ➡ [OK] ➡ 「タブ（フォルダ）選択」 ➡ 「すべての音楽」 ➡ [OK] ➡ [辞書] ➡ 「並べ替え」 ➡ [OK] ➡ 並べ替え方法選択 ➡ [OK]

音楽の詳細情報を確認したい

[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「音楽を聞く」 ➡ [OK] ➡ 「再生リストを選んで聴く」 ➡ [OK] ➡ 「タブ（フォルダ）選択」 ➡ 「再生リスト選択」 ➡ [OK] ➡ 「音楽選択」 ➡ [辞書] ➡ 「詳細情報」 ➡ [OK]

音楽のコンテンツキーを取得したい

[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「音楽を聞く」 ➡ [OK] ➡ 「再生リストを選んで聴く」 ➡ [OK] ➡ 「タブ（フォルダ）選択」 ➡ 「再生リスト選択」 ➡ [OK] ➡ 「音楽（「」表示）選択」 ➡ [OK] ➡ 「はい」 ➡ [OK]

●以降は、画面の指示に従って操作してください。



## ■動画（ビデオ）管理

再生リスト／再生リスト内の動画を管理したい

共通操作 [OK] → 「楽しい機能」 [OK] → 「ビデオを見る」 [OK] → 「再生リストを選んで見る」 [OK] → 「メモリカード」／「本体」 [OK] → 下記の操作

**新しい再生リストを作成する**  
[辞書] [OK] → 「リスト作成」 [OK] → リスト名入力 [OK]

**再生リストを削除する**  
再生リスト選択 [辞書] → 「再生リスト削除」 [OK] → 「はい」 [OK]

**動画を削除する**  
再生リスト選択 [OK] → 動画選択 [辞書] → 「リストから削除」 [OK] → 「はい」 [OK]

**順番を変更する**  
再生リスト選択 [OK] → 動画選択 [辞書] → 「リスト内移動」 [OK] → 移動位置選択 [OK]

動画の順番を並べ替えたい

[OK] → 「楽しい機能」 [OK] → 「ビデオを見る」 [OK] → 「再生リストを選んで見る」 [OK] → 「メモリカード」／「本体」 [OK] → 「すべてのビデオ」 [OK] [辞書] → 「並べ替え」 [OK] → 並べ替え方法選択 [OK]

動画の詳細情報を確認したい

[OK] → 「楽しい機能」 [OK] → 「ビデオを見る」 [OK] → 「再生リストを選んで見る」 [OK] → 「メモリカード」／「本体」 [OK] → 「再生リスト選択」 [OK] → 動画選択 [辞書] → 「詳細情報」 [OK]

動画のコンテンツキーを取得したい

[OK] → 「楽しい機能」 [OK] → 「ビデオを見る」 [OK] → 「再生リストを選んで見る」 [OK] → 「メモリカード」／「本体」 [OK] → 「すべてのビデオ」 [OK] → 動画（「」表示）選択 [OK] → 「はい」 [OK]  
●以降は、画面の指示に従って操作してください。



### 音楽

#### ？ 「すべての音楽」内の音楽の削除方法がわからない

- 再生リストの「すべての音楽」内の音楽は、次の操作で表示して、削除します。  
[OK] ➡ 「写真や音楽」 ➡ [OK] ➡ 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ➡  
[OK] ➡ 「音楽」（または「着うた・メロディ」） ➡ [OK]

### 動画（ビデオ）

#### ？ 「すべてのビデオ」内の動画の削除方法がわからない

- 再生リストの「すべてのビデオ」内の動画は、次の操作で表示して、削除します。  
[OK] ➡ 「写真や音楽」 ➡ [OK] ➡ 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ➡  
[OK] ➡ 「ビデオを見る」 ➡ [OK]

#### ？ 動画が再生できない

- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

