

正しくお使いいただくために

本書では、931SHを本機と表記します。あらかじめご了承ください。
各機能の操作については、931SH 使い方ガイドをご参照ください。

ご使用時の注意事項

危険	<p>本機に使用する充電器および電池パックは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定品以外のものを使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。また、充電器が発熱したり、故障・感電・火災の原因となります。
警告	<p>家庭用 AC コンセントに接続した AC アダプタに強い衝撃を与えないでください。プラグを家庭用 AC コンセントから抜くときは、ひねらずまっすぐに抜いてください。</p> <p>モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
注意	<p>雨のあたる場所、ほこりの多い場所、海辺や砂地など、内部に異物が入りやすい所では使用しないでください。</p> <p>またオープンポジションからクローズポジションにする際は、キャビネットやストラップなどをはさまないようにご注意ください。故障の原因となることがあります。</p>


TCUAZ0A085AFZZ
08L 113.0 DS MK ①

- 本機は、3G 方式と GSM 方式に対応しております。
- 約1ヶ月間、本機の電源をOffもしくは圏外にいた場合、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されることがあります。ネットワーク自動調整を行わないと、本機のデジタルTVや本機で録画したTV番組の視聴、カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリなどを利用することができません。
- 回線の解約後は、電話や通信機能だけでなく、デジタルTVや録画したデジタルTV番組の視聴、カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリなどを利用することができません。

- microSD™は、SD Card Association の商標です。
- S!アプリ、ダブルナンバー、S!ともたち状況、S!一斉トーク、着デコ、S!メール、PCメールは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- ㊦は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- Bluetooth®は、米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- ペールビューは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。
- ソフトバンクの名称は日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

ディスプレイ/表示について

- 傷つきを軽減するため、お買い上げ時、ディスプレイにフィルムを貼っております。なお、このフィルムの販売、提供はしていません。
- バックライトやテレビの映像設定で、明るさセンサーを設定(☑)すると明るさセンサーが周りの明るさを検知し、自動的に画面の明るさを調整します。本機をオープンポジションにした直後や、急に明るさの異なる場所に移動したときなどは、調整に時間がかかることがあります。
- 明るさセンサー部には、市販のシールなどを貼らないでください。明るさを検知できないことがあります。

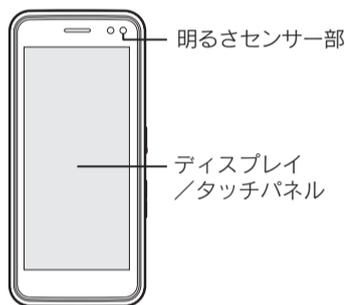

タッチパネルについて(使い方ガイド P.10~P.11、P.19)

- 画面が点灯しているときに、タッチパネルに触れたまま開閉を行うと、操作として認識(ウェブに接続など)することがありますので、ご注意ください。
 - タッチパネルは、誤動作防止が設定されているときや画面が消灯しているときは利用できません。なお、タッチパネル操作機能を「Off」(無効)にすることはできません。
 - 本機をかばんやポケットに入れて持ち歩くときは、タッチパネルやモーションコントロールが反応するなどの誤動作、電池パックの消耗を防ぐため、誤動作防止ボタン(On)を押して画面が消灯してから、かばんやポケットに入れてください。
 - タッチパネルに市販のシールなどを貼ったり、水分を付着させないでください。誤動作の原因となります。タッチパネルに水分が付着している場合は、乾いた柔らかい布などでふき取ってください。
 - 急激に温度変化するような環境で使用すると、タッチパネルが反応しなくなる場合があります。このときは、誤動作防止ボタン(On)を押して、画面消灯後、再点灯させてからタッチパネルを使用してみてください。
 - タッチパネルで思うように項目やボタンを選択できない場合は、タッチパネル補正を行ってください。詳しくは、使い方ガイド P.19 をご参照ください。
 - タッチパネル補正を行っても思うように選択できない場合は、以下の操作を行ってください。補正が初期の状態に戻ります。
- ☑➡「設定」➡☑➡本体設定画面で「タッチパネル設定」➡☑➡「タッチパネル補正」
- ☑➡☑➡「はい」➡☑➡

モーションコントロールについて

- 本機は、傾きや動きを検出するモーションコントロールセンサーが搭載されています。本機を動かすことで、モーションコントロール操作することができます。

モーションコントロール操作例			
左に90度回転 縦横画面表示切替	ひっくり返す クイックサイレント	左または右に振る コンテンツ選択	手前または奥に振る 拡大/縮小

あらかじめ利用したい機能で、モーションコントロールが有効になるように設定しておく必要があります。

モーションコントロール操作を有効にする

- ☑➡「設定」➡☑➡本体設定画面で「モーションコントロール設定」➡☑➡「アクション設定」
- ☑➡☑➡動作選択☑➡☑➡「On」☑➡☑

- 縦画面表示から横画面表示に画面を切り替えるときは、左に回転させてください。右回転では切り替えることができません。
- お買い上げ時は、クローズポジションのみ、縦横画面表示切替します。
- モーションコントロールは、画面表示中にはたらく、画面消灯と同時に無効になります。
- モーションコントロール操作時は、周りの安全を確認したうえで、本機をしっかり握り、強く振りすぎないでください。人や物にあたり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

誤動作防止について

- お買い上げ時は、クローズポジションで何も操作せずにそのままにしておくか(On)を押すと、画面が消灯したあと誤動作防止が設定されます。
- クローズポジションで画面が消灯しているときに、(On)を押すと画面は点灯しますが、まだ誤動作防止が働いているため、タッチパネルで操作はできません。もう一度(On)を押すと、誤動作防止が解除され、タッチパネルでの操作が行えるようになります。

電池残量表示について

- 本機は、以下の操作で電池残量表示を切り替えることができます。(ミニ電池表示)
- ☑➡「設定」➡☑➡本体設定画面で「ディスプレイ設定」➡☑➡「ミニ電池表示」
- ☑➡☑➡表示形式選択☑➡☑

残量

- 電池残量の目安を表示します。

FULL	LOW	%
充電完了 (スモールライト消灯)	電池レベル1以下	電池残量

残り時間

- 使用している状態で使用し続けた場合、電池レベル1になるまでの残り時間の目安を表示します。

LOW	分
電池レベル1以下	残り時間 (---分と表示するときは計測中)

- 画面消灯状態から起動したときなどは、使用状態を反映するまでに時間がかかります。
- 充電中は、電池表示の背景がオレンジ色に変わり、残り時間は表示されなくなります。
- 「残量」、「残り時間」は目安であり、実使用を保証するものではありません。また、以下の状態になっても故障ではありません。
 - ・電池パック容量は、周辺温度の影響を受けます。また、充放電を繰り返すことによって、使用できる時間は短く、容量は少なくなっていきます。このため、残量と残り時間は、実際に使用できる時間との間に誤差を生じることがあります。特に低温下では表示されている残り時間まで、使用できない場合がありますのでご注意ください。
 - ・電池パックの充電は、性能劣化を軽減するように制御されています。そのため、充電が完了しても残量は100%になりません。

アンテナについて

- 本機には通信用のアンテナが内蔵されています。通信用内蔵アンテナ部分は、手で覆ったり、付近に金属を含むシールを貼ると感度に影響しますので、ご注意ください。
- テレビ受信用ホイップアンテナは二段式です。十分に引き出すと360°回転します。受信感度のよい方向へ向けてください。(放送局が極端に近いときは、アンテナを縮めたほうがきれいに映ることがあります。)収納するときは、上から無理に押し込まず、下の方を持って行なってください。また、先端の向きを合わせて完全に収納してください。完全に収納しないまま持ち運ぶと、破損の原因となります。

