

各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	1-2
USIMカード	1-4
USIMカードについて	1-4
USIMカードを取り付ける／取り外す	1-5
電池パック	1-6
電池パックを取り付ける／取り外す	1-6
電池パックの充電	1-7
電池パックを充電する	1-7
シガーライター充電器で充電する	1-8

電源On/Off	1-9
電源を入れる／切る	1-9
マークの見かた	1-10
マークの見かた	1-10
マナーと暗証番号	1-12
マナーモードと暗証番号	1-12


1

準備／基礎知識



1 各部の名前とはたらき

準備／基礎知識

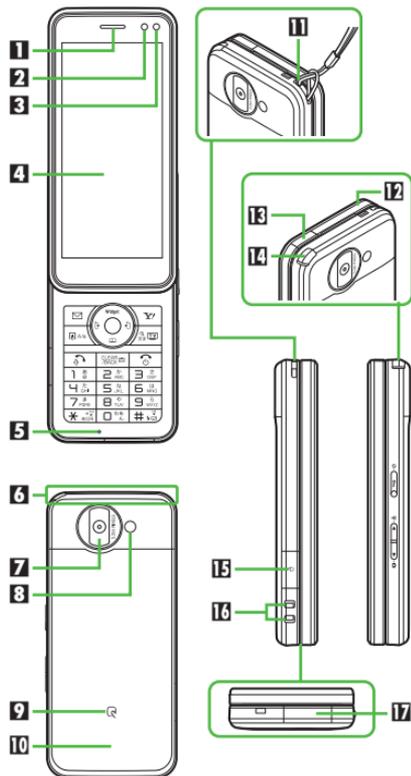

- 1 レシーバー（受話口）
- 2 スモールライト
- 3 明るさセンサー部
- 4 ディスプレイ／タッチパネル
- 5 マイク（送話口）
- 6 通信用内蔵アンテナ
- 7 アウトカメラ（レンズカバー）
- 8 モバイルライト
- 9 〇マーク
- 10 電池カバー
- 11 ストラップ取り付け穴
- 12 スピーカー
- 13 赤外線ポート
- 14 テレビ受信用ホイップアンテナ
- 15 イヤホンマイク端子（端子キャップ付）
- 16 充電端子
- 17 外部機器端子（端子キャップ付）

タッチパネルの操作について

- 2章で説明しています。詳しくは、P.2-4を参照してください。

明るさセンサー部／内蔵アンテナについて

- 感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

- 通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について

- 金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション




本機を閉じた状態です。

- 持ち運ぶときは、誤動作防止を設定することをおすすめします。

オープンポジション

クローズポジションから、ディスプレイのある前面部をスライドさせた状態です。

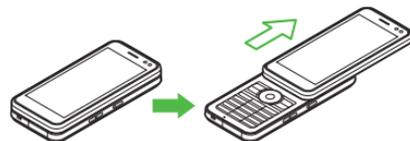


スライドするときのご注意

- 無理な力を加えないでください。本機やディスプレイを破損する恐れがあります。
- 画面点灯時、タッチパネルに触れながらスライドすると操作として認識されることがありますので、ご注意ください。



待受画面でのボタンのはたらき

●() 内は、本書での表記です。

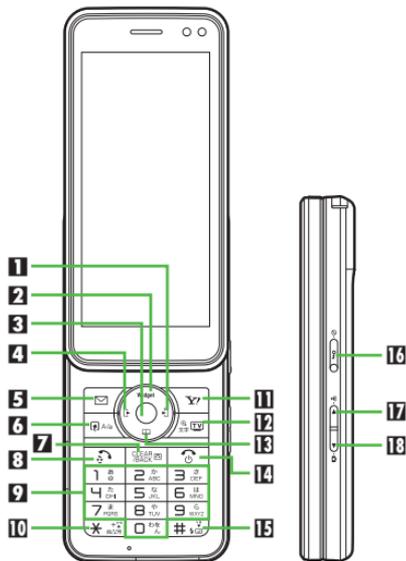

- 1 マルチガイド右ボタン (⊙)
着信履歴表示
[長く: 赤外線通信On/Off]
- 2 マルチガイド上ボタン (⊙)
モバイルウィジェット操作画面表示
[長く: PCサイトブラウザメニュー表示]
- 3 センターボタン (⊙)
メインメニュー表示
- 4 マルチガイド左ボタン (⊙)
発信履歴表示
[長く: Bluetooth® On/Off]
- 5 メールボタン (✉)
メールメニュー表示
[長く: S!メール作成画面表示]
- 6 ショートカット/A/aボタン (Ⓜ_{AA})
ショートカットリスト表示
- 7 クリア/バックボタン (Ⓜ_{CA})
簡易留守録再生
[長く: 簡易留守録設定/解除]
- 8 開始ボタン (Ⓜ_{ON})
全通話履歴表示
[長く: モード切替 (ダブルナンバー)]
- 9 ダイヤルボタン (☎₁₂₃₄~☎₉₀₁₂)
電話番号入力/クイックオペレーション
[長く: 電話帳あ行 (☎₁₂₃)~ら行 (☎₉₀₁)、
わ行 (☎₀₁₂) 表示]
- 10 *ボタン (✳₁₂₃₄)
「*」「+」「P」「?」「-」入力
[長く: S!ともだち状況一覧表示]
- 11 Yahoo!ケータイ・ボタン (Ⓜ_Y)
Yahoo!ケータイ接続
[長く: ファミリンクリモコン起動]

- 12 テレビ/文字ボタン (Ⓜ_{TV})
テレビ起動
[長く: メニュー切替画面表示]
 - 13 マルチガイド下ボタン (⊙)
電話帳呼び出し
[長く: 電話帳新規登録]
 - 14 電源/終了ボタン (Ⓜ_{ON})
待受画面表示切替
[長く: 電源Off]
 - 15 #ボタン (Ⓜ₁₂₃)
「#」入力
[長く: マナーモード設定/解除]
- サイドボタン**
- 16 誤動作防止ボタン (Ⓜ_{ON})
誤動作防止設定/解除
[長く: ベールビュー起動]
 - 17 音量大ボタン (Ⓜ_{ON})
【クローズ】電子マネー残高表示
[長く(クローズ): マナーモード設定/解除]
 - 18 音量小ボタン (Ⓜ_{ON})
ソフトキー表示/非表示
[長く: 見せかけコール起動]




USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

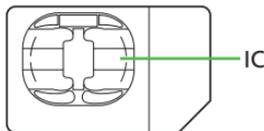

- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを取り付けて故障したときは、お客様ご自身の責任となります。当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。乾いた柔らかい布などできれいにしてください。
- USIMカードにラベルなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- USIMカードについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済）やUSIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☎P.19-34）までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、次の2つの暗証番号（PINコード／PIN2コード）があります。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。

PINコード	第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。
PIN2コード	通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

PINコード／PIN2コードの入力を間違えると

- 3回間違えると、PINロックまたはPIN2ロックが設定され、本機の使用が制限されます。

PINロック／PIN2ロックを解除するとき

- お問い合わせ先（☎P.19-34）で、「PINロック解除コード（PUKコード）」を確認のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力▶「OK」|◎▶

新しいPINコードまたはPIN2コード入力

▶「OK」|◎▶もう一度新しいPINコード

またはPIN2コード入力▶「OK」|◎

- PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

- 10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。所定の手続きが必要となるため、お問い合わせ先（☎P.19-34）までご連絡ください。




USIMカードを取り付ける／取り外す

- USIMカードを取り付け／取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

USIMカードを取り付ける


- 1 電池カバー／電池パックを取り外す (参照 P.1-6)
- 2 金色のIC部分を下にしてUSIMカードをゆっくりと差し込む

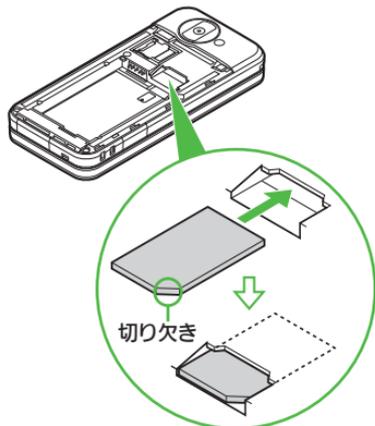

- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。(参照 P.1-6)

USIMカードを取り外す

- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。
- 1 電池カバー／電池パックを取り外す
 - 2 USIMカードを押しながら、矢印の方向にスライドして取り外す

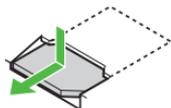

- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。

解約／機種変更／修理などでUSIMカードを取り外したとき

- 本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリ／ブックサーフィン®／S!タウン／ちかチャットが利用できなくなることがあります。



1 電池パックを取り付ける／取り外す

準備／基礎知識

電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。




Li-ion00

- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。


電池パックを取り付ける／取り外す

① 電池カバーを取り外す

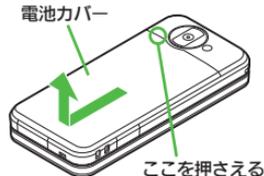

- 図の○部分を押さえながら、電池カバーを矢印の方向へスライドさせ持ち上げます。

② 電池パックを取り付ける

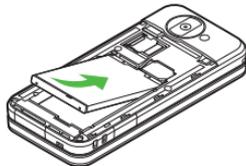

- 電池パックの印刷面を上にして、電池パックの先を合わせてください。


③ 電池カバーを取り付ける



- 電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外すとき

- 本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。

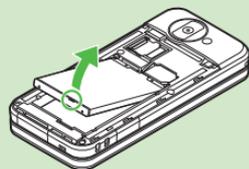

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

- ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- 充電中は、ACアダプタや本機があたたくることがあります。

スマールライト



ACアダプタ利用時のご注意

- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。


1 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



2 ACアダプタの接続コネクタを本機に差し込む

- 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込みます。

3 ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

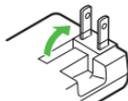

- 充電が始まり、スマールライトが赤色で点灯します。
- スマールライトが消灯すれば、充電は完了です。

4 プラグを家庭用ACコンセントから抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。

5 本機から接続コネクタを取り外す

- リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。

6 プラグと端子キャップを元の状態に戻す

スマールライトが点滅しているとき

- 電池パックの異常が寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

USB充電について

- オプション品のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、本機の電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。

海外での充電について


- 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



1 シガーライター充電器で充電する

準備／基礎知識

- シガーライター充電器はオプション品です。

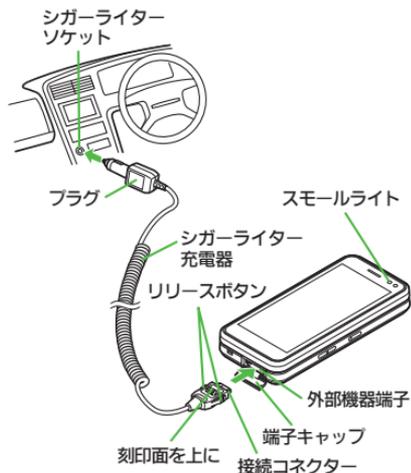

- 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- シガーライター充電器の接続コネクタを本機に差し込む

- 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音が鳴るまで、しっかり差し込みます。

- シガーライターソケットにプラグを差し込む

- 自動車のエンジンをかける

- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

- プラグをシガーライターソケットから抜く

- 本機から接続コネクタを取り外す

- リリースボタンを押さえながら、まっすぐ引き抜いてください。

- 端子キャップを元の状態に戻す

シガーライター充電器利用時のご注意

- シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- シガーライター充電器を卓上ホルダーに接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。



電源を入れる／切る

電源を入れる


はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

① (長く)

- 「しばらくお待ちください」と表示されるまで押します。
- 電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。

② **メニュー決定**

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。

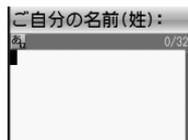

- お客様の情報（オーナー情報）の入力画面が表示されます。

③ **名前(姓)入力** **「完了」**

▶ **名前(名)入力**
「完了」 

- 以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

④ 「はい」 / 「いいえ」



待受画面


- 「いいえ」を押したときは、次回①を行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

- 画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて待受画面でパネルにタッチしたときや , ,  のいずれかのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

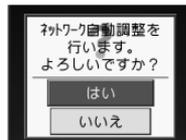

次の操作を行うと日付／時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを使ったサービスや、テレビなどの機能が利用できるようになります。

① 「はい」

▶ ネットワーク自動調整開始

- 設定が反映されると確認画面が表示されます。

② 「OK」

電源を切る

① (長く)

- 終了画面が表示されたあと、画面が消灯します。



マークの見かた

●マークによっては、デュアルモード（ P.2-27）設定時に回線を表す「」、「」、「」が表示されます。

■常時点灯しているマーク



1		国際ローミング中※1
2		電波状態※2
3		パケット通信中／待機中（3G）
		パケット通信中／待機中（GSM）
		パケットサービス3G圏内
4		電池レベル（％表示と切替）※3
		IPサービス提供中※4

※1 国際ローミング中に表示されます。

※2 棒の数が多いほど電波状態が良好です。


※3 電池残量の％表示は、あくまでも目安です。

※4 着テコ/S!アプリ通信/ウィジェットが利用できるときに表示されます。

●「」が表示されているときは、「」が常時表示されます。（常にパケット通信が行われているわけではありません。）


着テコ設定、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定を「Off」にすると、2つのマークは消灯します。

■機能の動作を示すマーク

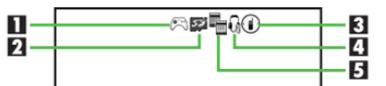

1		S!アプリ起動中
		S!アプリ一時停止中
2		音楽再生中
		テレビ録画中（本体）
3		テレビ録画中（メモリカード）
		メモリカード取り付け中
4		メモリカード読み込み中
		メモリカードフォーマット中
5		テレビ視聴／録画予約表示
		方位計方角表示
4		音楽再生中（Bluetooth®利用時）
5		マルチジョブ機能利用中

■お知らせのためのマーク

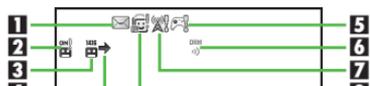

1		未読メールあり
		未読配信レポートあり
2		用件録音あり（簡易留守録設定中）
		用件録音あり（簡易留守録未設定時）
3		留守番電話サービス伝言あり
4		非利用回線着信／メール受信あり
5		S!アプリ通知あり
6		コンテンツ・キー受信あり
7		S!情報チャンネル未読情報あり
		ソフトウェア更新結果あり
8		S!速報ニュース未読あり
		S!ともだち状況通知未読あり



■警告のためのマーク

1	✉	メール空き容量不足
2	✉	送信失敗メールあり
3	📠	メモリカード使用不可能/接触不良

■通信関連のマーク

1	🔒	SSL対応の画面表示中※1
1	📶	パケット通信待機中 (3G)
	📶	パケット通信待機中 (GSM)
2	✉	メール受信中
	✉	メール送信中
3	📞	SIともだち状況接続中
4	🔄	ソフトウェア更新中
	🔌	USBケーブル接続中
	📶	USB通信中
	📶	赤外線通信接続中
	📶	赤外線送受信中
5	📶	ICデータ通信中
	📶	Bluetooth®通信待機中
	📶	Bluetooth®通信中(複数のとき「0」)
	📶	Bluetooth®通話中
	📶	SI電話帳バックアップ通信中
	📶	PCサイトブラウザ使用中
6	📶	RSSフィード対応サイト表示中
	📶	位置情報測位中※2
7	☀	お天気アイコン
8	📶	赤外線通信待機中

※1 モバイルウィジェット利用中は、表示されません。

※2 位置情報の送信中に点滅表示されます。

■本機の設定を示すマーク

1	📶	電波Offモード設定中
2	📞	簡易留守録設定中
3	📞	転送電話/留守番電話サービス設定中(「呼出なし」)※
4	📅	カレンダー/予定リストアラームOn設定中
	📅	カレンダー/予定リストアラームOff設定中
5	📰	時報設定中
6	📺	お目覚めTV設定中
	🔔	アラーム設定中
	👤	マナーモード設定中
7	📶	運転中モード設定中
	📶	オリジナルモード設定中
	📶	ペールビュー設定中
8	📶	誤動作防止設定中
	📶	ICカードロック中
9	📶	自動応答/リモートモニターモード設定中
	📶	着信音量サイレント設定中
10	📶	着信音量ステップトーン設定中
	📶	パイプレータ設定中
11	📶	シークレットモード設定中(「表示する」)
	📶	キー操作ロック設定中

※ TVコールを転送設定しただけのときは、マークは表示されません。



マナーモードと暗証番号

マナーモードについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

- 各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
- 他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作用 暗証番号	各機能を利用するときに使います。 (お買い上げ時は「9999」に設定されています。)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

※ 操作用暗証番号と発着信規制用暗証番号は変更できます。

- 操作用暗証番号 (☎ P.2-23)
- 発着信規制用暗証番号 (☎ P.5-19)

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- 間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

