

デジタルTV	6-2
デジタルテレビについて	6-2
チャンネルを設定する.....	6-4
テレビを視聴する	6-5
番組の情報を入手する.....	6-7
2つの番組を同時に見る	6-8
TVプレイヤー	6-9
番組を録画する	6-9
録画した番組を再生する	6-10

録画／視聴予約	6-11
録画／視聴を予約する.....	6-11
タイムシフト	6-12
番組を一時記録して再生する	6-12
便利な機能	6-13
こんなときは	6-19

6

テレビ



デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。



縦画面／横画面で視聴可能

オープンポジションでは縦画面でデータ放送も利用、サイクロイドポジションでは横画面でワイドに視聴。番組や目的に合わせて使い分けられます。



2つのワンセグチューナーを搭載 2画面表示／2番組同時録画が可能

テレビ画面を2分割して裏番組を同時に見たり、2つの番組を同時に録画できます。視聴番組の入れ替えもボタン1つでOK。裏番組表も充実しており、見たい番組を逃しません。



データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができま。

マルチジョブ機能

画面を2分割し、片方でテレビを見ながら、もう片方でメールやインターネットを操作したり、電話帳などを確認できます。

番組録画／タイムシフト

視聴中の番組を録画して、あとで楽しむことができます。また、視聴中に音声電話がかかってきたときは、番組を一時的に記録し、後追いで再生できます。

録画／視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。



テレビ利用時のご注意


- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。
〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。
(2004年11月1日改正施行)〕
また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。
- 充電しながらテレビを利用するときに AC アダプタのコードをアンテナに近づけると、映像に影響を与えることがあります。
- テレビ利用中に通話／メール受信したり、他の携帯電話などに近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- 電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
 - 放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
 - 山間部やビルの陰
 - 移動中の電車や自動車の中
 - 高圧線、ネオン、無線局の近くなど
 - 線路や高速道路の近くなど
 - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

番組録画についてのご注意

- 録画した番組は、転送、メール添付送信など行えません。
- 本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモ리카ードに記録する際にデータの暗号化／認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモ리카ードへコピーしても、再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

テレビ受信用アンテナについて

本機のテレビ受信用のアンテナは、ディスプレイ側に内蔵されています。テレビを視聴するときは、オープンポジションまたはサイクロイドポジションにして受信感度のよい方向に向けてください。

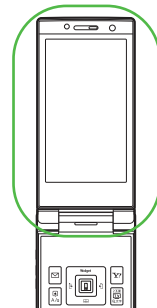


この部分で
電波を受信します

- オプション品のTVアンテナ接続ケーブルも利用できます。

チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したとき、視聴する地域に合わせて、エリア（チャンネル）を設定してください。

1




- チャンネルを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「はい」 ➡ ☐




3 エリア選択 ➡ ☐

4 都道府県選択 ➡ ☐ ➡ 地区選択 ➡ ☐



- 設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。

5 ☐



- このあと「デジタルTV」を選び、☐を押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき

3で「エリア選択しない」 ➡ ☐

受信エリアを追加するとき

☐ ➡ ☐ ➡ 「チャンネル設定」 ➡ ☐ ➡ 「エリア切替」 ➡ ☐ ➡ エリア選択 ➡ ☐ ➡ 「エリア情報設定」 ➡ ☐ ➡ 3以降

使いこなしチェック！

- 便利** ●受信エリアを切り替えたい ●エリア名を変更したい ●テレビ画面で ☐ を押したときの動作を変更したい ●チャンネルを編集したい ●エリア内の登録内容をすべて消去したい ●受信したチャンネルを追加したい ●エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい (P.6-13)

テレビを視聴する

1 サイクロイドポジションにする



テレビ画面

- はじめてサイクロイドポジションにしたときは、横回転設定の操作が必要です。
- オープンポジションでテレビを視聴するときは、を押します。このときは、画面下部にデータ放送が表示されます。
- 以降、サイクロイドポジションを「横画面」、オープンポジションを「縦画面」と表記します。

2 ダイヤルボタンで選局

- 1局ずつ選局するときは、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときはを長く押します。

3 ➡ 「はい」 ➡

➡ テレビ終了

テレビ視聴中に着信があると

- を押すと、電話に出られます。
- S!一斉トーク着信があったときは、を押すとS!一斉トークを始められます。メモカードを取り付けた状態で音声電話を受けたとき
- その時点から番組が自動的に一時記録されます。(タイムシフト)
通話後に続きから視聴することができます。


テレビ視聴中にメールを受信すると

- メール通知音と画面表示で受信をお知らせします。を長く押すと、メールを確認できます。

テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示	
パネル表示On/Off	
2画面表示開始/終了	
音量調節	
画面サイズ切替	
エリア切替	

パネルの見かた

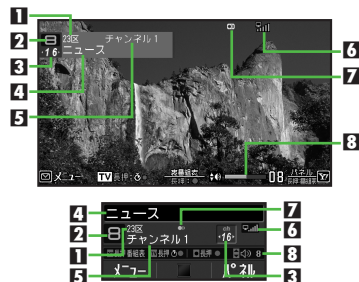

1 エリア名	5 放送局名
2 リモコンチャンネル	6 テレビ受信状態※
3 チャンネル	7 音声言語
4 番組名	8 音量

※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。

- 画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

使いこなしチェック!


- 便利** ● テレビで利用できるボタン操作を知りたい ● 視聴中の番組をインターネットで検索したい ● 縦画面視聴中に画面を拡大表示したい ● なめらかな映像で出力したい ● 視聴中のチャンネルを保存したい ● 映像/サウンドの効果を変更したい ほか (P.6-13) ● AVポジションで設定した効果の詳細を変更したい ● パネルの表示パターンを変更したい ● 横画面視聴時の表示を変更したい ほか (P.6-14)



データ放送を利用する

縦画面では、画面下部にデータ放送が表示されます。このときは、で項目を選び、を押すと、番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。

- 2画面表示時は、利用できません。

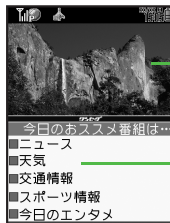

テレビ映像

データ放送

データ放送視聴画面

データ放送利用時の通信料について

- データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- テレビ起動後はじめて通信料が発生するときは、確認画面が表示されます。了解すれば、以降チャンネルを変えるまでは通信料が発生しても確認画面は表示されませんので、ご注意ください。

静止画キャプチャを利用する

視聴中の番組を静止画として保存できます。（予約視聴中など利用できないことがあります。）

- 保存した静止画は、転送や編集、壁紙利用、メール添付送信などは行えません。

① テレビ画面で ②

- 静止画が保存されます。

保存した静止画を確認するとき

- テレビ視聴中に確認する

【テレビ画面】⇒「便利機能」⇒⇒「TVイメージフォルダ」⇒⇒静止画選択⇒

- 待受画面から確認するとき

⇒「TV」⇒⇒「TVイメージフォルダ」⇒⇒静止画選択⇒

画面の一部分を拡大する

横画面視聴時に画面の一部（9分割した1つ分）を一時的に拡大することができます。（横画面部分拡大）


- 2画面表示時など視聴方法によっては、利用できないことがあります。

① テレビ画面で ～ （長く）

- 各ボタンは次の場所に対応しています。

 (左上)	 (中央上)	 (右上)
 (左)	 (中央)	 (右)
 (左下)	 (中央下)	 (右下)

テレビ視聴中に他の機能を利用する

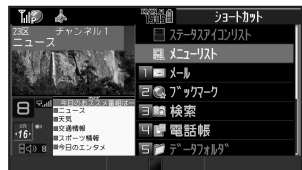① テレビ画面で ② 利用する機能選択⇒

- 選んだ機能が利用できるようになります。
- を押すと、テレビと呼び出した機能を切り替えて利用できます。

③ ⇒ 利用した機能終了

使いこなしチェック！

-  ●データ放送を全画面で表示したい ●データ放送のトップページへ戻りたい ●データ放送時に保存された情報を削除したい ●インターネット接続時に確認画面を表示しない ●位置情報を利用するかどうかを設定したい ●製造番号などの情報を送信したい (P.6-15)



番組の情報を入手する

次の方法で現在放送中の番組や放送局、裏番組の情報などを入手することができます。

番組表	SIアプリを利用して、お使いのエリアの番組表を確認できます。
番組情報	現在視聴中の番組（および後続の番組）の詳しい情報を確認できます。録画予約や視聴予約も行えます。
裏番組表	現在放送中の裏番組の一覧および詳細を表示できます。裏番組録画も行えます。

番組表を利用する


1 テレビ画面で [長] (長)

- 番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する

1 テレビ画面で [長] → 「番組操作」 → [長]

2 「番組情報」 → [長]

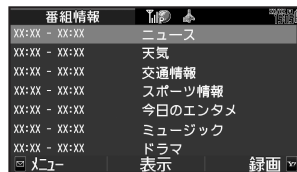

番組情報画面

3 番組選択 → [長]

- テレビ画面に戻るときは、[長] を2回押します。

番組情報を利用して録画予約するとき

【番組情報画面】番組選択 → [長] → [長]


- 番組情報を利用して録画予約すると番組時間が変更になったとき、録画予約時間も自動で変更されます。(条件によっては、変更されないことがあります。)
- 番組がなくなったときは、録画予約もキャンセルされます。

番組情報を利用して視聴予約するとき

【番組情報画面】番組選択 → [長] → 「視聴予約」 → [長]

裏番組表を利用する

1 テレビ画面 (横画面) で [長]

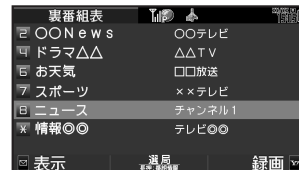

裏番組表画面

2 番組選択 → [長]

- 裏番組の情報が表示されます。
- テレビ画面に戻るときは、[長] を2回押します。

縦画面で裏番組表を確認するとき

【テレビ画面】 [長] → 「番組操作」 → [長] → 「裏番組表」 → [長]

裏番組を視聴するとき

【裏番組表画面】番組選択 → [長]

裏番組を録画するとき

【裏番組表画面】番組選択 → [長]

- 録画が始まり、2画面表示になります。




2つの番組を同時に見る

本機は2つのワンセグチューナーを搭載しており、画面を分割して裏番組を同時に見ることができます。

■子画面表示について

裏番組を子画面として小さく表示することができます。

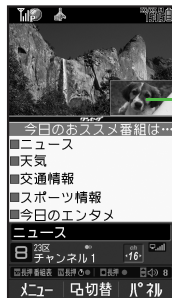

1 テレビ画面で



- 画面が2分割され、2画面表示が始まります。
- 裏番組の音声は出力されません。
- チャンネル選局は、裏番組にはたられません。(裏番組のチャンネル操作を無効にすると、視聴中の番組のチャンネル操作を行うことができます。)

2 裏番組を視聴

- 視聴中の番組と、裏番組が入れ替わります。

3 2画面表示終了

- 視聴中の番組のみが表示されます。

2画面表示時のご注意

- 次の機能は利用できません。
 - データ放送
 - 裏番組表
 - 横画面部分拡大
 - エリア切替
 - チャンネル保存 など

使いこなしチェック！

便利 ●裏番組を子画面で表示したい ●裏番組のチャンネル操作を無効にしたい (P.6-15)



番組を録画する

視聴中の番組を、本体またはメモ리카ードに録画できます。

- メモ리카ードを取り付けているときはメモ리카ードに、取り付けていないときは本体に保存されます。
- 録画中にスモールライトが黄色で点滅しているときは、電波を受信できていません。緑（電波状態「中」）または青（電波状態「強」）で点灯する場所で利用してください。

1 テレビ画面で （長く） ➡ 録画開始



録画中画面

- 録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

2 （長く）➡ 録画終了

縦画面での視聴中に録画するとき

【テレビ画面】 （長く）

- 録画中に  を長く押すと、録画が終了します。

裏番組を録画するとき

- テレビ画面で裏番組表を表示し、番組を選んだあと、録画操作を行います。
- 録画中にチャンネルを変えても、裏番組録画状態になります。

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、TVコール着信/SI-斉トーク着信を受けて通話すると

- 途中までの録画内容が保存されたあと、録画が中止されます。

録画中にインターネットを利用して画像などのデータを保存するとき

- 本体へ録画中に保存するときは、メモリア残量を確認してから行ってください。

ダビング10について

- 本機はダビング10に対応しており、本機に録画した番組をメモ리카ードへコピーできます。コピーできる残り回数は、録画ファイルの詳細情報（プロパティ）で確認できます。

2画面表示中の録画について

2画面表示中に録画操作を行うと、視聴中の番組だけが録画されます。視聴中の番組録画中に  で視聴番組を入れ替えて録画操作を行うと、2つの番組を同時に録画することができます。（2番組同時録画）

- メモ리카ードを取り付けていないときは、2番組同時録画は行えません。
- 2番組同時録画中の操作は、視聴中の番組のみ有効です。



視聴中の番組録画中



視聴番組入れ替え



2番組同時録画

6

テレビ

使いこなしチェック！

-  ●データ放送なしで映像だけを録画したい ●データ放送の保存先をメモ리카ードにしたい ●録画ファイルの保存先を本体に変更したい（P.6-16）



録画した番組を再生する

① テレビ画面で
⇒「TVプレイヤー」⇒

録画ファイルリスト画面

- 「映」が表示されているファイルは、再生できません。

② 再生するファイル選択⇒



再生中画面

- 再生が始まります。(前回の再生時に途中で停止していたときは、続きから再生されます。)

③ (長く) ⇒再生終了

再生中に再生位置を変更するとき

- 光タッチクルーザーを左右になぞり、再生位置を変更したあとを押します。

- タイムシフト再生時は、利用できません。

録画ファイルリスト画面を切り替えるとき

- ①のあと⇒「本体へ切替」／「メモ리카ードへ切替」⇒

再生中にできること

- 音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴中と同様に操作できます。

早送り	※1
巻戻し	※1※2
スキップ (進む)	※3
スキップ (戻る)	※3
一時停止※3	(縦画面では)
ファイル分割	(長く) ※4
マーカー登録	※4
パネル表示On/Off	

※1 押すたびに高速に動作します。通常再生に戻るときは、(縦画面では)を押します。

※2 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。

※3 一時停止中にを押すと、コマ戻し/コマ送りできます。

※4 タイムシフト再生時は、利用できません。

使いこなしチェック！



- 時間でファイルを分割したい
- くり返し再生したい
- 分割ファイルを再生したい
- メモリの空き容量を確認したい
- ファイル名を変更したい
- ファイルを削除したい
- 本体に録画したファイルをメモ리카ードへコピーしたい
- 本体に録画したファイルをメモ리카ードへ移動したい
- 録画ファイルの詳細情報を確認したい
- マーカー登録したファイルを再生中に操作したい ほか (P.6-17)




録画／視聴を予約する


- ① テレビ画面で ➡
「録画／タイムシフト操作」
➡

- ② 「録画／視聴予約」 ➡ ➡

- ③ 「新規予約」 ➡

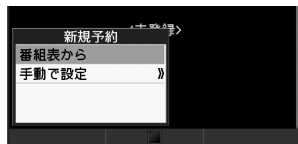

- ④ 「手動で設定」 ➡
➡ 「視聴予約」／「録画予約」
➡

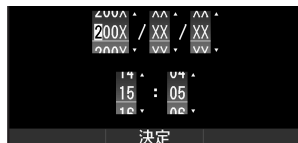

- ⑤ 開始日時入力 ➡
➡ 終了日時入力 ➡

- ⑥ 「チャンネル：」 ➡
➡ 予約するチャンネル選択
➡ ➡

- 確認メッセージが表示されたときは、内容を確認したあと、を押してください。

番組表を利用して予約するとき

- ④で「番組表から」 ➡

- 以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。


録画予約時のご注意

予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、オープンポジションまたはサイクロイドポジションで使用してください。

- 録画開始までに次のことを確認しておいてください。
 - 他の機能が終了しているか
 - 電池残量／録画容量が不足していないか
- 録画予約でテレビを起動すると、オーディオ出力切替を「Bluetoothデバイス」にしても、音声出力がワイヤレスイヤホンから本体／イヤホンに切り替わります。(テレビの音声はミュートされます。)

予約時刻になると

予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。



- 実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画／視聴が終了します。

テレビを視聴しているとき

- 自動的に2画面表示状態になり、予約している番組が裏番組として表示されます。

他の機能を使用しているとき

- マルチジョブ機能が働き、録画／視聴が始まります。ただし、使用中の機能によってはマルチジョブ機能が働かず、テレビが起動しなかったり、使用中の機能が自動的に終了することがあります。(撮影後に保存していない画像や、作成中のメール／電話帳が消去されることもあります。)
- 予約時刻前には、他の機能を終了させておくことをおすすめします。

使いごなしチェック！

- 便利 ● 予約内容を確認／編集／削除したい ● 予約結果を確認／削除したい ● 予約時間になったときの動作を変更したい
● 予約開始時に他の機能の操作を優先したい (P.6-18)



番組を一時記録して再生する

テレビ視聴中に一時的に番組を記録して、あとで再生することができます。

- 記録内容は保存されず、再生後に消去されます。

1 テレビ視聴中に (長く) ➡ タイムシフト記録開始



タイムシフト記録中

2 タイムシフト記録中に (長く) ➡ タイムシフト再生開始

- 記録開始位置から再生されます。
- 記録中の番組に再生が食いつくと、タイムシフト記録／再生は終了します。

タイムシフト再生中に2画面表示を行うとき

 ➡ 「2画面」 ➡  ➡ 「2画面起動」 ➡ 

タイムシフト早送り中に通常のタイムシフト再生に戻るとき



タイムシフト再生中にできること

早送り	
スキップ (進む)	
スキップ (戻る)	

音声電話着信時の自動タイムシフト記録について

テレビ視聴中 (メモリカード取り付け時) に音声電話の着信があると、自動的にタイムシフト記録が始まります。このときも、通常のタイムシフト記録時と同様の操作で再生が行えます。

使いこなしチェック!

 ●着信応答時自動的に番組を記録 (タイムシフト記録) しない (P.6-16)



チャンネル設定

受信エリアを切り替えたい 【エリア切替】	テレビ視聴中に → エリア選択
エリア名を変更したい 【エリア名変更】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → 「エリア切替」 → エリア選択 → 「エリア名変更」 → エリア名入力
テレビ画面で を押したときの動作を変更したい 【チャンネルキー設定】	【共通操作】テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → 「チャンネルキー設定」 → 下記の操作 設定されていないチャンネルを表示する 「マニュアル選局」 キー操作を無効にする 「無効」
チャンネルを編集したい 【チャンネル切替】	【共通操作】テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → 「チャンネル切替」 → チャンネル選択 → 下記の操作 チャンネルを入れ替える 「入替え」 → 入替え先選択 チャンネルを削除する 「削除」 → 「はい」
エリア内の登録内容をすべて消去したい 【設定リセット】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → 「エリア切替」 → エリア選択 → 「設定リセット」 → 「はい」
受信したチャンネルを追加したい 【チャンネル追加更新】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → 「エリア切替」 → エリア選択 → 「チャンネル更新」 → 「追加更新」
エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい 【チャンネル全更新】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → 「エリア切替」 → エリア選択 → 「チャンネル更新」 → 「全更新」 → 「はい」

テレビ視聴

テレビで利用できるボタン操作を知りたい 【ヘルプ】	テレビ視聴中に → 「ヘルプ」 ●録画中や再生中などに操作すると、その操作中にできるボタン操作が確認できます。
視聴中の番組をインターネットで検索したい 【番組情報検索】	テレビ視聴中に → 「番組操作」 → 「番組情報検索」 → 「検索」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
縦画面視聴中に画面を拡大表示したい 【縦画面サイズ設定】	テレビ視聴中に → 「AV設定」 → 「画面サイズ設定」 → 「拡大表示」
横画面視聴中に等倍で表示したい 【横画面サイズ設定】	テレビ視聴中に → 「AV設定」 → 「画面サイズ設定」 → 「等倍表示」
なめらかな映像で出力したい 【なめらかフレーム補間】	テレビ視聴中に → 「AV設定」 → 「なめらかフレーム補間」 → 「On」 ●映像によっては、効果が得られないことがあります。 ●2画面表示時は、無効となります。
視聴中のチャンネルを保存したい 【チャンネル保存】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → 「チャンネル保存」 → 保存するチャンネル選択 ●上書きするときは、このあと「はい」を選び、を押します。
映像／サウンドの効果を変更したい 【AVポジション】	テレビ視聴中に → 「AV設定」 → 「AVポジション」 → 効果選択 ●AVポジションを変更すると、視聴可能時間が短くなることがあります。



AVポジションで設定した効果の詳細を変更したい 【AV設定】	共通操作 テレビ視聴中に → 「AV設定」 → → 下記の操作 ● AVポジションを変更（「ジャンル運動」以外に設定）したときに有効となります。
	映像の明るさを変更する 「映像設定」 → → 「明るさ」 → → 明るさ選択 →
	周囲の明るさに合わせて自動調整する 「映像設定」 → → 「明るさ」 → → (□/✓) →
	映像に合わせて自動調整する 「映像設定」 → → 「シーン別明るさコントロール」 → → 「On (明るく)」 / 「On」 →
パネルの表示パターンを変更したい 【パネル表示切替】	映像の色あいなどを調整する 「映像設定」 → → 項目選択 → → 調整 → ● コントラスト、黒レベル（画面の見やすさ）、色の濃さ、色あい（肌色の見栄え）、シャープネス（輪郭の強弱）を調整できます。
	調整した映像設定を初期化する 「映像設定」 → → 「リセット」 → → 「はい」 →
	サウンドの効果を変更する 「サウンド設定」 → → 効果選択 →
	テレビ視聴中（縦画面視聴中）に → 「詳細設定」 → → 「パネル表示切替」 → → パターン選択 →
横画面視聴時の表示を変更したい 【横画面時設定】	共通操作 テレビ視聴中（横画面視聴中）に → 「詳細設定」 → → 「横画面時設定」 → → 下記の操作
	画面上部のマークを表示する 「アイコン表示設定」 → → 「On」 →
	画面の一部分を拡大できないようにする 「部分拡大設定」 → → 「Off」 →

番組の受信サービスを切り替えたい 【サービス選局】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → → 「サービス選局」 → → 受信サービス選択 → ● 受信サービスが選択できる番組で操作できます。
テレビの音声をスピーカーで聴きたい 【イヤホン/スピーカー切替】	テレビ視聴中に → 「詳細設定」 → → 「イヤホン/スピーカー切替」 → → 「スピーカー」 →
ワイヤレスイヤホンを利用したい 【Bluetoothオーディオ接続】	テレビ視聴中に （長く） ● あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」に対応 Bluetooth®ワイヤレスイヤホンをご登録しておいてください。
一定時間でテレビを自動的に終了させたい 【オートオフ時間設定】	テレビ視聴中に → 「詳細設定」 → → 「オートオフ設定」 → → 「オートオフ時間設定」 → → 時間選択 →
視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない 【本体クローズ動作設定】	テレビ視聴中に → 「詳細設定」 → → 「オートオフ設定」 → → 「本体クローズ動作設定」 → → 「TV継続」 →
視聴中に着信などがあつたときの動作を変更したい 【着信時優先動作】	共通操作 → 「TV」 → → 「設定」 → → 「着信時優先動作」 → → 下記の操作 アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」 → → 「アラーム通知」 → 音声/TVコール/S!一斉トーク着信があつたとき通知を表示する 着信の種類選択 → → 「着信通知表示」 → メール着信があつたとき着信画面を表示する 「メール着信」 → → 「着信優先動作」 →
ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい 【オーディオ出力切替】	→ 「TV」 → → 「設定」 → → 「オーディオ出力切替」 → → 「Bluetoothデバイス」 →



2画面表示

裏番組を子画面で表示したい 【2画面設定】	テレビ視聴中に [F2] → 「2画面」 → [F2] → 「2画面設定」 → [F2] → 「子画面表示」 → [F2]
裏番組のチャンネル操作を無効にしたい 【裏番組チャンネル操作】	テレビ視聴中に [F2] → 「2画面」 → [F2] → 「裏番組チャンネル操作」 → [F2] → 「Off」 → [F2] ●「Off」にすると、視聴中の番組のチャンネル操作が行えます。

データ放送

データ放送を全画面で表示したい 【データ放送全画面表示】	データ放送視聴中（縦画面視聴中）に [F2] → 「データ放送」 → [F2] → 「データ放送全画面表示」 → [F2] ●テレビ画面に戻るときは、[F2]を押します。
データ放送のトップページへ戻りたい 【データ放送トップに戻る】	データ放送視聴中（縦画面視聴中）に [F2] → 「データ放送」 → [F2] → 「データ放送トップに戻る」 → [F2]
データ放送時に保存された情報を削除したい 【放送局メモリ削除】	【共通操作】テレビ視聴中に [F2] → 「データ放送」 → [F2] → 「放送局メモリ削除」 → [F2] → 下記の操作 放送局ごとに削除する 放送局選択 → [F2] → 「削除」 → [F2] → 「はい」 → [F2] すべて削除する [F2] → 「全件削除」 → [F2] → 操作暗証番号入力 → [F2] → 「はい」 → [F2]
インターネット接続時に確認画面を表示しない 【通信接続時確認設定】	テレビ視聴中に [F2] → 「データ放送」 → [F2] → 「通信接続時確認設定」 → [F2] → 「Off」 → [F2]

位置情報を利用するか
どうかを設定したい
【位置情報利用設定】

【共通操作】テレビ視聴中に [F2] → 「データ放送」 → [F2] → 「位置情報利用設定」 → [F2] → 下記の操作

位置情報を常に利用する

「On」 → [F2]

位置情報を常に利用しない

「Off」 → [F2]

製造番号などの情報を
送信したい
【製造番号利用設定】

テレビ視聴中に [F2] → 「データ放送」 → [F2] → 「製造番号利用設定」 → [F2] → 「On」 → [F2]

TVリンク

データ放送や関連情報
へのリンクを登録したい
【TVリンク登録】

データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの項目選択 → [F2]

●操作方法や項目名は番組によって異なります。データ放送内の情報を参照してください。

登録したTVリンクを
利用したい
【TVリンク利用】

【共通操作】[F2] → 「TV」 → [F2] → 「TVリンク」 → [F2] → 下記の操作

TVリンクを表示する

TVリンク選択 → [F2]

●TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあります。

TVリンクの詳細情報を確認する

TVリンク選択 → [F2] → 「プロパティ」 → [F2]

TVリンクを削除したい
【TVリンク削除】

【共通操作】[F2] → 「TV」 → [F2] → 「TVリンク」 → [F2] → 下記の操作

1件削除する

TVリンク選択 → [F2] → 「1件削除」 → [F2] → 「はい」 → [F2]

全件削除する

[F2] → 「全件削除」 → [F2] → 操作暗証番号入力 → [F2] → 「はい」 → [F2]



字幕／音声

字幕の設定を変更したい	【字幕設定】	共通操作 テレビ視聴中に → 「字幕／音声設定」 → 下記の操作 ●番組内容やテレビ視聴方法（縦／横画面、2画面視聴など）によっては、利用できないことがあります。
		字幕を常に表示する 「字幕表示」 → 「On」
		字幕を表示しない 「字幕表示」 → 「Off」
		言語を変更する 「字幕言語」 → 「言語2」
		字幕なしの番組でも字幕エリアを消去しない 「字幕自動消去」 → 「Off」
		字幕を画面の上に表示する 「字幕位置」 → 「上」
音声の設定を変更したい	【音声設定】	共通操作 テレビ視聴中に → 「字幕／音声設定」 → 下記の操作
		音声を変更する 「音声切替」 → 「音声2」 ●複数の音声を利用できるときだけ変更できます。
		副音声を聴く 「音声言語」 → 「副」
		主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語」 → 「主+副」

番組録画

データ放送なしで映像だけを録画したい 【録画設定】	テレビ視聴中に → 「データ放送」 → 「録画設定」 → 「映像のみ」
データ放送の保存先をメモ리카ードにしたい 【画像保存先設定】	テレビ視聴中に → 「データ放送」 → 「画像保存先設定」 → 「メモ리카ード」
着信応答時自動的に番組を記録（タイムシフト記録）しない 【通話時タイムシフト設定】	→ 「TV」 → 「設定」 → 「通話時タイムシフト設定」 → 「Off」
録画ファイルの保存先を本体に変更したい 【録画保存先設定】	→ 「TV」 → 「設定」 → 「録画保存先設定」 → 「本体」



録画ファイル

■再生

時間でファイルを分割したい 【ファイル分割】	録画ファイル再生中に 「ファイル分割」 「候補選択」 「時間選択」 「確定」
くり返し再生したい 【再生モード】	「TV」 「TVプレイヤー」 「再生モード」 「1クリップリピート」
分割ファイルを再生したい 【分割ファイル再生】	「TV」 「TVプレイヤー」 分割ファイル選択 ファイル選択

■管理

メモリの空き容量を確認したい 【メモリ残量表示】	「TV」 「TVプレイヤー」 「メモリ残量表示」
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	「TV」 「TVプレイヤー」 ファイル選択 「ファイル名変更」 ファイル名入力
ファイルを削除したい 【削除/全件削除】	【共通操作】 「TV」 「TVプレイヤー」 下記のコピー操作 1件削除する ファイル選択 「削除」 「はい」 すべて削除する 「全件削除」 操作暗証番号入力 「はい」
本体に録画したファイルをメモリカードへコピーしたい 【メモリカードへコピー】	「TV」 「TVプレイヤー」 「本体へ切替」 ファイル選択 「メモリカードへコピー」 「はい」 ●コピー可能回数を超えると移動となり、本機の録画ファイルは削除されます。ご注意ください。

本体に録画したファイルをメモリカードへ移動したい 【メモリカードへ移動】	「TV」 「TVプレイヤー」 「本体へ切替」 ファイル選択 「メモリカードへ移動」 「はい」 ●メモリカードへ移動したファイルを、再度本体へ移動することはできません。
録画ファイルの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	「TV」 「TVプレイヤー」 ファイル選択 「プロパティ」

マーカー操作

マーカー登録したファイルを再生中に操作したい 【マーカー操作】	【共通操作】 録画ファイル再生中に ▶ 下記のコピー操作 マーカーへ移動する (長く) / (長く) マーカー番号へ移動する 0 ~ 9
マーカーリストを利用したい 【マーカーリスト】	【共通操作】 録画ファイル再生中に 「マーカー操作」 「マーカーリスト」 下記のコピー操作 マーカー位置から再生する 番号選択 マーカーを削除する 番号選択 「削除」 マーカーをすべて削除する 「全件削除」 「はい」



録画／視聴予約

予約内容を確認／編集／削除したい 【予約リスト】	【共通操作】テレビ視聴中に ⇒ 「録画／タイムシフト操作」 ⇒ ⇒ 「録画／視聴予約」 ⇒ ⇒ 下記の操作 内容を確認する 予約内容選択 ⇒ 内容を編集する 予約内容選択 ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒ ⇒ 内容編集 ⇒ • 予約内容によっては、編集できないことがあります。 内容を削除する 予約内容選択 ⇒ ⇒ 「削除」 ⇒ ⇒ 「はい」 ⇒
予約結果を確認／削除したい 【予約結果】	【共通操作】テレビ視聴中に ⇒ 「録画／タイムシフト操作」 ⇒ ⇒ 「録画／視聴予約」 ⇒ ⇒ ⇒ 下記の操作 予約結果を確認する 予約結果選択 ⇒ 録画予約結果を再生する 予約結果選択 ⇒ 予約結果を削除する 予約結果選択 ⇒ ⇒ 「はい」 ⇒
予約時間になったときの動作を変更したい 【予約時間お知らせ】	【共通操作】テレビ視聴中に ⇒ 「詳細設定」 ⇒ ⇒ 「予約時間お知らせ」 ⇒ ⇒ 下記の操作 お知らせする時間を変更する 「アラーム通知時間」 ⇒ ⇒ 時間選択 ⇒ 音／パイプレータ／ライトで通知しない 「アラーム音」／「パイプ」／「ライト」 ⇒ ⇒ ⇒ 「Off」 ⇒ 鳴動時間を変更する 「アラーム鳴動時間」 ⇒ ⇒ 時間選択 ⇒

予約開始時に他の機能の操作を優先したい
【TV予約優先設定】

⇒ 「TV」 ⇒ ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「TV予約優先設定」 ⇒ ⇒ 「Off」 ⇒



テレビ視聴

? テレビが起動できない

- 電池残量が少なくなっていますか。電池残量が不足しているとテレビを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

? テレビが視聴できない

- テレビ受信状態は良好ですか。テレビ電波の強度を表す棒が多く表示される場所まで移動してください。(通信用の電波が届く場所であっても、テレビの電波が届く場所でなければ、テレビは視聴できません。)
- 本機をしばらく使っていなかったのではありませんか。ネットワーク自動調整を行ってください。
- ソフトバンクの契約を解除していませんか。ソフトバンクの契約を解除したとき、テレビは視聴できません。

? チャンネルのエリア設定がうまくいかない

- チャンネル更新の全更新を行ってください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

番組録画

? テレビ録画中に着信音が設定どおりに鳴らない

- 着うた[®]などを着信音に設定していませんか。このときは、お買い上げ時の設定で鳴ることがあります。

録画予約

? 録画予約結果に「録画開始できませんでした」と表示された

- 電池残量不足／空き容量不足／他の機能が起動中などの理由で、録画ができていません。

? 録画予約結果に「録画が途中で終了しました」と表示された

- 空き容量不足／メモ리카ードの取り外しなどの理由で、録画が途中で終了しています。



MEMO