

# 8

## メディアプレイヤー /S!アプリ

<b>メディアプレイヤー</b> .....	<b>8-2</b>
音楽／動画について .....	8-2
<b>音楽再生</b> .....	<b>8-4</b>
音楽を再生する .....	8-4
<b>動画再生</b> .....	<b>8-5</b>
動画を再生する .....	8-5
<b>音楽／動画管理</b> .....	<b>8-6</b>
プレイリストを利用する .....	8-6
<b>S!アプリ</b> .....	<b>8-7</b>
S!アプリを利用する .....	8-7
<b>便利な機能</b> .....	<b>8-8</b>
こんなときは.....	8-13




## 音楽／動画について

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- ・メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

8

メディアプレイヤー／S!アプリ

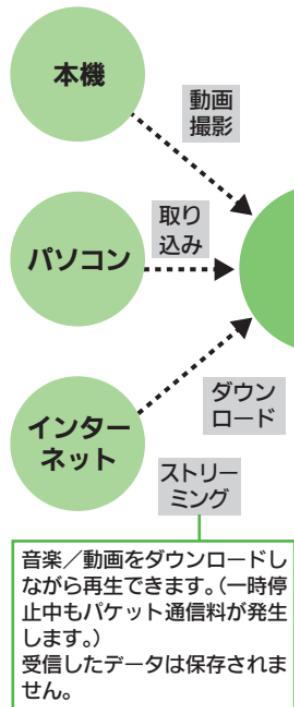

### 音楽は次の場所で確認できます

#### プレイリスト

ダウンロードしたり、  
取り込んだ音楽

#### SDオーディオ

SD-Audio形式で  
パソコンから  
取り込んだ音楽

#### WMA

WMA形式で  
パソコンから  
取り込んだ音楽

※SDオーディオ、WMAはメモリカードのみ

### 本機の音楽や動画を 再生／管理

### 動画は次の場所で確認できます

#### プレイリスト

撮影したり、  
ダウンロードした動画

### 音楽／動画再生時のご注意

- ・データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- ・再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- ・電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ・スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、ひづんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

### 着信音／効果音についてのご注意

- ・パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。



## 音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

### 1 □→「メディアプレイヤー」



メディアプレイヤー画面

### 2 「ミュージック」／「ムービー」



### 3 「ミュージックダウンロード」／「ムービーダウンロード」



- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

#### 音楽を検索してダウンロードするとき

##### ③で「ミュージックサーチ」→□

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

### パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

## AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（[P.15-21](#)）に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。

（[P.15-24](#)）

- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。

## WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的なパソコン用ソフトウェアを利用して、音楽を取り込む方法を例に説明します。

- 著作権で保護されている音楽が再生できるのは、パソコンからの転送時に使用した携帯電話だけです。

### 1 □→「メディアプレイヤー」



### 2 「MTPモード」→□



### 3 USBケーブルでパソコンと本機を接続

- パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプなどを参照してください。

### 4 □→「はい」→□→接続終了

- このあと、USBケーブルを抜きます。



# 音楽を再生する

- 1 「メディアプレイヤー」  
→ 「ミュージック」 →
- 2 「プレイリスト」 →   
→ タブ (フォルダ) 選択



音楽プレイリスト画面

- 3 「全ミュージック」 →
- 4 再生する音楽選択 →



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。(WMAファイルのジャケット画像には対応していません。)

## 使いこなしチェック!

- 便利**
- 前回の続きから再生したい
  - 経過時間を指定して再生したい
  - インターネットに接続したい
  - ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい
  - 再生方法を変更したい
  - 音質を変更したい (P.8-8)

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

④のあと →

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

→ 「はい」 →

SDオーディオ／WMAの音楽を再生するとき

- ②で「SDオーディオ」／「WMA」 →   
→ ③以降

再生する音楽を検索するとき

- ④のあと → 「検索」 → → 検索文字  
入力 →

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- を押すと、歌詞を表示できます。

■ 音楽再生画面の見かた



1	曲名 (タイトル)	6	再生経過時間
2	アーティスト名	7	音量
3	トラック番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

■ 音楽再生中にできること

再生中の音楽をはじめから聞く	(長く : 卷戻し※)
次の音楽を聞く	(長く : 早送り※)
音量下げる	(長く : 消音)
音量上げる	(消音時 : 音を出す)
一時停止	
再生終了	一時停止中に
音声出力先切替	(長く)
ヘルプ表示	

※ ボタンを離した時点から再生します。



# 動画を再生する

- 1 □ → 「メディアプレイヤー」  
→ □ → 「ムービー」 → □
- 2 「プレイリスト」 → □  
→ 「本体」／「メモリカード」  
→ □



動画プレイリスト画面

- 3 「全ムービー」 → □
- 4 再生する動画選択 → □



動画再生画面

## 使いこなしチェック！

- 便利**
- 前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットに接続したい ●ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい
  - 再生方法を変更したい ●音質を変更したい ●表示サイズを変更したい ●バックライトの点灯方法を設定したい ●Webリンク情報を表示しない  
(☞P.8-8)

## 5 CLEAR BACK ⇒ 再生終了

SDビデオの動画を再生するとき  
②で「SDビデオ」 ⇒ □ ⇒ ④  
再生する動画を検索するとき  
③のあと □ ⇒ 「検索」 ⇒ □ ⇒ 検索文字  
入力 ⇒ □

再生中にアラーム設定時刻になると

- 再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

- 画面の向きが変わることがあります。

## 動画再生中にできること

- 一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画をはじめから見る	□ (長く: 卷戻し※)
次の動画を見る	□ (一時停止中に長く: コマ送り、長く: 早送り※)
表示サイズ変更	□ [2]

※ボタンを離した時点から再生します。

## 動画再生画面の見かた



1 タイトル	6 再生経過時間
2 作者名	7 音量
3 クリップ番号	8 Webリンク情報あり
4 動作状態	9 サウンド効果
5 再生モード	



## プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- ・プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。


### プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

8

メディアプレイヤー/SIアプリ

- ①  「メディアプレイヤー」  
→  「ミュージック」  
→

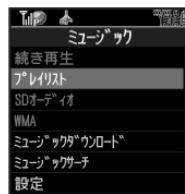

- ② 「プレイリスト」 →
- ③ 「全ミュージック」 →   
→ 音楽選択 →



- ④ 「リストに追加」 →   
→ 「プレイリスト1」 →

・音楽が追加されます。

### プレイリストの名前を変更する

- ① プレイリスト画面で  
プレイリスト選択 →



- ② 「リスト名編集」 →   
→ プレイリスト名入力 →



### 使いこなしチェック！

-  ● プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい ● 順番を並べ替えたい ● 音楽の詳細情報を確認したい ● SDオーディオ内の音楽を管理したい  
 ● WMA内の音楽をすべて削除したい ● コンテンツ・キーを取得したい (☞ P.8-9)  
 ● プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい ● 順番を並べ替えたい ● コンテンツ・キーを取得したい ● 動画の詳細情報を確認したい  
 ● SDビデオ内の動画を削除したい (☞ P.8-10)

## S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

### リモコン操作について

- リモコン機能に対応したS!アプリ「ファミリンクリモコン」を利用して、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線で操作できます。

① □ → 「S!アプリ」 → □

② 「S!アプリ一覧」 → □



S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択 → □

### ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと


- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。  
S!アプリ起動中に着信があると
- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

### S!アプリの通知履歴を確認するとき

②で「S!アプリ通知履歴」 → □

■ S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に □

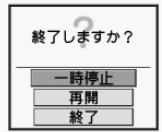

② 「終了」 → □

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」 → □

■ 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

□ → 「再開」 → □

■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。  
(S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)

■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

### 使いこなしチェック！

- 便利**
- S!アプリをダウンロードしたい
  - 効果音などの音量を変更したい
  - サラウンドを解除したい
  - 着信があったときの動作を設定したい
  - S!アプリ利用時、光タッチクルーザーを使えないようにしたい
  - S!アプリを待受画面に設定したい
  - S!アプリのセキュリティを設定したい
  - 詳細情報を確認したい (☞P.8-11)
  - S!アプリをメモリカードに移動したい
  - S!アプリの設定を変更したい
  - S!アプリを削除したい
  - S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい
  - S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい
  - メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい
  - Java™のライセンス情報を表示したい (☞P.8-12)



## 音楽／動画再生

## ■共通

前回の続きから再生したい [続き再生]	□ ➔ 「メディアプレイヤー」 ➔ □ ➔ 「ミュージック」／「ムービー」 ➔ □ ➔ 「続き再生」 ➔ □
経過時間を指定して再生したい [タイムサーチ]	音楽／動画再生中に□ ➔ 「タイムサーチ」 ➔ □ ➔ 時間入力 ➔ □
インターネットに接続したい [Webリンク接続]	音楽／動画再生中に□ ➔ 「Webリンク接続」 ➔ □ ➔ 「はい」 ➔ □
ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい [オーディオ出力切替]	□ ➔ 「メディアプレイヤー」 ➔ □ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 「オーディオ出力切替」 ➔ □ ➔ 「Bluetoothデバイス」 ➔ □

## ■音楽再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 音楽再生中に□ ➔ 「再生モード」 ➔ □ ➔ 下記の操作  1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」 ➔ □  すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」 ➔ □  順不同に再生する 「ランダム」 ➔ □  順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ➔ □
音質を変更したい [サウンド効果]	音楽再生中に□ ➔ 「サウンド効果」 ➔ □ ➔ 効果選択 ➔ □

## ■動画再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 動画再生中に□ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 「再生モード」 ➔ □ ➔ 下記の操作  1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」 ➔ □  すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」 ➔ □  順不同に再生する 「ランダム」 ➔ □
音質を変更したい [サウンド効果]	動画再生中に□ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 「サウンド効果」 ➔ □ ➔ 効果選択 ➔ □
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に□ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 「表示サイズ」 ➔ □ ➔ 表示サイズ選択 ➔ □
バックライトの点灯方法を設定したい [バックライト]	動画再生中に□ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 「バックライト」 ➔ □ ➔ 点灯方法選択 ➔ □ •「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に□ ➔ 「設定」 ➔ □ ➔ 「Webリンク情報表示設定」 ➔ □ ➔ 「Off」 ➔ □



## 音楽管理／利用

プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい  
[ミュージックプレイリスト]

**共通操作** □ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ □ ⇒ タブ（フルダ）選択 ⇒ 下記の操作

**新しいプレイリストを作成する**

□ ⇒ 「リスト作成」 ⇒ □ ⇒ リスト名入力 ⇒ □

**プレイリストを削除する**

プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト削除」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

**音楽を削除する**

プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 音楽選択 ⇒ □ ⇒ 「リストから削除」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

**順番を変更する**

プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 音楽選択 ⇒ □ ⇒ 「リスト内移動」 ⇒ □ ⇒ 移動位置選択 ⇒ □

順番を並べ替えたい  
[並べ替え]

□ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ □ ⇒ タブ（フルダ）選択 ⇒ 「全ミュージック」 ⇒ □ ⇒ □ ⇒ 「並べ替え」 ⇒ □ ⇒ 並べ替え方法選択 ⇒ □

音楽の詳細情報を確認したい  
[プロパティ]

**共通操作** □ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 下記の操作

**SDオーディオ内の音楽を確認する**

「SDオーディオ」 ⇒ □ ⇒ 「全ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 音楽選択 ⇒ □ ⇒ 「プロパティ」 ⇒ □

**その他の音楽を確認する**

「プレイリスト」 ⇒ □ ⇒ タブ（フルダ）選択 ⇒ プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 音楽選択 ⇒ □ ⇒ 「プロパティ」 ⇒ □

SDオーディオ内の音楽を管理したい  
[SDオーディオ]

**共通操作** □ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 「SDオーディオ」 ⇒ □ ⇒ 下記の操作

**1曲削除する**

「全ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 音楽選択 ⇒ □ ⇒ 「1トラック削除」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

- 音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。

**すべて削除する**

「全ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 「全トラック削除」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

- 音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。

**音楽の情報を編集する**

「全ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 音楽選択 ⇒ □ ⇒ 「トラック情報編集」 ⇒ □ ⇒ 項目選択 ⇒ □ ⇒ 情報入力 ⇒ □

WMA内の音楽をすべて削除したい  
[WMA全件削除]

□ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「設定」 ⇒ □ ⇒ 「WMA全件削除」 ⇒ □ ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

- 音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。

コンテンツ・キーを取得したい  
[コンテンツ・キー]

□ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ミュージック」 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ □ ⇒ タブ（フルダ）選択 ⇒ プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 音楽（「？」表示）選択 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。





## 動画管理／利用

プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい  
【ムービープレイリスト】

共通操作 □ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ムービー」 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ □ ⇒ 「本体」／「メモリカード」 ⇒ □ ⇒ 下記の操作

新しいプレイリストを作成する

□ ⇒ 「リスト作成」 ⇒ □ ⇒ リスト名入力 ⇒ □

プレイリストを削除する

プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト削除」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

動画を削除する

プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 動画選択 ⇒ □ ⇒ 「リストから削除」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

順番を変更する

プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 動画選択 ⇒ □ ⇒ 「リスト内移動」 ⇒ □ ⇒ 移動位置選択 ⇒ □

順番を並べ替えたい  
【並べ替え】

□ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ムービー」 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ □ ⇒ 「本体」／「メモリカード」 ⇒ □ ⇒ 「全ムービー」 ⇒ □ ⇒ □ ⇒ 「並べ替え」 ⇒ □ ⇒ 並べ替え方法選択 ⇒ □

コンテンツ・キーを取得したい  
【コンテンツ・キー】

□ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ムービー」 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒ □ ⇒ 「本体」／「メモリカード」 ⇒ □ ⇒ 「全ムービー」 ⇒ □ ⇒ 動画（「？」表示）選択 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

●以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画の詳細情報を確認したい

【プロパティ】

共通操作 □ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ムービー」 ⇒ □ ⇒ 下記の操作

SDビデオ内の動画を確認する

「SDビデオ」 ⇒ □ ⇒ 動画選択 ⇒ □ ⇒ 「プロパティ」 ⇒ □

その他の動画を確認する

「プレイリスト」 ⇒ □ ⇒ 「本体」／「メモリカード」 ⇒ □ ⇒ プレイリスト選択 ⇒ □ ⇒ 動画選択 ⇒ □ ⇒ 「プロパティ」 ⇒ □

SDビデオ内の動画を削除したい

【クリップ削除】

□ ⇒ 「メディアプレイヤー」 ⇒ □ ⇒ 「ムービー」 ⇒ □ ⇒ 「SDビデオ」 ⇒ □ ⇒ 動画選択 ⇒ □ ⇒ 「クリップ削除」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □

●動画データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。

**S!アプリ**

S!アプリをダウンロードしたい [S!アプリダウンロード]	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒「S!アプリダウンロード」⇒□ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変更したい [音量]	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「音量」⇒□⇒「音量選択」⇒□
サラウンドを解除したい [サラウンド]	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「サラウンド」⇒□⇒「Off」⇒□
着信があったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	<b>共通操作</b> □⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□ ⇒「着信時優先動作」⇒□⇒下記の操作
	<b>着信があったとき通知を表示する</b> 着信の種類選択⇒□⇒「着信通知表示」⇒□
	<b>メール着信があったときS!アプリを一時停止する</b> 「メール着信」⇒□⇒「着信優先動作」⇒□
	<b>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する</b> 「アラーム」⇒□⇒「アラーム通知」⇒□
	<b>S!アプリ通知を表示する</b> 「S!アプリ通知」⇒□⇒「着信通知」⇒□
S!アプリ利用時、光タッチクルーザーを使えないようにしたい [光タッチクルーザー設定]	□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「光タッチクルーザー設定」⇒□⇒「Off」⇒□

S!アプリを待受画面に設定したい  
[S!アプリ待受設定]

**共通操作** □⇒「S!アプリ」⇒□⇒下記の操作

**S!アプリ待受の設定を有効にする**  
「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「On/Off設定」⇒□⇒「On」⇒□

**設定するS!アプリを選ぶ**

「S!アプリ一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「S!アプリ待受に設定」⇒□

●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。

●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。

**S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する**  
「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「起動開始時間」⇒□⇒秒数入力⇒□

**一時停止したあと自動的に再開させない**

「設定」⇒□⇒「S!アプリ待受設定」⇒□⇒「一時停止設定」⇒□⇒「On」⇒□

S!アプリのセキュリティを設定したい  
[セキュリティレベル]

**共通操作** □⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒S!アプリ選択⇒□⇒「セキュリティレベル」⇒□⇒下記の操作

**セキュリティレベルを設定する**

項目選択⇒□⇒内容選択⇒□

**セキュリティの設定を初期化する**

「設定リセット」⇒□⇒「はい」⇒□

詳細情報を確認したい  
[プロパティ]

□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□  
⇒S!アプリ選択⇒□⇒「プロパティ」⇒□



S!アプリをメモリカードに移動したい [メモリカードへ移動]	<p>□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒      □⇒S!アプリ選択⇒□（□/□）⇒指定完了      □⇒「メモリカードへ移動」⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」／「いいえ」を選び、□を押します。</li> <li>□を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択することもできます。</li> <li>S!アプリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。</li> </ul>	S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]	<p>□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「S!アプリ設定リセット」⇒□⇒操作用暗証番号入力      ⇒□⇒「はい」⇒□</p>
S!アプリの設定を変更したい [設定]	<p>共通操作⇒□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□      ⇒下記の操作</p> <p><b>S!アプリ通知設定を有効にする</b>      「S!アプリ通知設定」⇒□⇒「On」⇒□</p> <p><b>バックライトの点灯方法を変更する</b>      「バックライト」⇒□⇒「On/Off設定」⇒□⇒      点灯方法選択⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。</li> </ul> <p><b>パネル照明の点滅設定を無効にする</b>      「バックライト」⇒□⇒「S!アプリ点滅制御」      ⇒□⇒「Off」⇒□</p> <p><b>バイブレータ設定を無効にする</b>      「バイブ」⇒□⇒「Off」⇒□</p>	S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]	<p>□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「S!アプリオールリセット」⇒□⇒操作用暗証番号入力      ⇒□⇒「はい」⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)</li> <li>「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。また、ちかチャットの利用制限も解除されます。</li> </ul>
S!アプリを削除したい [削除]	<p>□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「S!アプリ一覧」⇒□⇒      削除するS!アプリ選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。</li> <li>S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。</li> </ul>	メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]	<p>□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「設定」⇒□⇒「メモリカードシンクロ」⇒□⇒「はい」⇒□</p>
		Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]	<p>□⇒「S!アプリ」⇒□⇒「インフォメーション」      ⇒□</p>



**音楽****?** 全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- 全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

**?** WMA形式の音楽が表示されない(取り込めない)

- 他の携帯電話で取り込んだ音楽ではありませんか。著作権で保護されている音楽は、パソコンからの取り込み時に使用した携帯電話でのみ再生できます。
- 著作権管理情報が壊れていることがあります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。
- カードリーダモードなどで取り込みませんでしたか。このときは、音楽を該当するメモリカードのフォルダに移動すると表示されます。(著作権で保護されている音楽は、MTPモードでのみ転送できます。)
- ファイルが壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。

**WMA形式の音楽が再生できない**

- 有効なライセンスが見つからない旨の画面が表示されませんでしたか。このときは再生に必要な権利が切れている可能性があります。もう一度取り込み直してください。それでも失敗するときはWMAファイルが壊れている可能性があります。WMA全件削除を行ってからやり直してください。

**動画****?** 全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- 全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。

**?** 動画が再生できない

- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

**S!アプリ****?** S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカードの空き容量をご確認ください。また、メモリカード内に同じS!アプリがあるときは移動できません。

**?** 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受起動中ではありませんか。S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



# **MEMO**