

S!アプリ	10-2
S!アプリを利用する	10-2
モバイルウィジェット	10-3
待受画面をアレンジする	10-3

便利な機能	10-6
こんなときは	10-10

10

S!アプリ/ ウィジェット



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。
- S!アプリをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

リモコン操作について

- リモコン機能に対応したS!アプリ「ファミリンクリモコン for AQUOS」を利用して、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線操作できます。

① ●➡「S!アプリ」➡●

② 「S!アプリ一覧」➡●



S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択➡●

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると


- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリの通知履歴を確認するとき

②で「S!アプリ通知履歴」➡●

S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に

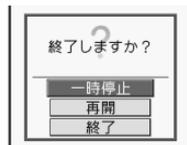

② 「終了」➡●

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」➡●

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

●➡「再開」➡●

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）

- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いこなしチェック！

- 便利 ● S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信があったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● 詳細情報を確認したい ● S!アプリをメモリカードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい (P.10-6~P.10-7)



待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェット)を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手/起動できます。

- アイコン一覧については、2章「アイコン一覧から機能呼び出す」を参照してください。




ウィジェット


S!速報ニュース/
S!ともだち状況

待受画面にウィジェットを登録する


- ウィジェットの登録は、3件までです。
(「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」を含まず)

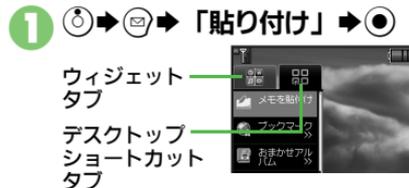

ウィジェット
タブ
デスクトップ
ショートカット
タブ




• ウィジェットが表示されます。




• ウィジェットが登録されます。

ウィジェットを利用する



- ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

ロックを一時的に解除するとき



使いこなしチェック!

- 便利** ● ウィジェットの表示位置を変更したい ● ウィジェットをまとめて解除したい ● ウィジェットをロックしたい ほか (P.10-8)



ウィジェットを解除する（待受画面からはがす）


- ①  →  でウィジェット選択
→ 



- ② 「はがす」 → 

ウィジェットを入手する

- ①  → 「ウィジェット」 → 

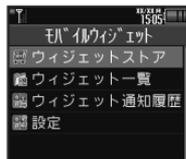

モバイルウィジェット画面

- ② 「ウィジェットストア」 → 

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットをインストールするとき

- ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 →  →  →  → 「インストール」 →  →  → 「はい」 → 

ウィジェットを単体で起動するとき

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 →  →  →  → 

ウィジェットを削除する

- ① モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」 → 

- ② ウィジェット選択 → 

- 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」は削除できません。

- ③ 「削除」 →  →  → 「はい」 → 

ウィジェットをすべて削除するとき

②で「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 →  → 「全件削除」 →  →  → 操作暗証番号入力 →  → 「はい」 → 

- 待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

使いこなしチェック！



- ウィジェットの詳細情報を確認したい
- ウィジェットをアイコン一覧に登録したい
- ポインタの速度を遅くしたい
- ウィジェット通知履歴を確認したい
- 自動更新の方法を変更したい
- 海外で自動的に通信したい
- 海外利用時に確認画面を表示しない
- ウィジェット通知を受信しない
- Cookieを許可しない
- Cookieを削除したい（[P.10-8](#)～[P.10-9](#)）



本機機能と連動するウィジェットを利用する

本機にはあらかじめS!速報ニュース/S!ともだち状況、歩数計、撮って家計簿と連動するウィジェットが登録されています。

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」の操作

■表示パターンを設定する

- 1    で「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 
- 2 「設定」  
  「表示パターン設定」  
- 3 表示項目選択   ()  

■表示を切り替える

- 1    で「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 
- 2 「操作」  
  「表示パターン切替」  
 ●操作のたびに、表示が切り替わります。

「歩数計」の操作

- あらかじめ「歩数計」を待受画面に登録しておいてください。

■身体情報を設定する

- 1    で「歩数計」ウィジェット選択 
- 2 「設定」  
  「身体情報設定」 
- 3 操作用暗証番号入力  
  各身体情報入力  
  入力完了  

「家計簿」の操作

- あらかじめ「家計簿」を待受画面に登録しておいてください。

■家計簿画面を表示する

- 1    で「家計簿」ウィジェット選択  

使いごなしチェック!

-  **便利** ●ニュースを登録したい ●ニュースの表示速度を変更したい ●未読ニュースだけを表示したい ●メンバーを登録したい ●メンバーを管理したい
(  P.10-9)



S!アプリ	
S!アプリをダウンロードしたい [Y!ケータイで探す]	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→「Y!ケータイで探す」→●</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
効果音などの音量を変更したい [音量]	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「音量」→●→音量選択→●</p>
サウンドを解除したい [サウンド]	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「サウンド」→●→「Off」→●</p>
着信があったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	<p>共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→● →「着信時優先動作」→●→下記の操作</p> <p>着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択→●→「着信通知表示」→●</p> <p>メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」→●→「着信優先動作」→●</p> <p>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」→●→「アラーム通知」→●</p> <p>S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」→●→「着信通知」→●</p>

S!アプリを待受画面に設定したい [S!アプリ待受設定]	<p>共通操作 ●→「S!アプリ」→●→下記の操作</p> <p>S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「On/Off設定」→●→「On」→●</p> <p>設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☺→「S!アプリ待受に設定」→●</p> <p>●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。</p> <p>●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。</p>
S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する	<p>「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「起動開始時間」→●→秒数入力→●</p>
一時停止したあと自動的に再開させない	<p>「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「一時停止設定」→●→「On」→●</p>
S!アプリのセキュリティを設定したい [セキュリティレベル]	<p>共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☺→「セキュリティレベル」→●→下記の操作</p> <p>セキュリティレベルを設定する 項目選択→●→内容選択→●</p> <p>セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」→●→「はい」→●</p>
詳細情報を確認したい [プロパティ]	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☺→「プロパティ」→●</p>



<p>S!アプリをメモ리카ードに移動したい [メモ리카ードへ移動]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→● →☺→S!アプリ選択→●(□/☑)→指定完了 →☺→「メモ리카ードへ移動」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」/「いいえ」を選び、●を押します。 ☺を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択することもできます。 S!アプリによっては、メモ리카ードに移動できないことがあります。
<p>S!アプリの設定を変更したい [設定]</p>	<p>共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→● →下記の操作</p> <p>S!アプリ通知設定を有効にする 「S!アプリ通知設定」→●→「On」→●</p> <p>バックライトの点灯方法を変更する 「バックライト」→●→「On/Off設定」→●→ 点灯方法選択→●</p> <ul style="list-style-type: none"> 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。 <p>パネル照明の点滅設定を無効にする 「バックライト」→●→「S!アプリ点滅制御」 →●→「Off」→●</p> <p>パイブレータ設定を無効にする 「パイブ」→●→「Off」→●</p>
<p>S!アプリを削除したい [削除]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→ 削除するS!アプリ選択→☺→「削除」→●→ 「はい」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作暗証番号の入力が必要なこともあります。 S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。

<p>S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!アプリ設定リセット」→●→操作暗証番号入力 →●→「はい」→●</p>
<p>S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!アプリオールリセット」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ[®]対応サービス提供者にお問い合わせください。) 「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。また、ちかチャットの利用制限も解除されます。
<p>メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい [メモ리카ードシンクロ]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「メモ리카ードシンクロ」→●→「はい」→●</p>
<p>Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「インフォメーション」→●</p>



モバイルウィジェット

■ 待受画面での操作

ウィジェットの表示方法を変更したい 【ウィジェット表示】	Ⓜ → Ⓜ → 「設定」 → Ⓜ → 「ウィジェット表示」 → Ⓜ → 表示方法選択 → Ⓜ ● 「常にOn」設定時は、常にウィジェットが表示されます。 ● 「On/Off切替」設定時は、Ⓜを押すと表示/非表示が切り替わります。 ● 「待受表示Off」設定時は、Ⓜを押すとウィジェットが操作できます。 ● 「常にOff」設定時は、Ⓜを押してもウィジェットが表示されなくなります。(設定を変更するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してください。)
ウィジェットの表示位置を変更したい 【移動】	Ⓜ → Ⓜ → ウィジェット選択 → Ⓜ → 「移動」 → Ⓜ → 表示位置変更 → Ⓜ
ウィジェットを前面/背面に移動したい 【前面へ/背面へ】	Ⓜ → Ⓜ → ウィジェット選択 → Ⓜ → 「操作」 → Ⓜ → 「前面へ」 / 「背面へ」 → Ⓜ
表示を更新したい 【表示を更新する】	Ⓜ → Ⓜ → ウィジェット選択 → Ⓜ → 「操作」 → Ⓜ → 「表示を更新する」 → Ⓜ
ウィジェットをまとめて解除したい 【はがす】	Ⓜ → Ⓜ → 「一覧から操作」 → Ⓜ → 「はがす」 → Ⓜ → ウィジェット選択 → Ⓜ (☑) → ウィジェット指定完了 → Ⓜ → 「はい」 → Ⓜ
ウィジェットをロックしたい 【ロック設定】	Ⓜ → Ⓜ → 「設定」 → Ⓜ → 「ロック設定」 → Ⓜ → 操作暗証番号入力 → Ⓜ → 「On」 → Ⓜ

■ ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	● → 「ウィジェット」 → Ⓜ → 「ウィジェッター一覧」 → Ⓜ → ウィジェット選択 → Ⓜ → 「プロパティ」 → Ⓜ ● 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」以外のウィジェットを選んでください。
ウィジェットをアイコン一覧に登録したい 【アイコン一覧に登録】	● → 「ウィジェット」 → Ⓜ → 「ウィジェッター一覧」 → Ⓜ → ウィジェット選択 → Ⓜ → 「アイコン一覧に登録」 → Ⓜ → ページ選択 → Ⓜ → 表示位置選択 → Ⓜ
ポインタの速度を遅くしたい 【ポインタ速度設定】	● → 「ウィジェット」 → Ⓜ → 「ウィジェッター一覧」 → Ⓜ → ウィジェット選択 → Ⓜ → Ⓜ → 「ポインタ速度設定」 → Ⓜ → 「遅い」 → Ⓜ → Ⓜ ● ウィジェットによっては設定できないことがあります。

■ ウィジェット通知履歴

ウィジェット通知履歴を確認したい 【ウィジェット通知履歴】	【共通操作】 ● → 「ウィジェット」 → Ⓜ → 「ウィジェット通知履歴」 → Ⓜ → 下記の操作 全文表示する 通知選択 → Ⓜ → 「全文表示」 → Ⓜ 削除する 通知選択 → Ⓜ → 「削除」 → Ⓜ → 「はい」 → Ⓜ 全件削除する 通知選択 → Ⓜ → 「全件削除」 → Ⓜ → 操作暗証番号入力 → Ⓜ → 「はい」 → Ⓜ
----------------------------------	--



■ウィジェット設定

自動更新の方法を変更したい 【自動更新設定】	●→「ウィジェット」→●→「設定」→●→「自動更新設定」→●→更新方法選択→●
海外で自動的に通信したい 【海外自動通信設定】	●→「ウィジェット」→●→「設定」→●→「海外自動通信設定」→●→「On」→●
海外利用時に確認画面を表示しない 【海外利用確認設定】	●→「ウィジェット」→●→「設定」→●→「海外利用確認設定」→●→「Off」→●
ウィジェット通知を受信しない 【ウィジェット通知設定】	●→「ウィジェット」→●→「設定」→●→「ウィジェット通知設定」→●→「Off」→●
Cookieを許可しない 【Cookie設定】	●→「ウィジェット」→●→「設定」→●→「Cookie設定」→●→「許可しない」→●
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	●→「ウィジェット」→●→「設定」→●→「Cookie削除」→●→「はい」→●

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)

ニュースを登録したい 【ニュース登録】	◎→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→☺→「操作」→●→「コンテンツメニュー」→●→「ニュース登録」→●→「S!速報ニュース一覧」→●→「登録はこちら」→●→「はい」→●→リスト選択→●→コンテンツ選択→● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
ニュースの表示速度を変更したい 【ニュース表示速度】	◎→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→☺→「操作」→●→「コンテンツメニュー」→●→「ニュース表示設定」→●→「ニュース表示速度」→●→速度選択→●

未読ニュースだけを表示したい 【ニュース表示対象】	◎→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→☺→「操作」→●→「コンテンツメニュー」→●→「ニュース表示設定」→●→「ニュース表示対象」→●→「未読のみ」→●
------------------------------	---

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

メンバーを登録したい 【メンバー表示登録】	◎→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→☺→「操作」→●→「コンテンツメニュー」→●→「メンバー表示登録」→●→登録種別選択→●→メンバー選択→●→「(未登録)」→●
メンバーを管理したい 【メンバー管理】	[共通操作] ◎→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→●→メンバー選択→☺→「操作」→●→「コンテンツメニュー」→●→下記の操作 メンバーを解除する 「登録メンバーの解除」→●→「はい」→● メンバーを並べ替える 「メンバーの移動」→●→☺(上へ)/☹(下へ)→● メンバーのアイコンを変更する 「アイコン変更」→●→アイコン選択→●



S!アプリ



S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。



「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



S!アプリ起動時にケータイWi-Fiが利用できない旨の確認画面が表示される

- Wi-Fiが圏外ではありませんか。圏内に移動するか、Wi-Fiの「切替確認設定」で「Wi-Fiから3Gへ切替」を「Off」にしてから起動してください。

