

各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	1-2
電池パックの充電	1-4
電池/パックを充電する	1-4
電源On/Off	1-6
電源を入れる/切る	1-6

画面とマークの見かた	1-7
画面の見かた	1-7
マークの見かた	1-9
暗証番号	1-11
暗証番号について	1-11

1


準備／基礎知識



1

各部の名前とはたらき

準備／基礎知識

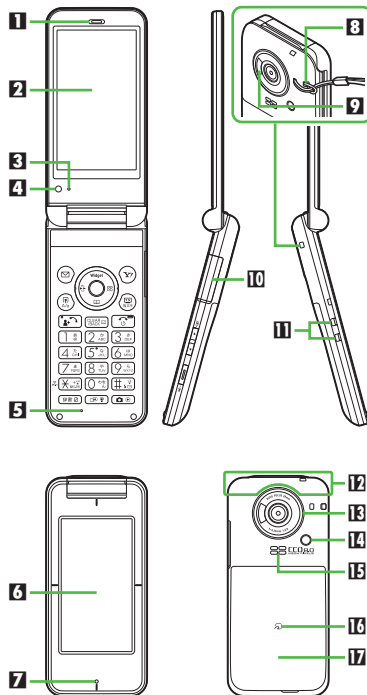

- ❶ レシーバー（受話口）
- ❷ ディスプレイ
- ❸ 空気抜き穴
- ❹ 明るさセンサー部
- ❺ マイク（送話口）
- ❻ サブディスプレイ
- ❼ スモールライト
- ❽ ストラップ取り付け穴
- ❾ 赤外線ポート
- ❿ 外部機器端子（端子キャップ付）
- ⓫ 充電端子
- ⓬ 通信用内蔵アンテナ
- ⓭ カメラ（レンズカバー）
- ⓮ モバイルライト
- ⓯ スピーカー
- ⓰ ㇿマーク
- ⓱ 電池カバー

空気抜き穴について

- 本機性能を保つために必要な穴です。シールなどを貼らないでください。

明るさセンサー部／通信用内蔵アンテナについて

- 感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

- 通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について

- 金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。

オープンポジション




開いた状態です。ボタン操作や通話などはこの状態で行ってください。



待受画面でのボタンのはたらき

- () 内は、本書での表記です。
- ※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。

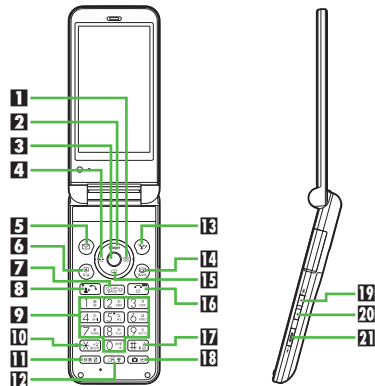

- 1** マルチガイド右ボタン (C)
アイコン一覧表示
[長く: アイコン一覧表示 (前回ページ) ※]
- 2** マルチガイド上ボタン (C)
モバイルウィジェット操作画面表示
[長く: PCサイトブラウザメニュー表示※]
- 3** センターボタン (C)
メインメニュー表示
[長く: 誤動作防止設定/解除]
- 4** マルチガイド左ボタン (C)
全通話履歴表示
[長く: Bluetooth® On/Off※]
- 5** メールボタン (C)
メールメニュー表示
[長く: S!メール作成画面表示※]
- 6** ショートカット/A/aボタン (C)
ショートカットリスト表示
[長く: ステータスアイコンリスト表示]
- 7** クリア/バックボタン (C)
簡易留守録再生
[長く: 簡易留守録設定/解除]
- 8** 開始ボタン (C)
楽ともリンク表示
[長く: モード切替 (ダブルナンバー)]
- 9** ダイアルボタン (C) ~ (C)
電話番号入力/クイックオペレーション
[長く: 電話帳あ行 (13) ~ ら行 (93) 表示]
- 10** *ボタン (C)
「*」「+」「P」「?」「-」入力
[長く: Wi-Fi設定On/Off]
- 11** 辞書ボタン (C)
スマートリンク辞書起動
[長く: ベールビュー設定/解除]
- 12** マルチジョブ機能/マナーボタン (C)
モード切替
[長く: マナーモード設定/解除]
- 13** Yahoo!ケータイ・ボタン (C)
Yahoo!ケータイ接続
[長く: ファミリンクリモコン起動※]
- 14** テレビ/文字ボタン (C)
テレビ起動
[長く: メニュー切替画面表示]
- 15** マルチガイド下ボタン (C)
電話帳呼び出し
[長く: プロフィール交換※]
- 16** 電源/終了ボタン (C)
[長く: 電源Off]

- 17** #ボタン (C)
「#」入力
[長く: マナーモード設定/解除]
- 18** カメラボタン (C)
カメラ起動
[長く: おまかせアルバム起動]

サイドボタン

- 19** 音量大ボタン (C)
【オープン(長く)】サブディスプレイ手動切替
【クローズ】サイドライトOn/Off
- 20** 音量小ボタン (C)
【オープン】ガイド行表示/非表示
【クローズ】ホーム/パネル切替
- 21** シャッターボタン (C)
【クローズ】タッチパネルOn/Off
【オープン/クローズ (長く)】スポットライト点灯

マルチガイドボタン/サイドボタンの表記について

- 本書ではマルチガイドボタン/サイドボタンを、次のように表記しています。

○または○を押すとき	○
○または○を押すとき	○
○○または○○のいずれかを押すとき	○
◀または▶を押すとき	◀▶

ベクターパッドについて

- 本機は、マルチガイドボタン部分がセンサーになっています。(ベクターパッド)
押す強さによってスクロールの速さが変化したり、ぐるっとなぞることで、便利なメニュー (スピンぐるメニュー) を表示することができます。



電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

海外での充電について

- 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」（オプション品）を使用して充電します。


- 本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ACアダプタ、卓上ホルダーは、防水／防塵対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでください。
- 充電中は、ACアダプタや本機があたたかくなることがあります。

ACアダプタ利用時のご注意

- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

卓上ホルダー利用時のご注意


- 踏みつけたり、重い物を乗せたりしないでください。
- 卓上ホルダーに取り付けると、オープンポジションにはできません。無理に開かないでください。

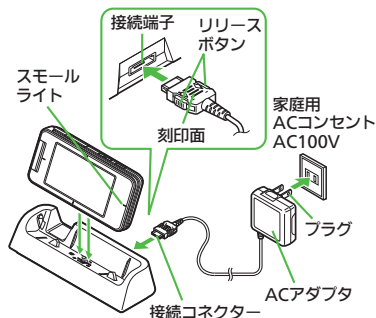

1 ACアダプタの接続コネクタを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

- 接続コネクタは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

2 ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む



3 本機を卓上ホルダーに取り付ける

- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

4 卓上ホルダーから本機を取り外す

5 プラグを家庭用ACコンセントから抜く

- ACアダプタの接続コネクタを取り外すときは、リリースボタンを押さへながら、ひねらずにまっすぐに引き抜いてください。

スモールライトが点滅しているとき

- 電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

卓上ホルダーの材料について


- 卓上ホルダーの一部に使用の材料は、植物由来の樹脂を含んだ成形品で、従来の石油系樹脂と比べライフサイクル全体のCO₂排出量、石油使用量を減らすことのできる環境に優しい新素材です。



ACアダプタだけで充電するとき

ACアダプタの接続コネクタを、本機の外部機器端子に取り付けて充電します。

- 外部機器端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、通常は卓上ホルダーでの充電をおすすめします。

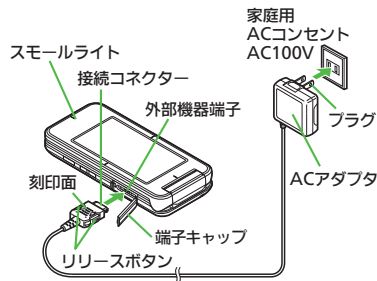**パソコンと接続して充電する**

オプション品のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、本機の電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。


- パソコンには、あらかじめUSBドライバ(サイトからダウンロード)をインストールしておいてください。
- 電源が入っていないときは充電できません。
- USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。

USB充電を無効にするとき

●⇒「ツール」⇒●⇒「外部接続」⇒「USB充電」⇒●⇒「無効」⇒●

シガーライター充電器で充電する

オプション品のシガーライター充電器を使用して充電します。

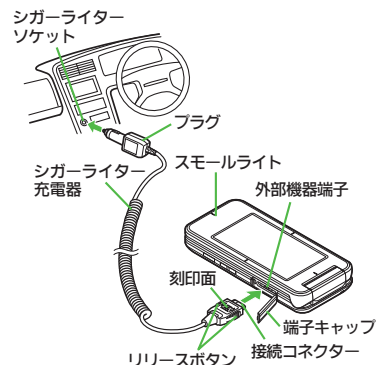**1 外部機器端子の端子キャップを開く****2 シガーライター充電器の接続コネクタを本機に差し込む**

- 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音が鳴るまで、しっかりと差し込みます。

3 シガーライターソケットにプラグを差し込む**4 自動車のエンジンをかける**

- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

5 プラグをシガーライターソケットから抜く**6 本機から接続コネクタを取り外す**

- リリースボタンを押さながら、まっすぐに引き抜いてください。

7 端子キャップを元の状態に戻す**シガーライター充電器利用時のご注意**

- シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- シガーライター充電器を卓上ホルダーに接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。



電源を入れる／切る

電源を入れる


はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

① (長く)

- 「しばらくお待ちください」と表示されるまで押します。
- 電源が入ると、防水／防塵に関する注意文が表示されたあと、メニュー切替画面が表示されます。

② メニュー選択

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- 確認画面表示後、お客様の情報（オーナー情報）の入力画面が表示されます。

③ 名前(姓)入力

➡ 名前(名)入力

- 以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

④ 「はい」 / 「いいえ」



待受画面


- 「いいえ」を選んだときは、次回①を行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

- 画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて, , , などのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。



- 次の操作を行うと日付／時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。

① 「はい」

➡ ネットワーク自動調整開始

②

- ケータイWi-Fiにご加入のお客様は、このあとWi-Fiの設定を行います。画面の指示に従って操作してください。

電源を切る

① (長く)


- 終了画面が表示されたあと、画面が消灯します。



画面の見かた

待受画面について

待受画面は次のようなしくみになっています。

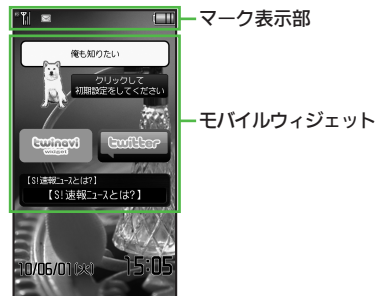


- 以降の待受画面では、必要な場合を除きモバイルウィジェットなどのアイコン表示は省略しています。

マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認することができます。
(ステータスアイコンリスト)


1 (長く)

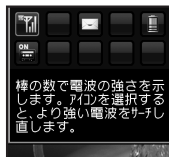

- 現在表示されているマークが拡大表示され、選択しているマークの意味が表示されます。
- でマークを選ぶと、それぞれのマークの意味が表示されます。
- を押すと関連する機能が実行されるものもあります。(例：電池レベル→バッテリーメーター)

インフォメーションについて

電話に出なかったり、メール着信があるなど、下部にインフォメーションが表示されます。

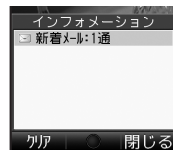

インフォメーション画面

- お知らせ内容（「新着メール」など）と件数が表示されます。お知らせ内容を選びを押すと、内容を確認できます。


インフォメーションの履歴を確認するとき
⇒「電話機能」⇒⇒「インフォメーション」⇒

インフォメーションの履歴を削除するとき
⇒「電話機能」⇒⇒「インフォメーション」⇒⇒⇒「はい」⇒



ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に ☎、●、㊦ を押したときに操作できる内容を示しています。

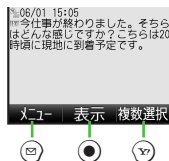

画面自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。(パネルセーブ)


- 消灯した画面を点灯するときは、何かボタン（通話中のときは ☎ 以外）を押します。（押したボタンは、画面点灯用としてだけ使われます。）

バックライトについて

- 画面が自動消灯する前に画面表示が暗くなります。
- 画面が見えづらいときは、☎ ～ ☎ を押すとバックライトが点灯します。（押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。）
- 通話時は、バックライトの消灯は行われず、すぐに画面表示が消えます。



■ 通信関連のマーク

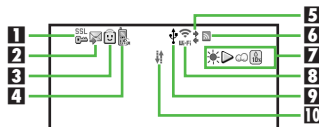

1	SSL対応の画面表示中※1
2	パケット通信利用中
3	メール受信 メール送信
4	S!ともだち状況接続中 位置情報測位中※2
5	ソフトウェア更新中
6	Wi-Fi通信中
7	ケータイWi-Fi利用可能
8	RSSフィード対応サイト表示中
9	お天気アイコン
10	Wi-Fi接続中※3


1	USBケーブル接続中
2	USB通信中
3	赤外線通信接続中
4	赤外線送受信中
5	Bluetooth®通信待機中
6	Bluetooth®通信中(複数のとき「Q」)
7	Bluetooth®通話中
8	ICデータ通信中
9	S!電話帳バックアップ通信中
10	PCサイトブラウザ使用中
11	ダイレクトブラウザ使用中
12	赤外線通信待機中

※1 モバイルウィジェット利用中は、表示されません。

※2 位置情報の送信中に点滅表示されます。

※3 水色が多いほど電波状態が良好です。

■ 本機の設定を示すマーク

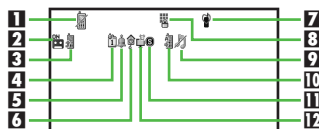

1	電波Offモード設定中
2	簡易留守録設定中
3	転送電話／留守番電話サービス設定中(「呼出なし」)※

4	カレンダー／予定リスト設定中(アラームOn)
5	カレンダー／予定リスト設定中(アラームOff)
6	アラーム設定中
7	時報設定中
8	マナーモード設定中
9	運転中モード設定中
10	オリジナルモード設定中
11	ペールビュー設定中
12	誤動作防止設定中
13	ICカードロック中
14	着信音量サイレント設定中
15	着信音量ステップトーン設定中
16	音声／TVコール着信バイブレート設定中
17	自動応答／リモートモニタモード設定中
18	シークレットモード設定中(「表示する」)
19	キー操作ロック設定中(即時)
20	お目覚めTV設定中

※ TVコールを転送設定しただけのときは、マークは表示されません。



暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。あらかじめ操作用暗証番号、管理者用暗証番号を登録してからご利用ください。

- 本書は、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が設定されている状態での操作方法を記載しています。
- 各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
- 他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作用 暗証番号※	各機能を利用するときに使います。
管理者用 暗証番号※	設定リセット、オールリセット、ダイレクトブラウザロック、プロキシ設定などのときに使います。
交換機用 暗証番号 (発着信規制用 暗証番号)	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作したり、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

※ 本機の手操作で登録できます。

暗証番号未登録のまま利用すると

- 暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- 間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 発着信規制サービス設定時に3回間違えると、設定変更ができなくなります。このときは、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。
- 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、変更後の番号を入力してください。

操作用暗証番号を登録する

- 4～8ケタの番号を設定できます。

- ① ●➡「設定」➡●
➡●「本体・メモ리카ード」
- ② 「セキュリティ設定」➡●



セキュリティ設定画面

③ 「暗証番号設定」➡●

④ 「暗証番号登録」➡●

⑤ 登録する操作用暗証番号入力
➡●

⑥ 再度登録する操作用暗証番号
入力➡●

操作用暗証番号を変更するとき

- ④のあと現在の操作用暗証番号入力➡●
➡⑤以降



管理者用暗証番号を登録する

- 4～8ケタの番号を設定できます。

- 1 セキュリティ設定画面で
「管理者用設定」➡●
- 2 「管理者用暗証番号登録」
➡●
- 3 登録する管理者用暗証番号入力
➡●
- 4 再度登録する管理者用暗証番号
入力➡●

管理者用暗証番号を変更するとき

- 2のあと現在の管理者用暗証番号入力➡
●➡3以降

入力可否設定について

本機に操作用暗証番号を登録すると、各種操作で操作用暗証番号入力の操作が省略されます。（一部を除く）

入力可否設定を変更すると、操作用暗証番号の入力を省略せず、セキュリティを強化することができます。

- 1 セキュリティ設定画面で
「暗証番号設定」➡●
- 2 「入力可否設定」➡●
- 3 「必要」➡●
➡操作用暗証番号入力➡●

