

10

S!アプリ／ ウィジェット

S!アプリ	10-2
S!アプリを利用する	10-2
モバイルウィジェット	10-3
待受画面をアレンジする	10-3
便利な機能	10-6
こんなときは	10-10



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。
- S!アプリをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

リモコン操作について

- リモコン機能に対応したS!アプリ「ファミリンクリモコン for AQUOS」を利用し、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線で操作できます。

1 ○→「S!アプリ」→○

2 「S!アプリ一覧」→○



S!アプリ一覧画面

3 利用するS!アプリ選択→○

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと


- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

■ S!アプリを終了する

1 S!アプリ起動中に○

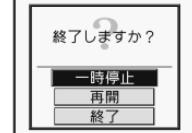

2 「終了」→○

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」→○

■次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

○→「再開」→○

■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。
(S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)

■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いこなしチェック！




- S!アプリをダウンロードしたい
- 効果音などの音量を変更したい
- サラウンドを解除したい
- 着信があったときの動作を設定したい
- S!アプリを待受画面に設定したい
- S!アプリのセキュリティを設定したい
- 詳細情報を確認したい
- S!アプリをメモリカードに移動したい
- S!アプリの設定を変更したい
- S!アプリを削除したい
- S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい
- S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい
- メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい
- Java™のライセンス情報を表示したい (☞P.10-6～P.10-7)



待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション（ウィジェット）を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手／起動できます。

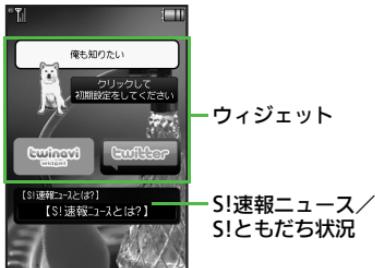


サブ用ウィジェットについて

●本機は、サブディスプレイ専用のウィジェット（サブ用ウィジェット）に対応しています。サブ用ウィジェットの入手方法や削除方法は、通常のウィジェットと同様です。サブ用ウィジェットの設定方法など、詳しくは2章の「サブディスプレイ」を参照してください。

待受画面にウィジェットを登録する

- ウィジェットの登録は、3件までです。（S!速報ニュース／S!ともだち状況、「歩数計」、「家計簿」を含ます）

1 ①→②→「貼り付け」→③



2 ④ 「□」

3 登録するウィジェット選択→⑤

- ウィジェットが表示されます。

4 表示したい位置に

⑥でウィジェット移動→⑦

- ウィジェットが登録されます。

ウィジェットを利用する

1 ①→②でウィジェット選択 →③



- ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

ロックを一時的に解除するとき

⑧→「□」→⑨→操作用暗証番号入力 →⑩


使いこなしチェック！

- ウィジェットの表示位置を変更したい ● ウィジェットをまとめて解除したい ● ウィジェットをロックしたいほか (☞P.10-8)



ウィジェットを解除する（待受画面からはがす）

- 1 ○→○でウィジェット選択
→○

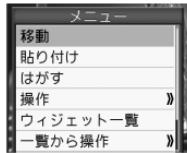

- 2 「はがす」 →○



使いこなしチェック！

- 便利 ● ウィジェットの詳細情報を確認したい ● ウィジェットをアイコン一覧に登録したい ● ポインタの速度を遅くしたい ● 自動更新の方法を変更したい ● 海外で自動的に通信したい ● 海外利用時に確認画面を表示しない ● Cookieを許可しない ● Cookieを削除したい (P.10-8～P.10-9)

ウィジェットを入手する

- 1 ○→「ウィジェット」 →○



モバイルウィジェット画面

- 2 「ウィジェットストア」 →○

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットをインストールするとき

- ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 →○ →「ウィジェット」／「サブ用ウィジェット」 →○ →「ウィジェット選択」 →○ →「インストール」 →○ →「はい」 →○

ウィジェットを単体で起動するとき

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 →○ →「ウィジェット」／「サブ用ウィジェット」 →○ →「ウィジェット選択」 →○ →○

ウィジェットを削除する

- 1 モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」 →○

- 2 「ウィジェット」／「サブ用ウィジェット」 →○

- 3 ウィジェット選択 →○

- 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」は削除できません。

- 4 「削除」 →○ →「はい」 →○

ウィジェットをすべて削除するとき

- 2 で「ウィジェット」 →○ →○ →「全件削除」 →○ →「はい」 →○

- 待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

サブ用ウィジェットをすべて削除するとき

- 2 で「サブ用ウィジェット」 →○ →○ →「データ管理」 →○ →「全件削除」 →○ →「はい」 →○

- サブディスプレイに登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

本機能と連動するウィジェットを利用する

本機にはあらかじめS!速報ニュース／S!ともだち状況、歩数計、撮って家計簿と連動するウィジェットが登録されています。

S!速報ニュース／S!ともだち状況の操作

表示パターンを設定する

- ① (○)→(⊕)で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィジェット選択 → (□)

- ② 「設定」 → (●)

→ 「表示パターン設定」 → (●)

- ③ 表示項目選択 → (●) (□/✓)
→ (▼)

表示を切り替える

- ① (○)→(⊕)で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィジェット選択 → (□)

- ② 「操作」 → (●)

→ 「表示パターン切替」 → (●)

• 操作のたびに、表示が切り替わります。

「歩数計」の操作

• あらかじめ「歩数計」を待受画面に登録しておいてください。

身体情報を設定する

- ① (○)→(⊕)で

「歩数計」 ウィジェット選択



- ② 「設定」 → (●)

→ 「身体情報設定」 → (●)

- ③ 各身体情報入力 → (●) → (▼)

「家計簿」の操作

• あらかじめ「家計簿」を待受画面に登録しておいてください。

家計簿画面を表示する

- ① (○)→(⊕)で

「家計簿」 ウィジェット選択



使いこなしチェック！

- 便利 ●ニュースを登録したい ●ニュースの表示速度を変更したい ●未読ニュースだけを表示したい ●メンバーを登録したい ●メンバーを管理したい
(P.10-9)



S! アプリ

S! アプリをダウンロードしたい [Y!ケータイで探す]	○⇒「S! アプリ」⇒○⇒「S! アプリ一覧」⇒○⇒「Y!ケータイで探す」⇒○ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変更したい [音量]	○⇒「S! アプリ」⇒○⇒「設定」⇒○⇒「音量」⇒○⇒音量選択⇒○
サラウンドを解除したい [サラウンド]	○⇒「S! アプリ」⇒○⇒「設定」⇒○⇒「サラウンド」⇒○⇒「Off」⇒○
着信があったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	<p>共通操作) ○⇒「S! アプリ」⇒○⇒「設定」⇒○ ⇒「着信時優先動作」⇒○⇒下記の操作</p> <p>着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択⇒○⇒「着信通知表示」⇒○</p> <p>メール着信があったときS! アプリを一時停止する 「メール着信」⇒○⇒「着信優先動作」⇒○</p> <p>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」⇒○⇒「アラーム通知」⇒○</p> <p>S! アプリ通知を表示する 「S! アプリ通知」⇒○⇒「着信通知」⇒○</p>

S! アプリを待受画面に設定したい [S! アプリ待受設定]	共通操作) ○⇒「S! アプリ」⇒○⇒下記の操作 S! アプリ待受の設定を有効にする 「設定」⇒○⇒「S! アプリ待受設定」⇒○⇒「On/Off 設定」⇒○⇒「On」⇒○
設定するS! アプリを選ぶ	「S! アプリ一覧」⇒○⇒S! アプリ選択⇒○⇒「S! アプリ待受に設定」⇒○
●「S! アプリ待受に設定」が表示されるS! アプリだけ設定できます。 ●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S! アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。	●「S! アプリ待受に設定」が表示されるS! アプリだけ設定できます。 ●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S! アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。
S! アプリ待受が動作するまでの時間を変更する	「設定」⇒○⇒「S! アプリ待受設定」⇒○⇒「起動開始時間」⇒○⇒秒数入力⇒○
一時停止したあと自動的に再開させない	「設定」⇒○⇒「S! アプリ待受設定」⇒○⇒「一時停止設定」⇒○⇒「On」⇒○
S! アプリのセキュリティを設定したい [セキュリティレベル]	共通操作) ○⇒「S! アプリ」⇒○⇒「S! アプリ一覧」⇒○⇒S! アプリ選択⇒○⇒「セキュリティレベル」⇒○⇒下記の操作 セキュリティレベルを設定する 項目選択⇒○⇒内容選択⇒○
セキュリティの設定を初期化する	セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」⇒○⇒「はい」⇒○
詳細情報を確認したい [プロパティ]	○⇒「S! アプリ」⇒○⇒「S! アプリ一覧」⇒○ ⇒S! アプリ選択⇒○⇒「プロパティ」⇒○



<p>S!アプリをメモリカードに移動したい [メモリカードへ移動]</p> <ul style="list-style-type: none"> 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、◎を押します。 ◎を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択することもできます。 S!アプリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。 	<p>◎ ➡ 「S!アプリ」 ➡ ○ ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ ○ ➡ ○ ➡ S!アプリ選択 ➡ ○ (□ / <input checked="" type="checkbox"/>) ➡ 指定完了 ➡ ○ ➡ 「メモリカードへ移動」 ➡ ○</p> <p>●「S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい」 [S!アプリ設定リセット]</p>
<p>S!アプリの設定を変更したい [設定]</p> <p>パックライトの点灯方法を変更する 「パックライト」 ➡ ○ ➡ 「On/Off設定」 ➡ ○ 点灯方法選択 ➡ ○</p> <p>●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のパックライトの設定内容に従って動作します。</p> <p>パネル照明の点滅設定を無効にする 「パックライト」 ➡ ○ ➡ 「S!アプリ点滅制御」 ➡ ○ ➡ 「Off」 ➡ ○</p> <p>バイブレータ設定を無効にする 「バイブ」 ➡ ○ ➡ 「Off」 ➡ ○</p>	<p>S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]</p> <p>●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)</p> <p>●「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。</p> <p>メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]</p> <p>Java™のライセンス情報を表示したい [インフォメーション]</p>
<p>S!アプリを削除したい [削除]</p> <p>○ ➡ 「S!アプリ」 ➡ ○ ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ ○ 削除するS!アプリ選択 ➡ ○ ➡ 「削除」 ➡ ○ 「はい」 ➡ ○</p> <p>●操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。</p> <p>●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。</p>	<p>○ ➡ 「S!アプリ」 ➡ ○ ➡ 「設定」 ➡ ○ ➡ 「S!アプリ設定リセット」 ➡ ○ ➡ 「はい」 ➡ ○</p> <p>○ ➡ 「S!アプリ」 ➡ ○ ➡ 「設定」 ➡ ○ ➡ 「S!アプリオールリセット」 ➡ ○ ➡ 「はい」 ➡ ○</p> <p>○ ➡ 「S!アプリ」 ➡ ○ ➡ 「設定」 ➡ ○ ➡ 「メモリカードシンクロ」 ➡ ○ ➡ 「はい」 ➡ ○</p> <p>○ ➡ 「S!アプリ」 ➡ ○ ➡ 「インフォメーション」 ➡ ○</p>



モバイルウィジェット

■待受画面での操作

ウィジェットの表示方法を変更したい

【ウィジェット表示】

- ⑤➡②➡「設定」➡③➡「ウィジェット表示」➡
- ③➡表示方法選択➡②
- 「常にOn」設定時は、常にウィジェットが表示されます。
- 「On／Off切替」設定時は、③を押すと表示／非表示が切り替わります。
- 「待受表示Off」設定時は、③を押すとウィジェットが表示されます。
- 「常にOff」設定時は、③を押してもウィジェットが表示されなくなります。(設定を変更するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してください。)

ウィジェットの表示位置を変更したい

【移動】

- ⑤➡③➡「ウィジェット選択」➡④➡「移動」➡②
- ➡表示位置変更➡②

ウィジェットを前面／背面に移動したい
【前面へ／背面へ】

- ⑤➡③➡「ウィジェット選択」➡④➡「操作」➡②
- ➡「前面へ」／「背面へ」➡②

表示を更新したい
【表示を更新する】

- ⑤➡③➡「ウィジェット選択」➡④➡「操作」➡②
- ➡「表示を更新する」➡②

ウィジェットをまとめて解除したい
【はがす】

- ⑤➡②➡「一覧から操作」➡③➡「はがす」➡
- ③➡「ウィジェット選択」➡②(③)➡「ウィジェット指定完了」➡④➡「はい」➡②

ウィジェットをロックしたい
【ロック設定】

- ⑤➡②➡「設定」➡③➡「ロック設定」➡④➡「On」➡②
- 「Off」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。

■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情報

報を確認したい

【プロパティ】

- ③➡「ウィジェット」➡②➡「ウィジェット一覧」➡③➡「ウィジェット」／「サブ用ウィジェット」➡③➡「ウィジェット選択」➡④➡「プロパティ」➡②
- 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」以外のウィジェットを選んでください。

ウィジェットをアイコン一覧に登録したい

【アイコン一覧に登録】

- ③➡「ウィジェット」➡②➡「ウィジェット一覧」➡③➡「ウィジェット」➡④➡「ウィジェット選択」➡④➡「アイコン一覧に登録」➡③➡「ページ選択」➡③➡「表示位置選択」➡②

ポインタの速度を遅くしたい

【ポインタ速度設定】

- ③➡「ウィジェット」➡②➡「ウィジェット一覧」➡③➡「ウィジェット」➡④➡「ウィジェット選択」➡④➡「ポインタ速度設定」➡④➡「遅い」➡③➡LOCK BACK
- ウィジェットによっては設定できないことがあります。



■ ウィジェット設定

自動更新の方法を変更したい 【自動更新設定】	① ➤ 「ウィジェット」 ➤ ② ➤ 「設定」 ➤ ③ ➤ 「自動更新設定」 ➤ ④ ➤ 更新方法選択 ➤ ⑤
海外で自動的に通信したい 【海外自動通信設定】	① ➤ 「ウィジェット」 ➤ ② ➤ 「設定」 ➤ ③ ➤ 「海外自動通信設定」 ➤ ④ ➤ 「On」 ➤ ⑤
海外利用時に確認画面を表示しない 【海外利用確認設定】	① ➤ 「ウィジェット」 ➤ ② ➤ 「設定」 ➤ ③ ➤ 「海外利用確認設定」 ➤ ④ ➤ 「Off」 ➤ ⑤
Cookieを許可しない 【Cookie設定】	① ➤ 「ウィジェット」 ➤ ② ➤ 「設定」 ➤ ③ ➤ 「Cookie設定」 ➤ ④ ➤ 「許可しない」 ➤ ⑤
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	① ➤ 「ウィジェット」 ➤ ② ➤ 「設定」 ➤ ③ ➤ 「Cookie削除」 ➤ ④ ➤ 「はい」 ➤ ⑤

■ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)

ニュースを登録したい 【ニュース登録】	① ➤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➤ ② ➤ 「操作」 ➤ ③ ➤ 「コンテンツメニュー」 ➤ ④ ➤ 「ニュース登録」 ➤ ⑤ ➤ 「S!速報ニュース一覧」 ➤ ⑥ ➤ 「登録はこちら」 ➤ ⑦ ➤ 「はい」 ➤ ⑧ ➤ リスト選択 ➤ ⑨ ➤ コンテンツ選択 ➤ ⑩ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
ニュースの表示速度を変更したい 【ニュース表示速度】	① ➤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➤ ② ➤ 「操作」 ➤ ③ ➤ 「コンテンツメニュー」 ➤ ④ ➤ 「ニュース表示設定」 ➤ ⑤ ➤ 「ニュース表示速度」 ➤ ⑥ ➤ 速度選択 ➤ ⑦
未読ニュースだけを表示したい 【ニュース表示対象】	① ➤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➤ ② ➤ 「操作」 ➤ ③ ➤ 「コンテンツメニュー」 ➤ ④ ➤ 「ニュース表示設定」 ➤ ⑤ ➤ 「ニュース表示対象」 ➤ ⑥ ➤ 「未読のみ」 ➤ ⑦

■ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

メンバーを登録したい 【メンバー表示登録】	① ➤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➤ ② ➤ 「操作」 ➤ ③ ➤ 「コンテンツメニュー」 ➤ ④ ➤ 「メンバー表示登録」 ➤ ⑤ ➤ 登録種別選択 ➤ ⑥ ➤ メンバー選択 ➤ ⑦ ➤ 「(未登録)」 ➤ ⑧
メンバーを管理したい 【メンバー管理】	<p>共通操作 ① ➤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択 ➤ ② ➤ メンバー選択 ➤ ③ ➤ 「操作」 ➤ ④ ➤ 「コンテンツメニュー」 ➤ ⑤ ➤ 下記の操作</p> <p>メンバーを解除する 「登録メンバーの解除」 ➤ ⑥ ➤ 「はい」 ➤ ⑦</p> <p>メンバーを並べ替える 「メンバーの移動」 ➤ ⑧ ➤ ⑨ (上へ) / ⑩ (下へ) ➤ ⑪</p> <p>メンバーのアイコンを変更する 「アイコン変更」 ➤ ⑫ ➤ アイコン選択 ➤ ⑬</p>



S!アプリ

？ S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

？ 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

？ S!アプリ起動時にケータイWi-Fiが利用できない旨の確認画面が表示される

- Wi-Fiが圏外ではありませんか。圏内に移動するか、Wi-Fiの「切替確認設定」で「Wi-Fiから3Gへ切替」を「Off」にしてから起動してください。

？ S!アプリ通知のマークが消えない

- S!アプリ通知のマーク（）は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。

①▶「電話機能」▶②▶「インフォメーション」▶③▶S!アプリ通知選択▶④○

