


## 使用上のご注意

- 充電は温度：5℃～35℃、湿度：35%～85%の範囲で行ってください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- 使用中や充電中は、ソフトバンク携帯電話やACアダプタの温度がやや高くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったときは、電池パックの交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 海外での充電に起因するトラブルについては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## ご使用方法

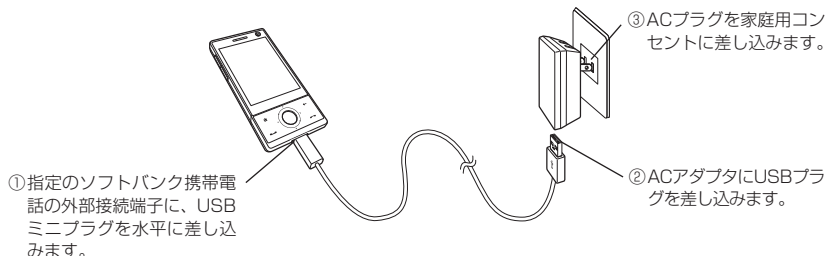

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

### ■ソフトバンクお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から 157（無料）

紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から 113（無料）

### 一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-250-113（無料）

発売元 ソフトバンクモバイル株式会社

製造元 HTC Corporation

2008年11月 第1版

# ACアダプタ (HTCAD1) 取扱説明書

このたびは、「ACアダプタ (HTCAD1)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## 安全上のご注意

- ・ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ・ 以降で説明する注意事項は、ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。よくお読みのうえ、記載内容を必ず厳守してください。
- ・ 本製品の故障、誤動作、不具合といった原因によって、通話や通信が困難となり、お客様、または第三者の方が損害を受けられたとしても、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## ご使用前に

### ■絵表示について





この取扱説明書には次のような絵表示をしています。内容をご理解のうえ、本文をお読みください。

	<b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険性が高い」内容を示しています。
	<b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性がある」内容を示しています。
	<b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性および物損を伴う可能性がある」内容を示しています。













### ■絵表示の説明





	禁止(してはいけないこと)を示しています。
	指示に基づく行為の強制(しなければならないこと)を示しています。

## ⚠ 危険











<p><b>ACアダプタ(HTCAD1)は、指定のソフトバンク携帯電話のみに使用する</b></p> <p> 指定以外のものに使用した場合は、ソフトバンク携帯電話や電池パック、その他機器を漏液・発熱・破裂・発火・故障させる原因となります。</p>	<p><b>水にぬらさない</b></p> <p> 水につけたり、水をかけたりしないでください。水や海水、ペットの尿などの液体がACアダプタの内部に入ると、発熱・感電・火災などの発生により故障やけがの原因となります。また、電池パックの破損や性能の劣化、寿命の低下を引き起こす原因となります。</p>
<p><b>分解や改造をしない</b></p> <p> ACアダプタは絶対に分解や改造をしないでください。けがや感電などの傷害や火災が発生する恐れがあります。</p>	<p><b>高温になる場所で使用したり放置したりしない</b></p> <p> 火のそばやストーブのそば、直射日光の当たる所、炎天下の車内など、高温になる場所での使用や放置は避けてください。機器の変形や故障、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火の発生、および性能の劣化や寿命の低下の原因となります。また、ACアダプタの一部が高温となり、やけどの原因となることがあります。</p>

## ⚠ 警告

<p><b>電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器にACアダプタを入れない</b></p> <p> ACアダプタを発熱・発煙・発火させる恐れがあり、回路部品を破壊させる原因となります。</p>	<p><b>水などの入った容器を近くに置かない</b></p> <p> 近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。液体がこぼれてACアダプタにかかったり、液体が内部に入った場合は、火災・感電の原因となります。</p>
<p><b>市販の「変圧器」は使用しない</b></p> <p> ACアダプタを、海外旅行用として市販されている「変圧器」などに接続すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。</p>	<p><b>雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れない</b></p> <p> 落雷・感電の原因となります。</p>
<p><b>タコ足配線はしない</b></p> <p> 発熱により火災の原因となります。</p>	<p><b>指定以外の電源、電圧で使用しない</b></p> <p> 指定範囲外の電圧で使用すると、火災や故障の原因となります。AC100~240V(家庭用コンセント)でのみ使用してください。</p>
<p><b>コンセントにつながれた状態で充電端子をショートさせない</b></p> <p> 端子に金属を接触させてショートさせたり、指先や手など身体の一部を接触させないでください。火災・故障・感電・傷害の原因となります。</p>	<p><b>充電中は、布や布団で覆ったり、包んだりしない</b></p> <p> 熱がこもって火災や故障などの原因となります。</p>
<p><b>ガソリンスタンドなど、引火物がある場所では使用しない</b></p> <p> ガソリンスタンドなど、引火ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にソフトバンク携帯電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。</p>	<p><b>強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない</b></p> <p> ソフトバンク携帯電話やACアダプタを持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがや故障の原因となります。万一、ソフトバンク携帯電話やACアダプタを落とすなどして破損した場合は、電池パックを外して、ソフトバンクお客さまセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。</p>
<p><b>ぬれた手でACアダプタのコード、コンセントに触れない</b></p> <p> 感電の原因となります。</p>	<p><b>ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込む</b></p> <p> 感電・ショート・火災などの原因となります。</p>

<p><b>ACアダプタのコードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)</b></p> <p> 直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。</p>	<p><b>プラグにほこりがついたときは、プラグをコンセントから抜いて、乾いた布などでふき取る</b></p> <p> 火災の原因となります。</p>
<p><b>異常が起きたら</b></p> <p> 使用中や充電中、または保管しているときに、異臭・発熱・変色・変形などの異常に気づいたときは、直ちに次のような処置をとってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源プラグをコンセントやソケットから抜いてください。</li> <li>2. ソフトバンク携帯電話の電源を切ってください。</li> <li>3. 電池パックをソフトバンク携帯電話から取り外してください。</li> <li>4. ソフトバンクお客さまセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、発熱・破裂・発火の恐れや、電池パックの漏液の原因となります。</li> </ol>	<p><b>内部に異物などが入ったときは</b></p> <p> ソフトバンク携帯電話の電源を切って電池パックを取り外した後、ACアダプタのプラグをACコンセントから抜いて、ソフトバンクお客さまセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。</p>

## ⚠ 注意

<p><b>くらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所には置かない</b></p> <p> 落下して、けがや故障の原因となります。</p>	<p><b>ACアダプタのコードの取り扱いについて</b></p> <p> プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。ACアダプタのプラグを持って抜いてください。</p> <p>コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。ACコンセントの差し込みがゆるくくらくしていたり、コードやプラグが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。</p>
<p><b>湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には保管しない</b></p> <p> 故障の原因となります。</p>	
<p><b>冷気が直接吹きつける場所に長時間放置しない</b></p> <p> 露が付き、漏電・焼損の原因となることがあります。</p>	<p><b>使用場所について</b></p> <p> 海辺や砂地など内部に砂の入りやすい場所で使用しないでください。故障や事故の原因となります。</p> <p>磁気カードなどをACアダプタに近づけたり、挟んだりしないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消失することがあります。</p>
<p><b>極端に寒い場所に長時間放置しない</b></p> <p> 故障や事故の原因となることがあります。</p>	<p><b>ACアダプタのコードの上に重いものをのせない</b></p> <p> 感電・火災の原因となります。</p>
<p><b>長時間ご使用にならないときは、ACアダプタのACプラグをACコンセントから抜き、USBミニプラグをソフトバンク携帯電話から取り外す</b></p> <p> 感電・火災・故障の原因となります。</p>	<p><b>お手入れの際は、ACアダプタのACプラグをACコンセントから抜き、USBミニプラグをソフトバンク携帯電話から取り外す</b></p> <p> 感電やけがの原因となることがあります。</p>
<p><b>お子さまが使用する場合は、保護者から取り扱いの内容を教える</b></p> <p> 使用中においても、指示どおりに使用しているかどうかをご確認ください。けがなどの原因となります。</p>	