


## ご使用方法

USB ケーブルを使用して、パソコンとソフトバンク携帯電話を接続します。

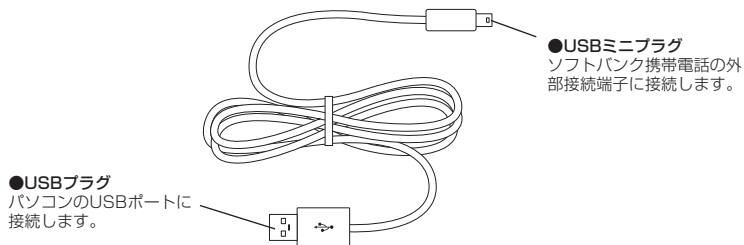

- ①ソフトバンク携帯電話の外部接続端子の向きを確かめ、USB ミニプラグを水平になるようにしてしっかりと差し込みます。
- ②パソコンのUSB ポートの向きを確かめ、USB プラグを水平になるようにしてしっかりと差し込みます。
- ③取り外すときは、ソフトバンク携帯電話およびパソコンの本体を押さえながら、USB ケーブルのプラグを持って水平に引き抜きます。無理に引き抜こうとすると、故障・破損の原因となります。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

### ■ソフトバンクお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)

紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

### 一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157 (無料)
	紛失・故障受付	0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	0088-250-113 (無料)

発売元 ソフトバンクモバイル株式会社

製造元 HTC Corporation

2008年11月 第1版

# USB ケーブル (HTDAD1) 取扱説明書

このたびは、「USB ケーブル (HTDAD1)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## 安全上のご注意

- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ・以降で説明する注意事項は、ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。よくお読みのうえ、記載内容を必ず厳守してください。
- ・本製品の故障、誤動作、不具合といった原因によって、通話や通信が困難となり、お客様、または第三者の方が損害を受けられたとしても、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## ご使用前に

### ■絵表示について

この取扱説明書には次のような絵表示をしています。内容をご理解のうえ、本文をお読みください。

	<b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険性が高い」内容を示しています。
	<b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性がある」内容を示しています。
	<b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性および物損を伴う可能性がある」内容を示しています。

### ■絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示しています。
	指示に基づく行為の強制(しなければならないこと)を示しています。

## ⚠ 危険

USBケーブル(HTDAD1)は、指定のソフトバンク携帯電話のみに使用する



指定以外のものに使用した場合は、接続した機器を発熱・破裂・発火・故障させる原因となります。指定のオプション品についてはソフトバンクお客さまセンターまでお問い合わせください。

分解や改造をしない



USBケーブルは絶対に分解や改造をしないでください。けがや感電などの傷害や火災が発生する恐れがあります。

水にぬらさない



水につけたり、水をかけたりしないでください。水や海水、ペットの尿などの液体が入ると、発熱・感電・火災などの発生により故障やけがの原因となります。

高温になる場所で使用したり放置したりしない



火のそばやストーブのそば、直射日光の当たる所、炎天下の車内など、高温になる場所での使用や放置は避けてください。機器の変形や故障、および性能の劣化や寿命の低下の原因となります。

## ⚠ 警告

電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器にUSBケーブルを入れない



USBケーブルを発熱・発煙・発火させる原因となります。

水などの入った容器を近くに置かない



近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。液体がこぼれてUSBケーブルにかかったり、液体が内部に入った場合は、火災・感電の原因となります。

異常が起きたら



使用中や充電中に、異臭・発熱・変色・変形などの異常に気づいたときは、直ちに次のような処置をとってください。

1. USBケーブルのプラグをパソコンのUSBポートから抜いてください。
2. ソフトバンク携帯電話の電源を切ってください。
3. 電池パックをソフトバンク携帯電話から取り外してください。
4. ソフトバンクお客さまセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、発熱・破裂・発火・漏液の原因となります。

## ⚠ 注意

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には保管しない



故障の原因となります。

冷気が直接吹きつける場所に長時間放置しない



露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。

極端に寒い場所に長時間放置しない



故障や事故の原因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい場所で使用しない



故障の原因となります。

お子さまが使用する場合は、保護者から取り扱いの内容を教える



使用中においても、指示どおりに使用しているかどうかをご確認ください。けがなどの原因となります。

USBケーブルの取り扱いについて



- ・ USBプラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。USBケーブルのプラグを持って抜いてください。
- ・ コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

長時間で使用にならないときは、USBケーブルのプラグをパソコンのUSBポートおよびソフトバンク携帯電話の外部接続端子から取り外す



感電・火災・故障の原因となります。

お手入れの際は、USBケーブルをパソコンおよびソフトバンク携帯電話から取り外しで行う



感電やけがの原因となることがあります。

USBケーブルに重いものをのせない



感電・火災の原因となります。