

データ管理



データフォルダについて	12-2	メモ리카ードの管理	12-12
ファイルの確認	12-3	メモ리카ードを初期化する	12-12
ファイルを確認する	12-3	メモ리카ードのデータを確認する	12-12
クイックアルバムで画像を表示する	12-4	メモ리카ードと本体間でデータを	
アニメーションを作成する	12-5	コピーする	12-13
メロディをお好みの順番で再生する	12-5	画像の印刷方法を設定する	12-14
動画をお好みの順番で再生する	12-6	便利な機能	12-15
ファイルの編集	12-8	ファイルの確認に関する機能	12-15
静止画編集	12-8	ファイルの編集に関する機能	12-16
動画編集	12-9	フォルダの管理に関する機能	12-17
ファイルやフォルダの管理	12-10	ファイルの管理に関する機能	12-17
フォルダを作成する	12-10	メモ리카ードに関する機能	12-18
ファイルを別のフォルダに移動する	12-10		
メモ리카ードについて	12-11		
メモ리카ードを取り付ける／取り外す	12-11		

12



データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されます。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを取得すると、自動的に該当するフォルダに保存されます。

● フォルダー一覧画面から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。

各フォルダと保存されるファイル

マイピクチャ

撮影した静止画などの画像ファイル／ダウンロードしたマイ絵文字

メロディ

メロディなどのサウンド、おしゃべり機能で録音した音声ファイル

S!アプリ

ダウンロードしたS!アプリ／生活アプリ

着うた・ミュージック

着うた[®]、着うたフル[®]、ダウンロードした音楽ファイル／MTPモードを利用して取り込んだ音楽ファイル

ムービー

撮影した動画などのファイル

ブック

ダウンロードした電子ブックファイル

ウィジェット

ダウンロードしたウィジェットコンテンツファイル

TV

録画した番組^{*1}／静止画ファイル^{*2}

※1 メモリカードにのみ保存できます。

※2 本体にのみ保存できます。

データフォルダのメモリ不足や保存件数がオーバーした場合は、不要なデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます（ただし、データの種類によっては表示されない場合があります）。

確認メッセージが表示された場合は以下のように操作してください。

「YES」 → → フォルダを選択 → → 削除するデータを選択 → → 「YES」 →


※ データの種類によっては、保存領域を共有しているため、フォルダを選択する前にどのデータを削除するかを選択します。

※ 不足している容量によっては、削除するデータの選択を繰り返す必要があります。



ファイルを確認する

- 1 ⇒ 「データフォルダ」 ⇒
- 2 目的のフォルダおよびサブフォルダを選択 ⇒

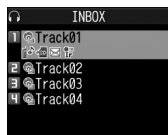


ファイル一覧画面

- メモリカード内のファイルを確認する場合

⇒ 「microSD」 ⇒

- 3 目的のファイルを選択 ⇒

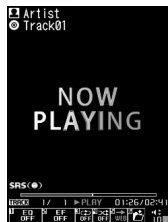

ファイル確認画面

マイピクチャ画面で利用するボタン

マイピクチャフォルダのファイルを選択すると、マイピクチャ画面が表示されます。



マイピクチャ画面


マイピクチャ画面では以下の操作ができます。

ファイルの切り替え	
通常モード／全画面モードの切り替え	
拡大／縮小 [※]	
等倍表示 [※]	
サイズの大きい画像または拡大表示中のスクロール	

※ 元の表示に戻す場合は、を押します。

メロディ画面で利用するボタン

メロディフォルダのファイルを選択すると、メロディ画面が表示されます。

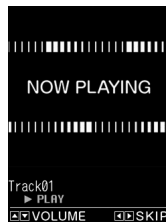

メロディ画面

メロディ画面では以下の操作ができます。

ファイルの切り替え	
音量調節	
停止	
終了	



クイックアルバムで画像を表示する

マイピクチャフォルダに保存されている JPEG 画像をクイックアルバムで表示することができます。表示する画像を手動で切り替えるだけでなく、フォトスライドショーで自動再生することもできます。

- メモ리카ードに保存されている JPEG 画像を表示することもできます。

① **MENU** ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ **■** ⇒ 「マイピクチャ」 ⇒ **■** ⇒ **Y**



クイックアルバム画面

補足

- ・ **MENU** ⇒ 「カメラ」 ⇒ **■** ⇒ 「クイックアルバム」 ⇒ **■** でも起動できます。
- ・以下の順序でフォルダ内の画像を表示します。
 - ① INBOX
 - ② カメラ
 - ③ ユーザ作成フォルダ
 - ④ microSD のピクチャ

クイックアルバムで利用するボタン

●手動再生時の操作

前の画像／次の画像	■
拡大／縮小	■
画像のスクロール (拡大表示時)	1 ~ 9 以下の方向にスクロールします。

元のサイズに戻す (拡大／縮小表示時)	■
画像切り替え効果 (スライド→フェード→キューブ→RGB)	■ ・押すたびに効果が切り替わります。 スライド：左右にスライド フェード：フェードイン／フェードアウト キューブ：キューブ状に回転 RGB：赤・緑・青に分解して回転
顔を検出してズームアップ (顔サーチ)	Y ・複数の顔を検出したときは、 Y を押すたびに切り替わります。
フォトスライドショー(自動再生)の開始	■

●自動再生時の操作

フォトスライドショー(自動再生)の終了	CLEAR
---------------------	--------------



●クイックメニューから起動したときの操作

自動再生／手動再生の切り替え	☐
前の画像 (手動再生時)	☒
次の画像 (手動再生時)	☒
クイックアルバムの終了	☐ (長押し)

アニメーションを作成する

マイピクチャフォルダに保存されている静止画を利用して、20フレームまでのアニメーションを作成できます。

- 1 **MENU** ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ☐ ⇒ 「マイピクチャ」 ⇒ ☐ ⇒ 「自作アニメ」 ⇒ ☐



自作アニメ一覧画面

- 2 「<未登録>」を選択 ⇒ ☐
- 3 フレームを選択 ⇒ ☐ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ☐ ⇒ 静止画を選択 ⇒ ☐

同じ操作を繰り返して、各フレームに静止画を指定します。

■静止画を解除する場合

⇒ 解除するフレームを選択 ⇒ ☐ ⇒ 「イメージ解除」 ⇒ ☐

4 ☐

注意

- 合成する画像に設定できるのは、JPEG形式の画像のみです。
- 画像サイズやファイルサイズによっては設定できないことがあります。
- 外部メモリに保存されている画像は設定できません。

補足

- 自作アニメを再生する場合は、自作アニメ一覧画面で再生するアニメを選択して ☐ を押します。



メロディをお好みの順番で再生する

お好みの順番でメロディを登録し、再生することができます。

- 1 ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「メロディ」 ⇒ ⇒ 「プログラム」 ⇒ ⇒ 「プログラム編集」 ⇒

■ プログラムを解除する場合

- ⇒ ⇒ 「プログラム解除」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

- 2 順番を選択 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ 登録するメロディを選択 ⇒

同じ操作を繰り返して、各番号にメロディを指定します。

■ メロディを解除する場合

- ⇒ 解除するメロディを選択 ⇒ ⇒ 「メロディ解除」 ⇒

- 3

補足

- プログラムを再生する場合は、メロディのフォルダー一覧画面でプログラムフォルダを選択して を押します。
- プログラムに登録されているメロディのファイル名を変更したり、メロディファイルを削除したりすると、プログラムが解除されます。

動画をお好みの順番で再生する

プレイリストにお好みの順番で動画を登録し、再生することができます。

- 1 ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「ムービー」 ⇒ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒



プレイリスト一覧画面

- 2 プレイリストを選択 ⇒ ⇒ 「プレイリスト編集」 ⇒



3 順番を選択⇒⇒フォルダを選択⇒⇒登録する動画を選択⇒

同じ操作を繰り返して、各番号に動画を指定します。

■動画を解除する場合

⇒解除する番号を選択⇒⇒「ムービー解除」⇒⇒「YES」⇒

4

補足

- プレイリストを再生する場合は、プレイリスト一覧画面で再生するプレイリストを選択してを押します。

もっと使いこなそう

便利な機能

ファイル確認時に利用できる機能

- ファイルの情報を確認する
- ファイルを並べ替える
- 画像を待受画面に設定する
- 動画を待受画面に設定する
- メロディ／動画を着信音に設定する

(▶ P.12-15)

画像表示時に利用できる機能

- アニメーションを最初から再生する
- 4枚の画像を1枚に合成する
- 画像の表示サイズを設定する
- 自作アニメのタイトルを編集する
- 自作アニメを解除する

(▶ P.12-15)

メロディ再生時に利用できる機能

- 同じフォルダ内のメロディを続けて再生する

(▶ P.12-16)

動画再生時に利用できる機能

- ファイル一覧画面の表示方法を切り替える
- プレイリストを解除する

(▶ P.12-16)

設定

画面表示に関する設定

- 画像一覧の表示方法を設定する

(▶ P.14-4)



静止画編集

静止画編集の基本操作

- 1 ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「マイピクチャ」 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ 編集する画像を選択 ⇒



マイピクチャ画面

- 2 ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ ⇒ 編集内容を選択 ⇒ ⇒ 画像を編集
- 3 編集が終了したら

- 4 ⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒
「YES」を選択すると、編集元の画像に上書きされます。「NO」を選択すると、編集元の画像と同じフォルダに新規保存されます。

注意

- ・イメージ編集できるのは が付いている画像のみです。
- ・イメージ編集を繰り返し行くと、画質が劣化したり、ファイル容量が増える場合があります。

フレームを重ねる

- 1 【マイピクチャ画面】で ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ ⇒ 「フレーム合成」 ⇒
- 2 フレームを選択 ⇒
 - ほかのフレームに切り替える場合
⇒
 - フレームを180°回転する場合
⇒
 - フレームを取り消す場合
⇒ ⇒ 「取消」 ⇒
- 3
- 4 ⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒

マーカースタンプを貼り付ける

- 1 【マイピクチャ画面】で ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ ⇒ 「マーカースタンプ」 ⇒
- 2 マーカースタンプを選択 ⇒
 - マーカースタンプを回転する場合
⇒ ⇒ 「右90度」 / 「左90度」 / 「180度」 ⇒
 - マーカースタンプを拡大 / 縮小する場合
⇒ ⇒ 「拡大」 / 「縮小」 ⇒
 - マーカースタンプを取り消す場合
⇒
- 3 でマーカースタンプを貼り付ける位置を選択 ⇒
 - マーカースタンプを追加する場合
⇒ ⇒ マーカースタンプを選択 ⇒
- 4
- 5 ⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒



文字スタンプを貼り付ける

①【マイピクチャ画面】で ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ ⇒ 「文字スタンプ」 ⇒

② 文字を入力 ⇒

■ 文字を変更する場合

⇒ ⇒ 「文字入力」 ⇒ ⇒ 文字を入力 ⇒

■ 文字の色を変更する場合

⇒ ⇒ 「文字色」 ⇒ ⇒ 色を選択 ⇒

を押すと色パレットを切り替えることができます。

■ 文字の書体を変更する場合

⇒ ⇒ 「書体」 ⇒ ⇒ 「ゴシック体」 / 「明朝体」 ⇒

■ 文字サイズを変更する場合

⇒ ⇒ 「文字サイズ」 ⇒ ⇒ 文字サイズを選択 ⇒

③ で文字スタンプを貼り付ける位置を選択 ⇒

④

⑤ ⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒

一定の大きさに切り出す

①【マイピクチャ画面】で ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ ⇒ 「トリミング」 ⇒

② 切り出すサイズを選択 ⇒ ⇒ で切り出す位置を選択 ⇒

③

④ ⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒

動画編集

動画の一部を切り出すことができます。

① ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「ムービー」 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ 編集する動画を選択 ⇒ ⇒ 「ムービー編集」 ⇒

② ⇒ 「ムービー切り出し」 ⇒ ⇒ 「任意サイズ」 / 「295KB」 ⇒

③

動画が再生され、切り出しを開始します。

■ 途中の場面から切り出す場合

⇒ ⇒ 切り出したい場面で ⇒

④ 切り出したい最後の場面で ⇒

切り出した部分が再生されます。

切り出す動画のサイズが「295KB」の場合は、切り出す動画が295KBに到達すると、自動的に停止します。

⑤ (2回) ⇒ 「YES」 ⇒

注意

- ・ 切り出しできるのは QCIF (176 × 144) 以下のサイズで が付いている動画のみです。
- ・ 編集によって画質が劣化する場合があります。

もっと使いこなそう

便利な機能

ファイルの編集に関する機能

- 画像に効果をつける
- 画像の明るさを調整する
- 画像を回転する
- 画像サイズを変更する
- 逆光を補正する
- 肌色を補正する

(▶ P.12-16)



フォルダを作成する

① ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒

フォルダの種別を選択 ⇒

〈例〉マイピクチャを選択した場合



フォルダー一覧画面

② ⇒ 「フォルダ追加」 ⇒ ⇒

フォルダ名を入力 ⇒

補足

- フォルダ作成は本体のみ可能です。

ファイルを別のフォルダに移動する

① 【ファイル一覧画面】で目的のファイルを選択 ⇒ ⇒ 「フォルダ移動」 ⇒

② 「1件移動」 ⇒ ⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

■複数のファイルを移動する場合

⇒ 「選択移動」 ⇒ ⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ ⇒ 移動するファイルを選択 ⇒ ⇒ ファイル選択の操作を繰り返す ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

■フォルダ内のすべてのファイルを移動する場合

⇒ 「全移動」 ⇒ ⇒ 移動先のフォルダを選択 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

もっと使いこなそう

便利な機能

フォルダの管理に関する機能

- フォルダ名を編集する
- フォルダを削除する
- 画像／メロディ／動画のすべてのファイルを削除する

(▶ P.12-17)

ファイルの管理に関する機能

- マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する
- 保存容量を確認する
- ファイル名を編集する
- ファイルを削除する

(▶ P.12-17)



メモ리카ードについて

本機では、データの保存場所としてメモ리카ードを利用できます。本機のカメラで撮影した静止画や動画は、直接メモ리카ードに保存できます。また、本体とメモ리카ードの間でデータをコピー、移動したり、データフォルダでは、メモ리카ードに保存されているデータも参照できます。

- 本機では最大8Gバイトまでのメモ리카ードに対応しています。
- 本機の電源を入れた状態でメモ리카ードを取り付けたり、取り外したりしないでください。
- メモ리카ードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとご利用になれません。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。メモ리카ードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破損などの原因となることがあります。
- メモ리카ードは、乳幼児の手の届かない場所に保管するようにしてください。誤って飲みこんだり、けがの原因となることがあります。
- メモ리카ードの使用中は、メモ리카ードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。

- 本機の電池残量が少ない場合は、メモ리카ードを利用できないことがあります。


メモ리카ードを取り付ける／取り外す

メモ리카ードを取り付けるまたは取り外す前に、電池パックを取り付ける／取り外す(P.1-15)を参照し、電池カバーおよび電池パックを取り外してください。

取り付ける

- 1 メモ리카ードスロットにメモ리카ードを差し込み、ロックされるまで押し込む

メモ리카ードの印刷面を上にしてゆっくりとまっすぐに差し込んでください。

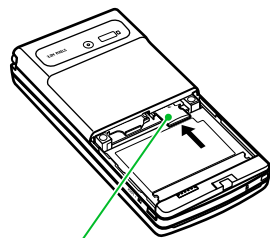

印刷面を上にして、まっすぐ差し込む

補足

- ・ディスプレイに「罇」が表示された場合は、接続不良の可能性がありますが、取り付け直してください。

取り外す

- 1 メモ리카ードをいったん奥まで押し込む
押し込んでから手を離すと、メモ리카ードが出てきます。

注意

- ・無理に取り付けや取り外しを行うと、メモ리카ードが壊れることがありますので、ご注意ください。



メモ리카ードを初期化する

- フォーマットは必ず本機で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットしたメモ리카ードは、使用できないことがあります。
- メモ리카ードをフォーマットすると、保存されているデータはすべて削除されます。

1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「microSD 管理」 ⇒


2 ⇒ 「microSD フォーマット」
⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒
 ⇒ 「YES」 ⇒

注意

- ・フォーマット中にメモ리카ードを取り外さないでください。本機およびメモ리카ードの故障の原因となります。
- ・フォーマットをするときは、大切なデータが保存されていないことを確認してください。


メモ리카ードのデータを 確認する

1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「microSD 管理」 ⇒

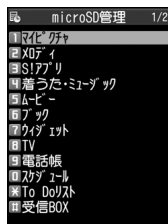

microSD 管理画面

2 項目を選択 ⇒

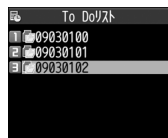


ファイル一覧画面

3 ファイルを選択 ⇒



データ一覧画面

4 目的のデータを選択 ⇒

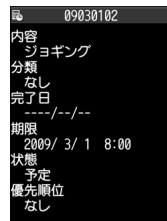

データ詳細画面



メモ리카ードと本体間でデータをコピーする

本体とメモ리카ード間でコピーできるデータは、以下のとおりです。

PIMデータ	電話帳、スケジュール、To Doリスト、テキストメモ、受信BOX、送信BOX、保存BOX、Bookmark、コンテンツ・キー
データフォルダ内データ	静止画、マイ絵文字、Flash [®] 、メロディ、動画、音楽

本体のデータをメモ리카ードにコピーする

本体に登録・保存されている電話帳やスケジュール、メール、画像、動画などのデータをメモ리카ードにコピーします。

〈例〉データフォルダのデータをメモ리카ードにコピーする

- 1 各データの一覧画面で  ⇒ 「microSDへコピー」 ⇒ 

- 2 「1件コピー」 ⇒  ⇒ コピー先のフォルダを選択 ⇒ 

■複数のデータをコピーする場合

⇒ 「選択コピー」 ⇒  ⇒ コピー先のフォルダを選択 ⇒  ⇒ データ選択の操作を繰り返す ⇒  ⇒ コピー先のフォルダを選択 ⇒ 「YES」 ⇒ 

■すべてのデータをコピーする場合

⇒ 「全コピー」 ⇒  ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒  ⇒ 「YES」 ⇒ 

補足

- ・シークレットデータの電話帳、スケジュールデータを1件コピーすると、シークレットは解除されます。
- ・メールに添付されているファイルは、削除される場合があります。
- ・データフォルダのデータをコピーする場合は、コピー先のフォルダを選択する必要があります。
- ・データフォルダの固定データフォルダに保存されているデータはコピーできません。
- ・コンテンツ・キーは一括でコピーされます。

メモ리카ードのデータを本体にコピーする

●静止画などのデータを本体にコピーする

- 1  ⇒ 「データフォルダ」 ⇒  ⇒ フォルダの種別を選択 ⇒  ⇒ 「microSD」 ⇒  ⇒ フォルダおよびサブフォルダを選択 ⇒  ⇒ コピーするデータを選択 ⇒  ⇒ 「本体へコピー」 ⇒ 

- 2 「1件コピー」 ⇒ 

■複数のデータをコピーする場合

⇒ 「選択コピー」 ⇒  ⇒ コピーするデータを選択 ⇒  ⇒ データ選択の操作を繰り返す ⇒  ⇒ 「YES」 ⇒ 

■すべてのデータをコピーする場合

⇒ 「全コピー」 ⇒  ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒  ⇒ 「YES」 ⇒ 



●PIMデータを本体にコピーする

〈例〉上書き1件コピーをする場合

1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「microSD管理」 ⇒ ⇒ PIMデータの種別を選択 ⇒ ⇒ 目的のファイルを選択 ⇒ ⇒ 「本体へ上書きコピー」 ⇒

2 「1件コピー」 ⇒

■複数のファイルをコピーする場合

⇒ 「選択コピー」 ⇒ ⇒ コピーするファイルを選択 ⇒ ⇒ ファイル選択の操作を繰り返す ⇒

■すべてのファイルをコピーする場合

⇒ 「全コピー」 ⇒

3 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

注意

- 上書きコピーを行うと、コピー前にあった本体の登録データは消去され、メモリアード内のデータに上書きされますのでご注意ください。
- 全コピー中に最大登録・保存件数に達した場合は、その時点でコピーは中止されます。

画像の印刷方法を設定する

メモリアードに保存されている静止画の中から、印刷したい静止画とその枚数などを指定しておく、DPOFに対応したプリンタやプリントサービスのお店で、指定した情報によって印刷できます。(DPOF設定)

1 ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「マイピクチャ」 ⇒ ⇒ 「microSD」 ⇒ ⇒ 「DCIM」 ⇒

2 フォルダを選択 ⇒ ⇒ 目的の静止画を選択 ⇒ ⇒ 「DPOF設定」 ⇒

3 「1件DPOF設定」 ⇒

■複数の静止画を指定する場合

⇒ 「選択DPOF設定」 ⇒ ⇒ 静止画を選択 ⇒ ⇒ 静止画選択の操作を繰り返す ⇒

4 「プリント指定」 ⇒ ⇒ 「プリント枚数」 ⇒ ⇒ 印刷枚数を入力 ⇒

5 「日付」 ⇒ ⇒ 「あり」 / 「なし」 ⇒

6

もっと使いこなそう

便利な機能

メモリアードに関する機能

- メモリアードの空き容量を確認する
- メモリアードの不具合を修復する
- メモリアード内のデータを削除する
- プリント指定を解除する

(▶ P.12-18)



ファイルの確認に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】.....	P.12-3
【ファイル確認画面】.....	P.12-3
【マイピクチャ画面】.....	P.12-3
【メロディ画面】.....	P.12-3
【自作アニメ一覧画面】.....	P.12-5
【プレイリスト一覧画面】.....	P.12-6

ファイル確認時に利用できる機能

ファイルの情報を確認する

【ファイル一覧画面】 / 【ファイル確認画面】 (⇒目的のファイルを選択) ⇒ ⇒「イメージ情報」 / 「ムービー情報」 / 「メロディ情報」 ⇒

ファイルを並べ替える

【ファイル一覧画面】 ⇒ ⇒「ソート」 ⇒ ⇒条件を選択 ⇒

画像を待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】 / 【ファイル確認画面】 (⇒目的のファイルを選択) ⇒ ⇒「イメージ貼付」 ⇒ ⇒「待受画面」 ⇒ (⇒表示方法を選択 ⇒ ⇒表示を確認 ⇒

電話をかけるときやメールを送信するときの画面に設定することもできます。

動画を待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】 ⇒目的のファイルを選択 ⇒ ⇒「待受画面設定」 ⇒ ⇒「YES」 ⇒

メロディ／動画を着信音に設定する

【ファイル一覧画面】 / 【ファイル確認画面】 (⇒目的のファイルを選択) ⇒ ⇒「着信音設定」 ⇒ ⇒着信音の項目を選択 ⇒

画像表示時に利用できる機能

アニメーションを最初から再生する

【マイピクチャ画面】 ⇒ ⇒「リトライ」 ⇒

4枚の画像を1枚に合成する

【ファイル一覧画面】 ⇒ ⇒「4枚画像合成」 ⇒ ⇒画像の配置位置を選択 ⇒ ⇒フォルダを選択 ⇒ ⇒合成する画像を選択 ⇒ ⇒同じ操作を繰り返して4枚の画像の配置位置を指定 ⇒ ⇒

合成する画像に指定できるのは、JPEG形式の画像のみです。

著作権保護されている画像は、指定することができません。

メモリカードに保存されている画像は、指定することができません。

画像の表示サイズを設定する

【マイピクチャ画面】 ⇒ ⇒「画像表示設定」 ⇒ ⇒「標準」 / 「画面サイズで表示」 ⇒



自作アニメのタイトルを編集する

【自作アニメ一覧画面】⇒目的の自作アニメを選択⇒⇒「タイトル編集」⇒⇒タイトルを編集⇒

自作アニメを解除する

【自作アニメ一覧画面】⇒目的の自作アニメを選択⇒⇒「自作アニメ解除」⇒⇒「YES」⇒

メロディ再生時に利用できる機能

同じフォルダ内のメロディを続けて再生する

【メロディ画面】⇒⇒「連続再生設定」⇒⇒「ON」⇒

動画再生時に利用できる機能

ファイル一覧画面の表示方法を切り替える

【ファイル一覧画面】⇒⇒「一覧表示切替」⇒⇒「タイトル」／「タイトル+画像」⇒

プレイリストを解除する

【プレイリスト一覧画面】⇒目的のプレイリストを選択⇒⇒「プレイリスト解除」⇒⇒「YES」⇒

ファイルの編集に関する機能

開始画面はここから

【マイピクチャ画面】..... P.12-8

画像に効果をつける

【マイピクチャ画面】⇒⇒「イメージ編集」⇒⇒「フォトレタッチ」⇒⇒効果を選択⇒（3回）⇒「YES」／「NO」⇒

画像の明るさを調整する

【マイピクチャ画面】⇒⇒「イメージ編集」⇒⇒「明るさ」⇒⇒で画像の明るさを調整⇒（2回）⇒「YES」／「NO」⇒

画像を回転する

【マイピクチャ画面】⇒⇒「イメージ編集」⇒⇒「回転」⇒⇒「右90度」／「左90度」／「180度」⇒（3回）⇒「YES」／「NO」⇒

画像サイズを変更する

【マイピクチャ画面】⇒⇒「イメージ編集」⇒⇒「サイズ変更」⇒⇒サイズを選択⇒（3回）⇒「YES」／「NO」⇒

逆光を補正する

【マイピクチャ画面】⇒⇒「イメージ編集」⇒⇒「逆光補正」⇒（3回）⇒「YES」／「NO」⇒

肌色を補正する

【マイピクチャ画面】⇒⇒「イメージ編集」⇒⇒「肌色補正」⇒（3回）⇒「YES」／「NO」⇒



フォルダの管理に関する機能

開始画面はここから

【フォルダー一覧画面】.....P.12-10

フォルダ名を編集する

【フォルダー一覧画面】⇒編集するフォルダを選択⇒⇒「フォルダ名編集」⇒⇒フォルダ名を編集⇒

フォルダ名を編集できるのは、自分で作成したフォルダのみです。

フォルダを削除する

【フォルダー一覧画面】⇒削除するフォルダを選択⇒⇒「フォルダ削除」⇒⇒端末暗証番号を入力⇒⇒「YES」⇒

削除できるのは、自分で作成したフォルダのみです。

フォルダ内に保存されているファイルも削除されます。

待受画面や着信音、アラームなどに設定されているファイルを削除すると、その設定も解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。

画像／メロディ／動画のすべてのファイルを削除する

【フォルダー一覧画面】⇒⇒「画像全削除」／「メロディ全削除」／「動画全削除」⇒⇒端末暗証番号を入力⇒⇒「YES」⇒

待受画面や着信音、アラームなどに設定されているファイルを削除すると、その設定も解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。

ファイルの管理に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】.....P.12-3

マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する

【ファイル一覧画面】⇒目的の画像ファイルを選択⇒⇒「タイトル編集」⇒⇒タイトルを編集⇒

固定データフォルダに保存されているファイルは、タイトルを編集できません。

保存容量を確認する

【ファイル一覧画面】⇒⇒「保存容量確認」⇒

ファイル名を編集する

【ファイル一覧画面】⇒目的のファイルを選択⇒⇒「ファイル名編集」⇒⇒ファイル名を編集⇒

固定データフォルダに保存されているファイルは、ファイル名を編集できません。

ファイルを削除する

【ファイル一覧画面】⇒目的のファイルを選択⇒⇒「削除」⇒

- 1件削除の場合
⇒「1件削除」⇒⇒「YES」⇒
- 選択削除の場合
⇒「選択削除」⇒⇒削除するファイルを選択⇒⇒ファイル選択の操作を繰り返す⇒⇒「YES」⇒
- 全削除の場合
⇒「全削除」⇒⇒端末暗証番号を入力⇒⇒「YES」⇒



メモ리카ードに関する機能

開始画面はここから

【microSD管理画面】.....	P.12-12
【ファイル一覧画面】.....	P.12-12
【データ一覧画面】.....	P.12-12
【データ詳細画面】.....	P.12-12

メモ리카ードの空き容量を確認する

【microSD管理画面】 / 【ファイル一覧画面】 / 【データ一覧画面】 / 【データ詳細画面】 → → 「microSD 情報表示」 →

メモ리카ードの不具合を修復する

【microSD管理画面】 → → 「microSDチェックディスク」 → → 「YES」 →

- 👉 チェックディスクを中止する場合は、 または を押します。
- 👉 メモ리카ードによっては修復できない場合があります。

メモ리카ード内のデータを削除する

【ファイル一覧画面】 → 目的のデータを選択 → → 「削除」 →

- 1 件削除の場合
→ 「1 件削除」 → → 「YES」 →
- 選択削除の場合
→ 「選択削除」 → → 削除するデータを選択 → → → 「YES」 →
- 全削除の場合
→ 「全削除」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「YES」 →

プリント指定を解除する

→ 「データフォルダ」 → → 「マイピクチャ」 → → 「microSD」 → → 「DCIM」 → → フォルダを選択 → → 目的の静止画を選択 → → 「DPOF 設定」 → → 「1 件 DPOF 設定」 / 「選択 DPOF 設定」 → (→ プリント指定を解除するデータを選択 → → ファイル選択の操作を繰り返す → → 「プリント指定解除」 / 「プリント指定全解除」 →