

資料／付録



マルチタスクの組み合わせ	15-2
ソフトウェア更新	15-4
ソフトウェアを更新する	15-4
故障かな?と思ったら	15-6
ダイヤルボタン割り当て一覧	15-10
かな方式で入力できる文字	15-10
2タッチ方式で入力できる文字	15-11
T9入力方式で入力できる文字	15-12
区点コード一覧	15-13
お天気アイコン一覧	15-19
メニュー一覧	15-20
仕様	15-33
主な仕様	15-33
使用材料	15-34
保存件数	15-34
メモ리카ードの構造と各データの保存場所	15-35
索引	15-37
保証書／アフターサービス	15-49
保証について	15-49
修理を依頼される場合	15-49
お問い合わせ先一覧	15-50

15



マルチタスクの組み合わせ

マルチタスクで同時に使用可能な機能の主な組み合わせは以下のとおりです。

● 各機能の状態、機能の組み合わせによっては、以下の表に従わない場合があります。

利用する機能 現在の状態	メール	Yahoo!	S!アプリ		設定	データフォルダ	ツール	電話帳	ユーザデータ	カメラ	TV	Music	オリジナルメニュー	グループ
				起動										
メール	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	メールグループ
Yahoo!		✕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Yahoo!グループ
S!アプリ		○	○	✕	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	S!アプリグループ
設定		○	○	○	○	✕	○	○	○	○	○	○	○	設定グループ
データフォルダ		○	○	○	○	○	✕	✕	✕	✕	○	○	○	データフォルダ
ツール		○	○	○	○	○	✕	✕	✕	✕	○	○	○	ツールグループ
電話帳		○	○	○	○	○	✕	✕	✕	✕	○	○	○	
ユーザデータ		○	○	○	○	○	✕	✕	✕	✕	○	○	○	
カメラ		○	○	○	○	○	○	✕	✕	✕	○	○	○	



利用する機能 現在の状態	メール	Yahoo!	S!アプリ		設定	データフォルダ	ツール	電話帳	ユーザデータ	カメラ	TV	Music	オリジナルメニュー	グループ
TV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	TV / Music グループ
視聴中	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	
Music	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	
再生中	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	
音声通話中	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	○	音声電話
TVコール中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TVコール
パソコンなどと接続してのバケット通信中	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	外部機器通信

○：起動できます。
 ×：起動できません。



ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができません。

● ソフトウェア更新を行う前にすべての動作を終了させるため、必ず電源をいったん切り、再度電源を入れてから、ソフトウェア更新を実行してください。

● 本機とパソコンをUSBケーブルで接続しているときは、ソフトウェア更新前にUSBケーブルを取り外してください。USBケーブルを取り付けたままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。

● 確認／更新には、通信料はかかりません。

● ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。

● ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。

● ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。

● ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。

● 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


● ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。

● ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（P.15-50）までご連絡ください。

ソフトウェアを更新する

1 ●⇒「設定」⇒●⇒「その他設定」
⇒●⇒「ソフトウェア更新」⇒●


2 「ソフトウェア更新」⇒●

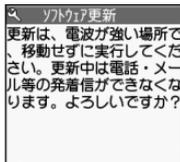

3 画面の指示に従ってソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア更新が完了すると、自動的に再起動します。再起動後にソフトウェア更新完了画面が表示されます。

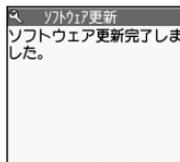

ソフトウェア更新完了画面

注意

- ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合は、電池パックを取り外し、再度取り付けてから電源を入れ直してください。上記の動作を行っても起動しない場合は、お問い合わせ先（P.15-50）まで、ご連絡ください。

あとから更新結果を確認する

1 ●⇒「設定」⇒●⇒「その他設定」
⇒●⇒「ソフトウェア更新」⇒●

2 「更新結果」⇒●



更新日時を変更する

ソフトバンクから配信されるお知らせメールより、更新日時の変更を行うことができます。画面の指示に従って更新日時の変更を行ってください。

更新日時を変更した場合、設定した日時になると、ソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと、●を押すか、しばらくそのままにしておくと、自動的にソフトウェア更新が実行されます。

注意

- 他の機能操作しているときは、ソフトウェア更新は実行されません。すべての機能を終了すると、ソフトウェア更新の確認画面が表示されます（10分以上他の機能を使用していると、ソフトウェア更新の予約が解除されます）。

補足

- 更新日時の変更は以下の操作でも行えます。
●⇨「設定」⇨●⇨「その他設定」⇨●⇨
「ソフトウェア更新」⇨●⇨「定期更新設定」
⇨●⇨画面の指示に従って操作



故障かな？と思ったら

現象	確認すること	参照ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-12
	電池切れになっていませんか。	P.1-20
電源が入るまで時間がかかる	電話帳などのデータがいっぱいときは、時間がかかります。	—
充電ができない／充電ランプが点灯しない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-12
	ACアダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	P.1-14
	ACアダプタと本機が正しく取り付けられていますか。	
	ACアダプタのコネクターがしっかりと接続されていますか。	
	ACアダプタは指定品の「ZTDAA1」を使用していますか。指定品以外のACアダプタでは正常に充電できない場合があります。	—
電池の消耗が早い	電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。	P.1-12、P.14-5
	使いかたによって電池の使用時間は変化します。	

現象	確認すること	参照ページ
電話がかかけられない	サービスエリア外か、電波の弱い場所になっていませんか。	—
	通話料金上限設定がされていませんか。	P.14-13
ダイヤルボタンを押しても発信できない	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
	「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。	P.4-3
	指定発信制限設定中ではありませんか。	P.2-22
「おかけになった電話番号は現在使われておりません」のアナウンスが流れる	市外局番からかけていますか。	—
ダイヤルしたが話中音（ツーツー音）が聞こえてつながらない	「現在混み合っております 後ほどご利用ください」の表示が出ていませんか。	—
「現在混み合っております 後ほどご利用ください」と表示される	音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってからご利用ください。なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。	—



現象	確認すること	参照ページ
着信できない／着信音が鳴らない	「電波OFFモード」が設定されていませんか。	P.4-5
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-18
	「着信音量」を「消去」に設定していませんか。	P.14-8
通話中、相手の声が聞こえにくい	受話口と耳の位置がずれていませんか。	—
	ハンズフリー中にスピーカーが何かでふさがれていませんか。	—
	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、P.3-9
通話中、相手の声が大きすぎる	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、P.3-9
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	本機に大量のデータが保存されているときや、メモリーカードで大きなデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。	—
ボタン確認音が出ない	「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。	P.14-10
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-18
本機を閉じているときに、サイドボタンを操作できない	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
	「サイドボタン設定」を「閉じた時無効」に設定していませんか。	P.1-21

現象	確認すること	参照ページ
ディスプレイに何も表示されない	省電力モードに設定していませんか。	P.14-5
	本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。適切な温度（5℃～35℃）の場所に移動して、しばらくすると再びボタン操作ができるようになります。	—
ディスプレイが見にくい	バックライトの明るさのレベル設定を低く設定していませんか。	P.14-5
	「ECOモード」が設定されていませんか。	P.1-21
	「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。	P.14-5
ディスプレイのバックライトが点灯しない	バックライトを通常時「OFF」に設定していませんか。	P.14-5
	「ECOモード」が設定されていませんか。	P.1-21
ディスプレイのバックライトが明るくなったり暗くなったりする	「明るさ」を「自動調整ON」に設定していませんか。照度センサーが周囲の明るさを検知し、明るさを自動で調整します。	P.14-5
背面ディスプレイに何も表示されない	「背面ディスプレイ設定」を「OFF」に設定していませんか。	P.14-7
画像や動画、音楽の代わりに文字が表示される	以下の文字が表示されている場合は、利用している機能で選択できない画像や動画、音楽です。 「Not available」 「No preview data」	—



故障かな？と思ったら

現象	確認すること	参照ページ
画像表示しようとすると「 <input type="checkbox"/> 」が表示される／プレビューで「 <input type="checkbox"/> 」が表示される	画像データが壊れている場合は「 <input type="checkbox"/> 」が表示されることがあります。	—
カメラで撮影すると画像がちらつく	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「ちらつき軽減」の設定を変更することで、ちらつきを軽減できる場合があります。	P.7-11
カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる	「ちらつき軽減」の設定を「オート」以外に変更して撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。	P.7-11
撮影した静止画や動画がぼやけてしまう	撮影する場面に合ったモードを設定してください。	P.7-5、 P.7-7
テレビを視聴できない	地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。	—
	チャンネル設定をしていますか。	P.8-3
S!アプリが利用できない	USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります。差し替えたUSIMカードで起動させる場合は、端末初期化を行ってください。また、ダウンロードしたS!アプリは再度ダウンロードを行ってください。	P.9-7

現象	確認すること	参照ページ
「USIMカードを挿入してください」と表示される	USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.1-11
「microSD が挿入されていません」と表示される	メモ리카ードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.12-9
「microSD の交換またはチェックディスクをおすすめします」と表示される	メモ리카ードのチェックディスクを行ってください。	P.12-16
「これ以上機能を起動できません」と表示される	ほかの機能を終了してから操作をしてください。	—
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」と表示される	ほかの機能が起動している場合に、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	—
「すでに他の機能が起動中です 設定できません」と表示される		
「メモリ不足です」と表示される	メモリが不足し、処理の継続ができないときに表示されます。一度電源を入れ直してください。	—



現象	確認すること	参照ページ
「接続できません」と表示される	電波が弱い場所にいませんか。	—
	接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。	—
? マークのメモ리카ードアイコン  が表示される	メモ리카ードになんらかの不具合がある場合に表示されます。	P.12-16



かな方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ1	./@-:~*1_1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
[4]	たちつてとっ	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
[8]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ8	t u v T U V 8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
[0]	わをんーわ	ワヲンーワ ※2 0	0	0+ ※3
[*]	・ ・ ※4 ※5 ※6	・ ・ ※4 ※5 ※6	※4 ※5	*
[#]	、。?!・スペース ※7 ※8	、。?!・スペース ※7 ※8	..?!' - & () ¥ スペース	#

※1 全角入力の場合は「～」となります。

※2 「ワ」の小文字は全角入力の場合に入力できます。

※3 「+」は長押し（1秒以上）すると入力できます。

※4 小文字／大文字を切り替えることもできます。

※5 改行マーク「↓」が入力されます。

※6 文字を確定する前に☉を押すと一時的に「」が表示され、その状態で押すと単独で「'」が「'」が入力できます。

※7 ユーザ辞書の読み入力では入力できません。

※8 USIMカードへの電話帳登録のフリガナ入力の場合はスペースのみ入力できます。



2タッチ方式で入力できる文字

全角入力モード

ボタン		2桁目											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E		
		あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e		
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J		
							f	g	h	i	j		
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O		
							k	l	m	n	o		
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T		
				っ			p	q	r	s	t		
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y		
							u	v	w	x	y		
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/			
						z							
7	ま	み	む	め	も	¥	&			☎ ^{#1}			
8	や	(ゆ)	よ	*	#			♥ ^{#1}	☎ ^{#2}		
	や	ゆ		よ									
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5			
0	わ	を	ん	☎ ^{#3}	☎ ^{#3}	6	7	8	9	0			
	わ		,	。									

半角入力モード

ボタン		2桁目											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E		
		ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e		
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J		
							f	g	h	i	j		
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O		
							k	l	m	n	o		
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T		
				ッ			p	q	r	s	t		
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y		
							u	v	w	x	y		
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/			
						z							
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&			☎ ^{#1}			
8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#			♥ ^{#1}	☎ ^{#2}		
	ヤ	ユ		ヨ									
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5			
	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@softbank.ne.jp				
0	ワ	ワ	ン	。	。	6	7	8	9	0			
	-	'	,	.	.	www.	.com	.html	http://	https://			

・ USIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。

・ 文字を入力した後に **[*]** を押して、小文字/大文字を切り替えることもできます。

※1 「テキストメモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。

※2 **[8 0]** を押すと大文字入力モード(上段)と小文字入力モード(下段)とが切り替わります。

※3 「[^]」 「[°]」 を付けることができない文字のあとには、単独の「[^]」 「[°]」が入力されます。また文字を確定する前に **[☎]** を押すと一時的に「[^]」が表示され、その状態で入力すると単独で「[^]」 「[°]」が入力できます。

■ : スペースが入力されます。



T9入力方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
[1]	あ行、1	ア行、1	. / @ ? ! () , _ : ' * 5 & ¥ 1 半角スペース
[2]	か行、2	カ行、2	a b c A B C 2
[3]	さ行、3	サ行、3	d e f D E F 3
[4]	た行、4	タ行、4	g h i G H I 4
[5]	な行、5	ナ行、5	j k l J K L 5
[6]	は行、6	ハ行、6	m n o M N O 6
[7]	ま行、7	マ行、7	p q r s P Q R S 7
[8]	や行、8	ヤ行、8	t u v T U V 8
[9]	ら行、9	ラ行、9	w x y z W X Y Z 9
[0]	わをん わー、0	ワロン ワ*4ー、0	0
[*]	*1*2	*1*2	*2*6
[#]	*3	*3	

- ・「数字入力モード」の文字割り当ては「かな方式」の文字割り当てを参照してください。
 - ・USIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「ユーザ辞書」の読み入力時には、数字候補は表示されません。
 - ・英字入力では[#]を押すたびに「モード解除」→「Shiftモード」→「CapsLockモード」の順に切り替わります。
 - ・「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」でははじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
 - ・「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に戻ります。
- ※1 読み編集中は、「°」「°」（濁点、半濁点）が付いた変換候補の切り替えを行います。
- ※2 改行マーク「↓」が入力されます。
- ※3 読みおよび文字の確定後は、「。」。「?」「!」「·」「スペース」が表示されます。
- ※4 「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。
- ※5 全角入力の際は「」となります。
- ※6 文字を確定する前に押すと、スペースを入力し文字を確定します。



区点 1-3桁目	区点4桁目									区点 1-3桁目	区点4桁目									区点 1-3桁目	区点4桁目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
323	西脛	誠	近	醒	青	齊	稅	359	丁	挑	如	菲	妊	忍	認	422	平	弊	柄	蔽	丙	併	摒	360	兆	凋	寵	張	微	懲	挑	390	尿	如	菲	妊	忍	認	423	幣	弊	柄	蔽	丙	併	摒	361	帖	帳	廓	張	微	懲	挑	391	菲	如	菲	妊	忍	認	424	壁	弊	柄	蔽	丙	併	摒	362	朝	帳	廓	張	微	懲	挑	392	認	如	菲	妊	忍	認	425	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	363	調	帳	廓	張	微	懲	挑	393	直	朝	廓	張	微	懲	挑	426	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	364	調	帳	廓	張	微	懲	挑	427	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	365	直	朝	廓	張	微	懲	挑	428	全	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	366	直	朝	廓	張	微	懲	挑	429	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	367	直	朝	廓	張	微	懲	挑	430	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	368	直	朝	廓	張	微	懲	挑	431	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	369	直	朝	廓	張	微	懲	挑	432	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	370	直	朝	廓	張	微	懲	挑	433	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	371	直	朝	廓	張	微	懲	挑	434	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	372	直	朝	廓	張	微	懲	挑	435	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	373	直	朝	廓	張	微	懲	挑	436	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	374	直	朝	廓	張	微	懲	挑	437	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	375	直	朝	廓	張	微	懲	挑	438	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	376	直	朝	廓	張	微	懲	挑	439	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	377	直	朝	廓	張	微	懲	挑	440	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	378	直	朝	廓	張	微	懲	挑	441	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	379	直	朝	廓	張	微	懲	挑	442	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	380	直	朝	廓	張	微	懲	挑	443	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	381	直	朝	廓	張	微	懲	挑	444	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	382	直	朝	廓	張	微	懲	挑	445	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	383	直	朝	廓	張	微	懲	挑	446	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	384	直	朝	廓	張	微	懲	挑	447	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	385	直	朝	廓	張	微	懲	挑	448	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	386	直	朝	廓	張	微	懲	挑	449	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	387	直	朝	廓	張	微	懲	挑	450	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	388	直	朝	廓	張	微	懲	挑	451	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒	389	直	朝	廓	張	微	懲	挑	452	選	籍	弊	柄	蔽	丙	併	摒



通常時に表示されるアイコン	
	晴れ (昼)
	晴れ (夜)
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%
	降水確率10%
	降水確率20%
	降水確率30%
	降水確率40%
	降水確率50%
	降水確率60%
	降水確率70%
	降水確率80%
	降水確率90%
	降水確率100%
	のち
	ときどき

花粉アイコン	
	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

桜アイコン	
	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

紅葉アイコン	
	まだ
	色づく
	見頃
	落葉

紫外線アイコン	
	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

台風アイコン	
	台風発生
	台風接近
	危険状態

その他アイコン	
	大雨
	強風
	お知らせ



- ・メニュー番号によるボタン操作は、メインメニューのデザインを「Basic」に設定しているときに行えます。
- ・「お買い上げ時の設定」で、本体色によって設定が異なる項目については、「スタイルモードの設定を確認する」(P.14-3)で設定内容をご確認いただけます。

メール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
受信BOX	-	-	-	P.5-9
送信BOX	-	-	-	P.5-12
保存BOX	-	-	-	P.5-23
新規メール作成	-	-	-	P.5-3
SMS作成	-	-	-	P.5-7
サーバーメール操作	メールリスト	-	-	P.5-10
	サーバーメール容量	-	-	P.5-20
新着メール受信	-	-	-	
デコレメールテンプレート	-	-	-	P.5-19
いつものメール	-	-	-	P.5-6
メール設定	メールアドレス設定	-	-	P.14-16
	スクロール設定	-	1行スクロール	P.14-17
	文字サイズ設定	-	中	
	メール一覧表示設定	-	1行+本文表示(名前表示)	
	サウンドファイル自動再生設定	-	自動再生しない	
	冒頭文/署名設定	-	冒頭文編集、署名編集→未登録/引用符編集→(改行) ----- (改行) /自動貼付設定→すべて選択	P.14-15、 P.14-16
	BOXロック	-	受信BOX~サーバーメール操作→すべて解除	P.5-14
	受信時動作設定	-	操作優先	P.14-16
	メール読み上げ設定	-	読み上げ音声設定→女性ボイス1 /受信時読み上げ設定→有効	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
メール設定	感情/キーワードお知らせ	-	感情お知らせ→ON/キーワードお知らせ→OFF	P.14-16
	S!メール設定	-	S!メール自動受信設定→自動受信/S!メール配信確認設定→要求しない	P.14-15、 P.14-16
	SMS設定	-	SMS配信確認設定→要求しない/SMS有効期間設定→3日/SMS本文入力設定→日本語入力(70文字)	P.14-15
	迷惑メール申告先設定	-	stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp	P.14-17
	メール設定確認	-	-	
	メール設定リセット	-	-	

Yahoo!

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ	-	-	-	P.6-3
メニューリスト	-	-	-	
Bookmark	-	-	-	
画面メモ	-	-	-	
閲覧履歴	-	-	-	P.6-3
URL入力	-	-	-	
PCサイトブラウザ	-	-	「Yahoo!のPCサイトブラウザ」(P.15-31)を参照	-
Yahoo!ケータイ設定	文字サイズ設定	-	中	P.14-18
	スクロール設定	-	1行スクロール	
	画像・音設定	-	画像表示→表示する/音再生→再生する	
	Flash効果音設定	-	効果音ON	
	メモリ操作	-	-	
	セキュリティ設定	-	製造番号通知→通知する/Referer送出→ON/cookie設定→有効	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ設定	Yahoo!ケータイ設定確認	-	-	P.14-18
	Yahoo!ケータイ初期化	-	-	
	Yahoo!ケータイ設定リセット	-	-	

S!アプリ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!アプリ一覧	-	-	-	P.9-7
設定	再生動作設定	-	S!アプリ音量→レベル4 / S!アプリバイプレータ→ON	P.14-23
	バックライト設定	-	S!アプリ点灯設定→通常設定連動 / S!アプリ点滅設定→ON	
	S!アプリ設定リセット	-	-	
インフォメーション	-	-	-	P.9-7

ニュース/エンタメ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!情報チャンネル/ お天気アイコン	最新情報	-	-	P.10-3
	バックナンバー	-	-	
	サービス登録・解除	-	-	
	再配信要求	-	-	P.10-6
	設定	-	S!情報チャンネル通知設定→ON / 文字サイズ設定→中	P.14-24
	お天気アイコン	-	「ニュース/エンタメのS!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン」(P.15-32)を参照	-
S!速報ニュース	S!速報ニュース一覧	-	-	P.10-2
	設定	-	「ニュース/エンタメのS!速報ニュースの設定」(P.15-32)を参照	-
S!コンテンツストア	-	-	-	P.10-5



カメラ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
フォトモード	—	—	—	P.7-5
ムービーモード	—	—	—	P.7-7
ボイスモード	—	—	—	P.7-10
マイピクチャ	—	—	—	P.12-2
ムービー	—	—	—	

Music

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
—	—	—	—	P.9-5

ツール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
アラーム	—	44	—	P.11-12
スケジュール	—	45	—	P.11-4
電卓	—	85	—	P.11-11
辞典	直接入力	—	—	P.2-27
	テキストリーダー	—	—	—
	検索履歴	—	—	P.2-27
テキストメモ	—	42	—	P.11-9
To Doリスト	—	95	—	P.11-7
ライフヒストリービューア	—	—	—	P.11-2



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S! 電話帳バックアップ	同期開始	-	-	P.2-24
	自動同期設定	-	ON/OFF設定→OFF	P.14-11
	履歴	-	-	P.2-25
オーナー情報	-	0	-	P.1-20
バーコードリーダー	-	-	-	P.11-14
テキストリーダー	-	-	-	P.11-16
赤外線受信	-	79	-	P.13-3
音声メモの再生/消去	-	-	-	P.3-5、 P.3-18
動画メモの再生/消去	-	-	-	P.3-6
音声メモ	-	43	-	P.11-10
おしゃべり機能	-	91	-	P.14-10
電話帳画像転送	-	-	する	P.14-11
microSD管理	-	-	-	P.12-10
USIMカード操作	-	-	-	P.2-23、 P.5-22

データフォルダ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
マイピクチャ	-	46	-	P.12-2
メロディ	-	16	-	
S!アプリ	-	-	-	
着うた・ミュージック	-	-	-	
ムービー	-	-	-	
TV	-	-	-	



ユーザーデータ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
着信履歴	-	24	-	P.3-11
発信履歴	-	-	-	
メールメンバー	-	97	-	P.5-5
ともでん	-	-	-	P.3-13
定型文	-	38	-	P.2-14
ユーザ辞書	-	82	-	P.2-15
ダウンロード辞書	-	-	-	

TV

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
TV視聴	-	-	-	P.8-5
番組表	-	-	-	P.8-6
視聴予約リスト	-	-	-	P.8-10
録画予約リスト	-	-	-	
予約録画結果	-	-	-	P.8-15
テレビリンク	-	-	-	P.8-13
チャンネルリスト選択	-	-	-	P.8-12
チャンネル設定	-	-	-	P.8-3
ユーザ設定	字幕表示設定	-	ON (横全画面：下)	P.14-20
	電池少量時録画設定	-	録画を継続する	P.14-21
	クローズ音声継続設定	-	ON	P.14-20
	TV省電力モード	-	OFF (設定されていない)	
	照明設定	-	常時点灯	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ユーザ設定	データ放送設定	-	画像表示設定→表示する/効果音設定→ON	P.14-21
	アイコン常時表示設定	-	ON	P.14-20
	TV設定確認	-	-	P.14-21
	チャンネル設定初期化	-	-	
	放送用保存領域消去	-	-	
	TV設定リセット	-	-	

電話帳

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
-	-	-	-	P.2-18

設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
スタイルモード設定	-	-	本体色によって異なります。	P.14-3
着信	着信音量	50	電話、TVコール、メール→レベル4	P.14-8
	着信音選択	13	電話→着信音が着信音1、着信画面がFlying Type/TVコール→着信音が着信音3、着信画面がFlying Type/メール→着信音がYou've got mail、メール着信画面がFlying Type	
	バイブレータ	54	電話、TVコール、メール→OFF	
	着信イルミネーション	89	着信イルミネーション選択→電話が色3、TVコールが色5、メールが色10/パターン設定→固定パターン/不在お知らせ→ON	P.14-9
	マナーモード選択	20	マナーモード	
	オープン動作設定	-	着信応答、新着メール閲覧、不在着信履歴閲覧→すべて解除	
	電話帳画像着信設定	-	ON	
	着信アンサー設定	58	エニーキーアンサー	P.14-9



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
着信	メール鳴動	68	ON (鳴動時間：5秒)	P.14-8
	呼出時間表示設定	90	無音時間設定→OFF/時間内不在着信表示→表示する	P.4-5
	不在/新着確認設定	65	ボイス (名前通知：OFF)	P.3-12、 P.14-9
	簡易留守録	55	OFF	P.3-4
	発着信番号表示設定	-	本体色によって異なります。	P.14-9
通話	ハイパークリアボイス	-	ふつう	P.14-12
	ノイズキャンセラ	76	ON	
	通話品質アラーム	75	アラームなし	
	再接続機能	77	アラームなし	
	通話中イルミネーション	-	OFF	
	保留音設定	-	応答保留音→応答保留音1	
	クロース動作設定	18	終話	
発信	ポーズダイヤル	84	-	P.14-11
	サブアドレス設定	-	OFF	
	プレフィックス設定	-	国際発信 (プレフィックス：0046010)	P.14-12
	イヤホンスイッチ発信設定	-	OFF	
	国際ダイヤルアシスト設定	-	自動変換機能設定→ON (国番号：日本/国際アクセス番号：国際発信) / 国/地域番号設定→日本 (国番号：81) / 国際プレフィックス設定→国際発信 (国際アクセス番号：0046010)	
TVコール	画質設定	-	標準	P.3-18
	画像選択	-	応答保留選択～音声メモ選択→内蔵	P.14-13
	音声自動再発信	-	OFF	
	TVコール画面設定	-	親画面表示→親画面相手画像表示	
	ハンズフリー切替	-	ON	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ディスプレイ	画面表示設定	56	待受画面→本体色によって異なります。/ウェイクアップ表示、電話発信→Flying Type / 電話着信→着信音が着信音1、着信画面がFlying Type / TVコール発信→Flying Type / TVコール着信→着信音が着信音3、着信画面がFlying Type / メール送信→Flying Type / メール受信→着信音がYou've got mail、メール着信画面がFlying Type / 新着メール受信、メール受信結果→Flying Type	P.14-3
	照明設定	70	通常時→ON + 省電 (待ち時間設定: 1分) / 充電時→通常時と同じ / 範囲→液晶 + ボタン / 明るさ→自動調整 ON (普通)	P.14-5
	画面デザイン	86	カラーテーマ→本体色によって異なります。/アンテナパターン (電池アイコン、アンテナアイコン) →White / ソフトキー→本体色によって異なります。	P.14-4
	背面ディスプレイ設定	93	ON (時計固定表示: OFF / 時計種類: 時計1 / 着信表示、メール表示、通信中表示: ON / 時報表示: ON (60分) / 表示時間: 15秒間)	P.14-7
	フォント設定	66	書体→ゴシック体 / 太さ→太字 / 文字サイズ→中	P.14-4
	デスクトップ	63	テーマ1 (S)速報ニュース一覧、TV、クイック検索、バーコードリーダー)	P.14-5
	新着お知らせ3D表示	-	ON	P.14-6
	Language	15	日本語	P.14-4
	オリジナルメニュー	52	オーナー情報 / 赤外線受信 / 電卓 / スケジュール / テキストメモ / アラーム / バーコードリーダー / 辞典 / マイピクチャ / シークレットモード	P.14-7
	メニュー画面設定	57	メニュー表示→一覧表示 / テーマ→本体色によって異なります。/フォーカス記憶→OFF	P.14-6
	ピクチャ表示設定	-	ピクチャー一覧	P.14-4
	表示アイコン説明	36	-	P.1-6
	表示アイコン設定	-	ON	P.14-7
	ブライバシーアングル	-	OFF	P.14-5
	クイックインフォ設定	-	送信元のみ表示	
画面エフェクト	-	OFF		



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
時間/料金	通話時間/料金	61	-	P.3-12
	通話料金上限設定	-	通知設定→通知しない	P.14-13
	積算リセット	60	-	P.3-19
	積算料金自動リセット	-	OFF	P.14-13
時計	メイン時計設定	31	時刻補正→自動 (タイムゾーン: GMT+09 日本) /サマータイム→OFF	P.14-2
	サブ時計設定	-	表示方法→OFF /サマータイム→OFF	
	待受時計表示	39	表示方法→日本語/表示サイズ→大きく表示/文字色→本体色によって異なります。	
	アラーム通知設定	-	通知優先	
	時刻アラーム音設定	-	アラーム音	
	自動電源ON	-	OFF	
	自動電源OFF	-	OFF	
セキュリティ設定	機能別ロック	-	OFF	P.4-3
	キー操作ロック	-	クローズ時→OFF /タイマー→OFF	P.4-4
	電波OFFモード	-	OFF (設定されていない)	P.4-5
	シークレットモード	40	OFF (設定されていない)	P.4-6
	シークレット専用モード	41	OFF (設定されていない)	
	登録外着信拒否	-	許可	P.4-5
	非通知着信設定	10	通知不可能～非通知設定→許可 (着信音: 通常着信音と同じ/着信画面: 通常着信画面と同じ)	
	端末暗証番号変更	29	9999 (数字の9を4つ)	P.1-19
	PIN設定	-	-	P.4-2



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
外部接続	USBモード設定	—	通信モード	P.13-5
	イヤホン切替設定	51	イヤホン+スピーカー	P.14-10
	イヤホンマイク設定	—	イヤホンマイク	
	オート着信設定	94	音声着信、TVコール→オート着信なし	
アプリケーション通信設定	SMSセンター設定	—	819066519300	P.14-17
	証明書設定	—	すべての証明書→有効	P.6-12
	ネットワーク自動調整	—	—	P.1-16
位置情報送信設定	—	—	毎回確認	P.14-19
国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定	—	オート	P.14-14
	オペレータ名表示設定	—	表示なし	
通話サービス	発信者番号通知	17	発信者番号通知設定→通知する	P.3-21
	留守番・転送電話	—	—	P.3-15、 P.3-20
	割込通話	—	—	P.3-20
	発着信規制	—	—	P.3-21
その他設定	ボタン確認音	30	OFF	P.14-10
	充電確認音	—	ON	
	電池残量	71	—	P.1-20
	サイドボタン設定	—	閉じた時有効	P.1-21
	文字入力設定	35	入力方式→かな方式/ワード予測→ON/T9変換モード→T9候補を漢字で表示/入力サイズ切替→中/自動カーソル移動→OFF	P.14-26
	ショートカットキー設定	—	いつものメール	
	クロースイルミネーション	—	ON (イルミネーション選択: 本体色によって異なります。/パターン設定: ホタル)	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
その他設定	設定リセット	23	—	P.14-27
	端末初期化	—	—	
	ソフトウェア更新	—	—	P.15-4

Yahoo!のPCサイトブラウザ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ホーム	—	—	—	P.6-5
Bookmark	—	—	—	P.6-9
閲覧履歴	—	—	—	P.6-6
URL入力	—	—	—	
Yahoo!ケータイ	—	—	—	P.6-3
PCサイトブラウザ設定	警告画面表示設定	—	ON	P.14-19
	スクロール設定	—	1行スクロール	P.14-18
	表示モード設定	—	PCスクリーン→100%/スモールスクリーン→中	P.14-19
	画像・音設定	—	画像表示→表示する/音再生→再生する	P.14-18
	メモリ操作	—	—	
	セキュリティ設定	—	製造番号通知→通知する/Referer送出→ON/cookie設定→有効/スク립ト設定→ON	P.14-18、 P.14-19
	PCサイトブラウザ設定確認	—	—	P.14-18
	PCサイトブラウザ初期化	—	—	
PCサイトブラウザ設定リセット	—	—		



ニュース/エンタメのS!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
天気予報	-	-	-	P.10-3
手動更新	-	-	-	P.10-6
お天気アイコン設定	お天気アイコン更新設定	-	ON	P.14-24
	待受表示設定	-	ON	
	お天気アイコン通知設定	-	ON	P.14-25

ニュース/エンタメのS!速報ニュースの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
自動更新設定	速報	-	自動更新しない	P.14-24
	待受	-	自動更新しない	
	特別	-	自動更新しない	
待受設定	待受表示設定	-	表示する	
	表示速度設定	-	標準	
	未読・既読設定	-	未読・既読全て	
画像表示設定	-	-	表示する	
S!速報ニュース一覧消去	-	-	-	



主な仕様

品名	840N	
サイズ (折り畳み時)	約 107×50×15.4 mm (最厚部約 17.7 mm)	
質量	約 104g	
連続待受時間	約 680 時間	
連続通話時間	音声電話：約 250 分 TVコール：約 130 分	
充電時間	最大約 120 分	
ディスプレイ / 背面ディスプレイ	方式	ディスプレイ： TFT262,144 色 背面ディスプレイ：有機EL1 色
	サイズ	ディスプレイ：約 2.9 inch 背面ディスプレイ：約 0.77 inch
	画素数	ディスプレイ： 102,480 画素 (240×427 ドット) 背面ディスプレイ： 3,744 画素 (96×39 ドット)

カメラ	撮像素子	CMOS
	カメラサイズ	1/4.0 inch
	有効画素数	約 510 万画素
	記録画素数	約 490 万画素
	ズーム (デジタル)	静止画：最大約 3.8 倍 動画：最大約 5.5 倍
	静止画記録枚数	約 1000 枚 ^{※1}
テレビ	静止画連続撮影	4～20 枚 ^{※2}
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体保存時： 最大約 12 分 / 回、合計約 480 分 ^{※3} メモ리카ード保存時：最大約 120 分 ^{※3}
	動画ファイル形式	MP4
	連続視聴時間	約 310 分
着うた®、着うたフル®	最大録画時間	約 600 分 ^{※4}
	保存容量	約 80M バイト ^{※5}

※1 画像サイズ選択=SubQCIF (128×96)、記録品質設定=ファイン(ファイルサイズ=10Kバイト) の場合です。

※2 画像サイズによって異なります。

※3 以下の条件での1件あたりの録画時間です。

	本体	メモ리카ード
画像サイズ選択	SubQCIF (128×96)	
記録品質設定	長時間	標準または長時間
ファイルサイズ設定	2MB以下	長時間
記録種別設定	映像+音声	

※4 2Gバイトのメモ리카ードの場合の目安です。

※5 画像、ムービー、画面メモ、TV (イメージ)、デコレメールテンプレートと共有



使用材料

使用箇所		材質、表面処理
背面ディスプレイパネル		アクリル樹脂、ダイクロ蒸着+UVコーティング
カメラパネル飾りリング		ABS樹脂、アルミ蒸着+UVコーティング
充電端子 (卓上ホルダー用接触端子)		りん青銅、金メッキ
電池パック 収納部	ネジ	鉄、クロメート処理
	収納面	ステンレス合金、ニッケルメッキ
	電池端子	チタン銅、金メッキ

保存件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大1000*1	—
スケジュール	スケジュール	500	—
	休日	100	—
	記念日	100	—
To Doリスト		100	—
S!メール/ SMS	受信メール	最大1000*2*3*4*5	最大1000*2
	送信メール	最大400*2*3*4	最大200*2
	保存メール	最大20*2	—
ブックマーク	Yahoo!ケータイ	100*5*6	—
	PCサイトブラウザ	100*6	—
画面メモ		最大100*2	最大50*2

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
S!アプリ		最大100*2*5	—
静止画		最大1000*2*4	—
動画		最大100*2*6	—
テレビで保存した静止画		最大100*2	—
メロディ		最大200*2	—
ミュージック		最大100*2	—
デコレメールテンプレート		最大1000*2*5	—
簡易留守録	音声電話	最大5 (1件20秒)	—
	TVコール	最大2 (1件20秒)	—
音声メモ		最大1 (20秒)	—
発信履歴		最大30	—
着信履歴		最大30	—
リダイヤル		最大30	—
スピードダイヤル		最大10 (メモリ番号000~009)	—

- *1 50件までUSIMカードに保存できます。
- *2 データ量によっては実際に保存/登録/保護できる件数が少なくなる場合があります。
- *3 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIMカードに保存できます。
- *4 シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
- *5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- *6 シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。



メモ리카ードの構造と各データの保存場所

メモ리카ードの構造			保存されるファイル	
DCIM	XXXNECDT※ ¹		カメラで撮影した静止画や本体からコピー／移動したJPEG形式の画像データ	
MISC			DPOF印刷の設定ファイル	
PRIVATE	MYFOLDER	Mail	Drafts	保存BOXのメールバックアップデータ
			Inbox	受信BOXのメールバックアップデータ
			Sent Messages	送信BOXのメールバックアップデータ
		Utility	Calendar	スケジュールのバックアップファイル
			Contacts	電話帳のバックアップファイル
			Memo	テキストメモのバックアップファイル
			Rights	コンテンツ・キーのバックアップファイル
			Tasks	To Doリストのバックアップファイル
			My Items	Bookmarks
		Flash(R)		Flash®ファイル
		Games and More		S!アプリファイル
		Music		音楽ファイル
		Pictograms		マイ絵文字ファイル
		Pictures		静止画ファイル
		Sounds & Ringtones		メロディファイル
		Videos	動画ファイル	
NE_Folder		その他のファイル		



メモ리카ードの構造		保存されるファイル
SD_VIDEO	MGR_INFO	TV録画管理ファイル
	PRGXXX ^{※2}	TV録画ファイル

※1 XXXは100～999の3桁の半角数字になります。

※2 XXXは001～FFFの3文字の半角英数字（16進数）になります。



英数字

Cookie設定/消去 (インターネット)	14-18	起動	9-7	確認	11-7
DPOF設定	12-12	削除	9-11	削除	11-8, 11-20
解除	12-16	ダウンロード	9-7	状態設定	11-20
ECOモード	1-21	S!アプリ設定リセット	14-23	登録	11-7
Flash効果音設定	14-18	S!コンテンツストア	10-5	並べ替え	11-20
JANコード	11-14	S!情報チャンネル	10-3	TVコール	3-8
Language (言語選択)	14-4	お天気アイコン	10-3	明るさ調節	3-18
PCサイトブラウザ	6-5	各種設定 (カスタマイズ)	14-24	各種設定 (カスタマイズ)	14-13
画面の見かた	6-5	最新情報確認	10-3	画質設定	3-18
表示モード切替	6-11	再配信要求	10-6	画面の見かた	3-8
PCサイトブラウザ初期化	14-18	サービス登録	10-3	色調切替	3-18
PCサイトブラウザ設定確認	14-18	ファイル保存	10-6	照明設定	3-18
PCサイトブラウザ設定リセット	14-18	S!情報チャンネル通知設定	14-24	ハイパークリアボイス	3-18
PINコード	1-10	S!速報ニュース	10-2	ホワイトバランス設定	3-18
PIN1コード入力設定	4-2	各種設定 (カスタマイズ)	14-24	TVコール画面設定	14-13
PIN1/PIN2コード変更	4-2	更新情報確認	10-2	TV省電力モード	14-20
PINロック解除コード (PUKコード)	1-10	手動更新	10-6	TV設定確認	14-21
QRコード	11-14	ニュース削除	10-6	TV設定リセット	14-21
Referer送出	14-18	ニュース登録	10-2	T9変換モード	14-26
SMS		S!速報ニュース一覧消去	14-24	T9方式	2-16
SMS設定	14-15	S!電話帳バックアップ	2-24	URL入力	6-3, 6-6
SMSセンター設定	14-17	自動同期設定	14-11	入力履歴削除	6-12
受信	5-9	設定確認	14-11	USBモード設定	13-5
送信	5-7	同期タイプ	2-24	USIMカード	1-9
S!アプリ	9-7	利用する	2-24	SMSコピー	5-22
各種設定 (カスタマイズ)	14-23	履歴確認	2-25	SMS削除	5-22
		履歴削除	2-31	暗証番号	1-10
		S!メール自動受信設定	14-16	電話帳コピー	2-23, 2-30
		S!メール配信確認設定	14-15	電話帳削除	2-31
		To Doリスト	11-7	取り付け/取り外し	1-11



Yahoo!ケータイ	6-3
PCサイトブラウザ切替	6-11
Yahoo!ケータイ初期化	14-18
Yahoo!ケータイ設定確認	14-18
Yahoo!ケータイ設定リセット	14-18
2タッチ方式	2-15

あ

アイコン常時表示設定 (TV)	14-20
アフターサービス	15-49
アラーム	11-12
設定/解除	11-12, 11-13
全件OFF	11-21
編集	11-21
アラーム通知設定	14-2
アラーム通知の動作	
To Doリスト	11-7
アラーム	11-12
スケジュール	11-5
暗証番号	1-19
PINコード	1-10
交換機用暗証番号	1-19
端末暗証番号	1-19
発信規制用暗証番号	1-19
安心遠隔ロック	4-4

い

位置情報送信設定	14-19
いつものメール	5-6

移動する

ファイル	12-8
ブックマーク	6-14
メール	5-21
イヤホン切替設定	14-10
イヤホンスイッチ発信設定	14-10
イヤホンマイク設定	14-10
インターネット	6-2
URL入力	6-3, 6-6
URLをS!メール送信	6-12
閲覧履歴	6-3, 6-6
各種設定 (カスタマイズ)	14-18
画面操作	6-7
クイック検索	6-13
接続	6-3, 6-5
ページ更新	6-12
ホームに戻る	6-11

インターネットに接続する

PCサイトブラウザ	6-5
URL入力履歴から	6-11
Yahoo!ケータイ	6-3
閲覧履歴から	6-3, 6-6
情報画面から	6-12
テレビリンクから	8-13
データ放送から	8-6
ブックマークから	6-9
マルチウィンドウ	6-7
メニューリストに接続	6-3
メール本文から	5-23
読み取りデータから	11-22

え

閲覧履歴	6-3, 6-6
削除	6-11
エニーキーアンサー	14-9

お

応答保留	3-17
おしゃべり機能	14-10
お天気アイコン	10-3
アイコン一覧	15-19
各種設定 (カスタマイズ)	14-24
サービス登録	10-3
手動更新	10-6
お天気アイコン更新設定	14-24
お天気アイコン通知設定	14-25
お問い合わせせ一覧	15-50
オペレータ名表示設定	14-14
オリジナルマナー	14-9
オリジナルメニュー	2-3, 14-7
オリジナルロック	4-3
カスタマイズ	4-3
設定	4-3
音楽	9-2
検索	9-10
再生	9-5
前回の続きから再生	9-9
ダウンロード	9-4
着信音設定	9-10
並べ替え	9-10



パソコンから取り込む	9-4
プレイリスト	9-6
保存容量確認	9-10
音声自動再発信	14-13
音声電話	3-3
ハイパークリアボイス	3-18
プッシュ信号送信	3-18
音声メモ	3-4, 11-10
相手の声を録音	3-4
再生/消去	3-5
自分の声を録音	11-10
音声録音	3-4, 7-10, 11-10
オート着信設定	14-10
オーナー情報	1-20
オープン動作設定	14-8

か

海外での利用	3-14
学習履歴クリア	14-26
各部の名称	1-2
画像	
撮影	7-5
編集	12-6
画像選択 (TVコール)	14-13
画像表示設定 (S!速報ニュース)	14-24
画像保存先選択	14-22
画像・音設定 (インターネット)	14-18
かな方式	2-11
カメラ	7-2

エフェクト設定	7-11
各種設定 (カスタマイズ)	14-22
記録種別設定	7-11
記録品質設定	7-11
撮影画面の見かた	7-3
自動保存設定	7-4
静止画撮影	7-5
ちらつき軽減	7-11
手ブレ補正	7-4, 7-11
動画撮影	7-7
保存容量確認	7-11
画面エフェクト	14-5
画面デザイン	14-4
画面表示設定	14-3
画面メモ	6-9
削除	6-15
登録	6-9
表示	6-9
保護	6-15
保存件数確認	6-15
簡易留守録	3-4
一時的な応答	3-5
設定	3-4
メッセージ再生	3-5
メッセージ消去	3-18
感情お知らせメール	5-9
感情/キーワードお知らせ	14-16

き

機能呼び出し	2-2
--------	-----

基本ボタン操作	1-3
キャッシュ消去	14-18
休日/記念日	11-5
キー操作ロック	4-4
一時解除	4-4
設定	4-4

く

クイックインフォ設定	14-5
クイック検索	5-23, 6-13, 11-20
クイックサイレント	14-9
グループ設定	14-11
グループ着信音/画像	2-21
グループ通話サービス	3-20
クローズイルミネーション	14-26
クローズ音声継続設定	14-20
クローズ動作設定	14-12

け

警告画面表示設定	14-19
言語選択	14-4
検索する	
音楽	9-10
電話帳	2-20
フォルダ内メール	5-24

こ

交換機用暗証番号	1-19
----------	------



シークレットデータ	
電話帳	2-22
シークレットフォルダ	4-6
シークレットモード	4-6

す

スクリプト設定	14-19
スクロール設定 (インターネット) ...	14-18
スクロール設定 (メール)	14-17
スケジュール	11-4
アイコン別表示	11-19
確認	11-5
画面の見かた	11-4
休日/記念日登録	11-5
コピー	11-19
削除	11-6, 11-19
祝日リセット	11-19
テキストメモから登録	11-20
登録	11-4
登録件数確認	11-19
編集	11-19
スタイルモード設定	14-3
ステレオイヤホン変換ケーブル	1-20

せ

静止画撮影	7-5
セルフタイマー	7-10
フレーム撮影	7-9
連続撮影	7-9
静止画編集	12-6

明るさ調整	12-14
回転	12-14
逆光補正	12-14
サイズ変更	12-14
トリミング	12-7
肌色補正	12-14
フォトタッチ	12-14
フレーム合成	12-6
マーカースタンプ	12-6
文字スタンプ	12-6
製造番号通知	14-18
世界対応ケータイ	3-14
各種設定 (カスタマイズ)	14-14
滞在国外の相手に電話をかける	3-14
滞在国内の一般電話/携帯電話にかける	3-14
赤外線通信	13-2
1件受信	13-3
1件送信	13-3
全受信	13-3
全送信	13-3
認証パスワード	13-3
赤外線ポート	1-2
積算通話時間リセット	3-19
積算通話料金リセット	3-19
積算料金自動リセット	14-13
設定リセット (S!アプリ)	14-23
設定リセット (各種機能)	14-27
セルフタイマー	7-10

そ

送信アドレス一覧	5-22
ソフトウェア更新	15-4

た

ダイヤルロック	4-3
ダウンロード辞書	2-15
削除	2-29
ダウンロードする	
S!アプリ	9-7
S!コンテンツストア	10-5
音楽	9-4
デコレメールテンプレート	5-19
端末暗証番号	1-19
変更	1-19
端末初期化	14-27

ち

着信アンサー設定	14-9
着信イルミネーション	14-8
着信音選択	14-8
データフォルダから	12-13
着信音量	14-8
着信画面	14-8
着信拒否	3-17
着信履歴	3-11
チャンスキャプチャ	7-10
チャンネル設定	8-3



現在地から設定	8-12
チャンネル設定初期化	14-21
チャンネルリスト	14-20
切り替え	8-12
チャンネル削除	14-20
ほかの地域の放送局を設定する	8-12
リモコン番号設定	14-20

コ

追加する

データフォルダ	12-8
ブックマークフォルダ	6-14
メールフォルダ	5-22
通話サービス	3-15
通話時間/料金	3-12
通話中イルミネーション	14-12
通話品質アラーム	14-12
通話料金上限設定	14-13

ク

定型文

削除	2-28
修正/登録	2-14
入力	2-13
編集	2-28
ディスプレイの見かた	1-6
テキストメモ	11-9
削除	11-9, 11-20
情報確認	11-20
登録	11-9

分類	11-20
読み取りデータから登録	11-22
テキストリーダー	11-16
反転モード設定	11-21
読み取り	11-17
読み取り画面の見かた	11-16
読み取りデータ確認	11-17
読み取りデータ削除	11-22
読み取り文字列修正	11-21
読み取りモード	11-16

デコレメール

作成	5-3
自動作成	5-19
装飾解除	5-19
テンプレートから作成	5-19
テンプレート削除	5-19
テンプレート編集	5-19
テンプレート保存	5-19
プレミアムデコレメ	5-4
マイ絵文字	5-3

デスクトップアイコン

アイコン変更	2-26
削除	2-26
初期化	2-26
並べ替え	2-26
貼り付け	2-5
表示方法切替	2-27

デスクトップ設定	14-5
テレビ	8-2
明るさ設定	8-12
音声切替	8-12

各種設定 (カスタマイズ)	14-20
画面の見かた	8-3
視聴	8-5
視聴予約	8-10
主/副音声設定	8-12
チャンネル設定	8-3
データ放送	8-6
番組情報表示	8-12
番組表	8-6
録画	8-8
録画予約	8-10

テレビリンク

削除	8-13
情報表示	8-13
登録	8-13
登録件数表示	8-13

電源

転送電話サービス	3-15
転送 (メール)	5-23

電卓

電池残量確認	1-20
--------------	------

電池少量時録画設定

電池パック	1-12
-------------	------

電池パック

取り付け/取り外し	1-12
-----------------	------

電波OFFモード

電話帳	2-18
-----------	------

S!電話帳バックアップ

USIMカードへコピー	2-23
-------------------	------

グループ設定

検索	2-20
----------	------



と

動画

お好みの順番で再生	12-5
動画撮影	7-7
音声録音	7-10
セルフタイマー	7-10
チャンスキャプチャ	7-10

動画シャッター音選択

14-22

動画編集

12-7

動画保存先選択

14-22

登録外着信拒否

4-5

登録件数 (保存件数)

画面メモ	6-15
スケジュール	11-19
電話帳	2-30
ブックマーク	6-14
メール	5-22

登録する

SI速報ニュース	10-2
To Doリスト	11-7
いつものメール	5-6
画面メモ	6-9
休日/記念日	11-5
スケジュール	11-4
定型文	2-14
テキストメモ	11-9
テレビリンク	8-13
電話帳	2-19
ともでん	3-13
ブックマーク	6-9

S!速報ニュース

10-2

To Doリスト

11-7

いつものメール

5-6

画面メモ

6-9

休日/記念日

11-5

スケジュール

11-4

定型文

2-14

テキストメモ

11-9

テレビリンク

8-13

電話帳

2-19

ともでん

3-13

ブックマーク

6-9

コピー	2-30
個別着信音/画像	2-21
個別着信動作選択	2-22
削除	2-30
シークレットデータ	2-22
静止画登録	2-19
タブ表示切替	2-29
電話帳のメール添付	2-30
電話をかける	2-20
登録	2-19
登録件数確認	2-30
登録内容削除	2-30
並べ替え	2-29
表示設定	2-29
編集	2-30
ほかの機能から登録	2-19
ほかの機能から呼び出し	2-21
メモリ番号変更	2-29
優先検索設定	14-11
読み取りデータから登録	11-22
電話帳画像着信設定	14-8
電話帳画像転送	14-11
電話を受ける	
TVコール	3-9
音声電話	3-4
電話をかける	
TVコール	3-8
音声電話	3-3
国際電話	3-4
情報画面から	6-12
世界対応ケータイ	3-14

着信履歴から	3-11
電話帳から	2-20
ともでんから	3-13
発信履歴から	3-11
メール本文から	5-23
読み取りデータから	11-21
リダイヤルから	3-11
データ通信	13-6
データ転送ツール	13-5
データフォルダ	12-2
自作アニメ	12-4
シークレットフォルダ	4-6
静止画編集	12-6
着信音設定	12-13
動画編集	12-7
ファイル移動	12-8
ファイル確認	12-3
ファイル削除	12-15
ファイル情報確認	12-13
ファイル並べ替え	12-13
ファイル名編集	12-15
フォルダ削除	12-15
フォルダ追加	12-8
フォルダ名編集	12-14
プレイリスト (動画)	12-5
プログラム (メロディ)	12-4
保存容量確認	12-15
待受画面設定	12-13
データ放送	8-6
データ放送設定	14-21



メールメンバー	5-5
ユーザ辞書	2-15
時計設定	14-2
ともでん	3-13
解除	3-19
画像変更	3-19
電話をかける	3-13
登録	3-13
メールを送信する	3-13, 3-19
取り付ける／取り外す	
USIMカード	1-11
電池パック	1-12
メモリアカード	12-9
トリミング	12-7

な

内蔵アンテナ	1-2
並べ替える	
To Doリスト	11-20
オリジナルメニュー	14-7
音楽	9-10
視聴／録画予約	8-14
デスクトップアイコン	2-26
ファイル	12-13
ブックマークフォルダ	6-14
プレイリスト内楽曲	9-10
メール	5-24
メールフォルダ	5-22

に

入力サイズ切替	14-26
入力方式	14-26
入力方式切替	2-11
認証パスワード	13-3

ね

ネットワークサーチ設定	14-14
ネットワーク自動調整	1-16
ネットワーク接続 (S!アプリ)	14-23

の

ノイズキャンセラ	14-12
----------	-------

は

ハイパークリアボイス	3-18
バイブレータ	14-8
背面ディスプレイ設定	14-7
背面ディスプレイの見かた	1-7
パソコン接続	13-5
USBモード設定	13-5
データ通信	13-6
メモリアカード内データの操作	13-5
バックライト設定	14-23
発信者番号通知	3-17
発信者番号通知サービス	3-21
発信履歴	3-11
発信規制サービス	3-21

発信規制用暗証番号	1-19
発信番号表示設定	14-9
番組表	8-6
ハンズフリー	3-17
ハンズフリー切替 (TVコール)	14-13
バーコード	11-14
バーコードリーダー	11-14
読み取り	11-14
読み取りデータ確認	11-15
読み取りデータ削除	11-22

ひ

ピクチャ表示設定	14-4
非通知着信設定	4-5
表示アイコン設定	14-7
表示モード設定	14-19

ふ

ファイル確認	12-3
一覧表示切替	12-14
画像合成	12-13
画像表示設定	12-13
ファイル添付	5-5
カメラで撮影して添付	5-18
添付ファイル削除	5-18
フォント設定	14-4
不在着信	3-11
不在／新着確認設定	14-9
ブックマーク	6-9



み

ミュージックプレーヤー	9-3
BGM再生	9-9
画面の見かた	9-3
サウンドエフェクト	9-9
プレーヤー画面変更	9-9
リピート設定	9-9

む

ムービープレーヤー	9-3
画像表示設定	9-9
画面の見かた	9-3
サウンドエフェクト	9-9
スロー再生	9-9
早送り再生	9-9
ヘルプ	9-9
ムービー情報	9-9

め

迷惑メール申告先設定	14-17
メイン時計設定	14-2
メインメニュー	2-2
デザイン切替	2-26
メニュー一覧	15-20
メニュー画面設定	14-6
メモ리카ード	12-9
DPOF設定	12-12
空き容量確認	12-16
構造と各データの保存場所	15-35

初期化	12-10
データ確認	12-10
データ削除	12-16
取り付け/取り外し	12-9
ファイル確認	12-3
不具合修復	12-16
本体からデータコピー	12-11
本体へデータコピー	12-11

メロディ再生

お好みの順番で再生	12-4
連続再生	12-14

メール

BOXロック	5-14
各種設定(カスタマイズ)	14-15
各種メールの保管場所	5-12
既読メール全削除	5-21
ゴミ箱へ捨てる	5-21
再編集	5-23
削除	5-21
シークレットフォルダ	5-15
ソート	5-24
題名表示切替	5-24
転送	5-23
添付ファイル削除	5-18, 5-22
配信確認全削除	5-21
フィルタ	5-24
フォルダ移動	5-21
フォルダ削除	5-22
フォルダ追加	5-22
フォルダ並べ替え	5-22
フォルダロック	5-14

保護	5-21
保存件数確認	5-22
未送信メールの送信	5-23
メール画面の見かた	5-13
メール検索	5-24
メールを振り分ける	5-14
メールアドレス設定	14-16
メール一覧表示設定	14-17
メール受信/確認	5-9
SIメール自動受信設定	14-16
受信メールの確認	5-9
手動受信	5-20
新着メールの確認	5-9
添付ファイル保存	5-15
返信	5-10
本文の続きを受信	5-20
迷惑メール申告	5-22
メールの選択受信	5-10
メール読み上げ	5-20
メール設定	14-15
メール設定確認	14-17
メール設定リセット	14-17
メール送信	5-3
配信確認設定	5-18
メールに添付する	
撮影した静止画/動画	7-11
ファイル	5-5
ブックマーク	6-14
メール鳴動	14-8
メールメンバー	5-5



登録	5-5	文字スタンプ	12-6	文字割り当て一覧	15-10
メールアドレス削除	5-18	文字入力	2-10	ワード予測	2-11
メールアドレス編集	5-18	T9方式	2-16		
メール作成	5-17	2タッチ方式	2-15		
メール読み上げ	5-20	上書きモード/挿入モード切替	2-27	ゆ	
メール読み上げ設定	14-16	絵文字	2-13	優先ネットワーク設定	14-14
メールを作成/送信する		改行	2-27	ユーザ辞書	2-15
SMS新規作成	5-7	顔文字	2-13	削除	2-28
S!メール新規作成	5-3	各種設定(カスタマイズ)	14-26	編集	2-28
宛先削除	5-17	かな方式	2-11	ユーザデータ書き込み	14-23
宛先タイプ変更	5-17	記号	2-13		
いつものメール作成	5-6	切り取り	2-14	よ	
情報画面から	6-12	区点コード	2-28	呼出時間表示設定	4-5
送信済みのメールを編集し送信	5-23	区点コード一覧	15-13		
デコレメール作成	5-3	コピー	2-14	ら	
電話帳から	2-30	小文字	2-13	ライフヒストリービューア	11-2
とまでんから	3-13, 3-19	小文字/大文字切替	2-27	更新	11-19
ファイル添付	5-5	削除	2-13	表示設定	11-19
冒頭文/署名挿入	5-17	辞典検索	2-27		
保存	5-18	修正	2-13	り	
メールメンバーに送信	5-17	スペース	2-27	リセットする	
優先度	5-18	濁点/半濁点	2-13	PCサイトブラウザ設定	14-18
読み取りデータから	11-22	定型文	2-13	SMSセンター設定	14-17
		データ引用	2-28	S!アプリ設定	14-23
も		貼り付け	2-14	S!速報ニュース一覧	14-24
文字サイズ設定		半角/全角切替	2-27	TV設定	14-21
(S!情報チャンネル)	14-24	分割画面	2-11	Yahoo!ケータイ設定	14-18
文字サイズ設定		変換候補の切替	2-13	オリジナルメニュー	14-7
(インターネット)	14-18	文字種の切替	2-11	オーナー情報	1-20
文字サイズ設定(メール)	14-17	文字入力方式の切替	2-11	各種機能	14-27
		文字入力(編集)画面	2-10	祝日	11-19



積算通話時間	3-19	ワンセグ	8-2
積算通話料金	3-19	ワード予測	2-11, 14-26
デスクトップアイコン	2-26		
メール設定	14-17		
リダイヤル	3-11		
リモコン番号設定	14-20		

る

留守番電話サービス	3-15
着信お知らせ機能	3-16
伝言メッセージ再生	3-16

れ

連続撮影	7-9
------------	-----

ろ

録音する

おしゃべり機能	14-10
音声のみの動画	7-10
音声メモ	3-4, 11-10
録画予約	8-10

ロック

安心速隔ロック	4-4
オリジナルロック	4-3
キー操作ロック	4-4
ダイヤルロック	4-3

わ

割込通話サービス	3-20
----------------	------



保証について

840N本体をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合

「故障かな？と思ったら」(P.15-6)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付 (P.15-50) または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

注意

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

補足

- アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先 (P.15-50) までご連絡ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようにおかけください。

■ ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)
一般電話から 0088-21-2000 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)
一般電話から 0088-240-113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	東海地域	052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。
+81-3-5351-3491 (有料)

