

機能一覧.....	16-2
故障かな?と思ったら.....	16-8
こんなときはご利用になれません.....	16-10
ソフトウェア更新.....	16-10
ソフトウェアを手動で更新する.....	16-10
ソフトウェアを自動で定期的に更新する.....	16-11
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧.....	16-12
記号一覧.....	16-13
区点コード一覧.....	16-14
お天気アイコン一覧.....	16-19
メモリ容量一覧.....	16-20
主な仕様.....	16-21
索引.....	16-22
保証とアフターサービス.....	16-29
保証について.....	16-29
修理を依頼される場合.....	16-29
お問い合わせ先一覧.....	16-30

機能一覧

メインメニュー表示中、機能一覧の左にあるメニュー番号をダイヤルボタンで押すと、その機能を直接選択できます。
(☞P.1-17)

例) メールのS!メール設定を選ぶには: **1** 1桁目 **0** 2桁目 **3** 3桁目

1 (メール) → **0** (設定) → **3** (S!メール設定) を押す

メニュー番号/機能名称		参照先
1	メール	-
1	受信ボックス	P.12-12
2	新規作成	P.12-4
3	新着メール受信	P.12-17
4	下書き	P.12-18
5	デコレメールテンプレート	P.12-6
6	送信済みボックス	P.12-18
7	未送信ボックス	P.12-18
8	サーバーメール操作	-
	1 メールリスト	P.12-17
	2 サーバーメール全削除	P.12-18
9	SMS新規作成	P.12-8
0	設定	-
	1 メール・アドレス設定	P.12-3
	2 共通設定	P.15-18
	3 S!メール設定	P.15-19
	4 SMS設定	P.15-21
*	メモリ容量確認	-
	1 本体	P.12-3
	2 USIM	P.12-3

Yahoo! (Yahoo!ケータイ)		
メニュー番号/機能名称		参照先
2	Yahoo!	-
1	Yahoo!ケータイ	P.13-3
2	ブックマーク	P.13-8
3	画面メモ	P.13-8
4	Web検索	P.13-3
5	URL入力	-
	1 直接入力	P.13-4
	2 URL履歴一覧	P.13-4
6	閲覧履歴	P.13-4
7	PCサイトブラウザ	-
	1 ホームページ	P.13-5
	2 ブックマーク	P.13-8
	3 画面メモ	P.13-8
	4 Web検索	P.13-5
	5 URL入力	P.13-5
	6 閲覧履歴	P.13-5
	7 Yahoo!ケータイ	P.13-3
	8 PCサイトブラウザ設定	P.15-21
8	設定	-
	1 文字サイズ	P.15-21
	2 スクロール単位	P.15-21
	3 画像・音設定	P.15-21
	4 メモリ操作	P.15-22
	5 セキュリティ	P.15-22
	6 ブラウザ初期化	P.15-23
	7 設定リセット	P.15-23

S!アプリ		
メニュー番号 / 機能名称		参照先
3	S!アプリ	—
1	S!アプリ一覧	—
	タブ1 本体 タブ2 メモリカード	P.14-2
2	S!アプリ設定	—
	1 音量	P.15-23
	2 バックライト	P.15-23
	3 バイブレーション	P.15-23
	4 自動中断時間	P.15-23
	5 メモリカードシンクロ	P.15-23
3	インフォメーション	P.14-2

ニュース/エンタメ		
メニュー番号 / 機能名称		参照先
4	ニュース/エンタメ	—
1	S!情報チャンネル/お天気	—
	1 最新情報	P.6-3
	2 バックナンバー	P.6-3
	3 サービス登録・解除	P.6-2
	4 再配信要求	P.6-2
	5 S!情報チャンネル通知設定	P.6-2
	6 お天気アイコン	P.6-3
2	S!速報ニュース	—
	1 S!速報ニュース一覧	P.6-5
	2 設定	P.15-17
3	ブックサーフィン	P.6-6
4	ケータイ書籍	P.6-6

カメラ			
メニュー番号 / 機能名称		参照先	
5	カメラ	—	
1	カメラ	P.5-5	
	ビデオカメラ	P.5-6	
	3	バーコードリーダー	P.11-10
		1 コード読取り	P.11-10
2	保存データ一覧	P.11-11	
4	拡大ルーペ	P.5-8	

メディア (メディアプレイヤー)		
メニュー番号 / 機能名称		参照先
6	メディア	—
1	オーディオ	—
	1 全曲リスト	P.7-5
	2 ミュージック	P.7-5
	3 着うた	P.7-5
	4 プレイリスト	P.7-5
	5 再生画面を表示	P.7-5
	6 再生モード設定	P.7-7
	7 Y!ケータイで探す	P.7-3
2	8 ミュージックサーチ	P.7-3
	ムービー	—
	1 全ムービーリスト	P.7-6
	2 ムービーフォルダ	P.7-6
	3 プレイリスト	P.7-6
	4 再生画面を表示	—
	5 再生モード設定	P.7-7
	6 Y!ケータイで探す	P.7-3

 ツール		
	メニュー番号 / 機能名称	参照先
7	ツール	—
1	アラーム	P.11-6
2	カレンダー	P.11-2
3	電卓	P.11-7
4	メモ帳	P.11-8
5	カウントダウンタイマー	P.11-9
6	簡易留守録	—
	1 簡易留守録リスト	P.2-13
	2 設定	P.2-12
7	ボイスレコーダー	P.11-9
8	バーコードリーダー	P.11-10
	1 コード読取り	P.11-10
	2 保存データ一覧	P.11-11
9	ソフトウェア更新	—
	1 ソフトウェア更新	P.16-10
	2 定期更新設定	P.16-11
	3 更新結果	P.16-11
0	便利なワンタッチ機能	—
	1 新着メール表示	P.11-12
	2 カレンダー表示	P.11-12
	3 スピードダイヤル	P.11-12
	4 シンプルモード	P.11-12
	5 壁紙設定	P.11-12
	6 プライベートメニュー	P.11-12
	7 ビューブラインド	P.11-12
	8 マナーモード	P.11-12
	9 拡大ルーペ	P.11-12
	0 電話帳新規登録	P.11-12

7	0	*	誤操作防止	P.11-12
		#	運転中モード*	P.11-12
			Yahoo!ケータイメニュー*	P.11-12
			メール新規作成*	P.11-12
			ボタンカスタマイズ*	P.11-12

※メニュー番号での選択はできません。

 データフォルダ		
メニュー番号 / 機能名称		参照先
8	データフォルダ	—
1	ピクチャー	—
	タブ1 本体	P.8-2
	タブ2 メモリカード	P.8-2
	タブ3 デジタルカメラ	P.8-2
2	着うた・メロディ	—
	タブ1 本体	P.8-2
	タブ2 メモリカード	P.8-2
3	S!アプリ	—
	タブ1 本体	P.8-2
	タブ2 メモリカード	P.8-2
4	ミュージック	—
	タブ1 本体	P.8-2
	タブ2 メモリカード	P.8-2
5	ムービー	—
	タブ1 本体	P.8-2
	タブ2 メモリカード	P.8-2
	タブ3 ビデオカメラ	P.8-2
6	ブック	—
	タブ1 本体	P.8-2
	タブ2 メモリカード	P.8-2
7	デコレメールテンプレート	P.8-2
8	Flash(R)	—
	タブ1 本体	P.8-3
	タブ2 メモリカード	P.8-3
9	その他ファイル	—
	タブ1 本体	P.8-3
	タブ2 メモリカード	P.8-3

8 0	メモリ容量確認	—
	1 本体	P.8-3
	2 メモリカード	P.8-3

 赤外線 (赤外線通信)		
メニュー番号 / 機能名称		参照先
9	赤外線	—
	1 赤外線ON/OFF	P.9-3
	2 オーナー情報送信	P.9-3
	3 電話帳全件送信	P.9-4

 バーコード (バーコードリーダー)		
メニュー番号 / 機能名称		参照先
*	バーコード	—
	1 コード読取り	P.11-10
	2 保存データ一覧	P.11-11

電話機能		
メニュー番号 / 機能名称		参照先
電話機能		
1	電話帳	P.4-6
2	新規登録	P.4-3
3	メール・通話履歴	—
	タブ1 全通話履歴／送受信履歴	P.2-10、P.12-15
	タブ2 着信履歴／受信履歴	P.2-10、P.12-15
	タブ3 発信履歴／送信履歴	P.2-10、P.12-15
4	グループ設定	P.4-5
5	オーナー情報	P.1-24、P.4-14
6	ワンタッチボタン設定	—
	1 ワンタッチボタン	P.4-8
	2 スピードダイヤル設定	P.4-8
7	S!電話帳バックアップ	—
	1 同期開始	P.4-12
	2 自動同期設定	P.4-13
	3 同期ログ	P.4-13
8	メモリ管理	—
	1 USIM→本体へ全件コピー	P.4-10
	2 本体→USIMへ全件コピー	P.4-10
	3 本体全件削除	P.4-10
	4 USIM全件削除	P.4-10
	5 赤外線全件送信	P.9-4

9 設定		
1	保存先	P.15-13
2	表示切替	P.15-13
3	検索方法	P.4-6
4	文字サイズ	P.15-13
5	メールグループ設定	P.12-21
0	メモリ容量確認	P.4-11

- 電話帳は表中の1桁目のメニュー番号で選択できません。

設定		
#	メニュー番号 / 機能名称	参照先
設定		—
1	音・バイブ設定	—
1	メロディ選択	P.15-2
2	着信音量	P.15-2
3	鳴動時間	P.15-2
4	エラー音	P.15-3
5	バイブレーション	P.15-2
6	キー確認音	P.15-3
2	ディスプレイ設定	—
1	画面表示設定	P.15-4
2	文字サイズ	P.15-5
3	フォント設定	P.15-5
4	メニューテーマ切替	P.15-5
5	バックライト設定	P.15-6
6	メインメニューアイコン	P.15-5
7	配色パターン	P.15-4
8	待受表示設定	P.15-4
9	S!速報ニュース設定	P.15-17
0	ビュープラインド	P.1-24
3	一般設定	—
1	Language	P.15-4
2	日時設定	P.15-8
3	辞書	P.3-9
4	イルミネーション	P.15-12
5	誤操作防止	P.10-3
6	ボタン設定	P.15-6
7	シンプルモード切替	P.1-22

# 4	セキュリティ設定	—
1	キー操作ロック	P.10-4
2	電話帳使用禁止	P.10-6
3	メール使用禁止	P.10-6
4	シークレットモード設定	P.10-7
5	リセット	P.10-9
6	PIN認証	P.10-2
7	PIN変更	P.10-3
8	PIN2変更	P.10-3
9	暗証番号変更	P.10-2
5	通話設定	—
1	通話サービス	P.2-14
2	通話時間・料金	P.15-10
3	TVコール	P.15-14
4	着信拒否	P.10-5
5	電波OFFモード	P.1-16
6	発信者番号通知	P.2-20
7	エニーキーアンサー	P.15-11
8	オープン/クローズ	P.15-11
9	自動応答	P.15-11
0	受話音量	P.15-11
6	マナーモード設定	P.15-7
7	簡易位置情報	—
1	測位機能ロック	P.9-6
2	位置情報送信設定	P.9-6
8	メモ리카ード管理	—
1	メモ리카ードフォーマット	P.8-15
2	メモ리카ードチェック	P.8-18
3	メモ리카ード保存・読み込み	P.8-16
9	ネットワーク自動調整	P.1-14

故障かな?と思ったら

電源が入らない

- ・  を長く (3秒以上) 押ししていますか?
- ・ 電池切れになっていませんか?
- ・ 電池パックは正しく取り付けられていますか? (☞P.1-12)

電源を入れたのに操作できない

- ・ PINコード入力画面が表示されていませんか?
PIN認証設定が**ON**になっています。PINコードを入力してください。(☞P.10-2)

電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です」 「有効なUSIMを挿入してください」と表示される

- ・ USIMカードを正しく取り付けていますか? (☞P.1-3)
- ・ ソフトバンクが指定したUSIMカードをお使いですか?
(☞P.1-2)
使用できないカードが取り付けられている可能性があります。
- ・ USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか?
乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。

ボタン操作ができない

- ・ 「」が表示されていませんか?
誤操作防止が設定されています。(☞P.10-3)
解除してください。
- ・ 「」が表示されていませんか?
キー操作ロックが設定されています。(☞P.10-4)
解除してください。
- ・ 「/」が表示されていませんか?
誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定されています。
(☞P.10-3、P.10-4)
誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除してください。

画面が見づらい

- ・ バックライトの明るさを調整してください。(☞P.15-6)
- ・ ビュープラインドが設定されていませんか?
解除してください。(☞P.1-24)

電話がつかない、またはメールやインターネットが利用できない

- ・ 「」 「 (赤で表示)」が表示されていませんか? サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?
電波の届く場所へ移動してから再度操作してください。
- ・ 「」が表示されていませんか?
電波OFFモードを解除してください。(☞P.1-16)
- ・ 海外でご利用ではありませんか?
海外でのご利用には、通信事業者などの国際設定の変更が必要な場合があります。(☞P.2-9、P.15-9)
- ・ 「」または「」が表示されていませんか?
メール使用禁止が設定されています。(☞P.10-6)
解除してください。

電話がかけれない

- ・ 市外局番を忘れていませんか?
- ・ 発信規制設定を**ON**に設定していませんか? (☞P.2-19)

電話をかけても話中音(ブープ…)が鳴ってつながらない

- ・ 市外局番を忘れていませんか?

通話が途切れたり、切れたりする

- ・ 「」が表示されていませんか? サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?
電波の届く場所へ移動してください。

時計表示がリセットされた

- ・ 設定した時刻は、電池パックを交換しても保持されますが、長い間電池パックを外しているるとリセットされることがあります。
もう一度、日時設定(☞P.15-8)またはネットワーク自動調整(☞P.1-14)を行ってください。

電話帳を使って電話がかけられない

- ・ かけたい相手の電話帳のシークレット登録を**表示しない**にしていませんか？
シークレットモードまたはシークレット専用モードに設定してください。(☞P.10-7)
- ・ 「」または「」が表示されていませんか？
電話帳使用禁止が設定されています。(☞P.10-6)
解除してください。

電話帳に名前を登録しているのに、通話履歴や保存されているメールの宛先などに名前がでない

- ・ 電源を入れた直後は、電話帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間、通話履歴や保存されているメールの宛先などは、電話帳に名前を登録していても、電話番号やメールアドレスで表示されます。この場合は、一度待受画面に戻り、しばらくしてから再確認すると名前が表示されます。
- ・ 「」または「」が表示されていませんか？
電話帳使用禁止が設定されています。(☞P.10-6)
解除してください。

電話帳に登録した相手から音声電話やTVコールを受けても、登録内容どおりの着信動作にならない

- ・ 電源を入れた直後は、電話帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間に音声電話やTVコールを受けると、電話帳に相手の名前、着信音、イルミネーション、画像を登録していても、電話番号で表示され、着信音とイルミネーションは通常設定連動となり、画像は表示されません。この場合、通話中も電話番号が継続して表示されます。

電池の消耗が早い

- ・ 使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状態によっては、電池パックの消耗が早くなります。
「充電時間と利用可能時間の目安」(☞P.1-10)、「電池パックの持ちについて」(☞P.1-11)を参照してください。

充電できない

- ・ 急速充電器（オプション品）の接続コネクタが本機または卓上ホルダー（オプション品）に確実に差し込まれていますか？ (☞P.1-13)
- ・ 急速充電器のプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？
- ・ 電池パックが本機に取り付けられていますか？ (☞P.1-12)
- ・ 本機が卓上ホルダーに確実に装着されていますか？
- ・ 端子部が汚れていませんか？（本機の充電端子と外部接続端子、電池パックの充電端子、急速充電器の接続コネクタ、卓上ホルダーの充電端子と接続端子）
端子部をきれいにしてください。
- ・ 周囲温度が5℃～35℃以外になると、充電できないことがあります。また、充電を開始してもフル充電になる前に中断することがあります。
- ・ 充電しながら通話や通信などの操作を行うと、本機の温度が上昇して着信／充電ランプが消灯する場合があります。本機の温度が下がると再度着信／充電ランプを点灯して充電を開始します。
- ・ 電池パックの寿命、または電池パックの異常です。
新しい電池パックと交換してください。

熱くなる

- ・ 充電中に、急速充電器や卓上ホルダーが発熱することがあります。また、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

お知らせ

- 以上を確認して、それでも正常に戻らない場合は、お問い合わせ先 (☞P.16-30) までご連絡ください。

こんなときはご利用になれません

症状	処置
「  」が表示されている	サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいるためです。 受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。
「  」が表示されている	誤操作防止が設定されています。 ( P.10-3) ボタン操作をするためには、誤操作防止を解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。
「  」が表示されている	キー操作ロックが設定されています。 ( P.10-4) 本機を使用するためには、キー操作ロックを解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。
「  」が表示されている	誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定されています。 ( P.10-3、P.10-4) 本機を使用するためには、誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。
電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池切れアラーム音が鳴っている	電池残量がなくなっています。 電池パックを充電する ( P.1-13) か、充電されている予備の電池パックと交換 ( P.1-12) してください。

ソフトウェア更新

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはインターネットに接続して更新を行います。更新方法には、更新したいときに手動で行う方法と、更新日時を予約して自動で行う方法（予約更新）があります。

- ソフトウェア更新には通信料はかかりません。
- 電池がフル充電の状態（充電しても着信／充電ランプが点灯しない状態）で行ってください。なお、「」が表示されていても、電池残量が不十分な旨のメッセージが出る場合があります。この場合はフル充電の状態にしたあと、再度本機能を実行してください。
- 電波状態が良い場所で移動せずに行ってください。
- 更新中は絶対に電池パックを取り外さないでください。取り外すと、ソフトウェアの更新が正常に行われません。
- 更新中は他の機能を使用できません。
- 更新完了までに時間がかかることがあります。

ソフトウェアを手動で更新する

メインメニューから ツール▶ソフトウェア更新
▶ソフトウェア更新

1 →画面の指示に従い、操作を行う

更新に必要なデータのダウンロードが完了すると、自動的に電源が切れたあと再び電源が入り、ソフトウェア更新が開始されます。

更新が完了すると、自動的に電源が切れたあと再び電源が入り、更新完了のインフォメーションが表示されます。（この間、約30秒程度時間がかかります。）

 ソフトウェア更新

ソフトウェア更新
完了しました

ソフトウェアを自動で定期的に更新する

メインメニューから ツール▶ソフトウェア更新 ▶定期更新設定

1 →画面の指示に従い、操作を行う

-  を押すと、定期更新設定サイトに接続するためインターネットを起動します。インターネットの通信料などの詳細は、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) でご案内しています。

更新結果を確認するには

インフォメーションが表示されている場合は、**ソフトウェア更新結果**を選択します。

- インフォメーションが表示されていない場合は、**メインメニューから ツール ▶ソフトウェア更新 ▶更新結果** で確認できます。




予約更新を利用するには

ソフトウェア更新を画面に従って進めると、予約更新の設定ができます。

設定後、予約時刻になると、ソフトウェア更新開始の確認画面が表示されます。

 を押すか、約10秒間そのままにしておくと、自動的にソフトウェア更新が実行されます。

- 他の機能进行操作しているときは、ソフトウェア更新は実行されません。(10分以上他の機能を使用していると、ソフトウェア更新の予約が解除されます。)

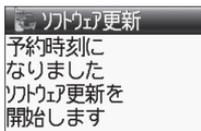

お知らせ

- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。この場合はお問い合わせ先 (☎P.16-30) までご連絡ください。
- ソフトウェア更新は、電話帳やデータフォルダに保存されているデータを残したまま行えますが、携帯電話の状態 (故障・破損・水濡れなど) によってはデータの保護ができない場合があります。更新を行う前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。(ダウンロードしたデータなど、バックアップをとれないデータもあります。)
- 本機に保存されているデータがソフトウェア更新によって消失した場合、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新を行うと、誤操作防止設定が一時的に解除される場合があります。
- ソフトウェア更新中は、アラーム音やスケジュール通知音は鳴りません。
- ソフトウェアの更新については、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) でもご案内しています。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

ボタン	漢字・ひらがな [全角]	カタカナ [全角/半角]	英字 [全角/半角]	数字 [全角/半角]
①	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	. / @ - : * ^{※1} _ ^{※2} 1	1
②	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
③	さしすせそ3	サシスセン3	d e f D E F 3	3
④	たちつとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
⑤	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
⑥	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
⑦	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
⑧	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
⑨	らりるれる9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
⑩	わをんわー0	ワヲン ^{※2} ー0	0	0
				【長押し】+ ^{※1}
✳	✳ ^{※3} / 絵文字一覧		絵文字一覧	✳
	【長押し】×メモ帳一覧			【長押し】P (ポーズ) ^{※4}
#	、。?!・(半角スペース)		、。?!'-'&() ¥ (スペース)	#
	【長押し】記号一覧			

※1 半角での文字入力時に表示されます。※3 文字に続けて入力時に表示されます。

※2 全角での文字入力時に表示されます。※4 電話帳登録などの電話番号入力時のみ入力できます。

●①～⑨を長押しすると、文字入力モードにかかわらず、そのボタンの数字が半角で入力されます。(漢字・ひらがな入力モードでは確定していない文字がない状態で行ってください。)ただし、半角数字入力モードで⑩を長押しすると「+」が入力されます。

●入力モードを切り替えるには：

●全角/半角を切り替えるには： (長押し)

●大文字/小文字を切り替えるには：ひらがな、カタカナ、英字入力後に

●改行するには：

記号一覧

全角

、	。	、	、	、	、	、	、	、	、
”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
>	ゞ	〃	全	々	メ	○	—	—	-
/	\	~			…	…	’	’	”
”	()	[]	[]	{ }	<				
>	《 》	「 」	『 』	【 】	+				
-	±	×	÷	=	≠	<	>	≤	≥
∞	∴	♂	♀	°	’	”	℃	¥	\$
φ	£	%	#	&	*	@	§	☆	★
○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	▽
▼	※	〒	→	←	↑	↓	≡	∈	∋
⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	↗	⇒
↔	√	∞	∞	∴	∫	∫	Å	%	
≪	≫	√	∞	∞	∴	∫	∫	Å	%
#	b	♪	†	‡	¶	○	ゐ	ゑ	井
エ	ヴ	カ	ケ	A	B	Γ	Δ	E	Z
H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π
P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	α	β

γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ
ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ
ψ	ω	A	B	B	Γ	Д	E	Ё	Ж
З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	a	b	v	г	д
e	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
o	p	r	s	t	y	φ	x	ц	ч
ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	—	
Г	Г	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘
	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘
┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
ミ	キ	芋	ネ	グ	ト	ル	錦	ト	ツ
如	ドル	円	円	銭	銭	mm	cm	km	mg
kg	cc	m ³	平	平	、	No.	KK	Tel	⊕

⊕	⊖	⊗	⊘	(株)	(有)	(代)	唼	烺	囁
≡	≡	∫	∫	Σ	√	⊥	∠	∟	△
∴	∩	∪							

半角

!	"	#	\$	%	&	'	()		
*	+	,	-	.	/	:	:	<	=
>	?	@	[¥]	^	_	'	{
	}	~	.	。	「	」	,	.	-
°									

区点1~3桁目	区点4桁目									区点1~3桁目	区点4桁目									区点1~3桁目	区点4桁目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
382	懂鴛独寅頓	撞匿詭西吞	洞得析潞曇な	瞳德橡噸純	童洗凸屯	胴特突停	萄督椒敦	道秃屈沌	銅篤鳶豚	峠毒凸遁	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	506	505	504	503	502	501	500	499	498	497	496	495	494	493	492	491	490	489	488	487	486	485	484	483	482	481	480	479	478	477	476	475	474	473	472	471	470	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

16

區点1~										區点4桁目										區点1~										區点4桁目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3桁目										3桁目										3桁目										3桁目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
679	答	笕	笕	笕	笕	笕	笕	笕	笕	722	莢	莢	莢	莢	莢	莢	莢	莢	莢	765	莉	莉	莉	莉	莉	莉	莉	莉	莉	808	臧	臧	臧	臧	臧	臧	臧	臧	臧	840	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	韻	723	莫	莫	莫	莫	莫	莫	莫	莫	莫	766	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	767	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	768	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	769	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	770	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	771	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	772	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	773	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	774	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	775	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	776	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	777	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	778	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	779	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	780	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	781	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	782	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	783	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	784	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	785	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	786	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	787	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	788	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	789	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	790	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	791	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	792	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	793	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	794	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	795	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	796	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	797	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	798	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	799	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	800	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	801	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	802	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	803	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	804	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	805	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	806	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	807	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊	荊

お天気アイコン一覧

- アイコンの表示および種類は、予告なく変更することがあります。

お天気に関するアイコン	
	晴れ(昼)
	晴れ(夜)
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%~100%
	のち
	ときどき

花粉アイコン	
	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

さくらアイコン	
	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

紅葉アイコン	
	まだ
	色づく
	見頃
	落葉

紫外線アイコン	
	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

台風アイコン	
	発生
	接近
	危険

その他アイコン	
	大雨
	強風
	お知らせ

メモリ容量一覧

データフォルダ	最大1000件／約31MB (プリインストールデータを含む)
---------	-----------------------------------

- メモ帳/S!アプリ一覧はデータフォルダとメモリを共有しています。(S!アプリは1つのアプリにつき3~6件分を消費します。)

スケジュール	最大100件
--------	--------

電話帳	最大1000件
-----	---------

メール (SMSとS!メールの合計)	受信ボックス	最大1000件／ 5MB
	下書き／ 送信済みボックス／ 未送信ボックス	最大500件／ 5MB

Yahoo! ケータイ	画面メモ	[Yahoo!ケータイ] 最大20件／ 750KB [PCサイト] 最大20件／1150KB
	ブックマーク	[Yahoo!ケータイ] 最大100件 (プリインストールデータを含む) [PCサイト] 最大100件
	履歴 (URL)	[Yahoo!ケータイ] URL入力履歴：最大20件／ 閲覧履歴：最大100件* [PCサイト] URL入力履歴：最大20件／ 閲覧履歴：最大100件*
	キャッシュ	[Yahoo!ケータイ] 750KB [PCサイト] 1150KB

※ 閲覧履歴への保存可能件数はURLの長さにより変動します。

主な仕様

840P

質量（電池パック装着時）		約116g
サイズ（閉じた状態）		約50 × 108 × 17.6mm
連続待受時間 （閉じた状態）	3G	約460時間
	GSM	約360時間
連続通話時間	3G	約230分
	TVコール	約110分
	GSM	約250分
充電時間	急速充電器	約150分
	シガーライター 充電器	約150分
最大出力	3G	0.25W
	GSM	2.0W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。
- S!アプリを起動させた状態での通話時間および待受時間は著しく短くなることがあります。

電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	920mAh
サイズ	約45 × 5.4 × 37mm

- 定格／仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

索引

英数字

3G	2-9
Cookie	
消去	15-22
設定	15-22
Flash®	8-3
Flash(R)フォルダ	8-3, 8-8
GSM	2-9
HTMLメール	12-6
Language	15-4
PCサイトブラウザ	13-2
画面表示	15-21
情報メモリ/設定内容	15-22
初期化/設定リセット	15-23
セキュリティ	15-22
接続	13-5
PINコード/PIN2コード	1-3
PIN/PIN2変更	10-3
PIN/PIN2ロック解除	10-3
PIN認証	10-2
PUK/PUK2	1-3, 10-3
QRコード	11-10
Referer送出	15-22
SMCファイル	7-5
SMS	12-2
SMS設定	15-21
SMSの作成/送信	12-8
S!メール/SMS共通設定	15-18
SSL	13-3

S!アプリ【章目次】	14-1
S!情報チャンネル	6-2
S!速報ニュース	6-5
S!電話帳バックアップ	4-11
S!メール	12-2
S!メール/SMS共通設定	15-18
S!メール設定	15-19
S!メールの作成/送信	12-4
S!メール通知	12-14
TLS	13-3
TVコール	2-5
URL履歴	
PCサイト	13-5
Yahoo!ケータイ	13-4
USB	9-5
USIMカード	1-2
USIM電話帳	4-3
Web検索	
PCサイト	13-5, 13-13
Yahoo!ケータイ	13-3, 13-13
Yahoo!ケータイ	13-2
画面表示	15-21
情報メモリ/設定内容	15-22
初期化/設定リセット	15-23
セキュリティ	15-22
接続	13-3

あ

明るさ調節	
静止画	5-3
ディスプレイ	15-6
動画	5-4
宛先の追加/編集/削除	12-9
アフターサービス	16-29
アラーム	11-6
暗証番号	1-23
暗証番号変更	
交換機用暗証番号	1-23
操作用暗証番号	10-2
発着信規制用暗証番号	2-19
安心遠隔ロック	10-4

い

イルミネーション設定	15-12
インターネット【章目次】	13-1
インフォメーション(S!アプリ)	14-2
インフォメーション表示	1-18

う

運転中モード	1-16, 15-7
--------	------------

え	
英語表示切替	15-4
英数カナ候補	3-7
閲覧履歴	
PCサイト	13-5
Yahoo!ケータイ	13-4
エニーキーアンサー	15-11
絵文字入力	3-3
エラー音	15-3

お	
応答時間 (簡易留守録)	2-13
オーディオプレイヤー	7-4
オートフォーカスロック	5-6
オーナー情報	1-24, 4-14
オープン新着表示	15-18
オープン着信応答	15-11
オープン不在着信表示	15-11
オールリセット	10-9
お天気アイコン	6-3
お問い合わせ先一覧	16-30
オプションサービス	2-14
オリジナルマナーモード	15-7
音量設定	
S!アプリ	15-23
TVコール受話音量	2-6
音声電話受話音量	2-4
キー確認音量	15-3
着信音量	15-2

か	
海外時計	15-8
カウントダウンタイマー	11-9
顔文字	3-4
拡大ルーペ	5-8
各部の名称と機能	1-4
画質 (カメラ)	5-3, 5-4
壁紙設定	8-9
カメラ【章目次】	5-1
画面表示設定	15-4
画面メモ	13-8
カレンダー	11-2
簡易位置情報	9-6
簡易留守録	2-12

き	
キー確認音	15-3
キー操作ロック	10-4
記号一覧	16-13
記号入力	3-3
規制暗証番号	2-19
機能一覧	16-2
機能の呼び出しかた	1-16
キャッシュメモリ	13-2
急速充電器	1-13
拒否リスト	10-5
緊急通報位置通知	2-3
緊急電話 (110/119/118) 発信	2-3

く	
クイック電話帳	4-7, 4-8
区点コード一覧	16-14
区点コード入力	3-4
国/地域番号リスト	2-9
グループ設定	4-5
グループ通話サービス	2-18
クローズ通話終了	15-11

け	
警告画面表示設定 (PCサイト)	15-21
ケータイ書籍	6-6
言語設定	15-4

こ	
効果 (カメラ)	5-3, 5-4
交換機用暗証番号	1-23
国際コード	2-7, 15-9
国際設定	2-9, 15-9
国際電話	
海外	2-8
日本国内	2-7
誤動作防止	10-3
コンテンツ・キーの取得	8-6

そ

操作暗証番号.....	1-23
操作暗証番号の変更.....	10-2
送話ミュート.....	2-10
ソート (メール).....	12-18, 12-23
その他ファイルフォルダ.....	8-3
ソフトウェア更新.....	16-10
ソフトバンクキューティリティソフト.....	9-5
ソフトボタン.....	ix

た

代替画像.....	2-5, 15-14
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧... 16-12	
ダウンロード	
S!アプリ.....	14-2
音楽/動画.....	7-3
情報画面の画像/音楽.....	13-11
デコレメールテンプレート.....	12-11
ダウンロード辞書.....	3-9

ち

着うた・メロディフォルダ.....	8-2
着信お知らせ機能.....	2-16
着信音 Flash(R).....	8-3
着信音設定.....	8-9, 15-2
着信音量設定.....	15-2
着信規制.....	2-19
着信拒否.....	10-5
着信履歴.....	2-10
著作権保護ファイル.....	8-5

つ

通常モード	
シンプルモード.....	1-21
マナーモード設定.....	15-7
通信事業者.....	15-9
通話時間確認.....	15-10
通話設定.....	15-9
通話中の機能.....	2-9
通話料金上限設定.....	15-10
通話料金の表示.....	15-10
通話料金表示単位.....	15-10
通話履歴.....	2-10

て

ディスプレイ.....	1-8
ディスプレイアイコン.....	1-8
ディスプレイ設定.....	15-4
データフォルダ.....	8-2
デコレメール.....	12-6
デコレメールテンプレート.....	12-6
デルモジ表示.....	12-16
設定.....	15-18
電源を入れる/切る.....	1-14
転送電話サービス.....	2-14
電卓.....	11-7
電池バック.....	1-10
電池レベル表示.....	1-11
電波OFFモード.....	1-16
添付ファイル	
確認/保存.....	12-15
追加/削除.....	12-9
添付ファイル自動再生設定.....	15-19
電話帳使用禁止.....	10-6
電話帳【章目次】.....	4-1
電話番号確認.....	1-24
電話番号通知/非通知.....	2-2, 2-20
電話を受ける	
TVコール.....	2-6
音声電話.....	2-4
電話をかける	
TVコール.....	2-6
音声電話.....	2-2
国際電話.....	2-7, 2-8

と

動画撮影画面	5-4
動画の撮影	5-6
登録する	
S!情報チャンネル	6-2
S!速報ニュース	6-5
アラーム	11-6
拒否リスト	10-5
ショートカットアイコン	1-20
スケジュール	11-2
電話帳	4-3
メモ帳	11-8
ユーザー辞書	3-9
時計/カレンダー表示	15-4

な

ナイトモード	5-3
ナビゲーションボタン	ix

に

日時設定	15-8
認証情報保持	15-23
認証番号	9-4

ね

ネットワーク自動調整	1-14
ネットワーク接続型S!アプリ	14-2
ネットワークモード	2-9

は

バーコードリーダー	11-10
配色パターン	15-4
配信確認	12-11
バイブレーション	
S!アプリ	15-23
着信	15-2
バックアップ	
S!電話帳バックアップ	4-11
メモ리카ード	8-15
バックグラウンド再生	7-5
バックライト	
S!アプリ	15-23
TVコール	15-14
ディスプレイ	15-6
ボタン	15-6
発信規制	2-19
発信者番号通知サービス	2-20
発信履歴	2-10
発信規制サービス	2-19
発信規制用暗証番号	1-23
ハンズフリー設定	15-11

ひ

ピクチャーフォルダ	8-2
ビュープラインド	1-24
表示切替	
サムネイル/リスト	8-4
電話帳	15-13
本体メモリ/メモ리카ード	8-4
表示形式	
カレンダー	11-5
日付/時刻	15-8
表示時計選択	15-8

ふ

フィーリングメール	
フィーリング設定	12-5, 15-20
フィーリングメールの作成	12-5
フィーリングメールの受信	12-12
フォーカス設定	5-3, 5-4
フォルダ／ファイルの管理 (データフォルダ)	8-12
フォント設定	15-5
ブックサーフィン [®]	6-6
ブックフォルダ	8-2
ブックマーク	13-8
プライベートメニュー	1-20
ブラウザ初期化	15-23
フルスクリーン再生 (動画)	7-6
プレイリスト	7-8

へ

ヘルプ	
メディアプレイヤー	7-8
文字の入力方法	3-2
変換機能	3-5
変換候補	3-5
返信時自動学習	15-18

ほ

ボイスレコーダー	2-9, 11-9
ホーム時計	15-8
保証	16-29
保存先	
静止画	5-3
電話帳	15-13
動画	5-4
保存容量確認 (カメラ)	15-15, 15-16
ボタン設定	15-6
ボタン操作一覧	
カメラ	15-15
ビデオカメラ	15-16
ボタン点灯時間	15-6
保留	
着信中	2-4
通話中	2-9
ホワイトバランス	
TVコール	15-14
静止画	5-3
動画	5-4
本文入力時予測	15-13
本文入力設定 (SMS)	15-21

ま

マイ絵文字	12-7
待受ウィンドウ	1-19
待受表示設定	15-4
マナーモード	1-15
設定	15-7

み

ミュージックサーチ	7-3
ミュージックフォルダ	8-2

む

ムービーフォルダ	8-2
ムービープレイヤー	7-6

め	
鳴動時間.....	15-2
迷惑メール振り分け.....	12-20
メインメニュー.....	1-16
メインメニューアイコン.....	15-5
メールグループ.....	12-21
メール自動削除設定.....	12-3, 15-18
メール使用禁止.....	10-6
メール【章目次】.....	12-1
メールセキュリティ設定.....	10-8
メール履歴.....	12-15
メディアプレイヤー【章目次】.....	7-1
メニューテーマ切替.....	1-16
メニュー番号.....	1-17
メモ帳.....	11-8
メモリカード.....	8-13
メモリカードシンクロ.....	15-23
メモリカードチェック.....	8-18
メモリカードバックアップ.....	8-15
メモリカードフォーマット.....	8-15
メモリ操作（インターネット）.....	15-22
メモリ容量一覧.....	16-20
メモリ容量確認	
カレンダー.....	11-5
データフォルダ.....	8-3
電話帳.....	4-11
メール.....	12-3

も	
文字サイズ	
一括設定.....	15-5
インターネット.....	15-5
候補リスト.....	15-5
電話帳.....	15-5
メール.....	15-5
メール・通話履歴.....	15-5
文字入力.....	15-5
文字数絞込み予測.....	3-7
文字入力【章目次】.....	3-1
文字変換機能.....	3-5

ゆ	
有効期限設定（SMS）.....	15-21
ユーザー辞書.....	3-9
よ	
予測候補.....	3-5
読み込み	
S!電話帳バックアップ.....	4-12
メモリカード.....	8-16

り	
リセット	
オールリセット.....	10-9
設定リセット.....	10-9

る	
累積発信通話時間.....	15-10
累積料金.....	15-10
ルート証明書表示.....	15-22
留守番電話サービス.....	2-15

れ	
連写撮影.....	5-5

ろ	
ロック機能.....	10-2

わ	
割込通話サービス.....	2-17
ワンタッチ機能.....	11-12
ワンタッチボタン設定.....	4-8

保証とアフターサービス

保証について

本製品をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.16-8)をお読みの上、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合はご契約いただいた各地域の故障受付(P.16-30)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491 (有料)

■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎0088-240-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎0088-250-113 (無料)