

資料／付録

15

故障かな？と思ったら.....	15-2
水抜きのみかた.....	15-6
端子キャップの取り付けかた.....	15-7
ソフトウェアを更新する.....	15-8
機能一覧.....	15-8
メインメニュー.....	15-8
シンプルモードメニュー.....	15-10
各モードのお買い上げ時の設定.....	15-12
文字入力用ボタン一覧.....	15-14
記号一覧.....	15-15
全角記号.....	15-15
半角記号.....	15-15
変換記号.....	15-15
絵文字一覧.....	15-16
メモリ容量一覧.....	15-17
主な仕様.....	15-17
SoftBank 840SC.....	15-17
使用材料、表面処理.....	15-18
電池パック.....	15-18
電話帳.....	15-18
撮影サイズ.....	15-20
メディアプレイヤー.....	15-20
データフォルダのファイル形式.....	15-20

保証とアフターサービス.....	15-22
保証について.....	15-22
修理を依頼される場合.....	15-22
索引.....	15-23
目的別索引.....	15-29
便利な機能索引.....	15-31
お問い合わせ先一覧.....	15-32

故障かな？と思ったら

症状	確認すること	処置
電源が入らない	電池切れになっていませんか？	電池パックを交換するか充電してください。
	電池パックが本機に装着されていますか？	正しく装着してください。
電源を入れるとPINコードの入力画面が表示される	「PIN 認証」が「On」に設定されていませんか？	「PIN 認証」が「On」に設定されているときは、画面の指示に従ってPINコードを入力してください。
電源を入れるとUSIMパスワードの入力画面が表示される	「USIM 照合」が「On」に設定されていませんか？	「USIM 照合」が「On」に設定されているときは、USIMパスワードを入力してください。
電源を入れたときや機能の操作時に「USIM 未挿入です。」「USIM が正しくありません。」「USIM エラーです」と表示される	USIM カードは正しく取り付けられていますか？	USIM カードが正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられているのに表示が出る場合は、破損している可能性があります。
	USIM カードのデータ読み込み中ではありませんか？	しばらくたってから操作し直してください。

症状	確認すること	処置
電源を入れたときや機能の操作時に「USIM 未挿入です。」「USIM が正しくありません。」「USIM エラーです」と表示される	違ったUSIMカードをお使いではありませんか？	正しいUSIMカードであることを確認してください。当社で指定されたUSIMカードを使用してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れがついていませんか？	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しくお取り付けください。
「圏外」または「OUT」が表示され、電話がかけられない	サービスエリア外か電波の届きにくい場所にはいませんか？	電波の届く場所に移動してかけ直してください。
通話が途切れたり、切れたりする	「圏外」または「OUT」が表示されているか、または電波状態が悪い場所にはいませんか？	電波の届く場所に移動してかけ直してください。
	電池切れになっていませんか？	電池パックを交換するか充電してください。
電話がかけられない	発信規制サービスの発信規制が設定されていませんか？	発信の規制を停止してください。
	電波 Off モードが設定されていませんか？（「  」表示）	「電波 Off モード」を「Off」に設定してください。

症状	確認すること	処置
電話帳、データフォルダ、通話履歴、カレンダー、メモ帳、予定リスト、Yahoo! ケータイやメールの各種の機能が呼び出せない	「機能別ロック」が設定されていますか？	「機能別ロック」を解除してください。
通話中に「プチッ」と音が入る	—	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。
充電できない	ACアダプタの接続コネクタが本機に確実に差し込まれていますか？	確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？	確実に差し込んでください。
	電池パックが本機に取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。
	本機および電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクタ、本機の外部接続端子が汚れていませんか？	乾いた綿棒などで端子部の汚れを落としてください。

症状	確認すること	処置
充電できない	周囲の温度が5℃より低い場所または40℃を超える場所で充電していませんか？	周囲の温度が5～40℃の範囲内で充電してください。
	電池パックに異常はありませんか？	新しい電池パックに交換してください。
	充電を繰り返しても、十分に充電できませんか？	電池パックの交換時期です。新しい電池パックに交換してください。
	充電中に本機や電池パックの温度が上昇していませんか？	温度が上昇すると充電を中断することがあります。本機や電池パックが冷めてから、充電し直してください。
熱くなる	充電中に、ACアダプタが発熱することがあります。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。手で触れないほど熱くなった場合はただちに充電、使用を中止してお問い合わせ先(☎P.1532)までご連絡ください。
	充電したり、長時間通話をするとも本機が発熱することがあります。	
電池の消費が早い	使用環境(気温/充電状況/電波状態)、操作や設定状況によっては電池の消費が早くなります。	適切な環境下でご使用のうえ、電池の消費が早い機能の使用を抑えてください(☎P.1-8)。

症状	確認すること	処置
テレビが視聴できない	USIM カードを取り外していませんか？	USIM カードが取り付けられていないときは視聴できません。USIM カードを取り付けてください。
	ご契約を解除されましたか？	テレビの視聴は、ご契約中のみとなります。
ディスプレイの表示がちらつく	蛍光灯の近くで使用していませんか？	蛍光灯からなるべく離れてご使用ください。
ディスプレイの表示が暗くなったり消えたりする	—	ディスプレイの特性によるものです。故障ではありません。暗くなったり消えたりするまでの時間はバックライトの設定で変更できます。
スピーカーで音楽が再生できない	「マナーモード」が設定されていますか？	「マナーモード」を解除してください。
	イヤホンマイク(オプション品)を接続していませんか？	イヤホンマイク(オプション品)の接続コネクターを本機から抜いてください。
「これ以上起動できません」と表示された	多くの機能を一度に起動しています。	いくつかの機能を終了してください。

症状	確認すること	処置
Samsung New PC Studio を利用して USB 通信ができない	USB ドライバはインストールされていますか？(USB 通信の場合)	USB ケーブルでパソコンと接続して通信する場合は、ドライバのインストールが必要です。SAMSUNG ホームページ(http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/840download.html)から「USB Driver Installer」をダウンロードして、ドライバのインストールを行ってください。
	パソコン側で接続方法が正しく設定されていますか？	ご利用になる通信に合わせて、Samsung New PC Studio の Connection manager または接続ウィザードで接続方法を「USB」に設定してください。
	パソコン側の USB の接続ポートが Samsung New PC Studio で設定しているポートと同じですか？	Samsung New PC Studio の Connection manager または接続ウィザードでポートを合わせてください。


症状	確認すること	処置
電話帳やメールのフォルダ、カレンダーのスケジュール、予定リストなどが表示されない	セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」に設定されていませんか？	セキュリティ設定のシークレットモードを「表示する」に設定してください。
	各機能のシークレット設定を有効にしていませんか？	表示したい画面で  から「シークレット一時解除」を選択してください。
サブフォルダが表示されない	セキュリティ設定のシークレットデータフォルダが「表示しない」に設定されていませんか？	セキュリティ設定のシークレットデータフォルダを「表示する」に設定してください。
	各機能のシークレット設定を有効にしていませんか？	表示したい画面で  から「シークレット一時解除」を選択してください。
「メール送信できませんでした」と表示された	メールが送信できなかったときに、その理由とあわせて表示されます。	送信できなかった理由を確認し、送信できる状態になってから送信してください。
「サービスは許可されていません」と表示された	3G サービスエリア外から送信しようとしたときに表示されます。	サービスエリア内から送信してください。

症状	確認すること	処置
「電波 Off モードに設定されています」と表示された	電波 Off モード中に電話やメール送信しようとしたときに表示されます。	電波 Off モードを「Off」に設定してください(☞P.1-13)。
「保存領域が**バイト不足しています。データフォルダ内のファイルを整理しますか？」と表示された	本機のメモリがいっぱいです。	不要なファイルを消去してから、やり直してください。
「ダウンロードできません。コンテンツが不正です。」と表示された	—	本機ではダウンロードできないデータです。ダウンロードを中止してください。
イヤホンマイク(オプション品)から発信できない	「イヤホン通話」の設定が「Off」になっていませんか？	「イヤホン通話」に指定先の電話番号を登録しても、「イヤホン通話」が「Off」に設定されているときは発信できません。「イヤホン通話」を「On」に設定してください(☞P.14-12)。


水抜きのかた

水に濡れたあとは、必ず水抜きと乾燥を行ってください。

- 1 本機の表面を乾いたきれいな布でふく
- 2 本機をしっかりと持ち、20 回程度振って十分に水抜きを行う

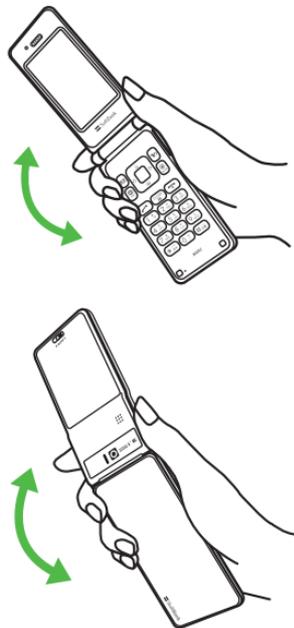

- 3 乾いたきれいな布を本機の間隙部（マイク、レシーバー、スピーカー部など）に押し当ててふき取る

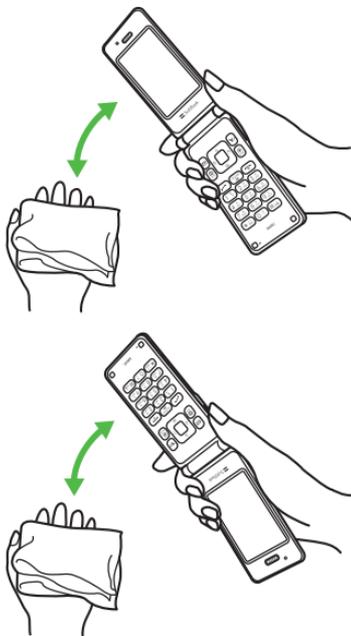


- 4 常温で2～3時間放置して十分に乾燥させる

端子キャップの取り付けかた

端子キャップは、取り付けたり、取り外すことが可能です。端子キャップが外れたときは、端子キャップを取り付けてください。

① 以下の手順で取り付ける

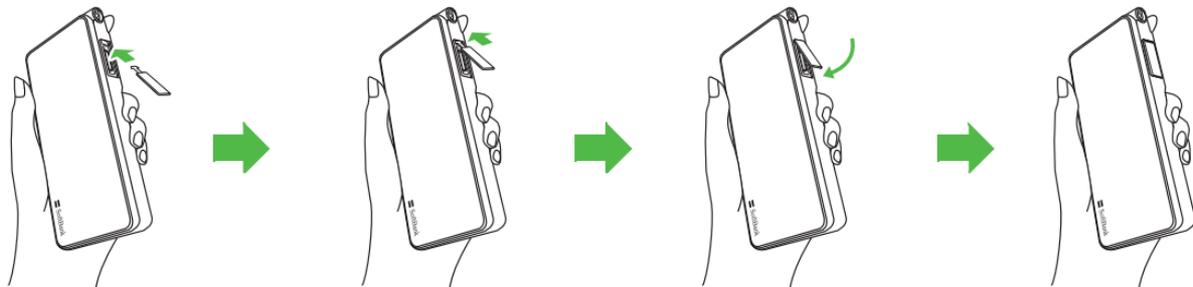

ソフトウェアを更新する

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかを確認し、必要な場合は通信を利用して最新のソフトウェアに更新できます。

1 →「ツール」→「便利ツール」 →「ソフトウェア更新」

2 「ソフトウェア更新」→ (YES)

-  (YES)を押すと、ネットワークに接続します。

3 「今すぐ更新」

- 「今すぐ更新」を選択する前に、「ご利用規約を読む」を選択し、規約をよくお読みください。

4 (OK)

- ソフトウェア更新が実行されます。更新が完了すると、本機が再起動し、完了通知画面が表示されます。



- 操作のご案内については、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)からもご確認くださいませ。
- 確認や更新に通信料はかかりません。

注意

- 電池が十分に残っている状態で更新を行ってください。更新中に電池残量が少なくなると、更新が失敗することがあります。
- 更新時に圏外になった場合は、ソフトウェア更新は行われません。
- 電波の状態が良好な場所で移動せずにご利用ください。
- 本機に保存されているデータを残したまま更新が行われますが、万一に備えてバックアップやメモなどをおすめします。データが消失した場合の損害につきましては当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 更新中は、通話やメッセージの受信などができません。
- 更新が完了するまでに時間がかかる場合があります。
- 更新に失敗して本機が使用できなくなった場合は、ソフトバンクの故障受付(☎P.15-32)にご相談ください。
- ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合、電池パックをいったん取り外し、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ソフトバンクの故障受付(☎P.15-32)にご相談ください。

機能一覧

メインメニュー

待受画面で  を押し表示されるメインメニューです。

メインメニュー／中項目	参照先
メール	
受信ボックス	P.4-12
新規作成	P.4-3
新着メール受信	P.4-8
下書き	P.4-12
テンプレート	P.4-12
送信済みボックス	P.4-12
未送信ボックス	P.4-12
サーバーメール操作	P.4-27
SMS 新規作成	P.4-6
設定	P.14-13
メモリ容量確認	P.4-28
Yahoo!	
Yahoo! ケータイ	P.5-3
メニューリスト	P.5-3
ブックマーク	P.5-8
画面メモ	P.5-9
最新閲覧画面	P.5-4
Web 検索	P.5-10
URL 入力	P.5-4

メインメニュー／中項目	参照先
Yahoo!	
閲覧履歴	P.5-4
PC サイトブラウザ	P.5-5
設定	P.14-18
S! アプリ	
S! アプリ ライブラリ	P.9-3
S! アプリ設定	P.14-26
S! アプリ開始要求履歴	P.9-3
ニュース／エンタメ	
S! 情報チャンネル／お天気	P.9-5
S! 速報ニュース	P.9-3
無料コンテンツ	P.9-5
S! コンテンツストア	P.9-5
S! 電話帳バックアップ	P.13-8
カメラ	
カメラ	P.7-6
ビデオカメラ	P.7-11
バーコードリーダー	P.10-9
ダイナミックエフェクト	P.7-12
フォトアルバム	P.7-12
メディア	
ミュージック	P.8-4
ムービー	P.8-7
ストーリーミング	P.5-8
設定	P.14-25

メインメニュー／中項目	参照先
ツール	
生活ツール	
アラーム	P.10-3
カレンダー	P.10-4
予定リスト	P.10-6
UV チェッカー	P.10-7
フォトアルバム	P.7-12
ストップウォッチ	P.10-7
世界時計	P.10-7
おやすみタイマー	P.10-8
便利ツール	
電卓	P.10-8
メモ帳	P.10-9
バーコードリーダー	P.10-9
赤外線通信	P.13-3
通貨・単位換算	P.10-11
割り勘ツール	P.10-12
ボイスレコーダー	P.10-12
ドキュメントビューア	P.10-13
見せかけ着信	P.10-14
辞書	P.10-15
ソフトウェア更新	P.15-8

メインメニュー／中項目	参照先
データフォルダ	
ピクチャー	P.12-2
デジタルカメラ	P.12-2
マイ絵文字	P.12-2
デコレメピクチャー	P.12-2
着うた・メロディ	P.12-2
S! アプリ	P.12-2
ミュージック	P.12-2
ムービー	P.12-2
ブック	P.12-2
デコレメールテンプレート	P.12-2
Flash®	P.12-2
着信音 Flash®	P.12-2
その他ファイル	P.12-2
メモリ容量確認	P.12-10
赤外線	
受信	P.13-4
オーナー情報送信	P.14-29
ファイル送信	P.14-29
全件データ送信	P.13-3

メインメニュー／中項目	参照先
TV	
TV 視聴	P.6-4
番組表	P.6-5
TV リンク	P.6-6
TV プレイヤー	P.6-8
録画／視聴予約	P.6-9
設定	P.14-21
電話機能	
電話帳	P.2-17
新規登録	P.2-15
通話履歴	P.3-11
簡易留守録再生	P.3-9
留守番電話再生	P.3-17
オーナー情報	P.1-11
グループ設定	P.2-22
お気に入り	P.3-7
メールグループ	P.4-14
S! 電話帳バックアップ	P.13-8
設定	P.14-13
メモリ容量確認	P.14-28

メインメニュー／中項目	参照先
設定	
音・パイプ・ライト	P.14-4
ディスプレイ設定	P.14-5
一般設定	P.14-2
メニュー切替	P.2-4
セキュリティ設定	P.14-27
通話設定	P.14-7
マナーモード設定	P.14-7
外部接続	P.14-29
ネットワーク設定	P.14-30
メモリ設定	P.14-28
メモリカード保存・読み込み	P.14-28

シンプルモードメニュー

簡単メニュー設定時に、待受画面で を押して表示されるメインメニューです。

メインメニュー／中項目	参照先
メール	
受信ボックス	P.4-12
新規作成	P.4-3
下書き	P.4-12
テンプレート	P.4-12
送信済みボックス	P.4-12
未送信ボックス	P.4-12
SMS 新規作成	P.4-6
設定	P.14-13
Yahoo!	
Yahoo! ケータイ	P.5-3
メニューリスト	P.5-3
ブックマーク	P.5-8
画面メモ	P.5-9
最新閲覧画面	P.5-4
Web 検索	P.5-10
閲覧履歴	P.5-4
設定	P.14-18
カレンダー	P.10-4

メインメニュー／中項目	参照先
ツール	
アラーム	P.10-3
電卓	P.10-8
メモ帳	P.10-9
予定リスト	P.10-6
フォトアルバム	P.7-12
割り勘ツール	P.10-12
バーコードリーダー	P.10-9
赤外線通信	P.13-3
ミュージック	P.8-4
ムービー	P.8-7
ボイスレコーダー	P.10-12
ストップウォッチ	P.10-7
カメラ	
カメラ	P.7-6
ビデオカメラ	P.7-11
バーコードリーダー	P.10-9
フォトアルバム	P.7-12
データフォルダ	
ピクチャー	P.12-2
デジタルカメラ	P.12-2
マイ絵文字	P.12-2
デコレメピクチャー	P.12-2
着うた・メロディ	P.12-2

メインメニュー／中項目	参照先
データフォルダ	
S! アプリ	P.12-2
ミュージック	P.12-2
ムービー	P.12-2
ブック	P.12-2
デコレメールテンプレート	P.12-2
Flash®	P.12-2
着信音 Flash®	P.12-2
その他ファイル	P.12-2
メモリ容量確認	P.12-10
TV	
TV 視聴	P.6-4
TV プレイヤー	P.6-8
録画／視聴予約	P.6-9
設定	P.14-21
電話機能	
電話帳	P.2-17
新規登録	P.2-15
通話履歴	P.3-11
簡易留守録再生	P.3-9
留守番電話再生	P.3-17
オーナー情報	P.1-11

メインメニュー／中項目	参照先
電話機能	
お気に入り	P.3-7
メールグループ	P.4-14
設定	P.14-13
設定	
音・バイブ・ライト	P.14-4
ディスプレイ設定	P.14-5
一般設定	P.14-2
メニュー切替	P.2-4
セキュリティ設定	P.14-27
通話設定	P.14-7
マナーモード設定	P.14-7
外部接続	P.14-29
メモリ設定	P.14-28
メモリカード保存・読み込み	P.14-28

各モードのお買い上げ時の設定

お買い上げ時に、各モードに設定されている音量や着信音などを次の表に示します。

各モードの音声電話や TV コール、メールを受けたときの着信設定を変更できます(☎P.14-7)。

設定項目	モード	通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード
音量						
音声着信		レベル 3	—	—	Off	レベル 5
TV コール着信		レベル 3	—	—	Off	レベル 5
メール着信		レベル 3	—	—	Off	レベル 5
着信お知らせ機能		レベル 3	—	—	Off	レベル 5
S! 速報ニュース		Off	—	—	Off	Off
配信確認		レベル 3	—	—	Off	レベル 5
操作音		レベル 3	—	—	Off	レベル 5
着信音(着信音選択:鳴動時間)						
音声着信		Samsung Tune	—	—	Samsung Tune	Samsung Tune
TV コール着信		Samsung Tune	—	—	Samsung Tune	Samsung Tune
メール着信		Samsung Tune : 5 秒	—	—	Samsung Tune : 5 秒	Samsung Tune : 5 秒
着信お知らせ機能		BusinessTone : 5 秒	—	—	BusinessTone : 5 秒	BusinessTone : 5 秒
S! 速報ニュース		BusinessTone : 5 秒	—	—	BusinessTone : 5 秒	BusinessTone : 5 秒
配信確認		BusinessTone : 5 秒	—	—	BusinessTone : 5 秒	BusinessTone : 5 秒
バイブ						
音声着信		Off	パターン 1	—	Off	Off
TV コール着信		Off	パターン 1	—	Off	Off
メール着信		Off	パターン 1	—	Off	Off
着信お知らせ機能		Off	パターン 1	—	Off	Off
S! 速報ニュース		Off	Off	—	Off	Off
配信確認		Off	パターン 1	—	Off	Off
操作音*1						
ボタン確認音		Off	—	—	Off	Off
効果音		個別設定 On	通話中イベント通知	—	通話中イベント通知	個別設定 On

設定項目	モード	通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード
着信ライト						
着信時ライト						
音声着信		パターン4	パターン4	パターン4	パターン4	パターン4
TV コール着信		パターン4	パターン4	パターン4	パターン4	パターン4
メール着信		パターン1	パターン1	パターン1	パターン1	パターン1
着信お知らせ機能		パターン4	パターン4	パターン4	パターン4	パターン4
S! 速報ニュース		パターン3	パターン3	パターン3	パターン3	パターン3
アラーム		パターン2	パターン2	パターン2	パターン2	パターン2
配信確認		パターン1	パターン1	パターン1	パターン1	パターン1
通知ライト						
不在着信		パターン4	パターン4	パターン4	パターン4	パターン4
メール着信		パターン3	パターン3	パターン3	パターン3	パターン3
簡易留守録		パターン3	パターン3	パターン3	パターン3	パターン3
着信お知らせ機能		パターン4	パターン4	パターン4	パターン4	パターン4
アラーム ^{*2}		パターン2	パターン2	パターン2	パターン2	パターン2
配信確認		パターン1	パターン1	パターン1	パターン1	パターン1
端末閉時ライト		パターン2	パターン2	パターン2	パターン2	パターン2
簡易留守録		Off	Off	— ^{*3}	Off	Off

※ 1 マナーモードでは「効果音」の設定となります。「操作音」の設定はありません。

※ 2 見逃してしまったスケジュール（☉P.10-4）または予定リスト（☉P.10-6）をお知らせする通知ライトについての設定です（通常のアラーム（☉P.10-3）や、スケジュール・予定リストのアラーム動作時のライトの設定ではありません）。

※ 3 「運転中モード」に設定すると、自動的に簡易留守録が「On」に設定されます。

文字入力用ボタン一覧

1つのボタンには複数の文字が割り当てられています。文字を入力するには、目的の文字が表示されるまでボタンを繰り返し押します。

 を押し、入力モードを切り替えられます。

 は濁点を付けるなどの機能が、 には全角記号／半角記号入力モードへの切り替えなどの機能が割り当てられています。

ボタン	漢字／かな	カタカナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
	あいうえおあいうえお 1	アイウエオアイウエオ 1	.@_/:(' 全角のときは[~]) 1	1
	かきくけこ 2	カキクケコ 2	ABCabc2	2
	さしすせそ 3	サシスセソ 3	DEFdef3	3
	たちつてと 4	タチツテト 4	GHghi4	4
	なにぬねの 5	ナニヌネノ 5	JKLjkl5	5
	はひふへほ 6	ハヒフヘホ 6	MNOmno6	6
	まみむめも 7	マミムメモ 7	PQRSpqrs7	7
	やゆよやゆよ 8	ヤユヨヤユヨ 8	TUVtuv8	8
	らりるれる 9	ラリルレロ 9	WXYZwxyz9	9
	わをん <スペース> 0	ワラん <スペース> 0	' <スペース> 0	0
	<ul style="list-style-type: none"> •濁点あり／半濁点あり／濁点なしの変換(文字の決定前で、変換可能な場合のみ) •大小変換可能な文字の変換(文字の決定前で、変換可能な場合のみ) 		<ul style="list-style-type: none"> •大文字／小文字の変換(英字入力時、文字の決定前で、変換可能な場合のみ) 	—
	、。！？<改行>		..!?!<改行>	#
	•1つ前の割り当て文字の表示(文字の決定前のみ)			—
	•入力モードの切り替え			
	•絵文字／記号／顔文字入力モードへの切り替え			

メモリ容量一覧

本機に保存されるS!メールおよびSMSの合計数またはデータ容量	受信ボックス	最大 1000 件、または最大 10M バイト
	下書き	最大 20 件、または最大 3M バイト
	送信済みボックス	最大 500 件、または最大 5M バイト
	未送信ボックス	最大 20 件、または最大 3M バイト
SMS	USIM カード内	最大 10 件
データフォルダ	ピクチャー	各フォルダにつき最大 999 件(ファイルおよびサブフォルダの合計数)、または最大 200M バイト
	マイ絵文字	
	デコレメピクチャ	
	着うた・メロディ	
	S! アプリ	
	ミュージック	
	ムービー	
	ブック	
	デコレメールテンプレート	
	Flash®	
着信音 Flash®		
その他ファイル		
カレンダー／予定リスト	最大 500 件	
メモ帳	最大 100 件	
電話帳	本機内	最大 1000 件
	USIM カード内	最大 50 件

主な仕様

定格および仕様は予告なく変更することがあります。

SoftBank 840SC

項目	仕様
質量	約 120.8g
連続通話時間	3G 音声電話：約 240 分 3G TV コール：約 130 分
連続待受時間(ディスプレイ消灯時)	3G ネットワーク：約 400 時間
サイズ(W × H × D)	約 50.0 × 109.95 × 15.4 mm
最大出力	0.25 W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や「圏外」表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ディスプレイの照明がついている状態でのご利用(Yahoo! ケータイの操作など)が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 待受画面などに動きのある画像を設定した場合、連続通話時間および連続待受時間が著しく短くなることがあります。
- 連続通話時間とは、「静止状態で連続して通話状態を保った場合の計算値」、また連続待受時間とは、「充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態により算出した計算値」です。実際に使う場合は、通話と待受の組み合わせとなるため、通話時間も待受時間も短くなります。連続通話時間ならびに連続待受時間は、使用環境(充電状態、気温など)によって変動することがあります。

使用材料、表面処理

使用箇所	使用材料、表面処理
外装ケース(上部)	PC / SPRAY
外装ケース(下部)	PC + GF20%(STS INSERT) / SPRAY
外装ケース(表面)	PC + GF20% / SPRAY
外装ケース(裏面)	PC + GF20% / SPRAY
上部の飾り部分	PC / SPRAY
ボタン操作面	PC / SPRAY
サイドキー部分	PC+ポリウレタン / SPRAY
電池カバー	PC+GF20% / SPRAY

電池パック

項目	仕様
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	880mAh
サイズ(W × H × D)	約36.0 × 43.6 × 5.5 mm(突起部を含まず)

電話帳

項目/内容	登録
名前：姓	
全角/半角文字 (USIM カードには「名前」として登録)	840SC 本体：○ (50 バイトまで) USIM カード：○* ¹

項目/内容	登録
名前：名	
全角/半角文字 (USIM カードには「名前」として登録)	840SC 本体：○ (50 バイトまで) USIM カード：○* ¹
ヨミガナ：姓	
半角文字 (USIM カードには「ヨミガナ」として登録)	840SC 本体：○ (50 バイトまで) USIM カード：○* ¹
ヨミガナ：名	
半角文字 (USIM カードには「ヨミガナ」として登録)	840SC 本体：○ (50 バイトまで) USIM カード：○* ¹
電話番号	
市外局番も含めて登録	840SC 本体：○ (32 バイトまでで 5 件) USIM カード：○* ¹ * ²
電話番号アイコン	
7 種類から選択	840SC 本体：○ USIM カード：×
E メールアドレス	
半角英数字	840SC 本体：○ (128 バイトまでで 5 件) USIM カード：○* ¹ (1 件)
E メールアドレスアイコン	
4 種類から選択	840SC 本体：○ USIM カード：×

項目/内容	登 録
フォト	
音声電話、TV コールの着信時に表示させる画像。データフォルダからの選択、キャラクターアイコンやカメラでの撮影が可能	840SC 本体：○ USIM カード：×
グループ	
「グループなし」を含めた 5 種類と追加されたグループの中から選択。最大 16 種類からの選択が可能	840SC 本体：○ USIM カード：○*2
誕生日	
生年月日	840SC 本体：○ USIM カード：×
血液型	
4 種類と「設定なし」から選択	840SC 本体：○ USIM カード：×
住所	
郵便番号は 40 バイトまで、国名は 64 バイトまで、都道府県名、市町村名、番地、追加情報は 128 バイトまで	840SC 本体：○ (2 件) USIM カード：×
住所アイコン	
3 種類から選択	840SC 本体：○ USIM カード：×
ホームページ	
1024 バイトまで	840SC 本体：○ (2 件) USIM カード：×

項目/内容	登 録
ホームページアイコン	
3 種類から選択	840SC 本体：○ USIM カード：×
会社	
64 バイトまで	840SC 本体：○ USIM カード：×
役職	
64 バイトまで	840SC 本体：○ USIM カード：×
メモ	
512 バイトまで	840SC 本体：○ USIM カード：×
シークレットモード	
On / Off	840SC 本体：○ USIM カード：×
着信音設定	
音声電話 / TV コール / メール の着信音。データフォルダからの選択が可能	840SC 本体：○ USIM カード：×
バイブ設定	
音声電話 / TV コール / メール のバイブレータを設定	840SC 本体：○ USIM カード：×

※ 1 登録できる文字数は、USIM カードの種類によって異なります。

※ 2 登録できる件数は、USIM カードの種類によって異なります。

撮影サイズ

撮影方法	使用できる撮影サイズ
通常撮影 シーン撮影	3.1M(1536x2048) Wide2.4M(1232x2048) 2M(1200x1600) Wide1.5M(960x1600) Wide1.0M(768x1280) 0.3M(480x640) 壁紙(240x400) メール(240x320)
連写 フォトコンビ	壁紙(240x400) メール(240x320)
パノラマ	壁紙(400 x 240) メール(320 x 240)
ビデオ	QVGA(320x240) QCIF(176x144) SQCIF(128x96) S! Mail (176x144) S! Mail (128x96)

メディアプレイヤー

プレイヤー	ファイル(拡張子)
ミュージック	MPEG4 Audio(mp4、m4a*、3gp(音声のみ)) Softbank Music Contents(smc)、
ムービー	MPEG4(mp4、3gp)、H.263、H.264、

※ m4a ファイルにアルバムアート(曲のジャケット画像)が保存されている場合、再生画面で表示されます。

・上記以外の、メディアプレイヤーに対応していない音楽ファイルを再生したい場合は、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダからファイルを選択します。この場合、対応しているファイルでも、「着うた・メロディ」フォルダ以外の場所に保存したときは再生できません。

注意

動画ファイルの場合は、次の解像度を超えるファイルは再生できません。

mp4、3gp : 320 × 240

データフォルダのファイル形式

フォルダ/概要	ファイル形式 ^{※1}
📁 ピクチャー	
本機で撮影した静止画などの画像ファイルを保存	JPEG、BMP、GIF、WBMP、PNG、Animation GIF
📁 デジタルカメラ	
本機で撮影した静止画を保存(メモリカードを取り付けているときのみ保存可能)	JPEG
📁 マイ絵文字	
ダウンロードした絵文字を保存	GIF、GPK
📁 アコレメモピクチャー	
メールと関連するイメージを保存	JPEG、GIF
📁 着うた・メロディ	
ダウンロードしたメロディや、ボイスレコーダーで録音した音声などのファイルを保存	📁 SMAF、MIDI、SP-MIDI、SMF、Mobile XMF 📁 MPEG4 Audio 📁 AMR

フォルダ/概要	ファイル形式 ^{*1}
S! アプリ	
ダウンロードした S! アプリを保存	JAD、JAR
ミュージック	
ダウンロードした着うたフル [®] を保存	MPEG4、Audio(mp4、m4a、3gp)、smc
ムービー	
本機で撮影した動画などのファイルを保存	MPEG4(mp4、3gp) ^{*2}
ブック	
ダウンロードしたブックを保存	CCF
デコレメールテンプレート	
S! メールで作成したテンプレートを保存	HMT
Flash [®]	
ダウンロードした Flash [®] ファイルを保存	SWF
着信音 Flash [®]	
ダウンロードした着信音に設定できる Flash [®] ファイルを保存	SWF
その他ファイル	
表示の際にドキュメントビューアが必要なファイル、グラフィックスのほか、vcf、vcs ファイル ^{*3} などを保存	vcf ファイル vcs ファイル URL EML PDF XLS DOC PPT TXT HTML VNT OPML 非サポートファイル

※1 ファイル形式に応じてデータが振り分けられます。対応していないファイルは、フォルダ間の移動や保存ができません。

※2 320x240 の解像度を超えるファイルは再生できません。

※3 vcf、vcs ファイルとは、電話帳などの情報をインターネット経由で交換するためのファイル形式の規格です。本機では、電話帳の情報を交換するための vcf ファイル、スケジュール/予定リストの情報を交換するための vcs ファイル形式を利用できます。

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(●P.15-2)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(●P.15-32)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

注意

- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化したときの損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。

索引

英数字

- AC アダプタ 1-10
Language 14-2
PC サイトブラウザ 5-4
 URL 入力 5-5
 画面表示幅変更 5-12
 スクリプト設定 14-20
 製造番号通知 14-20
 テキストコピー 5-9
 認証情報消去 14-20
 文字サイズ 14-6
 ルート証明書表示 14-20
PIN2 コード 1-15
PIN コード 1-15、11-3、11-4
PIN コード / PIN2 コード変更 11-3
PIN コード認証 11-4
PIN ロック 11-4
PIN ロック解除コード 11-4
PIN ロックの解除 11-4
SSL/TLS 5-2
S! アプリ 9-3
S! 情報チャンネル 9-5
 お天気アイコン 9-6
 サービス登録 9-5
 新着情報の確認 9-5
S! 情報チャンネル / お天気
 設定 14-26
S! 速報ニュース 9-3
 更新 9-4
 削除 9-4
 登録 9-4
S! 電話帳バックアップ 13-8
 同期モード 13-9
 履歴 13-10
TV コール 3-5
 再発信方法 14-10
 自画像送信 14-10
 自動応答 14-10
 スピーカーホン通話 3-23
 代替画像 14-9
 着信音量の調節 3-6
 通話保留 3-23
TV コールを受ける 3-6
TV コールをかける 3-6
USB 接続 13-5
USIM カード 1-6
 取り付ける / 取り外す 1-6
USIM 照合 11-5
USIM パスワード 11-5
UV チェッカー 10-7
vcf、vcs ファイル 12-14、15-21
Yahoo! ケータイ 5-3
 URL 送信 5-10
 URL 入力 5-4
 製造番号通知 14-19
 テキストコピー 5-9
 認証情報消去 14-18
文字サイズ 14-6
ルート証明書表示 14-19

あ

アイコン

- TV コール 3-6
お天気 9-6
音楽再生 8-4
スケジュール 10-5
静止画撮影 7-3
ディスプレイ 1-5
データフォルダ 15-20
添付ファイル 4-5
動画再生 8-6
動画撮影 7-9
ファイル一覧 12-3
メール一覧 4-9
メール種別 4-10
モード 1-14
履歴一覧 3-11
アクセス履歴 8-9
アラーム 10-3
暗証番号 1-2、1-14
安心遠隔ロック 11-5

い

- イメージビューア 12-4
イヤホン通話 14-12
インターネット 5-2

え

閲覧履歴

- インターネット接続..... 5-4、5-5
- 削除..... 5-10

Eキーアンサー..... 14-3

お

オートリダイヤル..... 14-12

オーナー情報..... 1-11

- リセット..... 1-16

オールリセット..... 11-7

お気に入り..... 3-7

音・バイブ・ライト設定..... 2-5

おやすみタイマー..... 10-8

音声電話..... 3-3

- 着信音量の調節..... 3-3
- 通話中音量の調節..... 3-4
- 通話保留..... 3-4

音声録音..... 3-4

音量..... 15-12

か

カードリーダーモード..... 13-5、14-29

外部接続端子..... 1-4

顔リンク

- 登録..... 12-4
- 利用..... 12-5

カメラ..... 7-2

クイック再生..... 7-8、7-11

撮影効果..... 7-13

シーン..... 7-6

静止画の赤外線送信..... 7-13

静止画の編集..... 7-11

静止画のメール送信..... 7-13

設定..... 14-23、14-24

タイマー..... 7-13

動画の撮影..... 7-11

動画の赤外線送信..... 7-13

動画のメール送信..... 7-13

パノラマ..... 7-7

ビューファインダー..... 7-3、7-9

フォトコンビ..... 7-7

マクロ..... 7-13

連写..... 7-6

画面の見かた

音楽再生画面..... 8-4

カレンダー..... 10-4

静止画撮影画面..... 7-3

テレビ画面..... 6-4

電話帳..... 2-14

動画再生画面..... 8-6

動画撮影画面..... 7-9

ボイスレコーダー..... 10-12

文字入力画面..... 2-9

画面メモ

登録..... 5-9

表示..... 5-9

カラーテーマ..... 2-8

カレンダー..... 10-4

スケジュール..... 10-4

スケジュール確認..... 10-5、10-17

スケジュール削除..... 10-17

スケジュール登録..... 10-5、10-15

簡易留守録

解除..... 3-9

設定..... 3-9

録音メッセージ再生..... 3-9

録音メッセージ削除..... 3-9

き

キー操作ロック..... 11-4

記号一覧..... 15-15

機能別ロック..... 11-5

キャッシュ..... 5-3

緊急通報位置通知..... 3-8

緊急電話発信..... 3-8

く

国番号..... 14-11

グラフィックス/アニメーションの確認
..... 12-4

グループ通話サービス..... 3-15、3-19

け

言語選択..... 14-2

こ	
交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）	1-15
国際コード	14-11
国際電話をかける	3-14
誤動作防止	1-12
コンテンツ・キー再取得	8-10
コンテンツ・キー情報	12-12
し	
シークレットモード	11-5
辞典	10-15
自動応答	3-23、14-10
自動応答リスト	
追加	3-23
自分の電話番号の確認（オーナー情報）	1-11
充電	1-10
充電端子	1-4
受話音量	3-4
情報画面	5-2、5-6
文字サイズ	5-11
ショートカットでの機能選択	2-3
ショートカットボタンでの機能選択	2-5
す	
ストップウォッチ	10-7

ストリーミング	5-8
スライドショー	2-7

せ	
世界対応ケータイ	3-14
世界時計	10-7
赤外線通信	13-3
データ受信	13-4
データ送信	13-3
認証コード	13-3
設定リセット	11-7

そ	
操作用暗証番号	1-15、11-3
送受信履歴	
SMS	4-21
SI メール	4-18
削除	4-21
ソフトウェア更新	15-8
ソフトキー	viii

た	
タイムゾーン	14-2

ち	
着信音	15-12
着信音調節機能	14-12

着信拒否	3-10
拒否リスト追加	3-24
拒否リスト編集	14-11
公衆電話	3-10
通知不可	3-11
電話帳以外	3-10
電話番号指定	3-10
非通知	3-10
着信ライト	15-13

つ	
通貨・単位換算	10-11
通知ライト	15-13
通話時間・料金	
確認	3-13
通話後料金表示	14-8
通話料金上限設定	14-9
リセット	3-13
通話履歴	3-11
確認	3-11

て	
ディスプレイ	1-5
明るさ	14-7
壁紙	2-7
カラーテーマ	14-6
事業者名表示	14-7
省電力モード	14-7
スマート壁紙	14-5

ダイヤル表示スタイル	14-7
時計／カレンダー表示	14-6
バックライト	14-7
ミニ時計	14-6
文字スクロール速度	14-6
文字表示	14-6
データフォルダ	12-2
デコレメールテンプレートの送信	4-26
テレビ	6-2
TV プレイヤー	6-8
TV リンク	6-6
アラーム	14-21
アラーム音	14-21
アラーム通知時間	14-21
アラーム鳴動時間	14-21
エリア設定	6-3
オートオフ時間設定	14-23
音声言語設定	14-22
音量	14-21
画像保存先設定	14-21
画面明るさ設定	14-22
サウンドモード設定	14-22
字幕	6-11
製造番号通知	14-21
設定	6-12、14-21
着信時優先動作	14-22
通信接続確認	14-21
データ放送	6-5
テレビ画面	6-4
パイプ	14-21
放送局メモリ削除	14-22

見る	6-4
予約	6-9
ライト	14-21
録画	6-7
録画設定	14-21
録画保存先設定	14-22
ワンセグ	6-2

電源 On 時ロック	11-3
電源を入れる／切る	1-11
転送電話サービス	3-15、3-17
電卓	10-8
電池パック	1-7、1-8
取り付ける／取り外す	1-8
電波 Off モード	1-13
テンプレート	4-12
電話帳	2-14
検索	2-16
コピー	2-21
削除	2-17
シークレットモード設定	2-20
登録	2-15
メール作成	2-20
電話を受ける	3-3
電話をかける	
電話帳	2-17

と	
ドキュメントビューア	10-13

に	
日時設定	14-2

は	
バーコードリーダー	10-9
QR コードの作成	10-10
読み取り	10-9、10-10、10-20
パイプ	2-6、15-12
発信者番号通知サービス	3-16、3-21
発着信規制サービス	3-16、3-19

ふ	
ファイル	12-6
各種画面に画像を設定	12-13
コピー	12-7
削除	12-7
着信音に設定	12-13
並べ替え	12-12
表示されるアイコン	12-3
ファイル名変更	12-6
保護／保護解除	12-13
フォトアルバム	7-12
フォトライブラリ	7-12
ダイナミックエフェクト	7-12
フォトアルバム	7-12
フォルダ	12-6
コピー	12-7
削除	12-7

作成	12-6
フォルダ名変更	12-6
不在着信	3-3
ブックサーフィン®	9-6
ブックマーク	5-8
インターネット接続	5-8
登録	5-8

へ

便利ツール	10-2
-------	------

ほ

ボイスレコーダー	10-12
音声の再生	10-13
音声の録音	10-12
音声ファイルの送信	10-22
保存先設定	14-29
ボタンのロック	1-12

ま

待ちうた™	14-4
マナーモード	1-13
マルチファンクションボタン	ix

み

見せかけ着信	10-14
ミュート	3-21

む

無料コンテンツ	9-5
---------	-----

め

メインメニューからの機能選択	2-3
メール	4-2
SMS	4-21
SMSの送信予約	4-22
S!メールの送信予約	4-20
アクション設定	4-19
移動	4-16
確認	4-8、4-9
サーバー内のメールの削除	4-28
サーバー内のメールの受信	4-27
サーバーメール	4-27
サーバーメール容量	4-28
削除	4-13、4-24
作成	4-3、4-6
作成サイズの上限	4-20
シークレット設定	4-28
下書きからの送信	4-26
下書きに保存	4-19、4-22
下書きのアイコン	4-10
受信ボックスのアイコン	4-10
詳細	4-25
送信オプション	4-20、4-22
送信済みボックスのアイコン	4-10
デコレメール	4-20、4-21
デコレメールテンプレートの削除	4-14
デコレメールテンプレートの登録	4-21

転送	4-11
添付ファイルのアイコン	4-5
添付ファイルの確認	4-24
添付ファイルの保存	4-14
並べ替え	4-25
ファイルの添付	4-5
フィーリング設定	4-19
フォルダ削除	4-29
フォルダの作成	4-15
フォルダ名変更	4-28
振り分け	4-16
返信	4-11
保護/保護解除	4-13
未送信ボックスのアイコン	4-10
未送信メールの送信	4-26
迷惑メール	4-17
メール・アドレス設定	4-3
メールサーバ	4-9
メール受信通知	14-14
メール全受信	4-27
メールリストの取得	4-27
メモリ容量確認	4-28
文字サイズ	4-24
メールグループ	4-14
メールボックス	4-12
下書き	4-12
受信ボックス	4-12
送信済みボックス	4-12
未送信ボックス	4-12

メディアプレイヤー	8-2
音楽の再生	8-4
再生パターン	14-25
設定	14-25
ダウンロード	8-3
動画の再生	8-7
プレイリスト再生	8-8
プレイリスト作成	8-8
プレイリストに追加	8-12
メニュースタイル	14-6
メニュー操作	ix
メモ帳	10-9
メモリカード	12-8
取り付ける／取り外す	12-9
メモリカードバックアップ	13-6
メモリ消去	11-6
メモリ容量確認	12-3、12-10

も

モードの切り替え	1-13
モードの設定	15-12
文字の入力	2-8
絵文字	2-11
改行	2-11
顔文字	2-11
記号	2-11
消去	2-13
スペース	2-12
入力モード	2-9

編集	2-13
モバイルトラッカー	11-6

ゆ

ユーザ辞書	2-13
削除	2-19
登録	2-13
優先ネットワーク設定	3-14

よ

予定リスト	10-6
削除	10-19

り

履歴	
SMS	4-21
S! 電話帳バックアップ	13-10
S! メール	4-18
インターネット接続	5-4、5-5
ストリーミング	8-9
通話履歴	3-11

る

留守番電話サービス	3-15、3-16
-----------	-----------

ろ

ロック	11-3
PIN ロック	11-4
USIM 照合	11-5

キー操作ロック	11-4
機能別ロック	11-5
電源 On 時ロック	11-3
ボタン	1-12

わ

割り勘ツール	10-12
割込通話サービス	3-15、3-18

目的別索引

音量を調節する

受話音量	14-12
着信音量	3-3

解除する/やめる

PIN ロック	11-4
簡易留守録	3-9
キー操作ロック	11-4
誤動作防止	1-12
シークレットモード	11-5
赤外線通信	14-29
電源 On 時ロック	11-3
転送電話サービス	3-17
電波 Off モード	1-13
パイプ	2-6
発信者番号通知	3-21
発着信規制サービス	3-20
ファイルの保護	12-13
マナーモード	1-13
メールの保護	4-13
留守番電話サービス	3-16
割込通話サービス	3-18

確認する

オーナー情報	1-11
撮影した静止画	7-8
撮影した動画	7-11
スケジュール	10-5
通話時間・料金	3-13
通話履歴	3-11
データフォルダ	12-3
メール	4-8、4-9、4-23、4-27

メモ리카ードの内容	12-10
メモリ容量	4-28、12-10
予定リスト	10-6
読み取ったバーコード	10-11
予約内容	6-10
ランキング	3-12
録音した用件 (簡易留守録)	3-9

検索する

電話帳	2-16
ページ内の文字列	10-23
メモ帳	10-19
予定リスト	10-19

コピーする

情報画面の文字	5-9
バーコード読み取りデータ	10-21
ファイル/フォルダ	12-7
メールの内容	4-24
文字	2-18

再生する

Flash®	5-10
音楽	8-4
サウンド	5-11
動画	8-7
プレイリスト	8-8
録音した音声	10-13
録音した用件 (簡易留守録)	3-9
録画した番組	6-8

削除する/消去する

お気に入り	3-7
スケジュール	10-17
着信拒否する電話番号	14-11

通話履歴	3-12
電話帳	2-17
ファイル/フォルダ	12-7
メール	4-13、4-24、4-28
メールの送受信履歴	4-18、4-21
メモ帳	10-20
メモリ	11-6
文字	2-13
ユーザ辞書	14-3
予定リスト	10-19
録音した用件 (簡易留守録)	3-9
録画した番組	6-8

作成する

ダイナミックエフェクト	7-12
-------------	------

受信する

USB 接続	13-5
赤外線通信	13-4
メール	4-9、4-27

初期化する

ブラウザ	5-11
メモ리카ード	12-9

設定する/開始する

PIN ロック	11-4
アラーム	10-3
Eキー/アンサー	14-3
音・パイプ・ライト設定	2-5
画像/文字表示	14-5
カメラ	14-23
簡易留守録	3-9
国際コード	14-11
誤動作防止	1-12

サイドキー設定	14-3
シークレットデータフォルダ	
.....	11-6、14-27
シークレットモード	2-20、11-5
事業者設定	3-14
静止画	7-14、12-13
赤外線通信	14-29
着信お知らせ機能	3-17
着信拒否	3-10、14-11
チャンネル	6-3
テレビ	6-12、14-21
電源 On 時ロック	11-3
転送電話サービス	3-17
電波 Off モード	1-13
電話帳	2-17
動画	12-14
日時	14-2
バイブ	2-6
発信者番号通知	3-21
発信規制サービス	3-20
ビデオ	14-24
ファイルの保護	12-13
待受画面	2-7
マナーモード	1-13
見せかけ着信	10-14
メールの保護	4-13
メールの文字サイズ	4-24、14-15
メディアプレイヤー	14-25
モード	1-13
文字表示	14-5、14-6
モバイルトラッカー	11-6
留守番電話サービス	3-16

割込通話サービス	3-18
送信する	
URL	5-10
USB 接続	13-5
お気に入り	3-8
製造番号通知	14-21
赤外線通信	13-3
ファイル	12-12
メール	4-3、4-6
メモ帳	10-19
予定リスト	10-18
電話をかける	
TV コール	3-6
音声電話	3-3
緊急電話発信	3-8
国際電話	3-14
登録する	
E メールアドレス	4-3
お気に入り	3-7
顔リンク	12-4
電話帳	2-14、2-15
メール	4-21
ユーザー辞書	2-13
予定リスト	10-6
取り付ける／取り外す	
USIM カード	1-6
電池パック	1-8
メモ리카ード	12-9
バックアップする	
電話帳	13-8
メモ리카ード	13-7

表示する	
カレンダー	10-5
通話後料金	14-8
通話履歴	3-11
フォトアルバム	7-12
変更する	
E メールアドレス	4-3
PIN2 コード	11-3
PIN コード	11-3
情報画面の文字サイズ	5-11
操作用暗証番号	11-3
モード	1-13
編集する	
オーナー情報	1-12
カレンダー	10-16
静止画	7-11
電話帳	2-21
文字	2-13
予定リスト	10-18
守る／保護する	
機能別	11-5
ファイル	10-24、12-13
リセットする	
アラーム	10-3
オーナー情報	1-16
オールリセット	11-7
設定リセット	11-7
通話時間・料金	3-13
ランキング	3-13

便利な機能索引

PC サイトブラウザ	5-12	デコレメール送信	4-23
SMS 送信	4-21	テレビ視聴	6-10
S! 情報チャンネル	9-7	電話	3-21
S! 速報ニュース	9-7	電話帳	2-19
S! 電話帳バックアップ	13-10	動画再生	8-11
S! メール送信	4-17	動画撮影	7-14
TV コール	3-22	ドキュメントビューア	10-23
Yahoo! ケータイ	5-12	バーコードリーダー	10-20
Yahoo! ケータイ/ PC サイトブラウザ共通の機能	5-9	ファイルの確認	12-11
アラーム	10-15	ファイル/フォルダの管理	12-12
オーナー情報	1-16	フォトライブラリ	7-15
おやすみタイマー	10-19	フォルダ管理	4-28
音楽再生	8-10	ブックマーク	5-13
画面メモ	5-15	プレイリスト	8-12
カレンダー	10-15	ボイスレコーダー	10-22
クイック再生	7-14	待受画面の設定	2-18
グループ通話サービス	3-24	メールの利用/管理	4-24
受信メール	4-23	メモ帳	10-19
情報画面操作	5-12	メモリ容量確認	12-14
ストリーミング	8-12	文字入力	2-18
静止画撮影	7-14	ユーザー辞書	2-19
静止画/動画撮影共通	7-13	予定リスト	10-18
通貨・単位換算	10-21	録画/視聴の予約	6-13
通話履歴/ランキング	3-24	割り勘ツール	10-22

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491(有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113(無料)