

メディアプレイヤー	7-2
音楽／動画について	7-2
音楽再生	7-4
音楽を再生する	7-4
動画再生	7-5
動画を再生する	7-5

音楽／動画管理	7-6
プレイリストを利用する	7-6
S!アプリ	7-7
S!アプリを利用する	7-7
便利な機能	7-8
こんなときは	7-12

# 7


## メディアプレイヤー ／S!アプリ



## 音楽／動画について

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

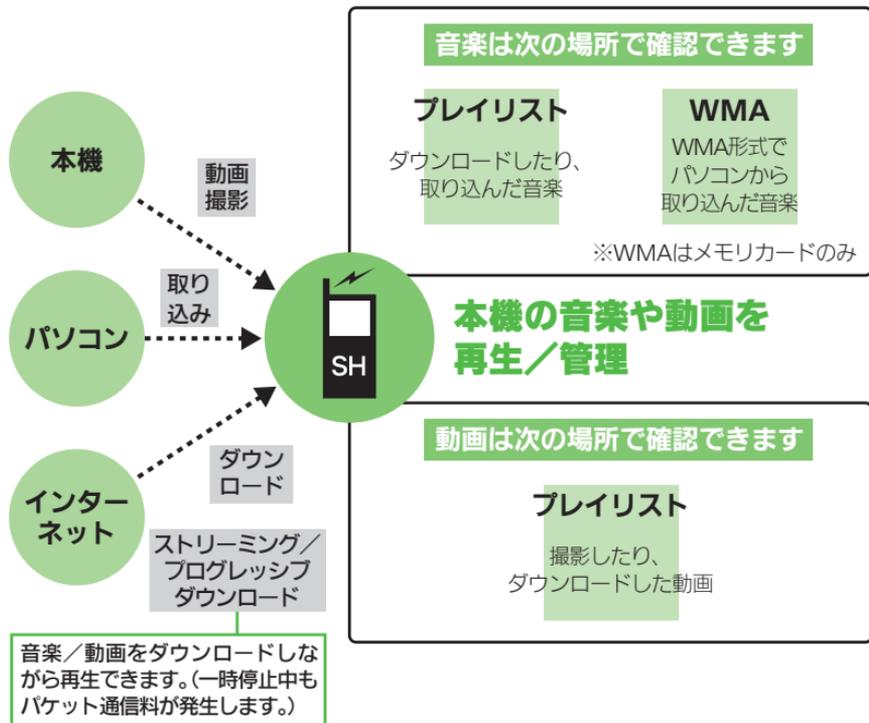

### 音楽／動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモ리카ードの状態によっては、本機で再生できない音楽／動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽／動画や再生音量によっては、はずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

### 着信音／効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。



## 音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

## ① ●➡「メディア」➡●



## ② 「ミュージック」／「ムービー」➡●

## ③ 「楽曲を探す」／「動画を探す」➡●

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

## 音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

## パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

## AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（[P.14-21](#)）に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモリアードの該当するフォルダに保存してください。（[P.14-24](#)）


- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。

## WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的なパソコン用ソフトウェアを利用して、音楽を取り込む方法を例に説明します。

- 著作権で保護されている音楽が再生できるのは、パソコンからの取り込み時に使用した携帯電話だけです。

## ① USBケーブルでパソコンと本機を接続

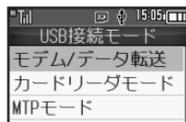

## ② 「MTPモード」➡●

- パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプなどを参照してください。

## ③ ●➡「はい」➡●➡接続終了

- このあと、USBケーブルを抜きます。

## ①の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
  - ➡「ツール」➡●➡☺「外部接続」➡「USB接続モード」➡●➡●以降
  - パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。



## 音楽を再生する

- 1 ① → 「メディア」 → ②  
→ 「ミュージック」 → ③
- 2 「プレイリスト」 → ④  
→ ⑤ タブ (フォルダ) 選択



音楽プレイリスト画面

- 3 「全ミュージック」 → ④
- 4 再生する音楽選択 → ⑤



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されず。(WMAファイルのジャケット画像には対応していません。)

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

④のあと [MENU] / [OK]

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

[OK] → 「はい」 → ⑤

WMAの音楽を再生するとき

②で「WMA」 → ③ → ④以降

再生する音楽を検索するとき

③のあと [OK] → 「検索」 → ④ → 検索文字入力 → ⑤

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- [OK]を押すと、歌詞を表示できます。

## 音楽再生中にできること

再生中の音楽をはじめてから聴く	[REPEAT] (長く：巻戻し※)
次の音楽を聴く	[NEXT] (長く：早送り※)
音量下げる	[VOL-] (長く：消音)
音量上げる	[VOL+] (消音時：音を出す)
一時停止	[STOP]
再生終了	一時停止中に [MENU]
音声出力先切替	[SOURCE] (長く)
ヘルプ表示	[HELP]

※ ボタンを離れた時点から再生します。

## 音楽再生画面の見かた



1 曲名 (タイトル)	6 再生経過時間
2 アーティスト名	7 音量
3 トラック番号	8 Webリンク情報あり
4 動作状態	9 サウンド効果
5 再生モード	


## 使いこなしチェック!

- 便利 ● 前回の続きから再生したい ● 経過時間を指定して再生したい ● インターネットに接続したい ● ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい ● 再生方法を変更したい ● 音質を変更したい (P.7-8)



## 動画を再生する

- 1 ●➡「メディア」➡●  
➡「ムービー」➡●
- 2 「プレイリスト」➡●  
➡「メモリアード」／「本体」  
➡●

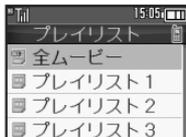

動画プレイリスト画面

- 3 「全ムービー」➡●
- 4 再生する動画選択➡●



動画再生画面

## 5 再生終了

再生する動画を検索するとき

③のあと➡➡「検索」➡●➡検索文字  
入力➡●

再生中にアラーム設定時刻になると

- 再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

- 画面の向きが変わることがあります。

## 動画再生中にできること

- 一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画をはじめから見る	⌂ (長く：巻戻し※)
次の動画を見る	⏪ (一時停止中に長く：コマ送り、長く：早送り※)
表示サイズ変更	Ⓜ

※ ボタンを離れた時点から再生します。

## 動画再生画面の見かた



1 タイトル	6 再生経過時間
2 作者名	7 音量
3 クリップ番号	8 Webリンク情報あり
4 動作状態	9 サウンド効果
5 再生モード	

7

メディアプレイヤー／S!アプリ

## 使いこなしチェック！

- 👉便利 ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットに接続したい ●ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい ●再生方法を変更したい ●音質を変更したい ●表示サイズを変更したい ●バックライトの点灯方法を設定したい ●Webリンク情報を表示しない (P.7-8)



7-5

## プレイリストを利用する


プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されず、音楽／動画そのものは、保存されません。

### プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 1 ① ➡ 「メディア」 ➡ ② ➡ 「ミュージック」 ➡ ③
- 2 「プレイリスト」 ➡ ④

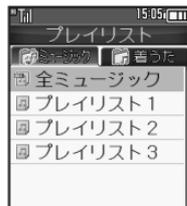

プレイリスト画面

- 3 「全ミュージック」 ➡ ⑤ ➡ 音楽選択 ➡ ⑥
  - 4 「リストに追加」 ➡ ⑦ ➡ 「プレイリスト1」 ➡ ⑧
- 音楽が追加されます。

### プレイリストの名前を変更する

- 1 プレイリスト画面で  
プレイリスト選択 ➡ ②
- 2 「リスト名編集」 ➡ ③ ➡ プレイリスト名入力 ➡ ④

### 使いこなしチェック！



- プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい
- 音楽の順番を並べ替えたい
- 音楽の詳細情報を確認したい
- WMA内の音楽をすべて削除したい
- 音楽のコンテンツ・キーを取得したい
- プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい
- 動画の順番を並べ替えたい
- 動画のコンテンツ・キーを取得したい
- 動画の詳細情報を確認したい (P.7-9～P.7-10)




## S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

●操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

① ●➡「S!アプリ」➡●

② 「S!アプリ一覧」➡●

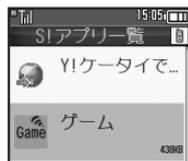

S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択➡●

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと


●ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に

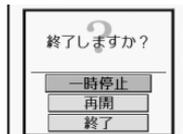

② 「終了」➡●

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」➡●

■次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

●➡「再開」➡●

■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）

■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

### 使いこなしチェック！

- 👉便利 ●S!アプリをダウンロードしたい ●効果音などの音量を変更したい ●サウンドを解除したい ●着信があったときの動作を設定したい ●S!アプリを待受画面に設定したい ●S!アプリのセキュリティを設定したい ●詳細情報を確認したい ●S!アプリをメモリカードに移動したい ●S!アプリの設定を変更したい ●S!アプリを削除したい ●S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ●メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい ●Java™のライセンス情報を表示したい（P.7-10～P.7-11）



音楽／動画再生	
<b>■ 共通</b>	
前回の続きから再生したい [続き再生]	●→「メディア」→●→「ミュージック」/「ムービー」→●→「続き再生」→●
経過時間を指定して再生したい [タイムサーチ]	音楽／動画再生中に⊙→「タイムサーチ」→● →時間入力→●
インターネットに接続したい [Webリンク接続]	音楽／動画再生中に⊙→「Webリンク接続」→● →「はい」→●
ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい [オーディオ出力切替]	●→「メディア」→●→「ミュージック」/「ムービー」→●→「設定」→●→「オーディオ出力切替」→●→「Bluetoothデバイス」→●
<b>■ 音楽再生</b>	
再生方法を変更したい [再生モード]	<b>共通操作</b> 音楽再生中に⊙→「再生モード」→● →下記の操作
	1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」→●
	すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」→●
	順不同に再生する 「ランダム」→●
	順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」→●
音質を変更したい [サウンド効果]	音楽再生中に⊙→「サウンド効果」→●→効果選択→●

## ■ 動画再生

再生方法を変更したい [再生モード]	<b>共通操作</b> 動画再生中に⊙→「設定」→●→「再生モード」→●→下記の操作
	1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」→●
	すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」→●
	順不同に再生する 「ランダム」→●
音質を変更したい [サウンド効果]	動画再生中に⊙→「設定」→●→「サウンド効果」→●→効果選択→●
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に⊙→「設定」→●→「表示サイズ」→●→表示サイズ選択→●
バックライトの点灯方法を設定したい [バックライト]	動画再生中に⊙→「設定」→●→「バックライト」→●→点灯方法選択→● ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に⊙→「設定」→●→「Webリンク情報表示設定」→●→「Off」→●



音楽管理/利用

プレイリスト/プレイリスト内の音楽を管理したい 【ミュージックプレイリスト】	<p>共通操作 ●→「メディア」●→「ミュージック」●→「プレイリスト」●→「タブ (フォルダ)」選択 ●→下記の操作</p> <p><b>新しいプレイリストを作成する</b> ●→「リスト作成」●→リスト名入力●→</p> <p><b>プレイリストを削除する</b> プレイリスト選択 ●→「プレイリスト削除」●→「はい」●→</p> <p><b>音楽を削除する</b> プレイリスト選択 ●→音楽選択 ●→「リストから削除」●→「はい」●→</p> <p><b>順番を変更する</b> プレイリスト選択 ●→音楽選択 ●→「リスト内移動」●→移動位置選択 ●→</p>
音楽の順番を並べ替えたい 【並べ替え】	<p>●→「メディア」●→「ミュージック」●→「プレイリスト」●→「タブ (フォルダ)」選択 ●→「全ミュージック」●→「並べ替え」●→並べ替え方法選択 ●→</p>
音楽の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>●→「メディア」●→「ミュージック」●→「プレイリスト」●→「タブ (フォルダ)」選択 ●→プレイリスト選択 ●→音楽選択 ●→「プロパティ」●→</p>
WMA内の音楽をすべて削除したい 【WMA全件削除】	<p>●→「メディア」●→「ミュージック」●→「設定」●→「WMA全件削除」●→操作暗証番号入力 ●→「はい」●→</p> <p>●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p>

音楽のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	<p>●→「メディア」●→「ミュージック」●→「プレイリスト」●→「タブ (フォルダ)」選択 ●→プレイリスト選択 ●→音楽 (「」表示) 選択 ●→「はい」●→</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
---------------------------------	---

動画管理/利用

プレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい 【ムービープレイリスト】	<p>共通操作 ●→「メディア」●→「ムービー」●→「プレイリスト」●→「メモカード」/「本体」●→下記の操作</p> <p><b>新しいプレイリストを作成する</b> ●→「リスト作成」●→リスト名入力●→</p> <p><b>プレイリストを削除する</b> プレイリスト選択 ●→「プレイリスト削除」●→「はい」●→</p> <p><b>動画を削除する</b> プレイリスト選択 ●→動画選択 ●→「リストから削除」●→「はい」●→</p> <p><b>順番を変更する</b> プレイリスト選択 ●→動画選択 ●→「リスト内移動」●→移動位置選択 ●→</p>
動画の順番を並べ替えたい 【並べ替え】	<p>●→「メディア」●→「ムービー」●→「プレイリスト」●→「メモカード」/「本体」●→「全ムービー」●→「並べ替え」●→並べ替え方法選択 ●→</p>



動画のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	<p>●→「メディア」→●→「ムービー」→●→「プレイリスト」→●→「メモカード」/「本体」→●→「全ムービー」→●→動画(「」表示)選択→●→「はい」→●</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
動画の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>●→「メディア」→●→「ムービー」→●→「プレイリスト」→●→「メモカード」/「本体」→●→プレイリスト選択→●→動画選択→●→「プロパティ」→●</p>

## S!アプリ

S!アプリをダウンロードしたい 【Y!ケータイで探す】	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→「Y!ケータイで探す」→●</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
効果音などの音量を変更したい 【音量】	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「音量」→●→音量選択→●</p>
サラウンドを解除したい 【サラウンド】	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「サラウンド」→●→「Off」→●</p>
着信があったときの動作を設定したい 【着信時優先動作】	<p><b>共通操作</b>→●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「着信時優先動作」→●→下記の操作</p> <p><b>着信があったとき通知を表示する</b> 着信の種類選択→●→「着信通知表示」→●</p> <p><b>メール着信があったときS!アプリを一時停止する</b> 「メール着信」→●→「着信優先動作」→●</p> <p><b>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する</b> 「アラーム」→●→「アラーム通知」→●</p> <p><b>S!アプリ通知を表示する</b> 「S!アプリ通知」→●→「着信通知」→●</p>

S!アプリを待受画面に設定したい 【S!アプリ待受設定】	<p><b>共通操作</b>→●→「S!アプリ」→●→下記の操作</p> <p><b>S!アプリ待受の設定を有効にする</b> 「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「On/Off設定」→●→「On」→●</p> <p><b>設定するS!アプリを選ぶ</b> 「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→●→「S!アプリ待受に設定」→●</p> <p>●「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。</p> <p>●本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。</p> <p><b>S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する</b> 「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「起動開始時間」→●→秒数入力→●</p> <p><b>一時停止したあと自動的に再開させない</b> 「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「一時停止設定」→●→「On」→●</p>
S!アプリのセキュリティを設定したい 【セキュリティレベル】	<p><b>共通操作</b>→●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→●→「セキュリティレベル」→●→下記の操作</p> <p><b>セキュリティレベルを設定する</b> 項目選択→●→内容選択→●</p> <p><b>セキュリティの設定を初期化する</b> 「設定リセット」→●→「はい」→●</p>
詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→●→「プロパティ」→●</p>



<p>S!アプリをメモ리카ードに移動したい [メモ리카ードへ移動]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→          ●→「Y」→S!アプリ選択→●(□/✓)→指定完了          ●→「E」→「メモ리카ードへ移動」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、●を押します。</li> <li>●「E」を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択することもできます。</li> <li>●S!アプリによっては、メモ리카ードに移動できないことがあります。</li> </ul>
<p>S!アプリの設定を変更したい [設定]</p>	<p>共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→●          ↓下記の操作</p> <p><b>バックライトの点灯方法を変更する</b>          「バックライト」→●→「On/Off設定」→●→          点灯方法選択→●</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。</li> </ul> <p><b>パネル照明の点滅設定を無効にする</b>          「バックライト」→●→「S!アプリ点滅制御」→          ●→「Off」→●</p> <p><b>パイプレータ設定を無効にする</b>          「パイプ」→●→「Off」→●</p>
<p>S!アプリを削除したい [削除]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→          削除するS!アプリ選択→●→「削除」→●→「は          はい」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●操作暗証番号の入力が必要なこともあります。</li> <li>●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。</li> </ul>

<p>S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリ設定リセット]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!ア          プリ設定リセット」→●→操作暗証番号入力          ●→「はい」→●</p>
<p>S!アプリをすべて削除 してお買い上げ時の状態 に戻したい [S!アプリオールリセット]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!ア          プリオールリセット」→●→操作暗証番号入          力→●→「はい」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。          (ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによ          って異なります。詳しくは、おサイフケータイ®          対応サービス提供者にお問い合わせください。)</li> <li>●「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダ          ウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除          されますのでご注意ください。</li> </ul>
<p>メモ리카ード内のS!ア          プリ情報を更新したい [メモ리카ードシンクロ]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「メモ          リカードシンクロ」→●→「はい」→●</p>
<p>Java™のライセンス          情報を表示したい [インフォメーション]</p>	<p>●→「S!アプリ」→●→「インフォメーション」          →●</p>



## 音楽

**?** 全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

**?** WMA形式の音楽が表示されない(取り込めない)

- 他の携帯電話で取り込んだ音楽ではありませんか。著作権で保護されている音楽は、パソコンからの取り込み時に使用した携帯電話でのみ再生できます。
- 著作権管理情報が壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。
- カードリーダーモードなどで取り込みませんでしたか。このときは、音楽を該当するメモリカードのフォルダに移動すると表示されます。(著作権で保護されている音楽は、MTPモードでのみ取り込めます。)
- ファイルが壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。

**?** WMA形式の音楽が再生できない

- 有効なライセンスが見つからない旨の画面が表示されませんでしたか。このときは再生に必要な権利が切れている可能性があります。もう一度取り込み直してください。それでも失敗するときはWMAファイルが壊れている可能性があります。WMA全件削除を行ってからやり直してください。

## 動画

**?** 全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- 全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。

**?** 動画が再生できない

- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

## S!アプリ

**?** S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

**?** 「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受起動中ではありませんか。S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

**?** S!アプリ通知のマークが消えない

- S!アプリ通知のマーク (📞) は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。  
 ●→「電話機能」→●→「インフォメーション」→●→S!アプリ通知選択→●

