


SoftBank 920P

らくらくスタートブック
すぐに
ケータイを
使いたい方

操作方法編

◀はじめてケータイを使う方は裏面からお読みください

3TR100017AAA

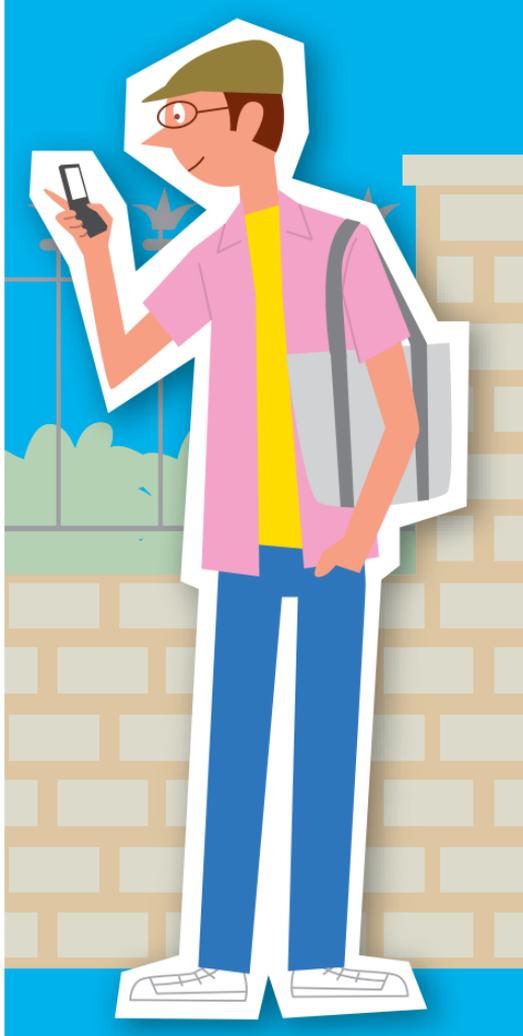

説明書の見かた

920Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

らくらくスタートブック

使いはじめの
準備や
基本操作から
知りたい方



よく使う機能から
知りたい方

各機能の詳しい使いかたが知りたい方



取扱説明書

使いこなし読本

各機能をさらに使いこなしたい方

【使いこなし読本】のダウンロード

920P

使いこなし
読本

SoftBank

ケータイから

▶ <http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/920p/>

パソコンから

▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/920p/>



※本書の説明用画面やイラストは、実際の物とは異なる場合があります。

目次



● ボタン表記について	a3
● 電話をかける／受ける	a5
● 画面や音を設定する	a11
● 文字の入力方法	a13
● アドレス帳	a17
● メール	a19
● カメラ	a27
● デジタルテレビ	a31
● ミュージックプレイヤー	a37
● インターネット	a39
● その他にできること	a41

※本書の手順や画面は、本体色ホワイトのお買い上げ時の設定で記載しています。ただし、メニューアイコン設定はパターン5に設定した状態で記載しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ボタン表記について

本書では、各ボタンを押す操作を次のように表記しています。

操作時にボタンを押すところ


上: :真ん中

左: :右


下: :下

選択操作: 上下/左右/上下左右

ナビゲーションボタン

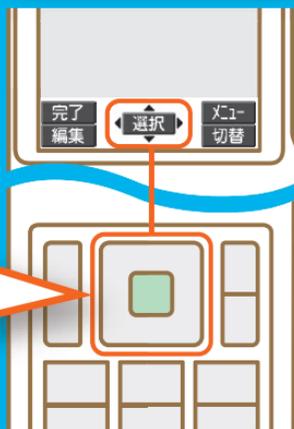

ソフトボタン

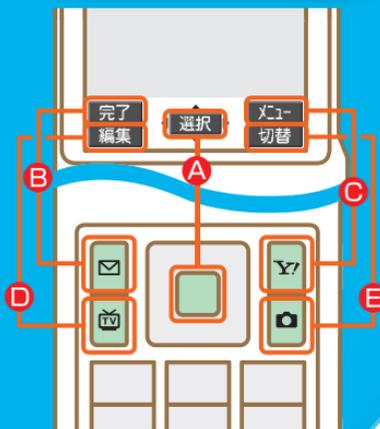

画面下部に表示された内容
内容进行操作します。

例えば左の画面では…

- A 選択ボタン: [選択]
- B 完了ボタン: [完了]
- C メニューボタン: [メニュー]
- D 編集ボタン: [編集]
- E 切替ボタン: [切替]

・画面下部に表示される内容は、操作によって異なります。

日付と時刻を設定後、初めて や 、、 ボタンを押すとネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

を押してネットワーク自動調整を行うと、メールやインターネットなどのサービスが利用できるようになります。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

例



(真ん中を押す)

- ・メインメニューの表示
- ・選択の決定



(上下のどちらかを押す)

- ・設定項目を選択
- ・設定項目の続きを表示




(左右のどちらかを押す)

- ・アドレス帳でヨミガナの行を選択




電話をかける/ 受ける

音声通話で…
＜基本操作＞

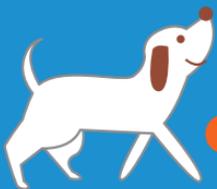

音声電話をかける

1 電話番号を入力

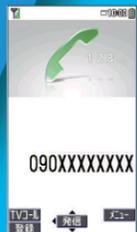

・電話番号を確認
・間違えたとき: クリアメモ

受話口



送話口

まず確認!

「」の棒の本数が多いほど、電波状態が良好です。

2




・電話がかかる。

3 通話が終わったら



音声電話を受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅します。




受話口



送話口

1

相手と話す

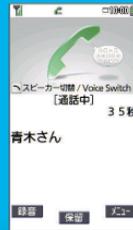

2 通話が終わったら



Q 電話に出られないことが多いときは?

A 簡易留守録や留守番電話サービス、転送電話サービスがご利用になれます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

TVコールで… 〈基本操作〉

TVコールをかける

まず確認!


「」の棒の本数が多いほど、電波状態が良好です。

1 電話番号を入力



- ・電話番号を確認
- ・間違えたとき:  クリア/メモ

インカメラ

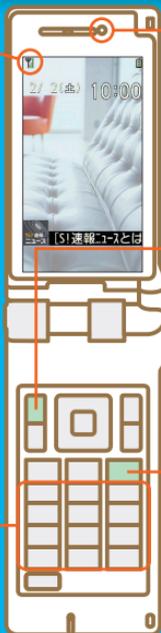

2 [TVコール]



・相手が電話に出ると、インカメラからの自分の映像と相手の映像が表示される。

3 通話が終わったら



TVコールを受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅します。



インカメラ



2 相手に自分の映像を送信して通話



相手に自分の映像を送信しない:  [代替]

・相手に代替画像が送信される。

代替画像




3 通話が終わったら

Q マナーモード設定中でも相手の声はスピーカーから聞こえる?

A 相手の声は受話口から聞こえます。
スピーカーから聞こえるようにするには、 を押して切り替えます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

音声電話で… ＜応用操作＞

かけた／かかってきた番号を使って電話をかける

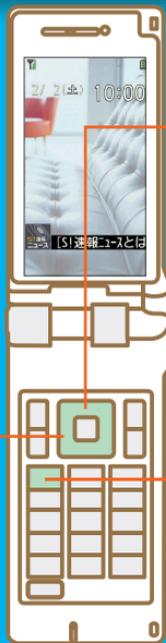


- 1** 待受画面で
 (着信履歴):かかってきた番号
 または
 (リダイヤル):かけた番号
 を表示

- 2** 利用する履歴を
 選ぶ →



電話がかかる。

アドレス帳を使って電話をかける

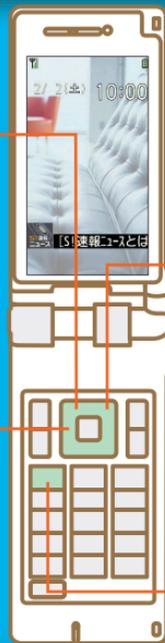

- 1** 待受画面で
- 2** 登録した相手を
 選ぶ →



- 3** かける番号を選ぶ



- 4** A/A
 ボイス
 ・電話がかかる。

Q かけた／かかってきた番号やアドレス帳からTVコールをかけることはできる？

A かけたい番号を選んだあと、 A/A ボイス を押さずに [TVコール] を押します。

画面や音を設定する

自分の好みに合わせて
待受画面の画像や着信音を
変更することができます。




設定 →

待受画面を変える



ディスプレイ設定 →
→ メインディスプレイ →
→ 待受画面 →

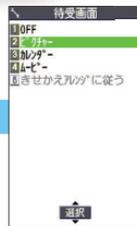

画像の種類を選択 →
→ フォルダを選択 →




画像を選択 →

着信音を変える (音声電話 / TVコール)



サウンド設定 →
→ 着信音選択 →
→ 電話 / TVコール / メール
→ 着信音 →

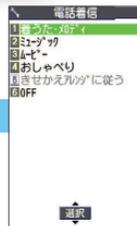

着信音の種類を選択 →
→ フォルダを選択 →



着信音を選択 →

Q1 メインメニュー画面を変えることはできる？

A1 画面の背景やメインメニューのアイコンを好みの画像に変更することができます。

Q2 ボタンを押したときに鳴る確認音を消すことはできる？

A2 確認音が鳴らないように設定を変更することができます。ただし、音量を変更することはできません。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

文字の入力方法

メールやアドレス帳の登録に必要な文字入力も、**しくみを知ればとっても簡単!**


※文字の割り当てについては取扱説明書「ダイヤルボタンの文字割り当て一覧」をご覧ください。

文字入力の基本操作

- 文字を決定する
- 変換候補の選択をする
- 候補リストに入る

A/a
大/小文字の切り替え

・(°)濁点/
(°)半濁点を入力する
・絵文字一覧を表示
・長押しで定型文一覧を表示

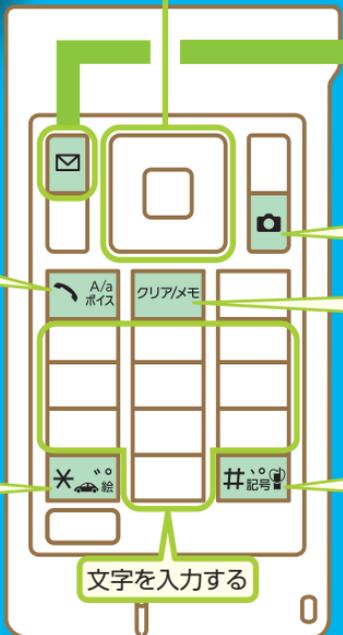

改行する

クリア
文字を消す

#
・(、)てん/
(。)まるを入力する
・長押しで記号一覧を表示

文字入力画面



入力モード **漢全** 残り494/512バイト

入力可能な文字の残りバイト数*

入力可能な文字のバイト数*


※機能によっては入力した文字数が表示される場合があります。

入力モードの切り替え

全角/半角の切り替え

☑ [文字]を押すたび、次のように切り替わります。

☑ [メニュー] → 全角切替/半角切替 → と押すと、次のように切り替わります。

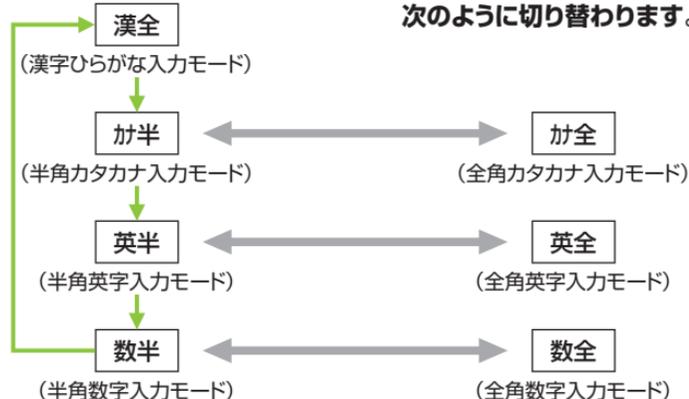

文字を入力する



例1 「すすき」と入力(漢字ひらがな入力モードで…)

「す」: (3回)

「ず」: * → (3回) → (1回)

「き」: (2回)

※続けて同じ文字を入力したいときなどは、でカーソルを移動させます。

各ダイヤルボタンを繰り返し押すことで、ボタンに表示されている文字と同じ行のひらがなやカタカナ、英数字を入力することができます。

例2 を押す場合



漢字ひらがな入力モードで

さ → し → す → せ → そ

カタカナ入力モードで

サ → シ → ス → セ → ソ

英字入力モードで

d → e → f → D → E → F → 3

数字入力モードで

3

漢字変換をする



例3 例1)の「すすき」を「鈴木」に変換

The first screenshot shows the input 'すすき' with a list of suggestions including '鈴木 スズキ 鈴城 鈴置'.

The second screenshot shows the suggestion '鈴木' highlighted in green.

The third screenshot shows the final input '鈴木'.


Legend: [予測候補] 鈴木を選択 → [確定]

Q よく使う言葉をカンタンに入力できるようにすることはできる?


A ユーザー辞書に登録しておくことができます。また、お好みの文を定型文として作成/保存しておき、必要なときに呼び出して使うこともできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

アドレス帳

よく電話をかける相手を
アドレス帳に登録しておくと、
簡単に電話をかけることが
できます。

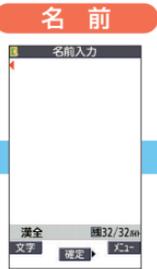

名前を入力

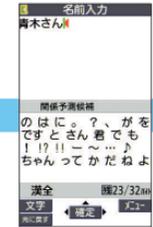

入力内容を確認
→



ヨミガナを確認し
必要に応じて
→ ヨミガナを修正
→



《電話番号》→
→ 電話番号を入力
→ アイコンを選択
→



《メールアドレス》→
→ メールアドレスを入力
→ アイコンを選択
→

この他にも住所や誕生日などが登録できます。

電話番号を
おぼえなくても
いいので楽チン!



着信音や
イルミネーション、
画像を登録[※]しておくと、
誰からかかってきたか、
すぐわかって便利!





- Q 本体には何件までアドレス帳を登録できるの?
- A 本体アドレス帳には、最大1000件の登録ができます。

※登録方法について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

メール

忙しい相手にも、
気がねしないで
連絡できます。

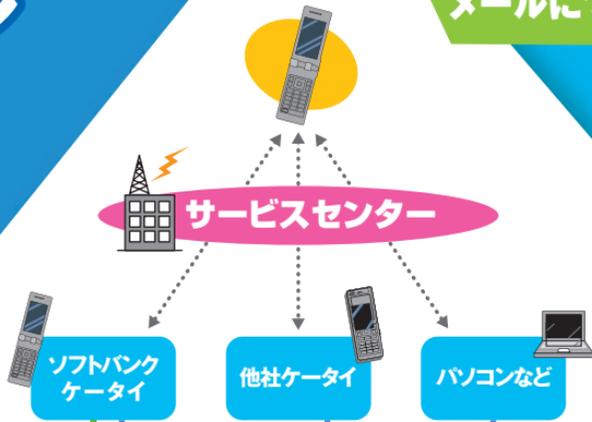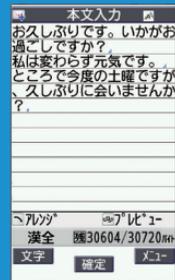

SMS

ソフトバンクケータイどうしなら、
お互いの電話番号を宛先にして、
短い文字メッセージを送受信でき
ます。

S!メール

ソフトバンクケータイどうしはもちろ
ん、パソコンやEメールが使えるケータイ
などとの間で、長いメッセージや画像、
音楽ファイルなどを送受信できます。

ソフトバンクのケータイどうしなら、さらに便利で楽しい!

- ・メール本文に入力した絵文字が動き出す“アレンジメール”[※]
 - ・相手にメールが届いたことをお知らせする“配信確認機能”
- 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※サービス名称が2008年2月1日より“デコレメール”に変更になります。

メールについて

メールアドレスを 変更するには

メールアドレスのアカウント名(@の前の部分)は、
好きな文字列に変更できます。

- ・ソフトバンクケータイのご契約時は、ランダムな英数字が設定されています。
- ・迷惑メール防止のため、メールアドレスは他人に安易に推測されない文字列
に変更することをおすすめします。

アカウント名


ドメイン名

□□□□□□□□@softbank.ne.jp

変更できる部分

待受
画面

☐を押して
操作開始

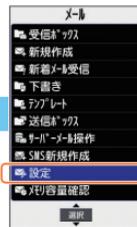

設定 →



メール・アドレス設定
→

インターネットに
接続します。

以降は画面の指示に
従って、操作してくだ
さい。

S!メール

ケータイやパソコン
などやりとりできる。
S!メールを使って
みましょう。




よくやりとりする
相手をアドレス帳に
登録しておく
便利です。


待受
画面

✉ 長押しして
操作開始


宛先入力

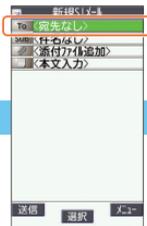

宛先欄を選択 →

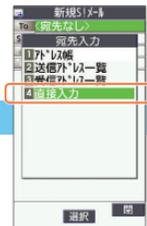


直接入力 →

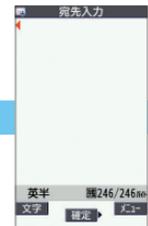

メールアドレスを
入力 →

アドレス帳
利用

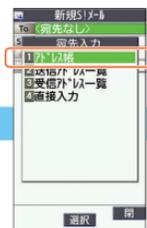

アドレス帳 → →
送り先を選択 →



電話番号/メールアドレス (電話番号でS!メールが送れるのは相手か) を選択 →

件名入力




件名入力欄を選択
→ → 件名を入力
→

本文入力



本文入力欄を選択
→ → 本文を入力
→

送信

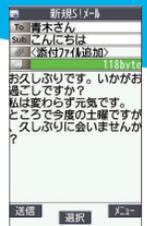

✉ [送信]

宛先を追加して
複数の人に同時に
送信することも
できます。



Q1 メールに文字や背景を装飾することはできる?

A1 「アレンジメール」なら文字色やサイズ、背景色の変更はもちろん、画像やBGMを付けて送信することができます。また、楽しいテンプレートも利用できます。

Q2 画像などを添付して送信することはできる?

A2 S!メールでは、画像やサウンドをはじめ、いろいろなファイルが添付できます。

Q3 他社のケータイにも絵文字は送れる?

A3 送れます。☑[メニュー] → 絵文字/記号入力 → 絵文字入力 → 携帯3社共通/ドコモ対応/au対応/ソフトバンク対応で送信先のケータイ会社に合わせて絵文字を入力/送信できます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

SMS

ソフトバンクケータイ
どうして短いメールの
やりとりをするなら、
SMSが便利です。



SMSは、70文字まで。
それより長いメッセージは
S!メールで送信します。

待受
画面

☐を押して
操作開始

SMS新規作成
→

宛先入力

宛先欄を選択→

直接入力→

電話番号を入力→

本文入力

本文入力欄を選択
→ → 本文を入力
→

送信

☐ [送信]

アドレス帳
利用

アドレス帳→
送り先を選択→

電話番号を選択→

相手の電話番号さえ
わかれば簡単に
SMSが送れます。

Q 作成途中の内容を送信せずに保存しておくことは
できる?

A 新規作成画面で、☐ [メニュー] → 保存 → ☐ で保存する
ことができます。
保存したSMSは、あとで呼び出して送信できます。

新着メール確認



☑ → 新着メールお知らせアイコンを選択 →

受信メール確認



待受画面で を押して操作開始


受信ボックス →



フォルダを選択 →




確認するメールを選択 →

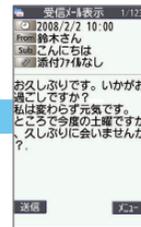


(確認終了)

メール削除

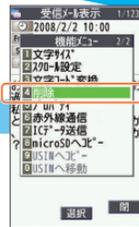

[メニュー] → 削除 →
→ 1件 →

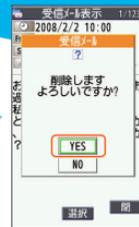

YES →

メール返信



[返信] → 送信元に返信 →
→ S!メール作成 / SMS作成 →



本文入力欄を選択 →
→ 本文を入力 →
→ [送信]

新しいメールを受信すると、 が点滅します。



Q1 相手によって保存場所を振り分けることはできる?

A1 自動振り分け設定を利用すれば、メールアドレスや件名でメールを振り分けることができます。

Q2 受信したり送信したりしたメールが容量一杯になったら、古いメールから自動的に削除されるようにできる?

A2 自動削除に設定してあげればできます。また、削除したくないメールは保護しておくこともできます。

Q3 バックアップはできる?

A3 各ボックス(受信/送信/下書き)ごとにmicroSDカードへバックアップできます。microSDカード内のバックアップデータを読み込むこともできます。

削除したメールは、元に戻らないので、注意してね!



詳しくは取扱説明書をご覧ください。

カメラ

思い出のワンシーンが、簡単に撮影できる!

静止画 (カメラ)

2 被写体にカメラを向ける

3 撮影
撮り直すには
: クリック

4 保存 →



保存先を選択
→

1 カメラを起動

5 撮影が終わったら



撮影した静止画を確認する

待受画面

を押して
操作開始



データフォルダ

- → ピクチャー
- → フォルダを選択
-



画像を選択 →



選択した画像が表示されます

Q1 撮影方法や、画像の設定はどうしたらいい?

A1 撮影前に行ってください。
[メニュー] から、目的に応じて変更できます。
設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

Q2 カメラからビデオに切り替えられる?

A2 撮影前に、 [ビデオ] で切り替えられます。



動画 (ビデオカメラ)



録画した動画を確認する



- Q1** 録画方法や、画像の設定はどうしたい？
- A1** 録画前に行ってください。
 [メニュー]から、目的に応じて変更できます。
設定項目について詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- Q2** 録画をやり直すには？
- A2** 左記の手順④で を押し、手順③から録画し直します。



デジタルテレビ

本機では地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴することができます。

※本書では「ワンセグ」のことを「デジタルテレビ」と呼んでいます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

デジタルテレビをご利用になるには

はじめてデジタルテレビを視聴するときは、チャンネルの設定が必要です。

チャンネル設定を行うには放送電波の受信エリア内である必要があります。受信エリア内でテレビアンテナを立てて行ってください。

充電残量が少ないと視聴できません。十分に充電してからお楽しみください。

テレビアンテナは…



方向を変えるときや押し入れるときは、無理に力を加えないでください。

チャンネルを自動設定する

設定する前にテレビアンテナを伸ばしておきます。

待受画面


を押して
操作開始



TV →
→ チャンネル設定
→



現在地から設定
→
→ YES →

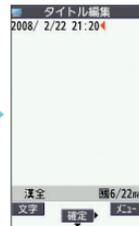

タイトルを入力
→
タイトルを入力せずに登録すると、日時がタイトルとして登録されます。

Q1 現在地から設定する方法以外でもチャンネルを設定できる？

A1 受信するチャンネルを地域から選んで設定することもできます。

Q2 あらかじめ、いくつかの地域のチャンネルを設定しておくことはできる？

A2 チャンネルリストとして10件まで登録しておくことができます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

出張先などの地域を登録しておけば便利だね。



デジタルテレビを視聴する

1 テレビアンテナを伸ばす

2 待受画面で  を押し、デジタルテレビを起動する

3  でチャンネルを選ぶ


4  で音量を調節する

お好みで縦画面と横画面を切り替える


5 視聴が終わったら  → YES → 

ダイヤルボタンで直接チャンネルを選ぶこともできます。

- 1 . 0 ~ 9 WXYZ (1~9チャンネル)
- * (10チャンネル)
- 0 1 (11チャンネル)
- # (12チャンネル)

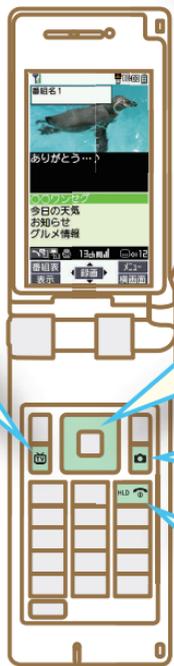

縦画面の場合

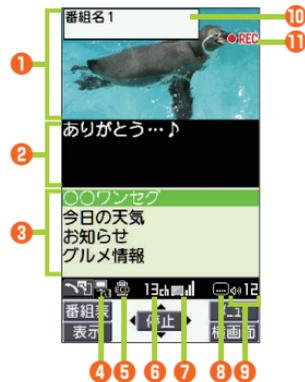

横画面の場合



- ・ ③ データ放送は縦画面でのみお楽しみいただけます。データ放送では、番組やサイトと連動した情報が活用できます。
- ・  で映像モードと切り替えができます。

主な表示内容

- | | | |
|--|--|--------------|
| ① 映像 | ⑤ ECOモード | ⑨ 音量 |
| ② 字幕 | ⑥ チャンネル | ⑩ 番組情報(概要) |
| ③ データ放送 | ⑦ 放送電波の受信レベル | ⑪ ビデオ録画 |
| ④ 操作モード |  : 強 ← 弱 放送圏外 | ⑫ アイコン/字幕設定値 |
|  : 映像モード | | |
|  : データ放送モード | ⑧ 字幕受信 | |

デジタルテレビの視聴について、詳しい内容は取扱説明書をご覧ください。

番組の録画／再生

microSDカードを利用すれば番組を録画／再生して楽しむことができます。

番組を録画する



録画の操作は縦でも横でも
■を押すだけ!

1 視聴中に
■ 録画を開始

2 録画が終わったら
■ 停止

Q 本体だけで番組を録画できる?

A microSDカードを本体に挿入しないと録画できません。


録画した番組を再生する

待受画面


■を押して
操作開始



データフォルダ → ■ → TV
→ ■ → ビデオ → ■
→ microSD → ■

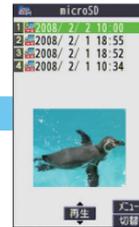

録画した番組のビデオを選択 → ■

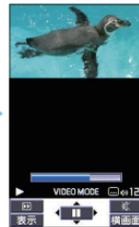

選択したビデオが再生されます

録画予約しておいて、あとで番組を楽しむこともできます。

再生中の操作

音量調節



音量の上げ下げ

一時停止／再開



再生終了は
[再生終了]

前／次ビデオ再生



前のビデオ再生*
次のビデオ再生

*3秒以上再生後は頭出し再生になります。

再生中の操作や録画予約について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ミュージックプレイヤー

ダウンロードした着うたフル[®]やパソコンなどから取り込んだ音楽データは、ミュージックプレイヤーで楽しむことができます。



音楽を再生する

待受画面

☞ (長押し) で操作開始



全曲 →



音楽ファイルを選択 →



音楽が再生される

ここで項目を選択すると、アーティスト名やアルバム名から曲を再生できます。



再生中の操作

音量調節



音量の上げ下げ

一時停止 / 再開



再生を終了



Q1 ミュージックプレイヤーで音楽を聴いているときに、電話がかかってきたら？

A1 再生は停止します。
通話終了後、再生は自動再開されます。

Q2 お好みで曲を分類することはできる？

A2 再生モード変更で再生方法を設定したり、プレイリストを使えば分類できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

インターネット

知りたい情報は、いつでも
ケータイからチェックできる!

※インターネットの利用には、別途ご契約
が必要です。
※a39、a40ページに記載の画面例は
イメージです。
画面は予告なく変更されます。




☎を押すだけで
Yahoo!ケータイに
アクセスできます。

Yahoo!ケータイ

ソフトバンクケータイで利用できる
携帯電話専用のポータルサイトです。

できること…

- ・ Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧
- ・ 画像などのダウンロード …など

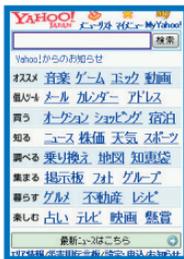

Yahoo!ケータイ
トップページ(例)

PCサイトなら



横画面で
楽しめる!

PCサイトブラウザ画面は
☞ ボタン1つで起動や
デジタルテレビ画面との
切り替えもできる!

PCサイト

PCサイトブラウザを利用してパソコン向けサイトの
情報をケータイで見ることができます。

できること…

- ・ PCサイトの情報画面の閲覧
- ・ 画像のダウンロード …など



ケータイで見た
Yahoo! Japan
トップページ(例)



パソコンで見た
Yahoo! Japan
トップページ(例)

VS

©2008 Yahoo Japan Corporation

情報サイトの画面を見ているときに、Yahoo!ケータイ
とPCサイトを切り替えることができます!

サイト表示中に

☎ [メニュー] → 便利機能 → PCサイトブラウザ切替
またはブラウザ切替で切り替えます。

Q

Yahoo!ケータイやPCサイトでよく利用するサイトを簡単に
表示させることはできる?

A

ブックマークやお気に入りに登録すれば簡単に表示できます。
登録方法について詳しくは取扱説明書をご覧ください。



その他にできること



こだわりの使いかたを
見つけてください!

カレンダー／アラーム

指定した日時の予定を知らせたり、指定した時刻をアラームでお知らせします。



S!アプリ

ウェブからゲームなどのソフトをダウンロードし、利用できます。



データ通信

赤外線やIC、Bluetooth®、USBを使って、データのやりとりができます。



Language／言語設定

画面表示や入力言語を英語に切り替えられます。

海外時計

指定した海外の都市の時刻を表示できます。

ボイスレコーダー

通話内容や自分の声などを録音して音声メモを作成できます。

簡易留守録

電話に出られないときに、相手のメッセージを録音できます。

データ管理

データフォルダや市販のmicroSDカードで管理できます。

セキュリティ

パーソナルデータロックやキー操作ロックなどの安心機能が充実しています。

クローズ動作設定

ケータイを閉じるだけで、通話を終了したり保留にしたりできます。

オプションサービス

留守番電話サービスをはじめとした種々のサービスがご利用いただけます。

詳しくは紹介した各サービスの
ほうの1例と、
詳しい使いかたを詳しく
取扱説明書をよく読んでください。



SoftBank 920P

らくらくスタートブック
はじめて
ケータイを
使う方

基本情報編

すぐにケータイを使いたい方は裏面からお読みください▶



目次



● Pケータイのある毎日	b3
● 使うための準備をしましょう	b5
● ケータイをじっくりながめてみましょう	b7
● さあ、使ってみましょう	b11
● 画面の見かたを覚えましょう	b13
● ボタンの働きを知りましょう	b15
● 基本操作を覚えましょう	b17
● マナーを守りましょう	b19
● お問い合わせ先一覧	b20

※TVコール、SIアプリ、SIメール、きせかえアレンジ、デコレメール(アレンジメール)、PCサイトブラウザ、SI速報ニュースはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
 ※SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
 ※着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニーミュージックエンタテインメントの登録商標です。
 ※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
 ※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
 ※FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
 ※FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
 ※fは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
 ※おサイフケータイ®は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。

2008年2月

説明書の見かた

920Pにはらくらくスタートブック(本書)と取扱説明書が付属しています。

らくらくスタートブック

使いはじめの準備や基本操作から知りたい方



よく使う機能から知りたい方

各機能の詳しい使いかたが知りたい方



取扱説明書

使いこなし読本



各機能をさらに使いこなしたい方

「使いこなし読本」のダウンロード

- ケータイから
▶ <http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/920p/>
- パソコンから
▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/920p/>



※本書の説明用画面やイラストは、実際の物とは異なる場合があります。

Pケータイのある毎日

こんなにケータイが

便利で楽しく使えるなんて、うれしいオドロキ。

そんな最高のパートナー、
Pケータイの活躍シーンを紹介します。

でんわ mobile phone

コミュニケーションの基本!

気になることを聞いたり、相談したり、
でんわなら声が聞けて安心。
TVコールなら、さらに相手の顔だって
見える!



メール mail

気軽に連絡が取り合える!

「また連絡するよ!」なんてとき、
電話だと相手の都合のいい時間や
状況が気になるけど、メールなら
いつでも気軽に送れて便利!



カメラ/ムービー camera/movie

愛犬の成長を記録!

愛犬のかわいい姿を
ブログやメールでみんなに報告。



音楽 music

気になる新曲をダウンロード!

お気に入りのを集めて、
通勤時間や
リラックスタイムに
楽しんじゃおう!



インターネット internet

いつでもどこでも検索!

Yahoo!ケータイで、
グルメ情報やタウン
情報をチェック。

気になっていた
あの商品も、
ネットで
ショッピング。



デジタルテレビ digital TV

見たい番組は 逃さない!

いつでも手軽にテレビが楽しめる!
ワンセグならデータ放送で役立つ
情報もゲット!




まだまだある、いろいろな機能。 Pケータイなら毎日が新鮮です!


- 友だちとの約束は忘れない。
カレンダー機能でスケジュール管理。
- 思いがけず空いた時間。
最新のS!アプリゲームで楽しく過ごそう!
- 仲間と楽しい食べ歩き。
お勘定やカロリー計算には電卓機能が便利!
- ワイヤレスでデータを送受信。
Bluetooth®で便利さ、楽しさ広がる!
…などなど。

必ずケータイの電源を切った状態で
USIMカードや電池パックを入れて
ください。

金色のIC面を上にしてトレイに載せ確実に奥まで差し込む



USIMカード
挿入位置

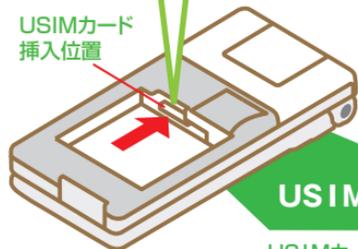

USIMカードを入れましょう

USIMカードには電話番号やお客様情報が入っています。
USIMカードを入れないとケータイは使えません。


電池パックを入れましょう

矢印面を上にし、端子を
合わせて差し込む



ケータイの準備

USIMカードと電池パック

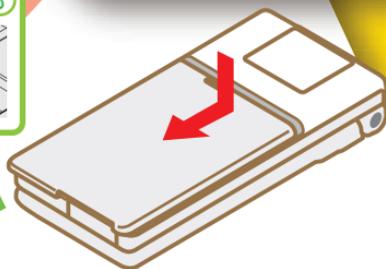


箱の中を確認

必要なモノが揃ってますか？



本体(ケータイ)



電池パック




CD-ROM

ケータイをパソコンと
接続するときに
使います。

オプション品



急速充電器

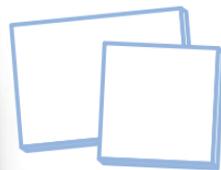

説明書

説明書の見かたについては
b1ページを見てね。

まず、シヨップから
持って帰ってきた箱の中には
なにが入っているか
チェックしてみましょう。


使うための
準備をしましょう！



閉じたまま使える
機能もあります!

赤外線ポート

ケータイどうしを近づけて
データのやりとりが
簡単にできます。

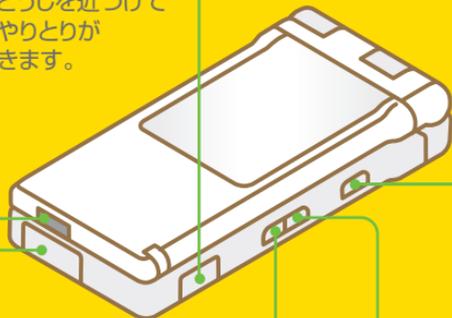

▼ サイド下ボタン

受話音量やテレビの
音量を下げます。
また、閉じた状態で
マナーモードの設定
や解除ができます。
(b19ページ参照)

外部接続端子

急速充電器などの
各種オプション品を
接続します。

イヤホンマイク/AV出力端子

イヤホンマイクやビデオ出力ケーブル
(オプション品)を接続します。



MULTIボタン

複数の機能を同時に
開いたり選んだりする
ことができます。
詳しくは取扱説明書
をご覧ください。

▲ サイド上ボタン


受話音量やテレビの
音量を上げます。
また、閉じた状態で
サブディスプレイの
表示切替ができます。
(b14ページ参照)

☞ マーク

おサイフケータイ®利用時
にこのマークを読み取り
機にかざします。
詳しくは取扱説明書
をご覧ください。

閉じた状態

携帯するときはこの状態で。

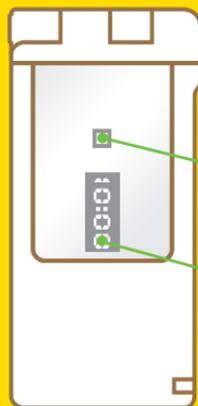


着信/充電ランプ

電話やメールの着信を点滅して
お知らせ。

サブディスプレイ

日時はもちろん、
電話やメールの着信を確認。

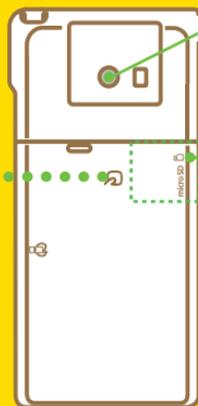

アウトカメラ

カメラやビデオ
撮影時に使います。

microSD カードスロット

電池カバーを開けて
この位置にmicroSD
カードを挿入します。

使う前にケータイをじっくり

チェックしてみまじょう!

ケータイをじっくり
ながめてみましょう



ヨコに開いた状態

ヨコオープンスタイル

ワイド画面で迫力ある映像を楽しみたいときはヨコオープンスタイルで!

これは迫力!



フックが固定されているか確認してください。

ヨコオープンレバー

フックが持ち上がらないようにして、レバーをスライドさせて開きます。



フック

ヨコオープンスタイルにしてもテレビやビデオの映像のように横画面に対応している画面以外は、縦画面のまま表示されます。

設定操作や通話をするときはノーマルスタイルで!

タテに開いた状態

ノーマルスタイル

ワンタッチオープンボタン

押すだけでパッと開きます!




インカメラ

自分の姿を撮るとき(カメラ/TVコール)に使用します。

これは便利!

開いただけでそのまま通話したりメールの受信ボックスが開くように設定できます。

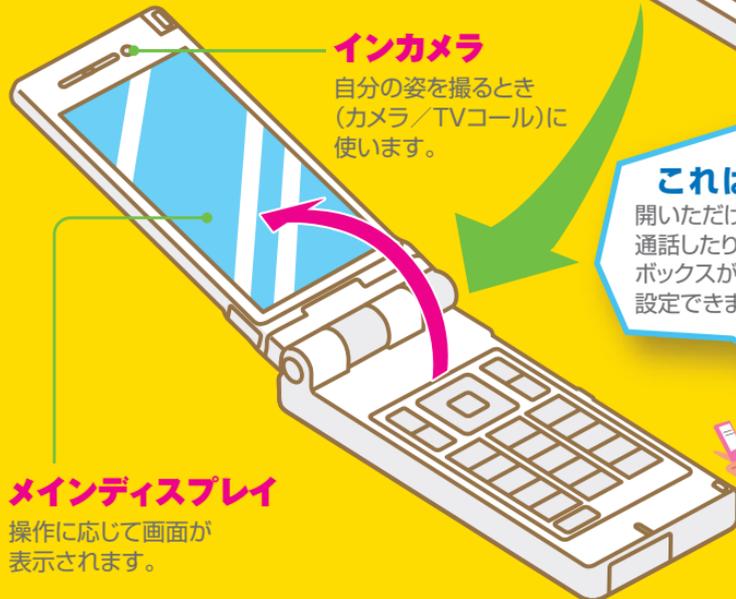

メインディスプレイ

操作に応じて画面が表示されます。



さあ、使ってみましょう!


準備ができて、

ケータイのごとも分かってきたら、
いよいよ実際に使ってみましょう。



必ず充電!

初めて使うときは、
必ず充電しましょう!

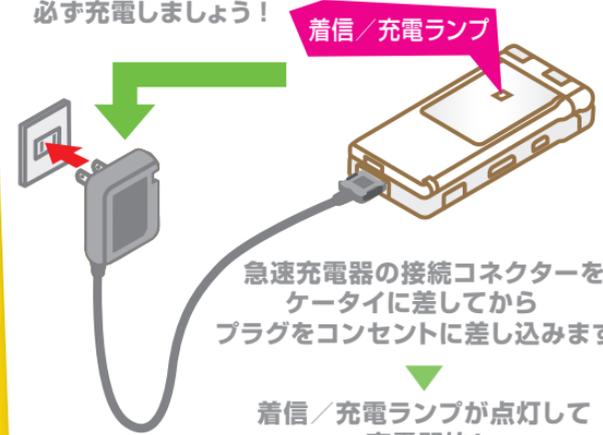


急速充電器の接続コネクターを
ケータイに差してから
プラグをコンセントに差し込みます。

着信/充電ランプが点灯して
充電開始!

※急速充電器は
オプション品です。

着信/充電ランプが
消えたら充電完了!

電源を入れてみましょう!

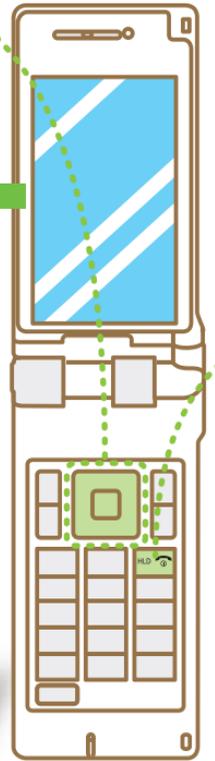

HLD (hold) を押し
のまま数秒お待ちください。

初めて電源を入れたときは
初期値設定画面が出ます。

ボタンの (上下)、 (左右)
(真ん中)、ダイヤルボタンを押し、
下記の設定を行ってください。

- 1 日付と時刻
- 2 端末暗証番号「9999」を入力し、
新番号を4~8桁で入力
自分の好きな番号が設定できます。
操作で必要になることがあるので
忘れないようにメモしましょう!
- 3 ボタン確認音(ON/OFF)
- 4 文字サイズ(大/標準)



左記のような画面を
待受(まちうけ)画面
といいます。

電源を切るときも
操作は同じです。

例) 本体色ホワイトの待受画面

サブディスプレイ



側面の
▶ ボタンを押すと
点灯し、
表示を切り
替えられます。

アイコン
+
日付・時刻

時刻のみ

不在着信や新着メールなどもサブディスプレイで確認できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

メインディスプレイ

電池残量の目安です。
電池が減ると、
マーク内の「-」の
数が少なくなります。



電波状態です。
「」の棒の
本数が多いほど、
電波状態は良好です。



強 ← → 弱

 (強) での使用を
おすすめします。

ご使用状況に合わせて 表示されるマークの例

複数の機能を使用中です。

 1つ使用中

 2つ以上使用中

マナーモード設定中です。

メールが届いています。

アラーム設定中です。

着信がありました。

※上記画面および画面中のマークは一例です。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

電源を入れたら、画面をチェックしてみましょう。
画面に出ているマーク(アイコン)が
ケータイの状態を教えてください。

画面の見かたを覚えましょう

ボタンの働きを知りましょう

ケータイのボタンを見てみましょう。

ボタンの上とその働きを示す文字や絵が描いてあります。

主な働きをチェックして、より便利に使いましょう。



Y! インターネットを利用したり、画面**◎**部に表示されている操作を行ったりします。

📷 カメラを起動したり、画面**Ⓜ**部に表示されている操作を行ったりします。


📞 電話を切ります。また、操作を終了/中止します。
HLD 着信を応答保留します。

🔋 電源を入れたり切ったりします。

🗑️ 前の画面に戻したり、文字を消したりします。
メモ 簡易留守録を設定します。

📵 マナーモードを設定/解除します。

電話番号や文字を入力します。

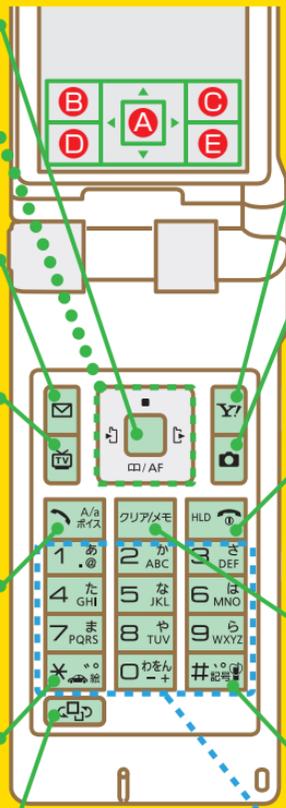

メインメニューを表示したり、画面**▲**部に表示されている操作を行ったりします。

✉️ メール機能を利用したり、画面**Ⓜ**部に表示されている操作を行ったりします。

📺 デジタルテレビを起動したり、画面**Ⓜ**部に表示されている操作を行ったりします。

📞 電話をかけたり受けたりします。
A/a 大文字/小文字を切り替えます。

🗣️ ボイス ボイスダイヤルを起動します。

🚗 運転中モードを設定/解除します。

起動中のインターネットのブラウザやデジタルテレビの画面を切り替えて表示したり、ミュージックプレイヤーを起動したりします。

■ S!速報ニュースをはじめショートカットアイコンやお知らせアイコンなどの選択操作ができます。


📞 着信履歴を開きます。

📞 リダイヤル一覧を開きます。

📖 アドレス帳を開きます。

AF オートフォーカスロックを利用します。

本書ではボタンを押す操作を次のように表記しています。

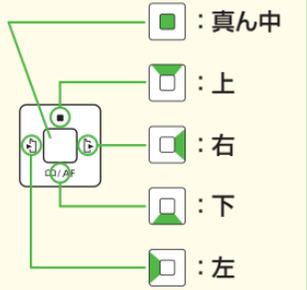

基本操作を覚えましょう


それでは実際に操作してみましょう！
基本の操作を覚えたら、

どんどん使いこなせるようになりますよ！

初めて左のボタンで操作したときに確認画面が出たら、a3～a4ページをご参照ください。

画面の一番下に表示されている内容を実行するには、それぞれ表示に対応するボタンを押します。

メインメニューを開いてみよう！

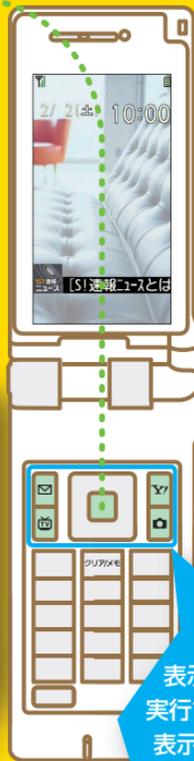

を押すとメインメニューが表示されます。

前の画面に戻るときは を押します。

<パターン5の画面例>



の上下左右を押してメニューを選びます。



を押します。



を押すと、どの画面からでも待受画面に戻ります。

メインメニュー画面は
お好みで選べる！

上記のメインメニュー画面はメニューアイコン設定をパターン5に設定した状態の一例です。

メインメニュー画面を変えてみよう！

メインメニュー表示中に [メニュー切替] を押し でパターンを選んで を押します。

シンプルメニューに
してみよう！

基本的なメニューだけを表示するから使いやすい！



シンプルメニュー画面

- [シンプル] を押し でYESを選んで を押します。
- 文字設定を大きな表示にするかを確認する画面で、 でYES/NOを選んで を押すとシンプルメニューに設定されます。

シンプルメニューを解除するときは

- [ノーマル] を押し でYESを選んで を押します。

ソフトバンク 総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)
 お客さまセンター 紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンク 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
 国際コールセンター +81-3-5351-3491 (有料)

■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	★お問い合わせ内容 電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県 山形県・宮城県・福島県・新潟県 東京都・神奈川県・千葉県 埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 山梨県・長野県・富山県・石川県 福井県	★総合案内 ☎0088-240-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	★総合案内 ☎0088-241-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県 滋賀県・和歌山県	★総合案内 ☎0088-242-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県 島根県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・福岡県・佐賀県・長崎県 大分県・熊本県・宮崎県 鹿児島県・沖縄県	★総合案内 ☎0088-250-157 (無料) ★紛失・故障受付 ☎0088-250-113 (無料)

お困りのときや、不明な点などがございましたら、お気軽に左記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧



あなたのマナーは 大丈夫？

病院 はもちろん **映画館** などでも、電源を切りましょう。

航空機内 での使用は、法律で禁止されています。
必ず電源を切りましょう。

電車の中 などでは車内アナウンスや掲示に従いましょう。
● **マナーモードがおすすめです。**

 を長押しするだけ!

(ケータイを閉じているときは側面の  ボタンを長押し)

着信を受けたり、アラーム設定時刻になると...
着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレーションが動作します。

運転中 の使用は、法律で禁止されています。

● **運転中モードがおすすめです。**

 を長押しするだけ!

電話がかかってくる...

着信音もバイブレーションも動作しません。
運転中ガイダンスが相手に流れます。

ケータイをお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

マナーを守りましょう

