

本機のしくみ	1-2
本機の利用スタイルと操作方法について	1-2
ビューアスタイルの利用について	1-2
モーションコントロールについて	1-3
USIMカードのお取り扱い	1-4
USIMカードをご利用になる前に	1-4
USIMカードを取り付ける／取り外す	1-5
PINコード／PIN2コード	1-5
各部の名称と機能	1-6
本体	1-6
待受画面からの各ボタン操作	1-8
ディスプレイ	1-10
電池パックと充電器のお取り扱い	1-12
電池パックと充電器（オプション品）をご利用になる前に	1-12
電池パックを取り付ける／取り外す	1-13
充電する	1-14
電源を入れる／切る	1-15
マナーモード	1-16
マナーについて	1-16
マナーを守るための機能	1-16
マナーモードを設定／解除する	1-17
電波OFFモードを設定／解除する	1-17
運転中モードを設定／解除する	1-17
機能の呼び出しかた	1-18
メインメニューから機能呼び出す	1-18
番号で機能呼び出す	1-19
待受画面に表示される情報	1-20
インフォメーションを確認する	1-20

ショートカットアイコンを登録する	1-21
アイコンなどから機能／情報を呼び出す	1-21
待受画面で利用できる機能	1-22
お好みの画面表示に変更する	1-22
きせかえアレンジを利用する	1-22
文字のフォント（書体）を変える	1-23
プライベートメニューを利用する	1-24
プライベートメニューから機能呼び出す	1-24
よく使う機能をプライベートメニューに登録する	1-24
プライベートメニューをショートカットに登録する	1-24
シンプルメニューを利用する	1-25
シンプルメニューを設定／解除する	1-25
シンプルメニュー設定中のメニュー一覧	1-26
動画／音楽メニューを利用する	1-27
暗証番号	1-28
端末暗証番号	1-28
交換機用暗証番号	1-28
発信信規制用暗証番号	1-28
複数の機能を同時に起動する	1-29
別の機能を実行する	1-29
表示中の機能を終了する	1-29
のぞき見されないように設定する（ビュープラインド）..	1-30
自分の電話番号を確認する	1-30
ビューアスタイルを使いこなす	1-31
タッチ操作	1-31
画面ロック	1-33
タッチメニュー	1-34


本機のしくみ

本機にはノーマルスタイルとビューアスタイルがあり、それぞれに特有の機能や操作があります。

本機の利用スタイルと操作方法について

ノーマルスタイル

ビューアスタイル

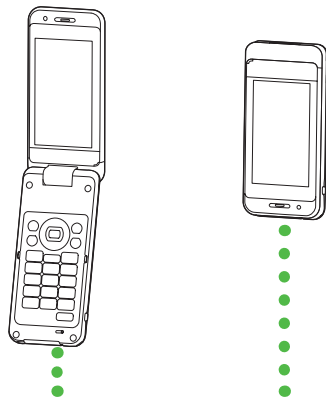


通話	○	—
ボタン操作	○	—
タッチ操作	—	○

●タッチ操作の詳細について (P.1-31)

ビューアスタイルの利用について


ディスプレイ部を右回りに180度回転させ、手前に閉じた状態で使用します。

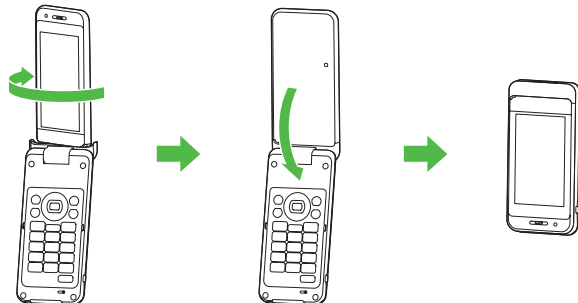

●ノーマルスタイルに戻すときは、ディスプレイ部を開き、左回りに180度回転させます。

ディスプレイ回転時のご注意

- ディスプレイ部をボタン面や机などに当てないようにしてください。
- 反対方向に回転させないでください。
- 180度以上回転させないでください。

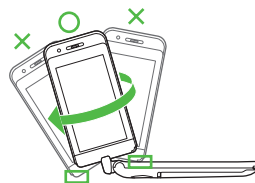

お知らせ


- スタイルを切り替えたときに、元のスタイルに戻す旨のメッセージが表示された場合は、元のスタイルに戻して操作を続けるか、 (ビューアスタイルでは)を押して機能を終了してください。

モーションコントロールについて

本機を持つ向きを変えると、機能によっては縦画面と横画面（左側面下）表示を自動的に切り替えます。

■ モーションコントロールができる画面例（ビューアスタイル）

- ・ 静止画表示中
 - ・ S!アプリ実行中（対応S!アプリのみ）
 - ・ Yahoo!ケータイ画面表示中（お買い上げ時の設定はOFF）
 - ・ PCサイトブラウザ／ダイレクトブラウザ画面表示中
 - ・ モバイルウィジェット／S!情報チャンネル表示中
- など

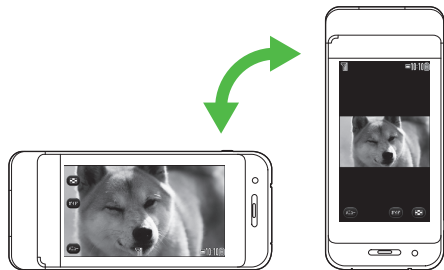

お知らせ

- ノーマルスタイルでは、S!アプリ実行中のみ縦画面と横画面を自動的に切り替えます。
- 本機の持ちかたによっては、正しく動作しないことがあります。
- 静止画表示中は、本機を逆さや右横に持ち替えても、自動的に向きが切り替わります。

こんなこともできます！

設定

● モーションコントロールをすべて無効にする ● モーションコントロール設定を機能ごとに変更する（P.18-6）

1


ご利用になる前に

USIMカードのお取り扱い

USIMカードをご利用になる前に

USIM（ユーシム）カード（以下「USIMカード」）は、電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。USIMカードが取り付けられていないときは、電話の発着信、メール、インターネットなどの機能がご利用になれません。

USIMカード



IC部分

- USIMカードの詳細については、USIMカードに付属の説明書を参照してください。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードはソフトバンクが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入して故障したときは、お客様ご自身の責任となり、当社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。

- 本機を落としたり、強い衝撃を与えると、USIMカードを正しく認識しなくなり、本機がリセットされる場合があります。その場合、リセット終了後に待受画面に戻りますが、故障ではありません。また、「USIM未挿入です」と表示された場合は、電源を切り、USIMカードが正しく装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してください。

その他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- USIMカードや、ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☎P.19-33）までご連絡ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別途、メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- 別のUSIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録されているS!アプリが利用できなくなる場合があります。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。

お知らせ


- 解約／機種変更をしたときやUSIMカードを変更したとき、本機を修理したときは、本機やmicroSDカードに保存した着うた[®]／着うたフル[®]／音楽／静止画／動画／S!アプリ／ブックなどのファイルが利用できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

USIMカードを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。
(電池カバーの取り外しかた☞P.xxiii／電池パックの取り外しかた☞P.1-13)


取り付ける

- 1 金色のIC面を下にし、
右図に示す向きで
USIMカードをゆっくり
と奥まで差し込む

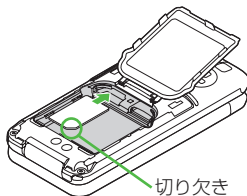

取り外す

- 1 USIMカードをスライド
させながら、ゆっくりと
引き抜く

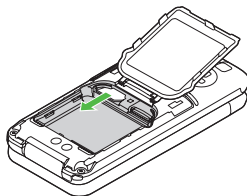

お知らせ

- 無理な取り付け／取り外しを行うと、USIMカードや本機が破損することがありますので、ご注意ください。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。
- USIMカードの取り付け／取り外しを行うときは、IC部分に不注意に触れたり、傷を付けたりしないでください。IC部分に汚れなどが付着すると、USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。

PINコード／PIN2コード

USIMカードには、「PINコード」と「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。
- PINコード／PIN2コードを変更するには（☞P.12-3）

PINコード	第三者による無断使用防止のため、電源ON時に入力する4～8桁の暗証番号です。 ●PINコード入力設定（☞P.12-2）をONにすると、電源を入れたときにPINコードを入力しないと本機を使用することができなくなります。
PIN2コード	通話料金の各設定（☞P.18-9）に使用する暗証番号です。

PUK／PUK2について

PINコードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN／PIN2コードがロックされます。PUK／PUK2は、このPINロックを解除（☞P.12-3）するための暗証番号です。


- PUK／PUK2については、お問い合わせ先（☞P.19-33）までご連絡ください。

お知らせ

- PUK／PUK2の入力を10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。PUK／PUK2はメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先（☞P.19-33）までご連絡ください。

各部の名称と機能

本体

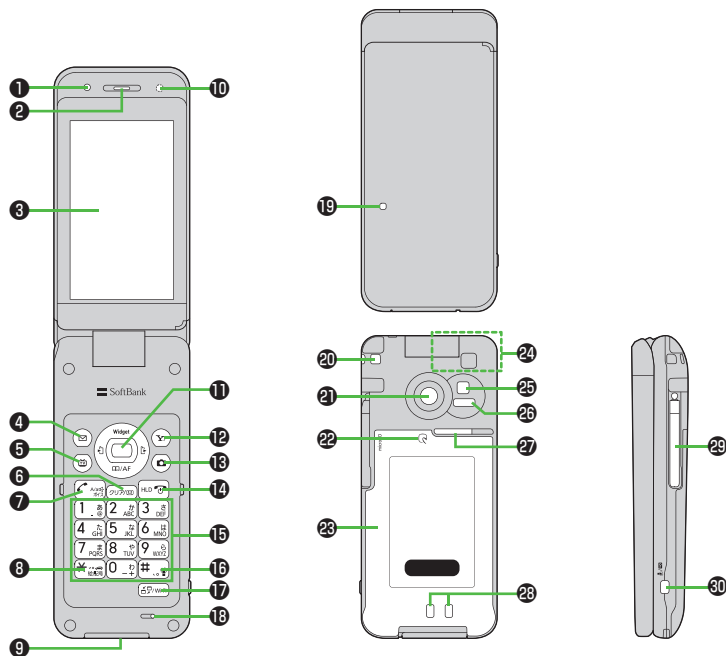


イヤホンマイク／ビデオ出力ケーブルを使用するには

外部接続端子に、下記オプション品(A)(B)を接続して使用します。

(A) イヤホンマイク／ビデオ出力ケーブル
(B) ステレオイヤホン変換ケーブル

<接続手順>

- ① (A)の平型プラグを(B)のイヤホンマイク端子(平型)に差し込む
- ② (B)の本体側プラグを外部接続端子に差し込む

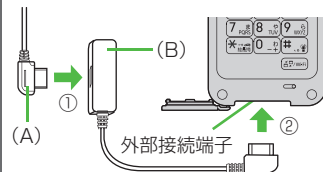

- 接続の際にイヤホンマイクの応答ボタンを押さないでください。イヤホンマイクが正しく動作しない場合があります。その場合は、いったんイヤホンマイクを抜いて、再度差し込んでください。

1 光センサー

- ・周囲の明るさを感知する

2 受話口**3 ディスプレイ／タッチパネル****4 メールボタン**

- ・メールを利用する
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する (P. ix)

5 テレビボタン

- ・デジタルテレビを起動する
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する (P. ix)

6 クリア／メモボタン

- ・入力した文字を消去する
- ・各種メニューをキャンセルする
- ・簡易留守録を利用する

7 開始ボタン

- ・電話をかける／受ける
- ・文字入力中に大文字／小文字を切り替える
- ・ボイスダイヤルを利用する

8 *／運転中モードボタン

- ・「*」を入力する
- ・文字入力中に絵文字／記号／顔文字／URL一覧を表示する
- ・運転中モードを設定／解除する

9 外部接続端子

- ・急速充電器、ステレオイヤホン変換ケーブルなど各種オプション品を接続する

10 充電ランプ

- ・充電中に点灯する（赤色）

11 ナビゲーションボタン

- ・カーソルを移動したりメニュー操作を行う (P. ix)
- ・アイコン／SI速報ニュースなどを選択する
- ・電話帳を開く
- ・着信履歴を表示する
- ・リダイヤル一覧を表示する

12 Y!ボタン

- ・Yahoo!ケータイを利用する
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する (P. ix)

13 カメラボタン

- ・カメラ／ビデオカメラを起動する
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する (P. ix)

14 電源／終了ボタン

- ・電源を入れる／切る (P. 1-15)
- ・通話を終了する
- ・待受画面に戻る

15 ダイヤルボタン

- ・電話番号や文字を入力する

16 #／マナーモードボタン

- ・「#」を入力する
- ・マナーモードを設定／解除する

17 MULTI／Wi-Fi切替ボタン

- ・タスクメニューを開く
- ・Wi-Fi機能のON／OFFを切り替える

18 送話口**19 着信／充電ランプ**

- ・電話着信時やメール受信時などに点滅する
- ・充電中に点灯する（赤色）

20 ストラップ取り付け穴**21 カメラ****22 マーク**

- ・おサイフケータイ® 利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざす (P. 13-11)

23 電池カバー

- ・内部の内蓋を開けて、USIMカードや電池パック、microSDカードの取り付け／取り外しをする

24 内蔵アンテナ部分**25 フォトライト**

- ・カメラ使用時に点灯／点滅する
- ・暗いところなどでの撮影に使用する

26 赤外線ポート

- ・赤外線通信に使用する

27 スピーカー**28 充電端子****29 テレビアンテナ****30 サイドボタン**

- ・カメラを起動／撮影する
- 【本機を閉じた状態のみ】
- ・マナーモードを設定／解除する
- ・不在着信／新着メールの有無を確認する
- 【ビューアスタイル時のみ】
- ・各機能を終了する
- ・画面ロックを設定する

待受画面からの各ボタン操作

待受画面で各ボタンを1回押しまたは長押し（1秒以上）すると、以下の操作ができます。


ボタン操作		利用できる機能
	1回押し	電話をかける
	長押し	ボイスダイヤルで電話をかける
	1回押し	—
	長押し (2秒以上)	電源を切る
	1回押し	メインメニューを開く
	長押し	誤動作防止を設定／解除する
	1回押し	簡易留守録を再生する
	長押し	簡易留守録を設定／解除する
	1回押し	カメラを起動する
	長押し	ビデオカメラを起動する
	1回押し	デジタルテレビを起動する
	長押し	ICカードロックを設定／解除する
	1回押し	メールメニューを開く
	長押し	S!メール新規作成画面を開く
	1回押し	Yahoo!ケータイに接続する
	長押し	Yahoo!ケータイメニューを開く
	1回押し	タスクメニューを開く
	長押し	Wi-Fi機能のON／OFFを切り替える
	1回押し	アイコンなどを選ぶ
	長押し	スライドショーを起動する

ボタン操作		利用できる機能
	1回押し	電話帳検索画面を開く
	長押し	電話帳登録画面を開く
	1回押し	着信履歴を開く
	長押し	受信アドレス一覧を開く
	1回押し	リダイヤル一覧を開く
	長押し	送信アドレス一覧を開く
①	1回押し	「1」を入力する
	長押し	「あ」行の電話帳を開く
②	1回押し	「2」を入力する
	長押し	「か」行の電話帳を開く
③	1回押し	「3」を入力する
	長押し	「さ」行の電話帳を開く
④	1回押し	「4」を入力する
	長押し	「た」行の電話帳を開く
⑤	1回押し	「5」を入力する
	長押し	「な」行の電話帳を開く
⑥	1回押し	「6」を入力する
	長押し	「は」行の電話帳を開く
⑦	1回押し	「7」を入力する
	長押し	「ま」行の電話帳を開く
⑧	1回押し	「8」を入力する
	長押し	「や」行の電話帳を開く
⑨	1回押し	「9」を入力する
	長押し	「ら」行の電話帳を開く
⑩	1回押し	「0」を入力する
	長押し	「わ」行の電話帳を開く

ボタン操作		利用できる機能
	1回押し	「＊」を入力する
	長押し	運転中モードを設定／解除する
	1回押し	「#」を入力する
	長押し	マナーモードを設定／解除する
	1回押し	カメラを起動する
	長押し	カメラを起動する


ディスプレイ

ディスプレイアイコン

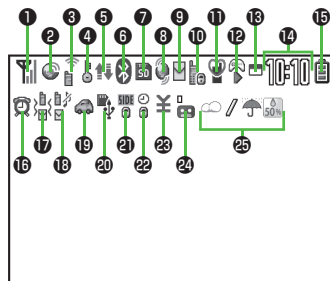

- 16～24は状態表示アイコンです。アイコンからそれぞれの機能を呼び出すことができます。(☞P.1-21)

1 電波状態表示



- 2 パケット回線利用時のデータ通信中 (モデムとして利用時)

電話回線利用時のデータ通信中 (モデムとして利用時)

3G/GSMパケット通信中

ネットワークサーチ設定で設定した通信事業者が圏外

3G/GSMパケット通信可能*

3G/GSMパケット通信不可能*

※海外で利用時のみ表示
- 3 Wi-Fi機能がON (圏外)

ケータイWi-Fiまたはダイレクトアクセス利用可能状態 (圏内/通信中)

ダイレクトアクセス利用可能状態 (圏内/通信中)
- 4 セキュリティで保護されている情報画面に接続中

S!電話帳バックアップ更新中

自動保存設定がON
- 5 PCサイトブラウザ起動中

ダイレクトブラウザ起動中

赤外線通信中

ICデータ通信中

USBケーブル接続中

誤動作防止設定中

- 6 ソフトウェア更新中/開始通知/結果通知

留守番電話サービスのメッセージあり

(青色) Bluetooth® 機器と接続中

(黒色) Bluetooth® 低消費電力状態
- 7 **microSDカード**

装着中

データ読み込み/書き込み中

書き込み不可

非対応

使用不可

USBケーブル(オプション品)接続中表示

microSDモード

MTPモード

通話中表示

TVコール中

音声電話中
- 8 現在地測位中

S!速報ニュース未読情報あり

S!情報チャンネル未読情報あり
- 9 メール送信失敗

未読メールあり

メールがいっぱい

10 セキュリティ

-  プライバシーキーロック中
-  パーソナルデータロック中
-  ダイヤル発信制限中
-  ICカードロック中
-  シークレットモード、シークレット専用モード中
-  ダイヤル発信制限中・シークレットモード、シークレット専用モード中
-  ダイヤル発信制限中・パーソナルデータロック中
-  シークレットモード、シークレット専用モード中・ICカードロック中
-  プライバシーキーロック・ICカードロック中
-  パーソナルデータロック・ICカードロック中
-  ダイヤル発信制限・ICカードロック中
-  ダイヤル発信制限・シークレットモード、シークレット専用モード中・ICカードロック中
-  ダイヤル発信制限・パーソナルデータロック・ICカードロック中
-  マナーモード設定中
-  ユーザー作成マナーモード設定中

12 S!アプリ

-  /  実行中／一時停止中
-  自動起動要求を受信
-  /  実行中／一時停止中に起動要求を受信
-  1つの機能が起動中
-  複数の機能が起動中
-  デジタルテレビ視聴中
-  予約録画中
-  /  録画中／一時停止中
-  /  ミュージックプレイヤー起動中／一時停止中

14 時計表示

15 電池レベル表示

-  →  →  →  (赤色)

16 (赤色) 当日のアラーム設定あり

-  (青色) 翌日以降のアラーム設定あり

17 電話着信バイブレータがON

-  メール受信バイブレータがON

-  電話着信・メール受信バイブレータがON

18 電話着信音量消去

-  メール受信音量消去

-  電話着信音量・メール受信音量消去

19 運転中モード設定中

20 USBモード設定が通信モード

-  USBモード設定がmicroSDモード

-  USBモード設定がMTPモード

21 SIDE 本機を閉じたときにサイドボタン操作を無効に設定中

22 閉じタイマーロック中

23 ￥ 通話料金上限設定で設定した上限値を超過

-  バックライトがOFF

-  ビューブラインドがON

-  バックライトがOFF・ビューブラインドがON

24 簡易留守録設定中 (音声通話の録音件数を表示)

-  ~  簡易留守録設定中 (TVコールの録画件数を表示)

25 お天気アイコン (P.8-3)

お知らせ

● メインメニューから 設定

▶ ディスプレイ設定 ▶ 表示アイコン説明

▶  でアイコンを選ぶと一部のアイコンの説明を確認できます。

電池パックと充電器のお取り扱い

電池パックと充電器（オプション品）をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電してお使いください。

- 充電時間とご利用可能時間の目安について（ P.19-25）

電池パックについて

- 電池パックや本機、充電器の金属部分（充電端子）が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
- 電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックを充電してください。
- 電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

充電を行うときは

- 電池パック単体では充電できません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 充電器を使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

電池パックの持ちについて

- 次のような場合は、電池パックの消耗が早いいため、電池パックの利用可能時間が短くなります。
 - ・ 極端な低温／高温の状態で使用／保存されているとき
 - ・ 本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
 - ・ 電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受にしているとき
 - ・ 操作の途中で、待受画面に戻らずに放置しているとき
 - ・ デジタルテレビの視聴や音楽再生、S!アプリ起動時、Wi-Fi機能有効時など
- 次のような機能を設定することによって、電池パックの消耗を軽減できます。
 - ・ バックライト設定を**OFF**にする／省電力移行時間を短くする（ P.18-5）
 - ・ ボタン確認音を**OFF**にする（ P.18-3）

電池が切れたら

● 通話中以外のとき

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池切れアラーム音が約10秒間鳴り、鳴り始めてから約1分後に電源が切れます。

電池切れアラーム音が鳴っているときに□()以外のボタンを押すと、電池切れアラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。


- ・ マナーモード設定中は、電池切れアラーム音は鳴りません。
- ・ 本機を閉じているときは、□()を押すと、電池切れアラーム音は鳴りやみます。

●通話中のとき（音声電話／TVコール共通）

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、受話口またはスピーカーから電池切れアラーム音が「ピピピ」と鳴り、約20秒後に通話が切断され、さらに約1分後に電源が切れます。電池パックを充電してください。

電池レベル表示について

- 電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示（☞P.1-11）とメッセージをご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。

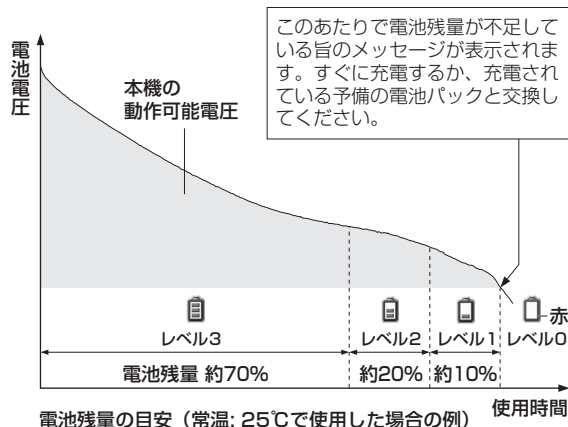

お知らせ


- メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 電池 ▶ 電池残量**でも電池残量を確認できます。

電池パックを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池カバーを取り外して内蓋を開いてから（☞P.xxiii）、行ってください。


取り付け

- 1 電池パックの矢印面を上にして、本機と電池パックの端子を合わせてはめ込む

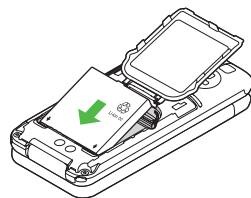

取り外す

- 1 電池パックの突起を上方向に持ち上げる

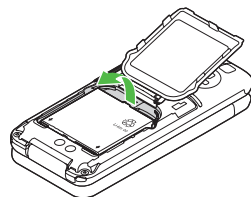

お知らせ

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。




Li-ion 00

- ・リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- ・リサイクルのときは、分解したり、ショートさせないようにご注意ください。火災や感電の原因となります。

充電する

卓上ホルダーと急速充電器（オプション品）を組み合わせて使用します。

- 必ず指定の急速充電器を使用してください。
- 充電時間について（☞P.19-25）

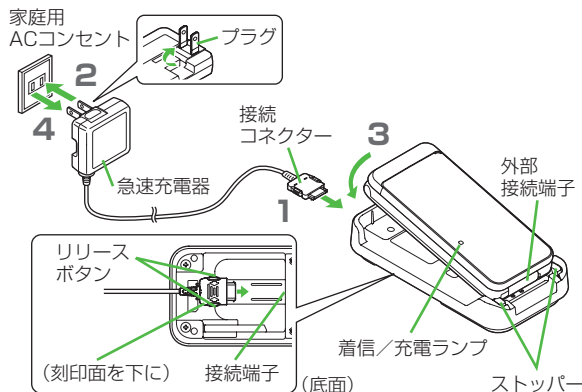

1 急速充電器の接続コネクタを卓上ホルダー底面の接続端子に差し込む

接続コネクタの刻印がある面を下にして、接続端子に差し込みます。

2 急速充電器のプラグを起こして、家庭用ACコンセントに差し込む

3 本機の外部接続端子側を卓上ホルダーのストッパーに合わせて差し込み、「カチッ」と音がするまで矢印の方向に押し込む

本機の着信／充電ランプが点灯し、充電を開始します。
着信／充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。

- 着信／充電ランプが点滅した場合は、本機を卓上ホルダーから取り外し、電池パックを一旦外して再度取り付けてから充電をやり直してください。
- 充電の開始／終了時に充電確認音が鳴ります。ただし、電源を切っているときや、マナーモード中は鳴りません。

4 充電が完了したら、本機を卓上ホルダーから取り外し、急速充電器のプラグをACコンセントから抜く

ACコンセントから抜いたあとは、プラグを倒して保管してください。

接続コネクタを外すときは、両側のリリースボタンを押さえながら、まっすぐ引き抜いてください。

マナーモードを設定／解除する

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。電話がかかってくると、振動でお知らせします。

- マナーモード設定中の動作は変更できます。(P.18-7)
- マナーモードを設定すると、「📵」が表示されます。

1 待受画面で(＃) (長押し)

- 解除するには：設定中に(＃) (長押し)



お知らせ

- マナーモードを設定しても、次の音は鳴ります。
静止画撮影時のシャッター音、動画撮影時の開始／停止音、イヤホンからの着信音(レベル1で鳴ります)
- マナーモード設定中にミュージックプレイヤーやデジタルテレビなどを起動すると、音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。
- アラーム登録のマナーモード優先設定をOFFにすると(P.13-7)、マナーモード設定中でもアラーム音は鳴ります。

電波OFFモードを設定／解除する

電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。この場合、電話の発着信、メールやデータの送受信、インターネットなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。

- 電波OFFモードを設定すると、電波状態表示が「📵」に変わります。

メインメニューから 設定▶ 通話設定▶ 電波OFFモード

1 YES

- 解除するには、設定中に同様の操作を行います。

お知らせ

- 電波OFFモードを設定すると、自動的にBluetooth® やWi-Fi通信、赤外線通信、ICデータ通信が無効になります。ヘッドセットなどのBluetooth® 通信を使用するハンズフリー機器も利用できません。

運転中モードを設定／解除する

着信音を鳴らさずに、電話をかけてきた相手に電話に出られない旨のガイダンスを流し、メッセージを録音／録画します。

- 運転中モードを設定すると、「🚗」が表示されます。

1 待受画面で(✳) (長押し)


- 解除するには、設定中に同様の操作を行います。

お知らせ

- 録音／録画件数がいっぱいときは、着信を拒否します。
- イヤホンマイクを接続中は、着信音を確認できます。

機能の呼び出しかた

メインメニューから機能呼び出す

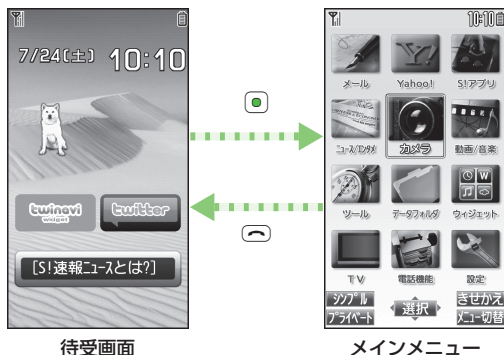

1 待受画面で を押す

メインメニューが表示されます。

- メインメニューのパターンを変えるには：

 [メニュー切替] → パターンを選択

2 でアイコンを選び、 [選択]を押す

各項目内のメニューが表示されます。

- 待受画面に戻るには：各画面で 

お知らせ

- メインメニュー画面で約15秒間何も操作しないと、待受画面に戻ります。

メインメニューの項目について

メール  メール作成や送受信を行います。	Yahoo! (Yahoo!ケータイ)  インターネットに接続します。	S!アプリ  S!アプリの起動、設定を行います。
ニュース/エンタメ  ニュースやお天気などの情報閲覧や、ブログ投稿などができます。	カメラ  静止画や動画の撮影を行います。	動画/音楽  動画や音楽などが利用できます。
ツール  アラームやカレンダーなど便利な機能が利用できます。	データフォルダ  画像や音楽ファイルなどのデータの保存、管理を行います。	ウィジェット (モバイルウィジェット)  モバイルウィジェットが利用できます。
TV  デジタルテレビを視聴したり録画や録画予約などができます。	電話機能  電話やメールをやりとりする相手の情報を登録し、利用できます。	設定  各種設定を行います。

こんなこともできます！

設定 ●画面の配色を変える ●好きな画像をメインメニューのメニューアイコンに設定する ●好きな画像をメインメニューの背景に設定する (P.18-4)

番号で機能呼び出す


メインメニュー画面から、ダイヤルボタンを使って機能や項目を選択できます。

各機能や項目に番号がない場合

メインメニューやメインメニューで選んだ最初の画面には、ダイヤルボタンの番号が割り当てられています。

■ メインメニュー

例1) **設定**を選択するには、**(#)**を押す

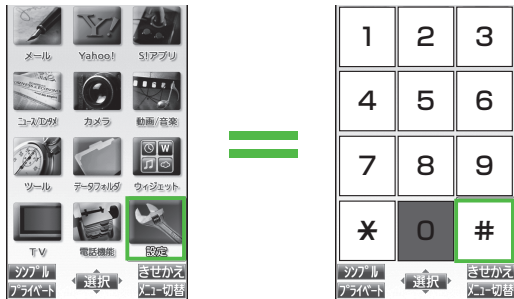

● **(0)**を押すと、オーナー情報画面が表示されます。電話機能のトップメニューを開くには、**(0)**で**電話機能**を選択してください。

メニューアイコン設定がベーシックまたはカスタマイズのときはダイヤルボタンでメニューを選択できません。この場合、メインメニューで特定のメニュー番号を入力するだけで簡単に呼び出せる機能もあります。(メニュー番号一覧 P.19-14)

■ 例1で選んだメニューの最初の画面

例2) **ディスプレイ設定**を選択するには、**(2)**を押す




例) 設定メニューの数字の割り当て

各機能や項目に番号がある場合

設定画面や**[メニュー]**を押したあとに表示されるメニュー画面では、メニュー名の先頭にある番号を押してメニューを選択できます。

例) ディスプレイ設定画面で**バックライト設定**を選択するには、**(5)**を押す

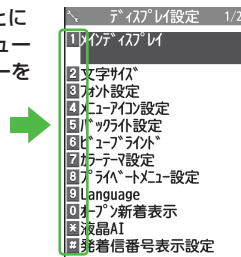

待受画面に表示される情報

待受画面には、いろいろなアイコンや情報が表示されます。

■ 表示されるアイコンや情報

- ・インフォメーション (☞下記)
- ・モバイルウィジェット (☞P.7-2)
- ・S!速報ニュース (☞P.8-5)
- ・S!情報チャンネル/お天気 (☞P.8-2)
- ・ショートカットアイコン (☞P.1-21)
- ・状態表示アイコン (☞P.1-10)
- ・日付/時刻 (☞P.18-5)

インフォメーションを確認する

待受画面にインフォメーションを表示して、いろいろな情報をお知らせします。

- インフォメーションが表示されているときは、ウィジェットアイコンやショートカットアイコンなどは表示されません。

■ 主なお知らせ内容

不在着信あり	応答しなかった電話があります。(☞P.2-13)
新着メールあり	メールを受信しました。(☞P.14-12)
簡易留守録あり	簡易留守録にメッセージがあります。(☞P.2-15)
留守番電話あり	留守番電話センターに新しい伝言メッセージがあります。(☞P.2-19)
着信のお知らせ	留守番電話サービスの着信お知らせ機能をONにすると、圏外や電源OFF時、通話中に受けられなかった着信をお知らせします。(☞P.2-19)
新着S!情報チャンネルあり	S!情報チャンネルを受信しました。(☞P.8-2)
新着天気予報あり	天気予報を受信しました。(☞P.8-3)

■ 其他のお知らせ内容


- ・未通知アラーム (☞P.13-6)
- ・S!アプリ開始要求 (☞P.16-3)
- ・不在位置提供通知/自動位置提供通知 (☞P.17-3)
- ・録画予約アラーム通知/視聴予約アラーム通知 (☞P.5-13)
- ・コンテンツ・キー (☞P.10-5)
- ・Wi-Fi自動OFF通知 (☞P.11-11)
- ・ソフトウェア更新結果 (☞P.19-13)

1 インフォメーションを選んで

●[選択]

以降は画面の指示に従って操作してください。

すべてのインフォメーションを確認すると、ウィジェットアイコンやショートカットアイコンなどが表示されます。

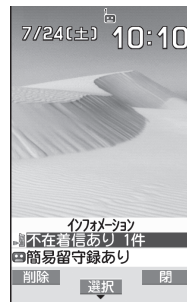

■ インフォメーションを非表示にする

- > ☑[閉]/☑[閉]/☑→OK (以後確認しないを選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。)

■ インフォメーションを再表示する

- > ☑

■ インフォメーションをすべて削除する

- > インフォメーション表示中に☑[削除]→YES

ショートカットアイコンを登録する

よく使う機能や電話番号、メールアドレスなどを待受画面上にショートカットアイコンとして登録できます。

●機能によっては、ショートカットに登録できないものもあります。

- 各機能を利用中に  **[メニュー]**
→ショートカット登録→YES



お知らせ

- 登録したショートカットアイコンは、移動やタイトル編集などができます。（☞P.1-22）

アイコンなどから機能／情報呼び出す

待受画面に表示されているアイコンなどを選ぶだけで、目的の機能や情報を呼び出せます。

- 待受画面で 
-  でアイコンなどを選んで
 **[選択]**

機能や情報が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

-  を長押しすると、黄色い枠が連続して移動します。
- 選択を解除するには： / 



お知らせ

- アイコンなどによっては、移動や編集などができます。（☞P.1-22）

■ ウィジェットアイコン一覧を表示する

> 手順1のあと、 **[画面切替]**

- 待受画面に戻るには： **[画面切替]**
- ウィジェットアイコン一覧ではウィジェットの起動などができます。（☞P.7-4）

お知らせ

- 手順1のあと、 を押し続けても、ウィジェットアイコン一覧画面に移行できます。 を押し続けると、待受画面に戻ります。

待受画面で利用できる機能

- 1 待受画面で 
- 2 アイコンなどを選んで  [メニュー]→
項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
ショートカット 自動整列 ^{※1}	ショートカットアイコンを自動的に整列させます。
タイトル編集 ^{※1}	ショートカットアイコンのタイトルを編集します。 > タイトルを編集
S!速報ニュース 設定 ^{※2}	情報コンテンツの登録（  P.8-5）や表示設定（  P.18-18）を行います。
移動	>  で場所を移動→  [選択]
はがす	待受画面から削除します。 > YES
前面へ	アイコンが重なっている場合、前面に移動します。
背面へ	アイコンが重なっている場合、背面に移動します。
表示を更新する	表示されている情報を更新します。
壁紙変更	壁紙を変更します。 > フォルダを選択→フォルダを選択→ ファイルを選択

※1 ショートカットアイコンの場合のみ

※2 S!速報ニュースの場合のみ

お知らせ

- アイコンなどによっては、利用できない機能もあります。
- 状態表示アイコンやお天気アイコンは移動できません。

お好みの画面表示に変更する

きせかえアレンジを利用する

お好みのキャラクターなどのイメージに合わせた画面表示や着信音などに一括変更できます。

きせかえアレンジをダウンロードする

メインメニューから データフォルダ▶ きせかえアレンジ

1 Y!ケータイで探す→YES

インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。
以降は画面の指示に従って操作してください。

- データフォルダのきせかえアレンジフォルダ内の操作について（ P.10-10）

きせかえアレンジに切り替える

1 待受画面で → [きせかえ] →
きせかえアレンジ

2 コンテンツを選んで [適用]

- サムネイル／リスト表示を切り替えるには： [切替]

3 YES

■ きせかえアレンジの設定を解除する

> 待受画面で → [きせかえ] → 設定解除 → YES

お知らせ

- 電池残量が不足していると設定できません。
- 切り替え中は他の機能を操作できません。切り替え完了後、数秒間は電話やメールが利用できない場合があります。
- **メインメニューから 設定 ▶ きせかえアレンジ** からでも切り替えられます。
- シンプルメニュー設定中は、設定したきせかえアレンジのメニューは反映されません。反映するにはシンプルメニューを解除してください。
- きせかえアレンジの設定が解除できない場合は、待受画面で「6368##」と入力 → **設定解除 → YES** で解除してください。

文字のフォント（書体）を変える

画面に表示される文字のフォントを変更できます。お好みのフォントをダウンロードすることもできます。

フォントをダウンロードする

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ フォント設定

1 Y!ケータイで探す → YES

インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

- データフォルダのフォントフォルダ内の操作について
(P.10-10)

お知らせ

- パーソナルデータロック設定中は、フォントのダウンロードはできません。
- **メインメニューから データフォルダ ▶ フォント ▶ Y!ケータイで探す ▶ YES** でもダウンロードできます。

フォントを変更する

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ フォント設定

1 フォルダを選択 → フォントを選んで [適用]

お知らせ

- **メインメニューから データフォルダ ▶ フォント** からでも変更できます。

プライベートメニューを利用する

よく使う機能をプライベートメニューに登録すると、少ない操作でその機能呼び出せます。

- 最大12件登録できます。
- あらかじめ登録されている機能は変更できます。

プライベートメニューから機能呼び出す

1 待受画面で →

 **[プライベート]**

プライベートメニューが表示されます。

- メインメニュー画面に戻るには：

 **[ノーマル]**

2 メニューを選択



プライベートメニュー画面

■ プライベートメニューの背景イメージを変える

- > 手順1のあと、 **[設定]** →  **[メニュー]** → 背景イメージ変更 → フォルダを選択 → 画像を選択

よく使う機能をプライベートメニューに登録する

1 待受画面で →

 **[プライベート]** →  **[設定]**

2 登録位置を選んで **[メニュー]**

→ **メニュー登録**

3 機能などを選択



プライベートメニュー
設定画面

■ メニューの登録を解除する

- > 手順2で（メニューを選んで）

 **[メニュー]** → 1件解除 / 全解除 → YES

■ メニューをお買い上げ時の状態に戻す

- > 手順2で  **[メニュー]** → メニュー初期化 → YES

プライベートメニューをショートカットに登録する

1 待受画面で → **[プライベート]** → **[設定]**

2 **[メニュー]** → ショートカット登録 → YES

お知らせ

- プライベートメニュー設定画面は、**メインメニューから 設定**
▶ディスプレイ設定▶プライベートメニュー設定でも表示できます。

シンプルメニューを利用する

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけがメニューに表示されるようになります。

- 各機能内のメニューも基本的なものに限定されています。
(P.1-26)



通常モード画面

シンプルメニュー画面

シンプルメニューを設定／解除する

1 待受画面で → [シンプル] → YES

2 YES/NO

- YESを選択すると、文字サイズ設定 (P.18-6) の項目がすべて **特大・拡大表示** に設定されます。
- 待受画面で を押すと、シンプルメニュー画面が表示されるようになります。

■ シンプルメニューを解除する

> 待受画面で → [ノーマル] → YES

お知らせ

- 電源を切ってもシンプルメニューは解除されません。
- シンプルメニューを設定すると、待受画面上のウィジェットアイコンやS!速報ニュースは表示されません。きせかえアレンジは解除されます。

シンプルメニュー設定中のメニュー一覧

メニュー項目	参照先
電話	
発信履歴	P.2-13
着信履歴	P.2-13
電話帳検索	P.4-6
電話帳登録	P.4-3
簡易留守録	P.2-15
自分の電話番号	P.1-30
メール	
受信ボックス	P.14-17
新規作成	P.14-4
新着メール受信	P.14-16
下書き	P.14-17
送信ボックス	P.14-17
SMS新規作成	P.14-8
Yahoo!ケータイ	
Yahoo!ケータイ	P.15-4
ブックマーク	P.15-9
画面メモ	P.15-9
URL入力	P.15-4

メニュー項目	参照先
カメラ	
写真をとる	P.6-8
動画をとる	P.6-8
写真を見る	P.6-16
動画を見る	P.6-16
TV	
TV視聴	P.5-5
録画予約	P.5-13
チャンネル設定	P.5-4
ツール	
データフォルダ	P.10-2
アラーム	P.13-6
カレンダー	P.13-2
電卓	P.13-8
メモ帳	P.13-8
赤外線受信	P.11-2

メニュー項目	参照先
設定	
着信音/音量	P.1-16 P.18-2
画面/文字	P.18-3 } P.18-7
通話時間・料金	P.18-9
日時設定	P.18-9
セキュリティ	P.12-2 P.13-12 P.19-12
通話設定	P.2-17 } P.2-21

動画/音楽メニューを利用する

動画/音楽メニューを利用すると、動画や音楽、新聞・雑誌の配信サイトに簡単に接続することができます。


ダウンロードしたファイルも、動画/音楽メニューから再生することができます。

- ご利用になる項目によっては、別途ケータイWi-Fiサービスへのご契約が必要な場合があります。
- 配信サイトは、必ず情報をご確認のうえご利用ください。

メインメニューから 動画/音楽

1 項目を選択

以降は画面の指示に従って操作してください。

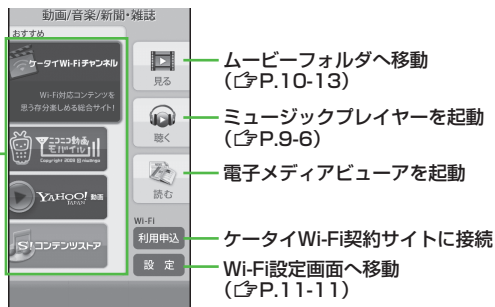

各サイトに接続

メニュー項目の更新について

動画/音楽メニュー起動時にメニュー項目更新の確認画面が表示されることがあります。更新する場合は**YES**を選択します。**NO**を選択した場合は、今後も更新通知を受けるかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- メインメニューから 設定▶一般設定▶動画/音楽メニュー更新**からでもメニュー項目の更新通知を受けるかどうかの設定ができます。

暗証番号

本機のご使用にあたっては「端末暗証番号」と「交換機用暗証番号」、「発着信規制用暗証番号」が必要になります。

端末暗証番号

《お買い上げ時》9999

4～8桁の暗証番号で、各機能进行操作するときに使用します。

- 端末暗証番号は15秒以内に入力してください。
- 入力した端末暗証番号は「_」で表示されます。
- 端末暗証番号を変更するには（☞P.12-2）

交換機用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作するときや、インターネットの有料情報の申し込みの際に使用します。

- 交換機用暗証番号は本機の操作では変更できません。交換機用暗証番号を変更するときは、手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-33）までご連絡ください。

発着信規制用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、発着信規制サービス（☞P.2-20）の設定を行うときに使用します。

- 発着信規制用暗証番号は15秒以内に入力してください。
- 入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-33）までご連絡ください。
- 発着信規制用暗証番号を変更するには（☞P.2-21）

お知らせ


- 端末暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号は、お忘れにならないようご注意ください。また、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 暗証番号について詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-33）までご連絡ください。

複数の機能を同時に起動する

本機は、次の4つのグループの中からそれぞれ1つずつ、最大3つの機能を同時に起動できます。

グループ	機能
① メールグループ	メール
② Yahoo!ケータイ/ S!アプリグループ	Yahoo!ケータイ/S!アプリ/ ニュース/エンタメ
③ ツールグループ	カメラ/ツール/データフォルダ/TV/ 電話機能/モバイルウィジェット
④ 設定グループ	設定

- 起動中のグループのアイコンには「▼」が表示されます。
- 機能を起動しているときは「□」が表示されます。複数起動中は「田」が表示されます。

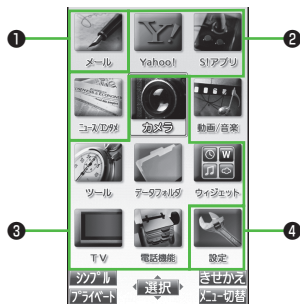

お知らせ

- 通話中/通信中は、同時に他の機能を使用したり各種操作を行っている間でも、通話料/通信料がかかります。


こんなこともできます！

- 視聴中にデジタルテレビ以外の機能を利用する (P.5-8)
- 音楽を聴きながら他の機能を利用する (バックグラウンド再生) (P.9-7)

別の機能を実行する

すでに起動している機能の他に、別のグループの機能を起動します。シンプルメニュー設定中は、実行できません。

- 1 → MENUを開く →
機能を選択

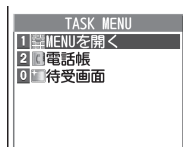

タスクメニュー画面

お知らせ

- 同じグループの機能を起動しようとする、機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。**YES**を選択すると、元のメニューは終了し、新しいメニューが起動します。

表示中の機能を終了する

- 1

起動しているすべての機能を終了する

- > → [] → YES

のぞき見されないように設定する (ビューブラインド)

斜めの角度からディスプレイを見えにくくします。周囲の人の視線を気にしないで利用できます。

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定
▶ ビューブラインド

1 ON

2 レベルを選択

- レベル1～3で設定できます。(レベル3が一番見えにくくなります。)

お知らせ

- (8) (長押し) でも設定／解除できます。設定した場合、レベルは前回設定した値になります。
- 以下の場合は (8) (長押し) を行っても設定できません。
待受画面表示中、S!アプリ実行中、プライバシーキーロック中、オールリセット中、電話番号入力中

自分の電話番号を確認する

オーナー情報 (P.4-12) を呼び出して、自分の電話番号を確認できます。名前やメールアドレスなど、登録している情報も同時に確認できます。

- 待受画面で  →  (0)
オーナー情報が表示されます。



ビューアスタイルを使いこなす

タッチ操作

ビューアスタイルでは、タッチパネル（画面）をタッチペンで触れて操作します。

- ノーマルスタイルではタッチ操作はできません。


タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。タッチパネルが破損する原因となります。
- 異物を操作面に載せたまま操作すると、動作しないことがあります。
- お買い上げ時にディスプレイに貼られているシートをはがしてから、お使いください。また、市販のシールなどを貼らないでください。


■ タッチペンについて

タッチペンは、キャップを取り外し、先端で軽くタッチパネルに触れて使用します。使用後はキャップを取り付けてください。

＜キャップを取り外す＞

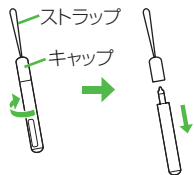





＜キャップを取り付ける＞

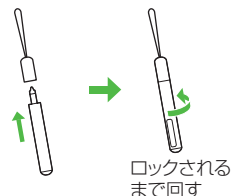

- ストラップを本機につける場合は、キャップを外した状態で行ってください。

タッチパネルでの基本操作

タッチパネルの操作はタッチペンで行ってください。

操作	主な動作
タッチ タッチパネルをトントンたたきます。 	選択・決定 ● 画面に表示される項目やコントロールボタンをタッチします。
ロングタッチ タッチパネルに触れたままにします。 	カーソルまたは反転表示の移動 ● 一覧画面などで項目をロングタッチします。 連続操作 ● 早送りなどのコントロールボタンをロングタッチします。
スライド タッチパネルに触れたまま上下左右に動かします。 	画面のスクロール ● 一覧画面などで項目をスライドします。 前後のデータの表示 ● 前後のデータやページなどを表示します。
すばやくスライド 上下左右にすばやくスライドして離します。 	画面のスクロール ● 画面によっては離れたあともしばらくの間スクロールし続けます。スクロール中にタッチすると停止します。 前後のデータの表示 ● 前後のデータやページなどを表示します。

■ コントロールボタン／スライドレバーについて

- ノーマルスタイルでのナビゲーションボタン操作、ダイヤルボタン操作、サブメニュー操作などの代わりに、ビューアスタイルではコントロールボタンをタッチ（ロングタッチ）して操作します。
- スライドレバーの位置を変えることで、音量やズーム倍率などを調節します。動画などの再生中に再生位置を変更することもできます。



お知らせ

- 機能によって、コントロールボタンやスライドレバーが常に表示される場合と、画面をタッチして表示／非表示を切り替える場合があります。
- コントロールボタンやスライドレバーの表示位置、表示内容などは機能によって異なります。

機能を終了する

ビューアスタイル時に各機能の画面が表示されている状態で
□(📷/🔊)を押すと、その機能が終了します。

お知らせ

- カメラ起動中は、□(📷/🔊)を押しても機能を終了できません。

タッチ操作ガイド

ビューアスタイルでの操作方法などを確認します。

1 「罫」タブ→タッチガイド→項目をタッチ

- タッチパネルについての確認画面が表示された場合は、OKをタッチします。OK(以後確認しない)をタッチすると、以後同様の確認画面は表示されません。

タッチパネル調整

タッチパネルの動作（タッチした位置の検出）の補正を行います。

- 下記の操作はノーマルスタイルから始めます。

メインメニューから 設定▶一般設定

1 タッチパネル調整

ビューアスタイルに切り替えて以降の操作を行います。

2 「+」の中心をタッチ

画面に従って手順2の操作を繰り返します。

- 調整が終了すると、調整後の動作を確認できます。やり直しをタッチすると、再度調整できます。

画面ロック

タッチパネル操作ができないように画面をロックします。
かばん等の中での誤動作などを防止できます。

画面ロックの自動設定／解除について

- 省電力モードにより画面が消灯すると、自動的に画面ロックが設定されます。
- ノーマルスタイルに切り替えると、自動的に画面ロックが解除されます。

画面ロックを設定する

1 ビューアスタイルで、

ディスプレイが消灯し、画面ロックが設定されます。

- 各機能の画面が表示されている状態では、を1秒以上押します。

お知らせ


- カメラ起動中は、を1秒以上押しても画面ロックを設定できません。
- データの移動中やコピー中などに画面ロックが設定されると、処理が中断される場合があります。

画面ロックを解除する

- 1 ビューアスタイルで、
消灯していたディスプレイが点灯します。

2 「」を右にスライド

- 10秒以内に「」までスライドしてください。

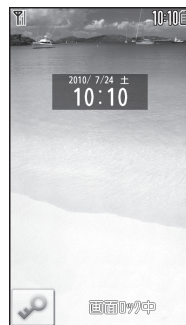

タッチメニュー

ビューアスタイルの画面には、以下の3つのタッチメニューがあります。

① 待受画面（ビューアスタイル）

ビューアスタイルに切り替えると、ノーマルスタイルの待受画面と同じ状態の画面が表示されます。

待受画面では、表示されているウィジェットやショートカットアイコンなどをタッチすることで、それぞれの機能を起動できます。


- 他のタッチメニューから切り替えるときは、「

② カスタマイズメニュー

「

カスタマイズメニューにはショートカットアイコンを27件まで登録でき、ショートカットアイコンをタッチすることでそれぞれの機能を起動できます。


- ショートカットアイコンを登録するには（[P.1-35](#)）
- 10件以上登録されている場合は、スクロールバーが表示されます。

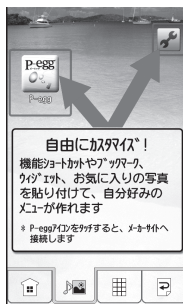

③ ノーマルメニュー

「

- ノーマルメニューのアイコンは変更できません。
- ノーマルメニューの内容について（[P.1-36](#)）

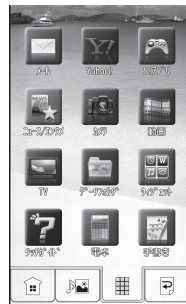

カスタマイズメニューをアレンジする

1 「」タブ→

2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
追加	ショートカットアイコンを追加します。 ＞登録したい機能をタッチ*→OK
削除	ショートカットアイコンを削除します。 ＞ショートカットアイコンをタッチ→YES→OK ●ショートカットアイコンを1件または複数件 タッチしてから 削除 をタッチしても削除できません。
変更	ショートカットアイコンを変更します。 ＞ショートカットアイコンをタッチ→ 登録したい機能をタッチ*→OK ●ショートカットアイコンをタッチしてから 変更 をタッチしても変更できます。
背景	背景に表示する画像を設定します。 ＞フォルダをタッチ→画像をタッチ→確定

※ 機能によっては数回タッチして登録します。**フォルダ登録**をタッチすると、直前にタッチした機能が登録されます。

■ ショートカットアイコンを並び替える

＞手順1のあと、ショートカットアイコンをロングタッチ→
移動したい場所にスライド

お知らせ

- 画像を背景に設定した場合、画像のサイズによっては一部を表示できないことがあります。

ノーマルメニュー一覧

メニュー項目	参照先
メール	
受信ボックス	P.14-17
新規作成	P.14-4
新着メール受信	P.14-16
下書き	P.14-17
デコレメテンプレート	P.14-6
送信ボックス	P.14-17
サーバーメール	P.14-15
PCメール作成	P.14-26
SMS新規作成	P.14-8
手書きメール	P.3-11
設定	P.14-4 P.18-20
メモリ容量確認	P.14-3

メニュー項目	参照先
Yahoo!	
Yahoo!ケータイ	P.15-4
メニューリスト	P.15-4
ブックマーク	P.15-9
画面メモ	P.15-9
Web検索	P.15-4
URL入力	P.15-4
閲覧履歴	P.15-5
PCサイトブラウザ	P.15-5
ダイレクトブラウザ	P.15-5
設定	P.18-23
リセット	P.18-24
S!アプリ	
Y!ケータイで探す	P.16-2
ニュース/エンタメ	
S!速報ニュース	P.8-5
S!情報チャンネル	P.8-2
カメラ	
デジカメモード	P.6-7
ピクチャアルバム	P.10-24
動画	
—	P.1-27

メニュー項目	参照先
TV	
TV視聴	P.5-5
ビデオ	P.5-12
データフォルダ	
ピクチャアルバム	P.10-24
ムービー	P.10-13
PC動画	P.10-13
ウィジェット	
ウィジェットストア	P.7-2
ウィジェット一覧	P.7-3
設定	P.7-4 P.18-18
タッチガイド	
—	P.1-32
電卓	
—	P.13-8
手書き	
フォト/メモ	P.3-11
ダイアリー	P.3-13