

S!アプリ	10-2
S!アプリを利用する	10-2
モバイルウィジェット	10-3
待受画面をアレンジする	10-3

便利な機能	10-6
こんなときは	10-10

10

S!アプリ/ ウィジェット



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。
- S!アプリをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

リモコン操作について

- リモコン機能に対応したS!アプリ「ファミリンクリモコン for AQUOS」を利用して、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線操作できます。

① ●➡「S!アプリ」➡●

② 「S!アプリ一覧」➡●



S!アプリ一覧画面

③ 利用するS!アプリ選択➡●

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと


- ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

- S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリを終了する

① S!アプリ起動中に

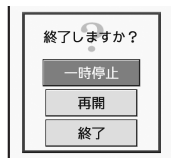

② 「終了」➡●

S!アプリを一時停止するとき

②で「一時停止」➡●

- 次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

●➡「再開」➡●

- 「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。
（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）

- 「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。


使いこなしチェック！

- 便利** ● S!アプリをダウンロードしたい ● 効果音などの音量を変更したい ● サラウンドを解除したい ● 着信があったときの動作を設定したい ● S!アプリを待受画面に設定したい ● S!アプリのセキュリティを設定したい ● 詳細情報を確認したい ● S!アプリをメモ리카ードに移動したい ● S!アプリの設定を変更したい ● S!アプリを削除したい ● S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい ● S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい ● メモ리카ード内のS!アプリ情報を更新したい ● Java™のライセンス情報を表示したい (P.10-6～P.10-7)




待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェット)を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手/起動できます。

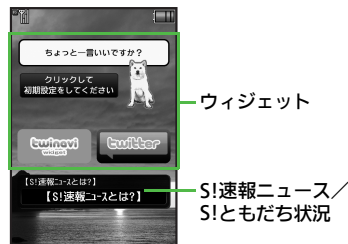

待受画面にウィジェットを登録する


- ウィジェットの登録は、3件までです。
(「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」を含まず)

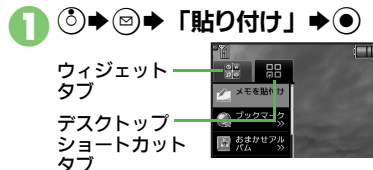

- 2 ④ → 「OK」
 - 3 登録するウィジェット選択 → ⑤
 - 4 表示したい位置に
⑥でウィジェット移動 → ⑦
- ウィジェットが表示されます。
 - ウィジェットが登録されます。

ウィジェットを利用する

- 1 ① → ② → ③でウィジェット選択
→ ④

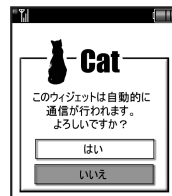

- ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

ロックを一時的に解除するとき

- ⑧ → 「」 → ⑨ → 操作用暗証番号入力
→ ⑩

使いこなしチェック！

- 👉便利 ●ウィジェットの表示位置を変更したい ●ウィジェットをまとめて解除したい ●ウィジェットをロックしたい ほか (P.10-8)



ウィジェットを解除する（待受画面からはがす）

- 1 ①➡②➡③でウィジェット選択
➡☒



- 2 「はがす」➡●

ウィジェットを入手する

- 1 ①➡「ウィジェット」➡●



モバイルウィジェット画面

- 2 「ウィジェットストア」➡●

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットをインストールするとき

- ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」➡●➡ウィジェット選択➡☒
➡「インストール」➡●➡「はい」➡●

ウィジェットを単体で起動するとき

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」➡●➡ウィジェット選択➡●
➡●

ウィジェットを削除する

- 1 モバイルウィジェット画面で「ウィジェット一覧」➡●

- 2 ウィジェット選択➡☒

- 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」は削除できません。

- 3 「削除」➡●➡「はい」➡●

ウィジェットをすべて削除するとき

- 2で☒➡「全件削除」➡●➡「はい」➡●

- 待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

使いこなしチェック！

- 👉便利 ●ウィジェットの詳細情報を確認したい ●ウィジェットをアイコン一覧に登録したい ●ポイントの速度を遅くしたい ●自動更新の方法を変更したい ●海外で自動的に通信したい ●海外利用時に確認画面を表示しない ●Cookieを許可しない ●Cookieを削除したい (P.10-8～P.10-9)



■本機機能と連動するウィジェットを利用する

本機にはあらかじめS!速報ニュース／S!ともだち状況、歩数計、撮って家計簿と連動するウィジェットが登録されています。

■「S!速報ニュース／S!ともだち状況」の操作

■表示パターンを設定する

①    で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィジェット選択 

② 「設定」 
  「表示パターン設定」 

③ 表示項目選択  (☐ / ☒)
 

■表示を切り替える

①    で「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィジェット選択 

② 「操作」 
  「表示パターン切替」 
 ●操作のたびに、表示が切り替わります。

■「歩数計」の操作

●あらかじめ「歩数計」を待受画面に登録しておいてください。

■身体情報を設定する

①    で
「歩数計」ウィジェット選択



② 「設定」 
  「身体情報設定」 

③ 各身体情報入力   

■「家計簿」の操作

●あらかじめ「家計簿」を待受画面に登録しておいてください。

■家計簿画面を表示する

①    で
「家計簿」ウィジェット選択
 

■使いごなしチェック！

 **便利** ●ニュースを登録したい ●ニュースの表示速度を変更したい ●未読ニュースだけを表示したい ●メンバーを登録したい ●メンバーを管理したい
( P.10-9)



S!アプリ	
S!アプリをダウンロードしたい [Y!ケータイで探す]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→「Y!ケータイで探す」→● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変更したい [音量]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「音量」→●→音量選択→●
サウンドを解除したい [サウンド]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「サウンド」→●→「Off」→●
着信があったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「着信時優先動作」→●→下記の操作 着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択→●→「着信通知表示」→● メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」→●→「着信優先動作」→● アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」→●→「アラーム通知」→● S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」→●→「着信通知」→●

S!アプリを待受画面に設定したい [S!アプリ待受設定]	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→下記の操作 S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「On/Off設定」→●→「On」→● 設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☹→「S!アプリ待受に設定」→● - S!アプリ待受設定が「On」になります。 「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。 - 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。
S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する	「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「起動開始時間」→●→秒数入力→●
一時停止したあと自動的に再開させない	「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「一時停止設定」→●→「On」→●
S!アプリのセキュリティを設定したい [セキュリティレベル]	共通操作 ●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☹→「セキュリティレベル」→●→下記の操作 セキュリティレベルを設定する 項目選択→●→内容選択→● セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」→●→「はい」→●
詳細情報を確認したい [プロパティ]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→S!アプリ選択→☹→「プロパティ」→●



S!アプリをメモ리카ードに移動したい [メモ리카ードへ移動]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→ →「S!アプリ選択」→●(□/☑)→指定完了 →●→「メモ리카ードへ移動」→● ●古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと 「はい」または「いいえ」を選び、●を押します。 ●S!アプリによっては、メモ리카ードに移動できない ことがあります。
S!アプリの設定を変更 したい [設定]	[共通操作] ●→「S!アプリ」→●→「設定」→● →下記の操作 バックライトの点灯方法を変更する 「バックライト」→●→「On/Off設定」→●→ 点灯方法選択→● ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。 パネル照明の点滅設定を無効にする 「バックライト」→●→「S!アプリ点滅制御」 →●→「Off」→● バイブレータ設定を無効にする 「バイブ」→●→「Off」→●
S!アプリを削除したい [削除]	●→「S!アプリ」→●→「S!アプリ一覧」→●→ 削除するS!アプリ選択→●→「削除」→●→ 「はい」→● ●操作暗証番号の入力が必要なこともあります。 ●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除する ときは、あらかじめ設定を解除してから操作してく ださい。

S!アプリ設定をお買い 上げ時の状態に戻し たい [S!アプリ設定リセット]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!ア プリ設定リセット」→●→「はい」→●
S!アプリをすべて削除 してお買い上げ時の状 態に戻したい [S!アプリオールリセット]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「S!ア プリオールリセット」→●→「はい」→● ●ICカード内にデータがあるときは、操作できませ ん。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプ リによって異なります。詳しくは、おサイフケー タイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。) ●「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダ ウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除 されますのでご注意ください。
メモ리카ード内のS!ア プリ情報を更新したい [メモ리카ードシンクロ]	●→「S!アプリ」→●→「設定」→●→「メモ リカードシンクロ」→●→「はい」→●
Java™のライセンス 情報を表示したい [インフォメーション]	●→「S!アプリ」→●→「インフォメーション」 →●



モバイルウィジェット

■ 待受画面での操作

ウィジェットの表示方法を変更したい 【ウィジェット表示】	① → ② → 「設定」 → ③ → 「ウィジェット表示」 → ④ → 表示方法選択 → ⑤ ●「常にOn」設定時は、常にウィジェットが表示されます。 ●「On/Off切替」設定時は、③を押すと表示/非表示が切り替わります。 ●「待受表示Off」設定時は、③を押すとウィジェットが表示されます。 ●「常にOff」設定時は、③を押してもウィジェットが表示されなくなります。(設定を変更するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してください。)
ウィジェットの表示位置を変更したい 【移動モード】	① → ② → ③ でウィジェット選択 → ④ → 「移動モード」 → ⑤ → 変更する位置にウィジェットをドラッグ → ⑥
ウィジェットを前面／背面に移動したい 【前面へ／背面へ】	① → ② → ③ でウィジェット選択 → ④ → 「操作」 → ⑤ → 「前面へ」 / 「背面へ」 → ⑥
表示を更新したい 【表示を更新する】	① → ② → ③ でウィジェット選択 → ④ → 「操作」 → ⑤ → 「表示を更新する」 → ⑥
ウィジェットをまとめて解除したい 【はがす】	① → ② → 「一覧から操作」 → ③ → 「はがす」 → ④ → ウィジェット選択 → ⑤ (☑) → ウィジェット指定完了 → ⑥ 「はい」 → ⑦
ウィジェットをロックしたい 【ロック設定】	① → ② → 「設定」 → ③ → 「ロック設定」 → ④ → 「On」 → ⑤ ●「Off」にするときは、操作暗証番号の入力が必要です。

■ ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	① → 「ウィジェット」 → ② → 「ウィジェット一覧」 → ③ → ウィジェット選択 → ④ → 「プロパティ」 → ⑤ ●「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」以外のウィジェットを選んでください。
ウィジェットをアイコン一覧に登録したい 【アイコン一覧に登録】	① → 「ウィジェット」 → ② → 「ウィジェット一覧」 → ③ → ウィジェット選択 → ④ → 「アイコン一覧に登録」 → ⑤ → ページ選択 → ⑥ → 表示位置選択 → ⑦
ポインタの速度を遅くしたい 【ポインタ速度設定】	① → 「ウィジェット」 → ② → 「ウィジェット一覧」 → ③ → ウィジェット選択 → ④ → ⑤ → 「ポインタ速度設定」 → ⑥ → 「遅い」 → ⑦ → ⑧ ●ウィジェットによっては設定できないことがあります。



■ウィジェット設定

自動更新の方法を変更したい 【自動更新設定】	①→「ウィジェット」→②→「設定」→③→「自動更新設定」→④→更新方法選択→⑤
海外で自動的に通信したい 【海外自動通信設定】	①→「ウィジェット」→②→「設定」→③→「海外自動通信設定」→④→「On」→⑤
海外利用時に確認画面を表示しない 【海外利用確認設定】	①→「ウィジェット」→②→「設定」→③→「海外利用確認設定」→④→「Off」→⑤
Cookieを許可しない 【Cookie設定】	①→「ウィジェット」→②→「設定」→③→「Cookie設定」→④→「許可しない」→⑤
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	①→「ウィジェット」→②→「設定」→③→「Cookie削除」→④→「はい」→⑤

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)

ニュースを登録したい 【ニュース登録】	①→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→②→「操作」→③→「コンテンツメニュー」→④→「ニュース登録」→⑤→「S!速報ニュース一覧」→⑥→「登録はこちら」→⑦→「はい」→⑧→リスト選択→⑨→コンテンツ選択→⑩ ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
ニュースの表示速度を変更したい 【ニュース表示速度】	①→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→②→「操作」→③→「コンテンツメニュー」→④→「ニュース表示設定」→⑤→「ニュース表示速度」→⑥→速度選択→⑦
未読ニュースだけを表示したい 【ニュース表示対象】	①→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→②→「操作」→③→「コンテンツメニュー」→④→「ニュース表示設定」→⑤→「ニュース表示対象」→⑥→「未読のみ」→⑦

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

メンバーを登録したい 【メンバー表示登録】	①→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→②→「操作」→③→「コンテンツメニュー」→④→「メンバー表示登録」→⑤→登録種別選択→⑥→メンバー選択→⑦→「(未登録)」→⑧
メンバーを管理したい 【メンバー管理】	【共通操作】①→「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択→②→メンバー選択→③→「操作」→④→「コンテンツメニュー」→⑤→下記の操作 メンバーを解除する 「登録メンバーの解除」→⑥→「はい」→⑦ メンバーを並べ替える 「メンバーの移動」→⑥→⑧(上へ)／⑨(下へ)→⑩ メンバーのアイコンを変更する 「アイコン変更」→⑥→アイコン選択→⑦



S!アプリ



S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。



「着信時優先動作」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。
S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



S!アプリ起動時にケータイWi-Fiが利用できない旨の確認画面が表示される

- Wi-Fiが圏外ではありませんか。圏内に移動するか、Wi-Fiの「**切替確認設定**」で「**Wi-Fiから3Gへ切替**」を「**Off**」にしてから起動してください。



S!アプリ通知のマークが消えない

- S!アプリ通知のマーク（）は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。
 ●➡「電話機能」➡●➡「インフォメーション」➡●➡S!アプリ通知選択➡●

