

XRoof 1.00 / 1.01

取扱説明書

はじめに

XRoofは、SoftBank X01HT /X01T専用のユーティリティソフトウェアです。XRoofをご利用の前に、本書をお読みになり、正しくお取り扱いください。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤記などお気づきの点がありましたら、弊社までご連絡ください。
- 本書および本ソフトウェアを使用された結果について、当社はいかなる保証もいたしかねます。

- * WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- * Microsoft、Windows、ActiveSync、およびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- * SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

本書および本ソフトウェアの著作権は、ソフトバンクモバイル株式会社に帰属します。

© 2007 SoftBank Mobile Corporation. All rights reserved.

目次

XRoofでできること	3
インストール	4
PC経由でインストールするには	4
本体に直接インストールするには	5
アンインストール	5
アンインストールするには	5
起動と終了	6
XRoofを起動するには	6
XRoofを終了するには	6
XRoofのメニュー	7
XRoofのメニューを表示するには	7
メニューコマンド一覧	8
タスク管理	9
ナビゲーションバーへのタスク表示について	9
タスクを切り替えるには	10
前面のタスクを最小化するには	10
タスクを終了するには	11
各種の情報表示	12
情報表示アイコン一覧	12
各種通知ダイアログについて	13
接続切断確認ダイアログについて	14
XRoofの機能設定	15
機能設定を行うには	15
アイコンの表示順や表示/非表示を設定するには	16
タブ内の設定を初期値に戻すには	18
機能設定項目一覧	19
デザインの変更	22
デザインを変更するには	22
デザイン別アイコン一覧	23


XRoof でできること

タスクを管理することができます。

起動中のタスク(アプリケーション)を、ナビゲーションバーにアイコンで表示します。アイコンをタップするだけでタスクを切り替えたり、タスクの最小化や特定のタスクを終了したりすることなどが可能です。

多くの情報をナビゲーションバーに表示します。

タスク管理のためのタスクアイコン表示のほかに、次のような情報をナビゲーションバーに表示することができます

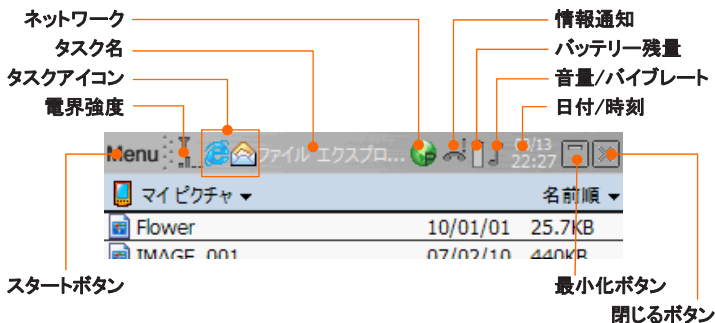

表示情報を自由にカスタマイズできます。

ナビゲーションバーへの表示情報は、配置順の変更、表示/非表示の切り替えを自由に行うことが可能です。

3種類のデザインを選ぶことができます。

インストール時に、Windowsのデバイスのテーマを独自のデザイン「silver」に切り替えます。デザインは、XRoof独自の3種類から選ぶことができます。

インストール

注意 XRoofはX01HT、X01T専用です。その他の端末にインストールしても動作しません。

XRoofをインストールするには、PCを経由する方法と、本体のみで行う方法の2通りがあります。

PC経由でインストールするには

注意 下記の操作を行うには、あらかじめPCへのActiveSyncのインストールと設定を済ませておく必要があります。詳しくは、X01HT、またはX01Tに付属の取扱説明書をご覧ください。

XRoofをPC経由でX01HT、またはX01Tにインストールするには、次の操作を行います。

1. PC上でブラウザ(Internet Explorer 6.0を推奨)を起動します。
2. XRoofダウンロードページ(<http://mb.softbank.jp/mb/software/X/xroof/index.html>)を開きます。
3. 案内やサービス規約等を順次お読みの上、最後に表示されるページで「ソフトウェアのダウンロード」をクリックします。
 - 表示されるダイアログ上で順次「保存」をクリックし、希望する場所にインストーラ「XRoof_100.exe」(X01HTの場合)、または「XRoof_101.exe」(X01Tの場合)を保存します。
4. PCとX01HT、またはX01TをUSBケーブルで接続します。PC上のMicrosoft ActiveSyncのウィンドウで、「接続完了」と表示されるのを確認してください。
5. 手順4でダウンロードしたインストーラをダブルクリックします。
 - XRoofのInstallShield Wizardが起動します。画面の指示に従って操作してください。
 - XRoofがX01HT、またはX01Tに自動的にインストールされ、X01HT上でXRoofが起動します。

PC上のXRoofコンポーネントを削除したい場合は、引き続き次の操作を行ってください(削除しない場合は次の操作は不要です)。

6. PC上で**スタート > コントロールパネル > プログラムの追加と削除**をクリックします。
 - 「プログラムを追加と削除」画面が表示されます。

7. **SoftBank Mobile XRoof**をクリックし、「削除」をクリックします。
8. 表示される確認ダイアログで「はい」をクリックします。

本体に直接インストールするには

注意 インストーラのダウンロード時に発生するパケット通信料金はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

XRoofを本体に直接インストールするには、次の操作を行います。

1. X01HT、またはX01TでInternet Explorerを起動します。
2. My SoftBank → ダウンロード → XRoofの順に移動し、XRoofのダウンロードページを表示します。
3. 案内やサービス規約等を順次お読みの上、最後に表示されるページで「ソフトウェアのダウンロード」をタップします。
 - 「‘XRoof_100.cab’をダウンロードしますか？」というダイアログ(X01Tの場合はファイル名は‘XRoof_101.cab’)が表示されるので、「はい」をタップします。このとき「ダウンロード後にファイルを開く」には、チェックが付いたままにしておきます。
 - ダウンロードが完了すると自動的にインストールが開始されます。画面の指示に従って操作してください。
 - インストールが完了すると、XRoofが起動します。

アンインストール

XRoofを本体から完全に削除するには、アンインストールを行ってください。

アンインストールするには

1. **スタート** > **設定** > **システムタブ** > **プログラムの削除**をタップします。
2. **SoftBank Mobile XRoof**をタップします。
3. 画面右下の「削除」をタップします。
4. 表示される確認ダイアログで「はい」をタップします。

起動と終了

XRoofを起動するには

次のいずれかの操作を行ってください。

- **スタート** > **プログラム**をタップし、続いて**XRoofアイコン**をタップする。
- **スタート** > **XRoof**をタップする。


メモ

- ✓ XRoofはインストール直後に自動的に起動します。また、X01HT、またはX01Tを再起動したときも、自動的に起動するように設定されています(初期設定時)。
- ✓ XRoofが起動すると、デザイン(デバイスのテーマ)が自動的にXRoof専用のものに変更されます。詳しくは「デザインの変更」(22ページ)をご覧ください。

XRoofを終了するには

次のいずれかの操作を行います。

- 本体の**スタートボタン**を2回押し、表示されるメニューで「XRoofの終了」をタップする。
- ナビゲーションバーの**タスク名表示**をタップし、表示されるメニューで「XRoofの終了」をタップする。

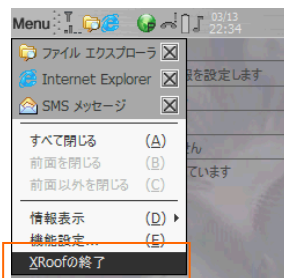


- メモ スタート > 設定 > システムタブ > メモリ > 実行中のプログラム
タブには、XRoofは表示されません。このため、**実行中のプログラム
タブ**を使ってXRoofを終了することはできません。

XRoof のメニュー

XRoofのメニューを表示するには


次のいずれかの操作を行うと、XRoofのメニューが表示されます。

- 本体のスタートボタンを2回押す。
- ナビゲーションバーのタスク名表示部をタップする。

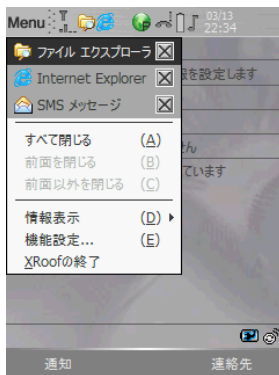

このメニューを使って、XRoofの機能設定や、タスクの切り替えなどの操作を実行することができます。

メニューコマンド一覧

メニュー名	機能
(起動中のタスク一覧)	現在起動中のタスクのアイコンとタスク名が表示されます。このメニューをタップすると、タップしたタスクに切り替わります。また、右端の  をタップすると、そのタスクが終了します。
すべて閉じる	現在起動中のすべてのタスクを終了します。
前面を閉じる	前面に表示中のタスクを終了します。
前面以外を閉じる	前面に表示中のタスクを除く、すべてのタスクを終了します。
情報表示 > 音量	システム標準の 音量 バルーンを表示します。
情報表示 > 接続	システム標準の 接続 バルーンを表示します。
情報表示 > 電話情報	システム標準の 電話 バルーンを表示します。
情報表示 > 時刻と次の予定	システム標準の 時刻と次の予定 バルーンを表示します。
情報表示 > 各種通知	各種通知ダイアログを表示します(13ページ参照)。
情報表示 > バージョン情報	XRoof のバージョン情報を表示します。
機能設定	XRoofの機能設定画面を表示します(15ページ参照)。
XRoof の終了	XRoof を終了します。

メモ システム標準の各バルーンの内容や操作については、X01HT、またはX01TIに付属の取扱説明書をご覧ください。

タスク管理

現在、起動しているタスク(アプリケーション)の一覧表示や切り替え、タスクの終了などの操作が可能です。

ナビゲーションバーへのタスク表示について

XRoofは、現在起動中のタスクを次のように表示します。



- ① **タスクアイコン**: 現在起動中のタスクのうち最前面に表示されているものの以外が、アイコンとして一覧表示されます(初期設定の場合)。
- ② **タスク名表示**: 現在前面に表示中のタスク名が表示されます。アプリケーションが起動中の場合はそのアプリケーション名が表示され、Today画面の表示中は何も表示されません。

- メモ**
- ✓ 電話やActiveSyncなど一部のアプリケーションは、背面で起動中でもタスクアイコンは表示されません。
 - ✓ 機能設定を変更すると、最前面に表示されているタスクのアイコンも表示させることができます。「固定配置タブ」(20ページ)の「最前面のタスクアイコンを表示」をご覧ください。


タスクを切り替えるには

前面に表示されていない起動中のタスクに、すばやく切り替えることができます。タスクを切り替えるには、次のいずれかの操作を行います。

- ナビゲーションバーに表示されているタスクアイコンのうち、切り替え先として選びたいアイコンをタップする。




- XRoofのメニュー（7ページ）を表示し、切り替え先として選びたいタスク名をタップする。

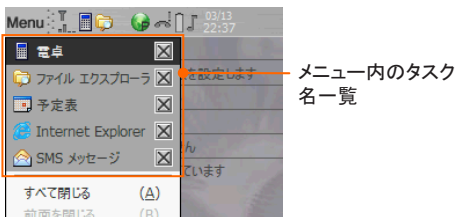

- メモ**
- ✓ XRoofのメニューには「Today」は表示されません。Today画面に切り替えたい場合は、**スタート > Today**をタップしてください。
 - ✓ **電話**や**ActiveSync**など一部のアプリケーションは、起動中でもXRoofのメニューに表示されません。

前面のタスクを最小化するには

次のいずれかの操作を行います。

- 画面右上のをタップする。
- X01HT、またはX01T本体のokボタンを押す。

このとき、背面に最大化状態のタスクがあった場合は、そのタスクが表示されます。背面のタスクがすべて最小化されていた場合や、他のタスクが何も起動していなかった場合は、Today画面が表示されます。


メモ 前面のタスクを最小化したときに、常にToday画面を表示するように設定することができます。「機能設定項目一覧」(19ページ)をご覧ください。

タスクを終了するには

前面に表示中のタスクを終了するだけでなく、背面にある特定のタスクを終了したり、すべてのタスクを一度に終了したりすることができます。

前面のタスクを終了するには

次のいずれかの操作を行います。

- 画面右上のをタップする。
- XRooFのメニュー(7ページ)を表示し、「前面を閉じる」をタップする。

このとき、背面に最大化状態のタスクがあった場合は、そのタスクが表示されます。背面のタスクがすべて最小化されていた場合や、他のタスクが何も起動していなかった場合は、Today画面が表示されます。

メモ 前面のタスクを終了したときに、常にToday画面を表示するように設定することができます。「機能設定項目一覧」(19ページ)をご覧ください。

特定のタスクを選んで終了するには

XRooFのメニュー(7ページ)を表示し、終了したいタスク名の右端のをタップします。

前面以外のすべてのタスクを終了するには

XRooFのメニュー(7ページ)を表示し、「前面以外を閉じる」をタップします。

すべてのタスクを終了するには

XRooFのメニュー(7ページ)を表示し、「すべて閉じる」をタップします。


各種の情報表示

ここでは、ナビゲーションバー上のアイコンや通知ダイアログなど、XRoofが行う各種の情報表示について説明します。

















注意 XRoofの起動中は、ローミングを表すアイコンは表示されません。

情報表示アイコン一覧







メモ ここで示すアイコンは、XRoofの初期設定時の場合(デザインが「sliver」に設定されている場合)のアイコンです。デザインを変更した場合のアイコンについては、「デザイン別アイコン一覧」(23ページ)をご覧ください。またXRoofのデザインについては、「デザインの変更」(22ページ)をご覧ください。



	表示例	説明
①		電界強度と通話状態を同時に表示します。 電界強度: (強) / (やや強) / (中) / (弱) / (圏外) 通話状態: (非通話中) / (通話中) / (保留中)
②		各種の着信通知やアラーム通知を表します。 (メール着信通知) / (不在着信通知) / (スケジュールアラーム通知) / (留守番電話通知) / (複数の着信やアラームの通知) これらアイコンをタップすると、各種通知ダイアログが表示されます。詳しくは「各種通知ダイアログについて」(13ページ)をご覧ください。


	表示例	説明
③		インターネットや ActiveSync の接続状態を表します。 インターネット:  (接続済み) /  (接続中) /  (パケット通信中) ActiveSync:  (同期中) /  (接続済み) これらアイコンをタップすると、システム標準の 接続 バルーンが表示されます。
④		バッテリー残量と充電状態を同時に表示します。 バッテリー残量:  (FULL) /  (NORMAL) /  (LOW) 充電状態:  (充電中)
⑤		音量またはバイブレート設定状態を表します。  (音量 ON) /  (音量 OFF) /  (バイブレート) これらアイコンをタップすると、システム標準の 音量 バルーンが表示されます。
⑥		日付と時刻を表示します。タップすると、システム標準の 時刻と次の予定 バルーンが表示されます。

各種通知ダイアログについて

ナビゲーションバーに表示された通知アイコン( /  /  /  / ) をタップすると、通知内容を表示する「各種通知ダイアログ」が表示されます。特に  が表示されているときは、通知の内訳を確認するのに便利です。

接続切断確認ダイアログについて

X01HT、またはX01Tがインターネットに接続中のときで、起動中のタスクがすべて終了された場合、XRoofは次のようなダイアログを表示します。

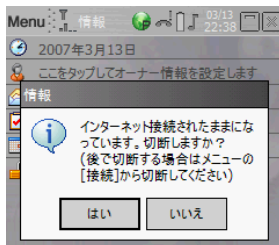

インターネット接続を切断するには「はい」を、接続状態を維持するには「いいえ」をタップしてください。

メモ このダイアログを表示するかどうか、表示時に「いいえ」をタップした一定時間後に再表示するかどうかを、設定することができます。詳しくは「機能設定項目一覧」(19ページ)の「機能タブ」をご覧ください。


XRoof の機能設定

ここでは、XRoofの動作のしかたを決める、機能設定について説明します。


機能設定を行うには

次の操作手順は、機能設定の全体的な流れです。

1. XRoofのメニュー(7ページ)を表示し、「機能設定」をタップします。機能設定画面が表示されます。

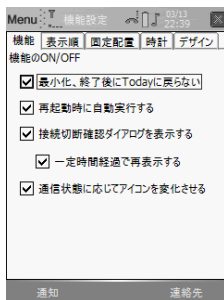


2. 設定を行いたい項目を含むタブをタップして開きます。
3. タブ内で、必要な設定を行います。
 - 各タブ内に含まれる設定項目について詳しくは、「機能設定項目一覧」(19ページ)をご覧ください。
 - 開いているタブ内の設定を初期値に戻したい場合は、「初期値」ボタンをタップしてください(「表示順」、「固定配置」、「時計」の各タブで有効)。
 - **表示順タブ**内の設定操作については、「アイコンの表示順や表示/非表示を設定するには」(16ページ)をご覧ください。
 - **デザインタブ**内の設定操作については、「デザインの変更」(22ページ)をご覧ください。

- 画面上に「プレビュー表示」ボタンがある場合は、必要に応じてタップしてください。設定変更後の状態をプレビューすることができます。
- すべての設定が済んだら、画面右上のをタップします。
 - 機能設定画面が閉じて、変更後の設定を反映するかどうかを確認するダイアログが表示されます。
- 変更後の設定を反映するには「はい」を、反映せずに元の設定状態に戻すには「いいえ」をタップしてください。
 - 確認ダイアログが閉じます。「はい」をタップした場合は、新しい設定が有効となります。

アイコンの表示順や表示/非表示を設定するには

ステータスバーに表示されるアイコンの表示順や、表示/非表示の状態を設定することができます。設定は、次の手順で行います。

- XRoofのメニュー(7ページ)を表示し、「機能設定」をタップします。機能設定画面が表示されます。
- 表示順タブ**をタップします。

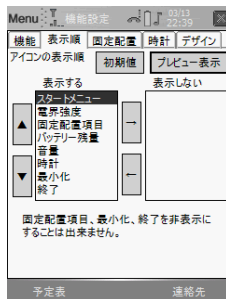

3. 次の操作を行います。

アイコンの表示順を変更するには

- (1)「表示する」ボックス内で、順番を変更したい項目をタップして選択します。
- (2)画面左端の「▲」ボタンまたは「▼」ボタンをタップし、希望する位置に項目を移動します。
- (3)上記の(1)と(2)を、必要なだけ繰り返します。

アイコンの表示/非表示を切り替えるには

- (1)「表示する」ボックス内で、非表示にしたい項目をタップして選択します。
- (2)画面中央の「→」ボタンをタップします。
手順1で選択した項目が「表示しない」ボックスに移動します。
- (3)「表示しない」ボックスから再び「表示する」ボックスに戻りたい場合は、「表示しない」ボックス内から戻りたい項目をタップして選択し、画面中央の「←」ボタンをタップします。
- (4)上記の(1)～(3)を、必要なだけ繰り返します。

- メモ**
- ✓ 「固定配置項目」、「最小化」、「終了」の各項目は、「表示しない」ボックスに移動することはできません。
 - ✓ 「固定配置項目」には、タスクアイコン、タスク名、ネットワークアイコン、情報通知アイコンの4項目が含まれます。これらの表示/非表示設定は、**固定配置タブ** (20ページ)で行うことができます。

4. ここからは、「機能設定を行うには」(15ページ)の手順4以降の操作を行ってください。

タブ内の設定を初期値に戻すには

「表示順」、「固定配置」、「時計」の各タブ内の設定を、次の手順で初期値に戻すことができます。

1. XRoofのメニュー(7ページ)を表示し、「機能設定」をタップします。機能設定画面が表示されます。
2. 設定を初期値に戻したいタブをタップして開きます。
3. 「初期値」ボタンをタップします。
 - 開いているタブ内の設定が、初期値に戻ります。
4. 複数のタブ内の設定を初期値に戻したい場合は、各タブごとに手順2と3を繰り返し行います。
5. すべての設定が済んだら、画面右上の■をタップします。
 - 機能設定画面が閉じて、変更後の設定を反映するかどうかを確認するダイアログが表示されます。
6. 「はい」をタップして、確認ダイアログを閉じます。







機能設定項目一覧





機能設定画面に含まれる設定項目を、タブ別に説明します。

機能タブ





設定項目	説明
最小化、終了後に Today に戻らない	<p>タスクを最小化または終了したときに、Today 画面に戻るかどうかを設定します。</p> <p>オン: Today 画面に戻りません。</p> <p>オフ: Today 画面に戻ります。</p>
再起動時に自動実行する	<p>再起動時に、XRoof が自動的に起動するかどうかを設定します。</p> <p>オン: 自動的に起動します。</p> <p>オフ: 自動的に起動しません。</p>
接続切断確認ダイアログを表示する	<p>インターネット接続中にすべてのタスクを終了したとき、接続切断確認ダイアログを表示するかどうかを設定します。</p> <p>オン: 接続切断確認ダイアログを表示する</p> <p>オフ: 接続切断確認ダイアログを表示しない</p>
一定時間経過で再表示する	<p>「接続切断確認ダイアログを表示する」がオンのときのみ有効な設定項目です。接続切断確認ダイアログでいいえをタップした場合、一定時間後にダイアログを再表示するかどうかを設定します。</p> <p>オン: 一定時間後にダイアログを再表示する</p> <p>オフ: ダイアログを再表示しない</p>
送信状態に応じてアイコンを変化させる	<p>パケット通信中にアイコンを変化させるか、させないかを設定します(12ページの「情報表示アイコン一覧」をご覧ください)。</p> <p>オン: パケット通信中にアイコンを変化させる</p> <p>オフ: パケット通信中にアイコンを変化させない</p>

表示順タブ

このタブでは、スタートメニュー()、電界強度()、固定配置項目*、バッテリー残量()、音量()、時計(日付時刻表示)、最小化()、終了()の各項目の表示順と表示/非表示設定を行います。このタブを使った設定操作については、「アイコンの表示順や表示/非表示を設定するには」(16ページ)をご覧ください。

※ 「固定配置項目」には、タスクアイコン、タスク名、ネットワークアイコン(/など)、情報通知アイコン(/など)の4項目が含まれます。これらの表示/非表示設定は、**固定配置タブ**で行うことができます。

固定配置タブ

設定項目	説明
起動中のタスクアイコンの表示	ナビゲーションバーに起動中のタスクアイコンを表示するか、しないかを設定します。 オン: 表示する オフ: 表示しない
最前面のタスクアイコンを表示	ナビゲーションバーに、最前面に表示しているタスクのタスクアイコンを表示するか、しないかを設定します。 オン: 表示する オフ: 表示しない
タスク名の表示	ナビゲーションバーに前面のタスクのタスク名を表示するか、しないかを設定します。 オン: 表示する オフ: 表示しない
ネットワークアイコンの表示	ナビゲーションバーにネットワークアイコン( /  など)を表示するか、しないかを設定します。 オン: 表示する オフ: 表示しない
情報通知アイコンの表示	ナビゲーションバーに情報通知アイコン( /  など)を表示するか、しないかを設定します。 オン: 表示する オフ: 表示しない

時計タブ

設定項目	説明
時間を表示する	オン: ナビゲーションバーに時間を表示します。 オフ: ナビゲーションバーに時間を表示しません。
斜体表示	オン: 時間を斜体文字で表示します。 オフ: 時間を正体文字で表示します。
太字表示	オン: 時間を太字で表示します。 オフ: 時間を細字で表示します。
時間を大きめに表示する	オン: 時間を日付と比べて大きめに表示します。 オフ: 時間を日付と同じ大きさで表示します。
12 時間表示 / 24 時間表示	12 時間表示と 24 時間表示を切り替えます。
日付を表示する	オン: ナビゲーションバーに日付を表示します。 オフ: ナビゲーションバーに日付を表示しません。
斜体表示	オン: 日付を斜体文字で表示します。 オフ: 日付を正体文字で表示します。
太字表示	オン: 日付を太字で表示します。 オフ: 日付を細字で表示します。
年を表示する	オン: 年を表示します (例: 07/01/01)。 オフ: 年を表示しません (例: 01/01)。


デザインタブ


デバイスのテーマをblack / silver / whiteの中から選ぶことができます。このタブを使った設定操作や「デザイン」についての詳細は、「デザインの變更」(22ページ)をご覧ください。

デザインの変更

XRoofは、インストール時に自動的に「silver」という名前のデザインを本体にコピーし、設定します。XRoof独自のデザインとして、他にも「black」、「white」が用意されており、好みに応じて切り替えることができます。

デザインを変更するには



















1. XRoofのメニュー(7ページ)を表示し、「機能設定」をタップします。機能設定画面が表示されます。
2. **デザインタブ**をタップします。
3. **black**、**silver**、**white**の中から、選択したいデザイン名をタップします。
4. 画面右下の「適用」をタップします。
 - この時点で変更後のデザインが反映されます。
5. 画面右上のをタップします。
 - 機能設定画面が閉じます。

メモ 手順4で「適用」をタップしなかった場合や、**デザインタブ**以外のタブ内の設定を変更した場合は、手順5でをタップすると変更後の設定を反映するかどうかを確認するダイアログが表示されます。変更後の設定を反映するには「はい」を、反映せずに元の設定状態に戻すには「いいえ」をタップしてください。

注意 XRoofの起動中に、**スタート > 設定 > 個人用タブ > Today > デザインタブ**の設定内容を変更しないでください。この設定内容はXRoofの終了後に一時的に変更することは可能ですが、再度XRoofを起動すると、XRoof独自のデザインに自動的に切り替わります。なお、**スタート > 設定 > 個人用タブ > Today > デザインタブのデバイスのテーマを選択**ボックス内に表示される「XRoof」が、XRoof独自のデザインを表します。

デザイン別アイコン一覧

	silver	black	white
電界強度/通話状態(強/非通話中)			
電界強度(圏外)			
通話状態(通話中)			
通話状態(保留中)			
メール着信通知			
不在着信通知			
スケジュールアラーム通知			
留守番電話通知			
複数着信/アラーム通知			
インターネット 接続済み			
インターネット 接続中			
インターネット パケット通信中			

	silver	black	white
ActiveSync 同期中			
ActiveSync 接続済み			
バッテリー残量			
バッテリー充電中			
音量ON			
音量OFF			
バイブレート	