


840N 緊急地震速報

緊急地震速報サービスは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのソフトバンク携帯電話に一齐にお知らせするソフトバンクモバイル株式会社が提供するサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、落ち着いた行動をお願いいたします。

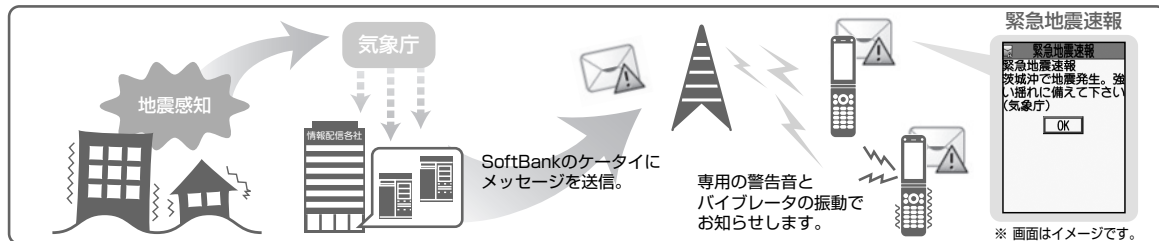


補足

- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域にお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。また、予測された震度に誤差がある場合があります。
- 日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- 本緊急地震速報サービス受信にかかる通信料・情報料は無料です。
ただし、情報中に表示されたURLからサイト接続された場合は別途通信料等がかかります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信又は受信できなかったことに起因した事故を含め、本緊急地震速報サービスに起因し、または関連して発生した損害については、一切責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
<http://www.jma.go.jp/>（パソコン用）

緊急地震速報の設定をする

緊急地震速報の受信に関する設定を行います。

1  ⇒ 「メール設定」 ⇨ ●

2 「緊急地震速報設定」 ⇨ ●

3 項目を選択 ⇨ ●

受信設定：

緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。

お買い上げ時は、「利用する」に設定されています。

設定前に緊急地震速報を利用するかどうかの確認画面が表示されるので、注意事項をよくお読みになり、「利用する」／「利用しない」を選択します。

着信音鳴動時間：

警告音の鳴動時間を01～30秒の間で設定します。

お買い上げ時は「10秒」に設定されています。

マナーモード時設定：


マナーモード設定中に警告音が鳴るようにするかマナーモード設定に従うかを設定します。お買い上げ時は「マナーモード時でも鳴動」に設定されています。


注意



- 緊急地震速報を「利用する」にしている場合、ご利用時間が短くなることがあります。

緊急地震速報の受信について

緊急地震速報はS!メールやSMSと同様にサーバー経由でメールとして受信されます。

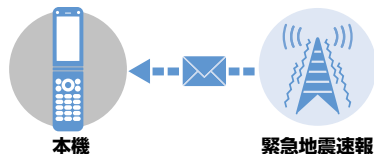

緊急地震速報を受信すると内容通知画面が表示され、画面上部のアイコン「」、警告音とバイブレータの振動でお知らせします。

●、、のいずれかのボタンを押すと内容通知画面が消えます。

注意

- 下記のような場合は、受信設定にかかわらず緊急地震速報の受信はできません。
 - 電源OFF時
 - 「圏外」時
 - 音声電話中
 - TVコール中
 - 国際ローミング中
 - 安心速隔ロック中
 - 電波OFFモード設定中
 - 赤外線通信中
- 下記のような場合は受信できないことがあります。
 - パケット通信中
 - USB通信中
 - ソフトウェア更新中
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様のご利用環境によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報を受信する場合があります。



補足


- 緊急地震速報については (http://ckantan.jp/dm/mob/dm_confirm.jsp?cmd=4100004662) をご確認ください。
- 配信される情報によっては、警告音ではなく着信音^{*}が鳴る場合があります。
※メール設定で設定している着信音です。
- 緊急地震速報を受信すると充電ランプ/着信イルミネーションが赤色で点滅します。
- イルミネーションの点滅パターンと、バイブレータの振動パターンは警告音に従います。ただし、着信音の場合はメール設定に従います。
- マナーモード設定中の警告音と着信音の鳴動は「マナーモード時設定」に従います。

受信した緊急地震速報を確認する

受信した緊急地震速報は受信BOXに保存されます。
最大100件まで保存できます。

1  ⇒ 「受信BOX」 ⇒ 

2 フォルダを選択 ⇒ 
緊急地震速報には「」が表示されます。

3 緊急地震速報を選択 ⇒ 

緊急地震速報の保存件数を確認する

1  ⇒ 「受信BOX」 ⇒ 

2  ⇒ 「保存件数確認」 ⇒ 

注意

- 緊急地震速報の保存領域がいっぱいになると、緊急地震速報を受信したとき、ゴミ箱の古い緊急地震速報、既読の古い緊急地震速報、未読の古い緊急地震速報の順に削除されます。