

4

メール

メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更／登録する	4-3
メール送信	4-4
S! メールを送信する	4-4
SMSを送信する	4-7
メール受信／確認	4-8
受信メールを確認／返信する	4-8
メール管理／利用	4-10
送受信メールを管理／利用する	4-10
メールを振り分ける	4-12
メールグループ	4-13
メール同報送信用の グループを登録する	4-13
便利な機能	4-14
こんなときは.....	4-28




メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

- 詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(P.14-21) を参照してください。

4

メール

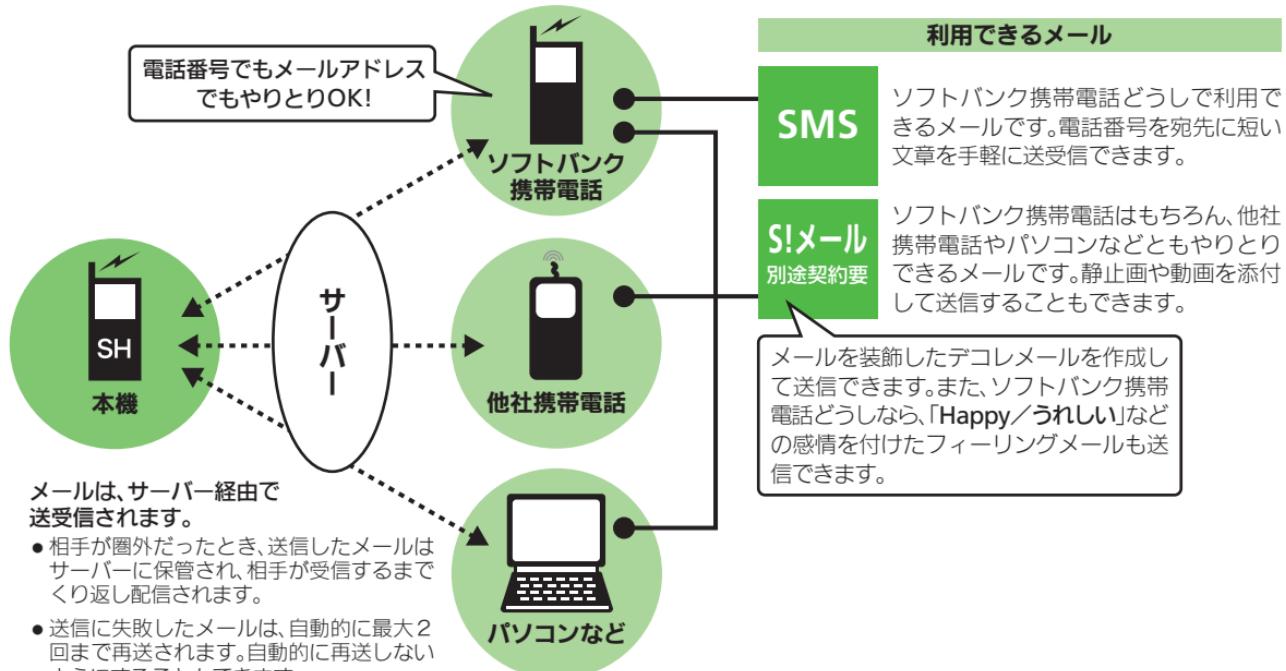

利用できるメール

SMS

ソフトバンク携帯電話どうしで利用できるメールです。電話番号を宛先に短い文章を手軽に送受信できます。

S!メール
別途契約要

ソフトバンク携帯電話はもちろん、他社携帯電話やパソコンなどともやりとりできるメールです。静止画や動画を添付して送信することもできます。

メールを装飾したデコレーションメールを作成して送信できます。また、ソフトバンク携帯電話どうしなら、「Happy／うれしい」などの感情を付けたフィーリングメールも送信できます。



メールアドレスを変更／登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時にランダムな英数字の組み合わせで設定されています。これをお好きな文字に変更することができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- 詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☞P.14-21)を参照してください。

メールアドレスを変更する

1 ☐ → 「メール設定」 → □

2 「メール・アドレス設定」 → □


- インターネットに接続されます。
以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフトバンクから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。



2 「Information」 → □

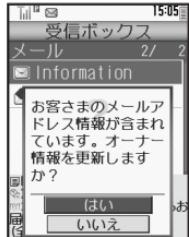

3 「はい」 → □




4 □



S!メールを送信する

電話帳に登録している相手にS!メールを送る方法を例に説明します。

1 「新規作成」

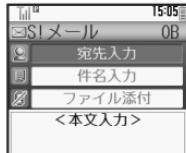

S!メール作成画面

2 宛先入力欄選択

3 「電話帳」


4 電話帳選択

5 宛先選択

- 電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、は必要ありません。
- 宛先がE-mailアドレスのときは、件名や本文に半角カタカナを使用しないでください。


6 件名入力欄選択 → 件名入力

7 本文入力欄選択



本文入力画面

8 本文入力

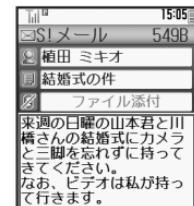

S!メール送信画面

9 送信開始

- 送信中にを押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

- 着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

作成したメールを送信前に確認するとき

③のあと 「プレビュー表示」

絵文字を入力するとき

- 絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。を押すたびに、「他社共通絵文字」「全絵文字」が切り替わります。

- 他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。

使いこなしチェック！

- 便利**
- 「電話帳」以外から宛先を指定したい ●宛先を追加したい ●署名を自動的に挿入したい ●メールの種類を変換したい ほか (☞ P.4-14)
 - 送信せずに保存したい ●相手に届いたかどうかを確認したい ●返信先を本機以外に設定したい ほか (☞ P.4-15~P.4-16)
 - 常に配信確認をしたい ●送信失敗時に自動再送しない ●送信中アニメを最後まで表示しない ほか (☞ P.4-24)




画像などのファイルを添付する

S! メールに画像を添付する方法を例に説明します。

●相手の機種によっては、受信できないことがあります。

**1 本文入力後のS!メール送信画面で
ファイル添付欄選択** ➔

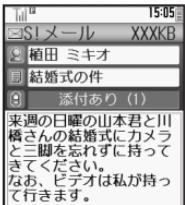2 「画像」 ➔ ➔ フォルダ選択
➔
3 画像選択 ➔ **ファイル添付画面**

●画像サイズ選択画面が表示されたときは、このあと圧縮サイズを選び、を押します。

4 ➔ 送信開始 ➔
画像以外のファイルを添付するとき

●②で「画像」以外を選びを押したあと、添付するファイルを選びます。

複数のファイルを添付するとき

③のあと「添付あり (1)」 ➔ ➔ 「ファイル添付」 ➔ ➔ ②以降


■「添付あり (1)」の「(1)」はすでに添付されているファイル数を示します。

使いこなしチェック！

●添付画像のサイズを変更したい ●受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい ほか (☞ P.4-16)

●添付画像を拡大表示したい ●添付ファイルの自動表示／再生を設定したい ●撮影／録音した添付ファイルを保存しない (☞ P.4-26)

フィーリングメールを送信する
**1 本文入力後のS!メール送信画面で
➡ 「フィーリング設定」**
➔

2 感情のジャンル（「Happy/うれしい」など）選択 ➔
3 感情（「好き」など）選択 ➔

4 ➔ 送信開始 ➔
フィーリングメールを解除するとき

[S!メール作成画面] 件名入力欄選択 ➔

➔ 「?」などのマーク選択 ➔

➔




デコレメールを送信する

次のデコレーションを例に説明します。


- 文字サイズ、背景色を変更
- 画像、マイ繪文字を挿入
- 文字を左右に移動表示（スクロール）

1 本文入力画面で (長く)

デコレメール画面

2 「サイズ」 ➡**3 サイズ選択 ➡ 本文入力****使いこなしチェック！**

- 便利** ●デコレメールテンプレート（ひな形）を利用してデコレメールを作成したい ●入力済みの文字を装飾したい ●文字色を変えたい ●BGMを利用したい ●Flash®を挿入したい ●区切り線を挿入したい ●文字を点滅させたい ●文字の位置を変更したい ほか (P.4-16～P.4-17)

4 ➡ 「背景」 ➡
➡ 背景色選択 ➡**5 ➡ 「画像」 ➡**
➡ フォルダ選択 ➡
➡ 画像選択 ➡

カーソルを挿入位置に
移動させてください。
②押下でカーソルの
位置に挿入されます。

6 表示位置にカーソル移動 ➡**7 ➡ 「マイ繪文字」 ➡****➡ マイ繪文字選択 ➡****8 ➡ 「効果」 ➡****9 「スクロール」 ➡****10 スクロール方向選択 ➡**
➡ 文字入力**11 ➡ ➡ 送信開始**

1つ前の状態に戻すとき

【デコレメール画面】「戻す」 ➡

デコレーションをすべてやり直すとき

【デコレメール画面】「装飾解除」 ➡ ➡
「はい」 ➡

デコレメールテンプレート（ひな形）に保存するとき

10のあと ➡ ➡ ➡ 「テンプレートへ保存」 ➡ ➡ デコレメールテンプレート名入力 ➡ ➡ 「ここに保存」 ➡
■本文だけが保存されます。

SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る方法を例に説明します。

1 □ ➔ 「SMS新規作成」 ➔ ●




SMS作成画面

2 宛先入力欄選択 ➔ ●

3 「電話帳」 ➔ ●


4 電話帳選択 ➔ ●

5 宛先選択 ➔ ●




- 電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

6 本文入力欄選択 ➔ ●



本文入力画面

7 本文入力 ➔ ●



SMS送信画面

8 □ ➔ 送信開始

メール作成中に着信があると

- 着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

- S!メール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、次の操作を行います。

「はい」 ➔ ●

使いこなしチェック！

便利 ●「電話帳」以外から宛先を指定したい ●宛先を追加したい ●宛先を簡単に指定したい ●メールの種類を変換したい ほか (☞ P.4-14)

●送信せずに保存したい ●相手に届いたかどうかを確認したい ●SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ほか (☞ P.4-15～P.4-16)

●SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ●SMSセンター番号を変更したい ●SMS作成時の文字コードを変更したい (☞ P.4-27)



受信メールを確認／返信する

新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。




メール受信についてのご注意

- 受信時は、添付ファイルを含むメール全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。
- 本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、「手動受信」に設定してください。

配信レポートを受信する


- インフォメーションに「配信確認」が表示されます。次の操作で確認できます。
「配信確認」 → [●] → 未読配信レポート選択 → [●] → [●]

1 「新着メール」 ➔ [●]

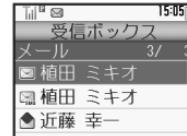

リスト画面

2 メール選択 ➔ [●]

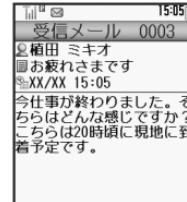

メッセージ画面

フィーリングメールを受信すると

- あらかじめ設定されているライト、バイブレータ、着信音が動作します。

画像が添付されていると

- 自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき

クイズの答え入力／答え選択 ➔ [●]

- クイズに正解しないとメールを確認することはできません。

メールの件名の先頭または本文に特定の絵文字があるとき

- メッセージ画面の背景に、絵文字に対応したアニメーションが表示されます。(アニメビュー表示)

続いているメールについて

- メール受信設定が「自動受信」以外の場合、次のときはメールの先頭部分だけが届きます。

- 宛先が複数ある／添付ファイルがあるなど

使いこなしチェック！



- 便利 ● 待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい ● 新着S!メールがあるかどうかを確認したい ● サブディスプレイで新着メールを確認したい ほか
(☞ P.4-17～P.4-18)
- シークレットフォルダへの着信を知らせない ● S!メールを手動受信したい ● 自動受信するS!メールの種類やアドレスを限定したい ほか (☞ P.4-25～P.4-26)



メール画面の見かた

リスト画面の見かた

受信ボックス	15:05
メール	3 / 3
植田 ミキオ	
植田 ミキオ	
近藤 幸一	

メールの種類／状態
(下記参照)

送信元／送信先


■お疲れさまです
○ XX/XX 15:05
今仕事が終りました。そちらはどんな感じですか? こちらは20時頃に現地に到着予定です。

メールの内容

メールの種類／状態

未読	メッセージ続きあり
既読	未読配信レポート
送信済	添付あり
送信失敗	保護
返信済	優先度 (高)
転送済	優先度 (低)
送信予約	USIMカード内SMS

メッセージ画面の見かた

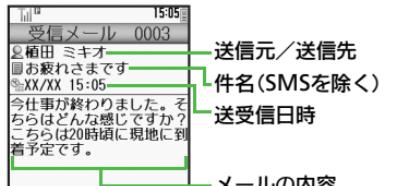

- を押すと次のメール、#を押すと前のメールが確認できます。

文字サイズを変更するとき

【メッセージ画面】 ③ (長く) : 拡大 /
④ (長く) : 縮小

メールを返信する

1 メッセージ画面で

- 元のメールが引用されています。(SMS、デコレメールは除く)

2 返信メール作成

→送信開始

複数の宛先があるメールに返信するととき

- あと「差出人へ返信」／「全員へ返信」 → ① → ②

自動返信設定について

- あらかじめ指定したモード(マナーモードなど)中に登録相手からメールが届くと、自動で返信することができます。

使いこなしチェック!

- 便利 添付ファイルをデータフォルダに保存したい
- メールアドレスなどを電話帳に登録したい
- メール本文の情報を利用したい
- メッセージ画面の先頭／最後を表示したい
- 迷惑メールとして申告したい
- メールの種類や引用方法を選んで返信したい
- 定型文ですばやく返信したい
- メールを自動的に返信したい ほか (☞ P.4-18～P.4-19)
- 返信時の引用方法を変更したい (☞ P.4-24)




送受信メールを管理／利用する

4

メール

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。

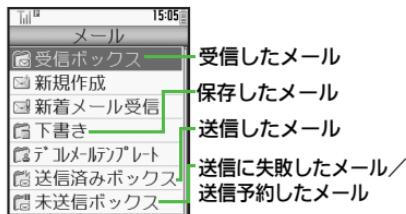

メールの自動削除について

- 受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。(削除たくないメールは、保護しておくことができます。)

メールの操作方法を確認するとき

- メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。

① 「ヘルプ」 ➡ []

送信に失敗したメールがあるとき

- メール起動時に確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

使いこなしチェック！



- 複数のメールを選んで処理したい
- メールを削除したい
- メールリストからサーバーメールを削除したい ほか (☞ P.4-20～P.4-21)
- メールを転送したい
- 下書きしたメールを送信したい
- サーバーメールの容量を確認したい ほか (☞ P.4-23)
- メッセージ画面のスクロール単位を変更したい
- 古い受信メールの削除方法を設定したい
- 古い送信メールを自動的に削除しない ほか (☞ P.4-24)

以前送受信したメールを確認する

- ① [] ➡ 「受信ボックス」／
「送信済みボックス」 ➡ []



フォルダ画面


- メールフォルダを選び [] を押すと、フォルダを隠したり展開したりできます。フォルダを隠している状態で [] を押すと、メールを一覧表示できます。

- ② [] ➡ 「フォルダ選択」 ➡ []



リスト画面

- ③ メール選択 ➡ []

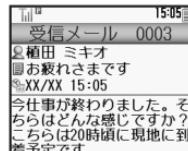

メッセージ画面

メールを保護する

- ① リスト画面でメール選択 ➡ []
➡ 「メール管理」 ➡ []

- ② 「保護」 ➡ []

保護を解除するとき

- ②で「保護解除」 ➡ []



メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- ① 「受信ボックス」／「送信済みボックス」
- ② 「検索」
- ③ 「送受信メール検索」
- ④ 検索方法選択
 ➔ 検索相手指定／文字列入力

フォルダ内のメールを検索するとき

- ②でフォルダ選択 ➔ 「検索」 ➔ 「フォルダ内を検索」 ➔ ④

メール本文内の文字を検索するとき

- 次の操作を行うと、メールの本文から半角／全角などを区別して検索することができます。

【メッセージ画面】 ➔ 「本文検索」
 ➔ 文字列入力

- 検索結果が複数あるときは、 / を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

特定のフォルダを見えなくする

受信ボックスまたは送信済みボックスにシークレットを設定すると、操作用暗証番号を入力しないとメールが確認できないようになります。

- ① 「受信ボックス」／「送信済みボックス」
- ② フォルダ選択
- ③ 「シークレット設定」
 ➔ 操作用暗証番号入力

シークレットを一時的に解除するとき

- ①のあと ➔ 「シークレット一時解除」
 ➔ 操作用暗証番号入力

使いこなしチェック！

- 便利** ●メールを個別のフォルダへ移動したい ●フォルダ名を変更したい ●フォルダを削除したい ●新しいフォルダを作りたい ●フォルダの位置を移動したい ●フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい ●フォルダ内のメールを自動削除しない ●フォルダのシークレット設定を解除したい
(P.4-21)



メールを振り分ける


4

メール

フォルダに振り分ける

相手のメールアドレス（全部／一部）や、件名やSMS本文内の文字によって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。

- 1 → 「受信ボックス」／「送信済みボックス」
- 2 フォルダ選択
- 3 「メール振り分け設定」
→ 番号選択



- 4 「差出人」（送信済みボックスのときは「宛先」）
- 5 宛先選択方法選択
→ 宛先選択／入力
- 6 → 登録完了

ドメインで振り分けるとき

④で「差出人（ドメイン指定）」（送信済みボックスのときは「宛先（ドメイン指定）」） ドメイン入力 ⑤

件名やSMS本文内の文字で振り分けるとき
④で「件名」 振り分け対象の文字入力 ⑥

例外的に受信するメールを指定するとき

④のあと「受信許可リスト（共通）」
 → 番号選択 受信条件選択
→ 宛先選択／宛先・件名入力
→ ⑤

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない差出人からのメールを、迷惑メールフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

●個別に条件を指定して振り分けることもできます。

- 1 → 「メール設定」
→ 「一般設定」
- 2 「迷惑メール設定」
- 3 操作用暗証番号入力
- 4 「電話帳未登録（携帯）」
→
- 5



使いこなしチェック！

便利 ●振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい ●条件を設定して迷惑メールを振り分けたい ●振り分け条件を修正／削除したい (☞P.4-22)

メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

●あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。

1 「メール設定」

2 「メールグループ設定」



メールグループ登録画面

3 「<新規グループ>」
→「グループ名入力」

4 グループ選択



5 「<メンバー登録>」
→「電話帳選択」



6 電話番号/E-mailアドレス選択



- 電話帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、**6**は必要ありません。
- 他のメンバーを登録するときは、**5**～**6**をくり返します。

7 「登録完了」

4

メ
ル

使いこなしチェック！

便利 ●メールグループの名前を変更したい ●メールグループ/メンバーを削除したい ●メールグループのメンバーを変更したい (P.4-22)



4-13



メール作成／送信

■宛先

「電話帳」以外から宛先を指定したい
【宛先選択】

メール作成画面で宛先入力欄選択 ➤ [] ➤ 宛先選択方法選択 ➤ [] ➤ 宛先選択／入力 ➤ []

宛先を追加したい
【宛先追加】

メール作成画面で宛先入力欄選択 ➤ [] ➤ 「宛先追加」 ➤ [] ➤ 宛先選択方法選択 ➤ [] ➤ 宛先選択／入力 ➤ [] ➤ []

宛先タイプ(To/Cc/Bcc)を変更したい
【宛先タイプ】

メール作成画面で宛先入力欄選択 ➤ [] ➤ 宛先選択 ➤ [] ➤ 宛先タイプ選択 ➤ [] ➤ []

- 「Cc」、「Bcc」に設定した相手には、メールのコピーが送信されます。「Bcc」に設定した相手の宛先は、他の送信先には表示されません。

宛先を簡単に指定したい
【スピードダイヤル／メール】

宛先を登録する
[] ➤ 「メール設定」 ➤ [] ➤ 「スピードダイヤル／メール」 ➤ [] ➤ 番号選択 ➤ [] ➤ 電話帳選択 ➤ [] ➤ 電話番号／E-mailアドレス選択 ➤ [] ➤ 「設定しない」 ➤ [] ➤ []

メールを作成する

待受画面で [] ~ [] (宛先を登録した番号)
➡ []

- 宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号のときは、このあと「S!メール」または「SMS」を選び、[] を押します。

宛先を修正／削除したい
【宛先修正／削除】

共通操作 メール作成画面で宛先入力欄選択 ➤ [] ➤ 下記の操作

宛先を修正する

宛先選択 ➤ [] ➤ 宛先修正 ➤ [] ➤ []

宛先を削除する

宛先選択 ➤ [] ➤ 「削除」 ➤ [] ➤ []

宛先を全件削除する

宛先選択 ➤ [] ➤ 「全件削除」 ➤ [] ➤ 「はい」 ➤ [] ➤ []

スピードダイヤル／メールの宛先を変更／解除したい
【スピードダイヤル／メール】

共通操作 ➤ 「メール設定」 ➤ [] ➤ 「スピードダイヤル／メール」 ➤ [] ➤ 下記の操作

宛先を変更する
番号選択 ➤ [] ➤ 「変更」 ➤ [] ➤ 宛先選択 ➤ [] ➤ 新しい宛先選択 ➤ [] ➤ []

宛先を解除する
番号選択 ➤ [] ➤ 「解除」 ➤ [] ➤ 「はい」 ➤ []

宛先を全件解除する
[] ➤ 「全件解除」 ➤ [] ➤ 「はい」 ➤ []

■メール本文／内容

署名を自動的に挿入したい
【署名設定】

[] ➤ 「メール設定」 ➤ [] ➤ 「S!メール設定」 ➤ [] ➤ 「署名設定」 ➤ [] ➤ 「編集」 ➤ [] ➤ 署名入力 ➤ [] ➤ 「自動挿入」 ➤ [] ➤ 「On」 ➤ []

- 引用付き返信、転送時には、メール本文の上に署名が挿入されます。
- SMSでは自動挿入できません。

署名を手動で入力したい
【署名手動入力】

本文入力画面で [] ➤ 「挿入／文字サイズ」 ➤ [] ➤ 「署名」 ➤ []

メールの種類を変換したい
【SMSに変換/S!メールに変換】

メール作成画面で [] ➤ 「SMSに変換」／「S!メールに変換」 ➤ [] ➤ 「はい」 ➤ []

■保存／送信予約／取消

送信せずに保存したい 【下書きへ保存】	メール作成後 ➡ 「下書きへ保存」 ➡ []
予約して自動で送信したい [送信予約]	共通操作 メール作成後 ➡ 「送信予約」 ➡ [] ➡ 下記の操作
	■ 圏内に入ったら自動で送信する 「圏内時に送信」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []
	■ 指定した日時（1週間以内）に送信する 「日時指定」 ➡ [] ➡ 日時入力 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ []
	送信したS!メールを取り消したい 【送信済メール取消】
	<p>■ ➡ 「送信済みボックス」 ➡ [] ➡ フォルダ選択 ➡ [] ➡ メール選択 ➡ [] ➡ 「送信済メール取消」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []</p> <p>● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。</p>

■送信オプション

●SMSでは、「配信確認」、「有効期限設定」だけ利用できます。
相手に届いたかどうかを確認したい 【配信確認】
メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ [] ➡ 「配信確認」 ➡ [] ➡ 「On」 ➡ [] ● 相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきます。 ● 送信済みメールのメッセージ画面に表示される配信状況マークの意味は、次のとおりです。 ■ : 配信完了 / : 不明 / : 配信失敗 ● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
優先度を設定したい 【優先度】
メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ [] ➡ 「優先度」 ➡ [] ➡ 優先度選択 ➡ []
受信側で確認後メールボックスから自動的に消去させたい 【自動消去設定】
メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ [] ➡ 「自動消去設定」 ➡ [] ➡ 「On」 ➡ [] ● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

返信を要求するメッセージを表示したい
【返信リクエスト】

転送や削除を禁止するメッセージを表示したい
【転送NG／削除NG】

クイズに正解するまでメールを表示しない
【クイズ】

共通操作 メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ [] ➡ 「クイズ」 ➡ [] ➡ 「On/Off設定」

➡ [] ➡ 「On」 ➡ [] ➡ 下記の操作

● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

選択形式クイズを設定する
問題選択 ➡ [] ➡ 「選択肢」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ []
 ➡ 選択肢入力 ➡ [] ➡ 登録する番号すべてに選択肢を入力 ➡ 正解の番号選択 ➡ [] ➡ [] ➡ []

● 問題によっては、利用できないことがあります。

回答形式クイズを設定する
問題選択 ➡ [] ➡ 「文字一致」 ➡ [] ➡ 正解入力

➡ [] ➡ []

● 問題によっては、利用できないことがあります。

問題を新規作成する（選択形式）

「<新規入力>」 ➡ [] ➡ 問題入力 ➡ [] ➡ 「選択肢」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 選択肢入力 ➡ [] ➡ 登録する番号すべてに選択肢を入力 ➡ 正解の番号選択 ➡ [] ➡ [] ➡ []

問題を新規作成する（回答形式）

「<新規入力>」 ➡ [] ➡ 問題入力 ➡ [] ➡ 「文字一致」 ➡ [] ➡ 正解入力 ➡ [] ➡ []

クイズを編集したい
【問題編集】

メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ []
 ➡ 「クイズ」 ➡ [] ➡ 「問題編集」 ➡ [] ➡ 問題／正解編集 ➡ [] (選択形式のときはこのあと)

● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。



	<p>返信先を本機以外に設定したい 【返信先アドレス設定】</p> <p>宛先を設定する 「On／Off設定」⇒□⇒「On」⇒□⇒宛先選択方法選択⇒□⇒宛先選択／入力⇒□</p> <p>宛先を修正する 「アドレス編集」⇒□⇒宛先修正⇒□</p> <p>SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい 【有効期限設定】</p> <p>メール作成画面で□⇒「送信オプション」⇒□⇒「有効期限設定」⇒□⇒期限選択⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMSのときだけ設定できます。 	<p>共通操作 メール作成画面で□⇒「送信オプション」⇒□⇒「返信先アドレス設定」⇒□⇒下記の操作</p> <p>受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい 【添付再生優先】</p> <p>ファイル添付後ファイル選択⇒□⇒「添付再生優先」⇒□⇒「On／Off設定」⇒□⇒「On」⇒□⇒「メッセージ入力」⇒□⇒メッセージ入力⇒□</p>
	<p>■ デコレメール</p> <p>デコレメールテンプレート（ひな形）を利用してデコレメールを作成したい 【デコレメールテンプレート】</p> <p>デコレメールテンプレートを利用する □⇒「デコレメールテンプレート」⇒□⇒デコレメールテンプレート選択⇒□⇒宛先／本文入力⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> • デコレメールテンプレートフォルダ画面でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。 <p>デコレメールテンプレートを呼び出す メール作成画面で□⇒「テンプレート呼び出し」⇒□⇒デコレメールテンプレート選択⇒□⇒メール作成⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本文を入力する前に行ってください。 	<p>デコレメールテンプレートを利用する □⇒「デコレメールテンプレート」⇒□⇒デコレメールテンプレート選択⇒□⇒宛先／本文入力⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> • デコレメールテンプレートフォルダ画面でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。 <p>デコレメールテンプレートを呼び出す メール作成画面で□⇒「テンプレート呼び出し」⇒□⇒デコレメールテンプレート選択⇒□⇒メール作成⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本文を入力する前に行ってください。
	<p>添付画像のサイズを変更したい 【画像リサイズ】</p> <p>画像や音声を撮影／録音して添付したい 【撮影／録音添付】</p> <p>静止画を撮影して添付する 「画像」⇒□⇒「カメラ起動」⇒□⇒□（撮影）⇒□</p> <p>動画を撮影して添付する 「ムービー」⇒□⇒「ビデオカメラ起動」⇒□⇒□（撮影開始）⇒□（撮影終了）⇒「添付」⇒□⇒保存先選択⇒□</p> <p>音声を録音して添付する 「サウンド」⇒□⇒「ボイスレコーダー起動」⇒□⇒□（録音開始）⇒□（録音終了）⇒「添付」⇒□⇒保存先選択⇒□</p>	<p>ファイル添付後ファイル選択⇒□⇒「画像リサイズ」⇒□⇒サイズ選択⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> • 画像によっては、利用できないことがあります。 <p>共通操作 ファイル添付欄選択⇒□⇒下記の操作</p> <p>入力済みの文字を装飾したい 【文字色／文字サイズ／効果設定】</p> <p>文字色を変えたい 【文字色】</p> <p>BGMを利用したい 【BGM】</p>
		<p>本文入力画面で□（長く）⇒□⇒開始文字選択⇒□⇒終了文字選択⇒□⇒「色」／「サイズ」／「効果」⇒□⇒各項目の操作⇒□</p> <p>本文入力画面で□（長く）⇒「色」⇒□⇒色選択⇒□⇒文字入力</p> <p>共通操作 本文入力画面で□（長く）⇒「挿入」⇒□⇒下記の操作</p> <p>BGMを挿入する 「BGM挿入」⇒□⇒フォルダ選択⇒□⇒BGM選択⇒□</p> <p>BGMを削除する 「BGM削除」⇒□⇒「はい」⇒□</p>



Flash®を挿入したい [Flash®挿入]	本文入力画面で □ (長く) ➡ 「挿入」 ➡ □ ➡ 「Flash®挿入」 ➡ □ ➡ Flash®選択 ➡ □
Flash®の表示を確認したい [プレビュー表示]	Flash®挿入後の本文入力画面で □ ➡ 「レビュー表示」 ➡ □ ● デコレメールのメニューが表示されているときは、 □ を押してから操作してください。
Flash®を削除したい [削除]	Flash®挿入後の本文入力画面でFlash®アイコンの前にカーソル移動 ➡ □ ● デコレメールのメニューが表示されているときは、 □ を押してから操作してください。
区切り線を挿入したい [区切り線挿入]	本文入力画面で □ (長く) ➡ 「挿入」 ➡ □ ➡ 「区切り線挿入」 ➡ □
文字を点滅させたい [点滅]	[共通操作] 本文入力画面で □ (長く) ➡ 下記の操作 文字を点滅させる 「効果」 ➡ □ ➡ 「点滅」 ➡ □ ➡ 「点滅設定」 ➡ □ ➡ 文字入力 点滅解除する □ ➡ 解除する文字の前にカーソル移動 ➡ □ ➡ 解除する文字の後にカーソル移動 ➡ □ ➡ 「効果」 ➡ □ ➡ 「点滅」 ➡ □ ➡ 「点滅解除」 ➡ □ 文字の位置を変更したい [行揃え] 本文入力画面で □ (長く) ➡ 「効果」 ➡ □ ➡ 「行揃え」 ➡ □ ➡ 方法選択 ➡ □ ➡ 文字入力

メール受信／確認

■ 受信方法

待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい
[新着メール確認]

□ (長く) ➡ メール選択 ➡ □

- 表示されたメッセージ画面でメニュー操作などを行うことはできません。

新着S!メールがあるかどうかを確認したい
[新着メール受信]

□ ➡ □

- 番外時に届いているメールを確認するなどに便利です。

サーバー内のメール一覧を入手したい
[メールリスト]

□ ➡ 「サーバーメール操作」 ➡ □ ➡ 「メールリスト」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

メールの続きを受信したい
[続き受信]

リスト画面から受信する
リスト画面で続きをあるメール選択 ➡ □ ➡ □

メールリストから受信する
□ ➡ 「サーバーメール操作」 ➡ □ ➡ 「メールリスト」 ➡ □ ➡ メール選択 ➡ □
● メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び□を押します。



<p>サーバーメールをまとめて受信したい [メール全受信／全メール受信]</p>	<p>[共通操作] ▶ 「サーバーメール操作」 ▶ [] ▶ 下記の操作</p> <p>サーバーメール操作から受信する 「メール全受信」 ▶ []</p> <hr/> <p>メールリストから受信する 「メールリスト」 ▶ [] ▶ [] ▶ 「全メール受信」 ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び[]を押します。
<p>■メール確認</p> <p>サブディスプレイで新着メールを確認したい [メール即読]</p>	<p>[] ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> クローズポジションで利用できます。
<p>■メッセージ画面</p> <p>添付ファイルをデータフォルダに保存したい [添付をデータフォルダへ保存]</p>	<p>メッセージ画面でファイル選択 ▶ [] ▶ 「添付をデータフォルダへ保存」 ▶ [] ▶ ファイル名入力 ▶ [] ▶ 「ここに保存」 ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> デコレメールテンプレートのときは、「添付をテンプレートへ保存」と表示されます。(ファイル名の入力は必要ありません。)

<p>添付ファイルを利用したい [添付ファイル利用]</p>	<p>[共通操作] メッセージ画面でファイル選択 ▶ [] ▶ 下記の操作</p> <p>壁紙に登録する 「壁紙登録」 ▶ [] ▶ ファイル名入力 ▶ [] ▶ 「ここに保存」 ▶ [] ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> 画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選択が必要があります。画面の指示に従って操作してください。
<p>スライドメールを再生したい [スライド再生]</p>	<p>メッセージ画面で ▶ 「スライド再生」 ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> 「メール着信」を選んだときは、上記操作のあと鳴動時間を入力し、[]を押します。
<p>メールアドレスなどを電話帳に登録したい [電話帳に登録]</p>	<p>相手を登録する</p> <p>メッセージ画面で ▶ 「電話帳に登録」 ▶ [] ▶ 電話番号／E-mailアドレス選択 ▶ [] ▶ 「新規登録」 ▶ [] ▶ 必要項目入力 ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。 <p>本文中のアドレスなどを登録する</p> <p>メッセージ画面で電話番号／E-mailアドレス選択 ▶ [] ▶ 「電話帳に登録」 ▶ [] ▶ 「新規登録」 ▶ [] ▶ 必要項目入力 ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

<p>メール本文の情報を利用したい 【電話番号／アドレス／URL利用】</p>	<p>電話をかける メッセージ画面で電話番号選択 ➡ [] ➡ 「発信」／「TVコール」 ➡ []</p> <p>メールを送信する メッセージ画面で電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ [] ➡ 「メール作成」 ➡ [] ➡ 「S!メール」／「SMS」 ➡ [] ➡ メール作成 ➡ [] ● E-mailアドレスを選んだとき、「S!メール」／「SMS」を選び [] を押す必要はありません。</p>
<p>メールアドレスや件名／本文をコピーしたい 【コピー】</p>	<p>共通操作 メッセージ画面で [] ➡ 「コピー」 ➡ [] ➡ 下記の操作</p> <p>メールアドレスをコピーする 「アドレス」 ➡ [] ➡ アドレス選択 ➡ []</p> <p>件名や本文をコピーする 「件名」／「本文」 ➡ [] ➡ 開始文字選択 ➡ [] ➡ 終了文字選択 ➡ []</p>
<p>メッセージ画面の先頭／最後を表示したい 【画面移動】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「表示設定」 ➡ [] ➡ 「画面移動」 ➡ [] ➡ 「先頭へ」／「最後へ」 ➡ []</p>
<p>添付ファイルを削除したい 【添付ファイル削除】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「ファイル選択」 ➡ [] ➡ 「添付ファイル削除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []</p>
<p>迷惑メールとして申告したい 【迷惑メール申告】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「迷惑メール申告」 ➡ [] ➡ [] ●署名は自動挿入されません。</p>

<p>■メール返信</p> <p>メールの種類や引用方法を選んで返信したい 【返信】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「返信」 ➡ [] ➡ 返信方法選択 ➡ [] ➡ 返信メール作成 ➡ []</p>
<p>定型文ですばやく返信したい 【クイック返信設定】</p>	<p>返信用定型文を作成する [] ➡ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「一般設定」 ➡ [] ➡ 「送信・作成全般」 ➡ [] ➡ 「クイック返信設定」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 定型文入力 ➡ []</p> <p>定型文で返信する メッセージ画面で [] (長く) ➡ 定型文選択 ➡ []</p>
<p>メールを自動的に返信したい 【自動返信設定】</p>	<p>共通操作 [] ➡ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「一般設定」 ➡ [] ➡ 「送信・作成全般」 ➡ [] ➡ 「自動返信設定」 ➡ [] ➡ 下記の操作</p>
<p>相手を登録する 「アドレス設定」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 宛先選択方法選択 ➡ [] ➡ 宛先選択／入力 ➡ [] ➡ モード選択 ➡ [] (□／✓) ➡ [] ➡ [] ●登録済みの番号を選び [] を押すと、内容を編集できます。</p>	<p>返信時のメッセージを設定する 「自動返信メッセージ設定」 ➡ [] ➡ モード選択 ➡ [] ➡ メッセージ入力 ➡ [] ●モードごとにメッセージを変えられます。</p>
<p>自動返信を設定する 「On／Off設定」 ➡ [] ➡ 「On」 ➡ [] ●受信したメールの種類にかかわらず、S!メールで返信されます。 ●「On」にしたあと、一度返信した相手に二度は返信されません。</p>	



メール管理**■リスト画面**

複数のメールを選んで
処理したい
【複数選択／全チェック解除】

メールを選ぶ
リスト画面で□⇒メール選択⇒□(☑)
●解除するときは、再度□を押します。

50件まとめて選ぶ

リスト画面で□⇒「メール管理」⇒□⇒「一括
50件チェック」⇒□

選択をすべて解除する

リスト画面で□⇒「全チェック解除」⇒□

メールにラベル（色）
を付けて分類したい
【カラーラベル】

リスト画面で□⇒「メール管理」⇒□⇒「カラー
ラベル」⇒□⇒色選択⇒□

メールを並べ替えたい
【並べ替え】

リスト画面で□⇒「表示設定」⇒□⇒「並べ替
え」⇒□⇒並べ替え方法選択⇒□

送受信したメールのア
ドレスを知りたい
【メールアドレス表示】

リスト画面でメール選択⇒□⇒「メールアドレス
表示」⇒□⇒メールアドレス選択⇒□

メールボックスのメモ
リ使用状況を確認した
い
【メモリ容量確認】

□⇒「メモリ容量確認」⇒□⇒項目選択⇒□
●USIMカード内のSMSの容量や件数は表示されませ
ん。

メールの詳細情報が知
りたい
【メールのプロパティ】

リスト画面でメール選択⇒□⇒「メールのプロパ
ティ」⇒□

デコレメールテンブ
レートフォルダの表示
方法を切り替える
【表示切替】

□⇒「デコレメールテンプレート」⇒□⇒□⇒
「表示切替」⇒□⇒表示方法選択⇒□

**SMSをUSIMカードに
保存したい
【USIMに移動】**

リスト画面でSMS選択⇒□⇒「メール管理」
⇒□⇒「USIMに移動」⇒□
●SMSによっては、USIMカードに保存できないこと
があります。

未開封（未読）／開封
済み（既読）を変更し
たい
【未開封にする／開封済みにする】

リスト画面でメール選択⇒□⇒「メール管理」
⇒□⇒「未開封にする」／「開封済みにする」⇒□

■メール削除

メールを削除したい
【削除／全件削除】

1件削除する
リスト画面でメール選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒
「はい」⇒□
●メッセージ画面でも操作できます。

すべて削除する

リスト画面で□⇒「メール管理」⇒□⇒「全件
削除」⇒□⇒「全件削除」／「保護メール以外
削除」⇒□⇒操作用暗証番号入力⇒□

下書き／未送信ボックスのメールをすべて削除する
リスト画面で□⇒「全件削除」⇒□⇒操作用暗
証番号入力⇒□
●下書き／未送信ボックスを選んでください。

リスト画面からサー
バーメールを削除した
い
【削除】

リスト画面で続きのあるメール選択⇒□⇒「削
除」⇒□⇒メールの種類選択⇒□⇒「はい」⇒□



<p>メールリストからサーバーメールを削除したい [削除／全メール削除]</p>	<p>共通操作 ➔ 「サーバーメール操作」 ➔ [] ➔ 「メールリスト」 ➔ [] ➔ 下記の操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ● メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び [] を押します。 <p>1件削除する メール選択 ➔ [] ➔ 「削除」 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p> <p>すべて削除する [] ➔ 「全メール削除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p>	<p>■ フォルダ管理</p> <p>メールを個別のフォルダへ移動したい [フォルダへ移動]</p>	<p>リスト画面でメール選択 ➔ [] ➔ 「メール管理」 ➔ [] ➔ 「フォルダへ移動」 ➔ [] ➔ フォルダ選択 ➔ []</p> <ul style="list-style-type: none"> ● メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「はい」を選び [] を押すと、電話番号/E-mailアドレスでフォルダを振り分けるよう設定できます。
<p>サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい [メール全削除]</p>	<p>共通操作 ➔ 「サーバーメール操作」 ➔ [] ➔ 「メール全削除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ [] ➔ 下記の操作</p> <p>新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ➔ []</p> <p>すべて削除する 「全削除」 ➔ []</p>	<p>フォルダ名を変更したい [フォルダ名変更]</p>	<p>フォルダ名を変更したい [] ➔ 「フォルダ名変更」 ➔ [] ➔ フォルダ名入力 ➔ []</p>
<p>サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい [メール全削除]</p>	<p>共通操作 ➔ 「サーバーメール操作」 ➔ [] ➔ 「メール全削除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ [] ➔ 下記の操作</p> <p>新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ➔ []</p> <p>すべて削除する 「全削除」 ➔ []</p>	<p>フォルダを削除したい [削除]</p>	<p>フォルダを削除したい [] ➔ 「削除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ []</p> <ul style="list-style-type: none"> ● フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたときは、「はい」を選び [] を押します。
<p>サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい [メール全削除]</p>	<p>新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ➔ []</p> <p>すべて削除する 「全削除」 ➔ []</p>	<p>新しいフォルダを作りたい [] ➔ 「フォルダ新規作成」 ➔ [] ➔ フォルダ名入力 ➔ []</p>	<p>新しいフォルダを作りたい [] ➔ 「フォルダ新規作成」 ➔ [] ➔ フォルダ名入力 ➔ []</p>
<p>サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい [メール全削除]</p>	<p>新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ➔ []</p> <p>すべて削除する 「全削除」 ➔ []</p>	<p>フォルダの位置を移動したい [] ➔ 「フォルダ位置移動」 ➔ [] ➔ 移動場所選択 ➔ []</p>	<p>フォルダの位置を移動したい [] ➔ 「フォルダ位置移動」 ➔ [] ➔ 移動場所選択 ➔ []</p>
<p>サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい [メール全削除]</p>	<p>新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ➔ []</p> <p>すべて削除する 「全削除」 ➔ []</p>	<p>フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい [] ➔ 「全件開封済みにする」 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p>	<p>フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい [] ➔ 「全件開封済みにする」 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p>
<p>サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい [メール全削除]</p>	<p>新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ➔ []</p> <p>すべて削除する 「全削除」 ➔ []</p>	<p>フォルダ内のメールを自動削除しない [] ➔ 「自動削除対象外指定」 ➔ [] ➔ 「解除」 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p>	<p>フォルダ内のメールを自動削除しない [] ➔ 「自動削除対象外指定」 ➔ [] ➔ 「解除」 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 解除するときは、同様の操作で「自動削除対象解除」を選び、[] を押します。
		<p>フォルダのシークレット設定を解除したい [] ➔ 「シークレット解除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ []</p>	<p>フォルダのシークレット設定を解除したい [] ➔ 「シークレット解除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ []</p>





■メール振り分け

振り分けフォルダ設定 後に手動でメールを振り分けたい 【再振り分け】	フォルダ画面でフォルダ選択 ➡ [] ➡ 「再振り分け」 ➡ []
条件を設定して迷惑メールを振り分けたい 【迷惑メール設定】	[] ➡ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「一般設定」 ➡ [] ➡ 「迷惑メール設定」 ➡ [] ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ [] ➡ 「個別迷惑設定（共通）」 ➡ [] ([]) ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 振り分け条件選択 ➡ [] ➡ 宛先選択／宛先・件名入力 ➡ [] ➡ [] ➡ [] ➡ []
振り分け条件を修正／削除したい 【振り分け条件修正／削除】	共通操作 フォルダ画面でフォルダ選択 ➡ [] ➡ 「メール振り分け設定」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ 下記の操作 振り分け条件（宛先）を修正する [] ➡ 「宛先変更」 ➡ [] ➡ 宛先選択方法選択 ➡ [] ➡ 宛先選択／入力 ➡ [] ➡ [] 振り分け条件（件名）を修正する [] ➡ 件名修正 ➡ [] ➡ [] 振り分け条件を削除する [] ➡ 「削除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ [] 振り分け条件を全件削除する [] ➡ 「設定リセット」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ []

■メールグループ

メールグループの名前を変更したい 【グループ名編集】	[] ➡ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「メールグループ設定」 ➡ [] ➡ メールグループ選択 ➡ [] ➡ 「グループ名編集」 ➡ [] ➡ グループ名入力 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []
メールグループ／メンバーを削除したい 【削除】	共通操作 [] ➡ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「メールグループ設定」 ➡ [] ➡ メールグループ選択 ➡ 下記の操作 メールグループを削除する [] ➡ 「削除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ []
	メンバーを削除する [] ➡ メンバー選択 ➡ [] ➡ 「削除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ [] ● メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。
メールグループのメンバーを変更したい 【変更】	[] ➡ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「メールグループ設定」 ➡ [] ➡ メールグループ選択 ➡ [] ➡ メンバー選択 ➡ [] ➡ 「変更」 ➡ [] ➡ 電話帳選択 ➡ [] ➡ 電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ []



メール利用

メールを転送したい [転送]	メッセージ画面で [] 「転送」 [] 宛先入力欄選択 [] 宛先選択方法選択 [] 宛先選択／入力 [] [] <ul style="list-style-type: none"> 添付ファイルも送信されます。 SMSを転送するときは、「SMS」または「S!メール」を選び、[] を押します。
下書きしたメールを送信したい [下書き]	[] 「下書き」 [] メール選択 [] メール作成 []
未送信のメールを送信したい [未送信ボックス]	[共通操作] [] 「未送信ボックス」 [] メール選択 [] [] 下記の操作 そのまま送信する 「再送信」 [] <hr/> 一部変更して送信する 「編集」 [] メール修正 []
送信済みのメールを再利用したい [編集と送信]	[] 「送信済みボックス」 [] フォルダ選択 [] メール選択 [] [] 「編集と送信」 [] メール作成 []
メールを利用して予定を登録したい [カレンダーに登録]	リスト画面でメール選択 [] 「メール管理」 [] [] 「カレンダーに登録」 [] [] 予定の件名入力 [] [] 開始／終了日時入力 [] [] その他必要項目入力 [] <ul style="list-style-type: none"> 登録元のメールは、「関連メール」としてカレンダーの予定表示時に確認することができます。

続きのあるメールを転送したい

[通知メール転送／サーバーメール転送]

リスト画面から転送する

リスト画面で続きのあるメール選択 [] [] 「転送」 [] [] 「通知メール転送」／「サーバーメール転送」 [] [] 宛先入力欄選択 [] [] 宛先選択方法選択 [] [] 宛先選択／入力 [] []

メールリストから転送する

[] 「サーバーメール操作」 [] [] 「メールリスト」 [] [] メール選択 [] [] 「サーバーメール転送」 [] [] 宛先入力欄選択 [] [] 宛先選択方法選択 [] [] 宛先選択／入力 [] []

●メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び [] を押します。

サーバーメールの詳細情報が知りたい

[メールのプロパティ]

[] 「サーバーメール操作」 [] [] 「メールリスト」 [] [] メール選択 [] [] 「メールのプロパティ」 [] []

●メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び [] を押します。

サーバーメールの容量を確認したい

[サーバーメール容量]

[] 「サーバーメール操作」 [] [] 「サーバーメール容量」 [] []



全般の設定

メッセージ画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「スクロール単位」 ➡ □ ➡ スクロール単位選択 ➡ □
リスト画面の表示方法を変更したい 【メールリスト表示切替】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「メールリスト表示切替」 ➡ □ ➡ 表示方法選択 ➡ □
アドレスをすべて表示したい 【アドレス表示切替】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「アドレス表示切替」 ➡ □ ➡ 「すべて表示」 ➡ □
受信ボックスの表示方法を変更したい 【受信ボックス表示設定】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「受信ボックス表示設定」 ➡ □ ➡ 表示方法選択 ➡ □
送信済みボックスの表示方法を変更したい 【送信ボックス表示設定】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「送信ボックス表示設定」 ➡ □ ➡ 表示方法選択 ➡ □
古い受信メールの削除方法を設定したい 【メール自動削除設定】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「メール自動削除設定」 ➡ □ ➡ 「受信ボックス」 ➡ □ ➡ 削除方法選択 ➡ □
古い送信メールを自動的に削除しない 【メール自動削除設定】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「メール自動削除設定」 ➡ □ ➡ 「送信済みボックス」 ➡ □ ➡ 「自動削除しない」 ➡ □
迷惑メールの申告先を変更したい 【迷惑メール申告先設定】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「迷惑メール申告先設定」 ➡ □ ➡ アドレス修正 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

メール送信／作成に関する設定

常に配信確認をしたい 【配信確認】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「送信・作成全般」 ➡ □ ➡ 「配信確認」 ➡ □ ➡ 「On」 ➡ □
・ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。	・ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
送信失敗時に自動再送しない 【自動再送】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「送信・作成全般」 ➡ □ ➡ 「自動再送」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □
返信先を本機以外にしたい 【返信先アドレス設定】	共通操作 ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「送信・作成全般」 ➡ □ ➡ 「返信先アドレス設定」 ➡ □ ➡ 下記の操作
宛先を設定する 【宛先選択】	「On／Off設定」 ➡ □ ➡ 「On」 ➡ □ ➡ 宛先選択方法選択 ➡ □ ➡ 宛先選択／入力 ➡ □
宛先を修正する 【アドレス編集】	「アドレス編集」 ➡ □ ➡ 宛先修正 ➡ □
返信時の引用方法を変更したい 【引用付き返信】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「送信・作成全般」 ➡ □ ➡ 「引用付き返信」 ➡ □ ➡ 引用方法選択 ➡ □
送信中アニメを最後まで表示しない 【送信中ステータス表示】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「送信・作成全般」 ➡ □ ➡ 「送信中ステータス表示」 ➡ □ ➡ 「Off (バックグラウンド)」 ➡ □



メール受信に関する設定

■受信動作

シークレットフォルダへの着信を知らせない 【シークレットフォルダ着信】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「受信動作全般」 ➡ □ ➡ 「メールお知らせ設定」 ➡ □ ➡ 「シークレットフォルダ着信」 ➡ □ ➡ 「お知らせしない」 ➡ □
待受画面以外でメールを受信したときの動作を変更したい 【メールお知らせ設定】	<p>共通操作 □ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「受信動作全般」 ➡ □ ➡ 「メールお知らせ設定」 ➡ □ ➡ 下記の操作</p> <p>メール着信画面を表示する 「操作中メール着信画面設定」 ➡ □ ➡ 「On」 ➡ □</p> <p>受信時の表示内容を変更する 「表示内容設定」 ➡ □ ➡ 表示内容選択 ➡ □</p> <p>受信時の通知音を鳴らさない 「通知音設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □</p>
アニメビューを表示しない 【アニメビュー表示設定】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「受信動作全般」 ➡ □ ➡ 「アニメビュー表示設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □

■フィーリングメール

フィーリングメール受信時にインフォメーション上部のグラフィックを表示しない 【インフォメーション表示】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「受信動作全般」 ➡ □ ➡ 「フィーリングメール連動」 ➡ □ ➡ 「インフォメーション表示」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □
フィーリングメール受信時にライトを点灯しない 【ライト設定】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「受信動作全般」 ➡ □ ➡ 「フィーリングメール連動」 ➡ □ ➡ 「ライト設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □
フィーリングメール受信時のバイフレータの動作を設定したい 【バイブパターン】	□ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「受信動作全般」 ➡ □ ➡ 「フィーリングメール連動」 ➡ □ ➡ 「バイブパターン」 ➡ □ ➡ 動作選択 ➡ □
フィーリングメール受信時の着信音を設定したい 【着信音】	<p>共通操作 □ ➡ 「メール設定」 ➡ □ ➡ 「一般設定」 ➡ □ ➡ 「受信動作全般」 ➡ □ ➡ 「フィーリングメール連動」 ➡ □ ➡ 「着信音」 ➡ □ ➡ 下記の操作</p> <p>着信音を鳴らさない 「On／Off設定」 ➡ □ ➡ 「Off」 ➡ □</p> <p>着信音を変更する 「着信音選択」 ➡ □ ➡ 設定項目選択 ➡ □ ➡ 保存場所選択 ➡ □ ➡ 着信音選択 ➡ □</p> <p>鳴動時間を変更する 「鳴動時間」 ➡ □ ➡ 秒数入力 ➡ □</p>



S!メールに関する設定

■自動受信

S!メールを手動受信したい

[手動受信]

自動受信するS!メールの種類やアドレスを限定したい

[指定自動受信]

④ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「S!メール設定」 ➡ []
 ➡ 「メール受信設定」 ➡ [] ➡ 「手動受信」 ➡ []

共通操作 ➡ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「S!メール設定」 ➡ [] ➡ 「メール受信設定」 ➡ [] ➡ 「指定自動受信」 ➡ [] ➡ 下記の操作

種類を選択(複数選択可)

メールの種類選択 ➡ [] ([] / []) ➡ []

個別アドレスを登録する

「個別アドレス」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 宛先選択方法選択 ➡ [] ➡ 宛先選択／入力 ➡ [] ➡ []

登録した個別アドレスを削除する

「個別アドレス」 ➡ [] ➡ アドレス選択 ➡ [] ➡ 「削除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ []

登録した個別アドレスを全件削除する

「個別アドレス」 ➡ [] ➡ アドレス選択 ➡ [] ➡ 「設定リセット」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ []

■添付ファイル

添付画像を拡大表示したい

[画像表示設定]

添付ファイルの自動表示／再生を設定したい
[添付ファイル自動表示]

撮影／録音した添付ファイルを保存しない
[添付ファイル送信時設定]

④ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「S!メール設定」 ➡ []
 ➡ 「画像表示設定」 ➡ [] ➡ 「2倍拡大表示」 ➡ []

④ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「S!メール設定」 ➡ []
 ➡ 「添付ファイル自動表示」 ➡ [] ➡ 「画像」／「サウンド」 ➡ [] ➡ 「On」／「Off」 ➡ []

④ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「S!メール設定」 ➡ []
 ➡ 「添付ファイル送信時設定」 ➡ [] ➡ 「保存しないで送信」 ➡ []



SMSに関する設定

<p>SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい [有効期限設定]</p>	<p>④ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「SMS設定」 ➡ [] ➡ 「有効期限設定」 ➡ [] ➡ 有効期限選択 ➡ []</p>
<p>SMSセンター番号を変更したい [SMSセンター番号]</p>	<p>[共通操作] ④ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「SMS設定」 ➡ [] ➡ 「SMSセンター番号」 ➡ [] ➡ 下記の操作</p>
<p>SMSセンター番号を変更する 「設定1（既定値）」～「設定3」 ➡ [] ➡ 番号修正 ➡ [] ●ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないでください。</p>	<p>SMSセンター番号を消去する 「設定2」／「設定3」 ➡ [] ➡ 「消去」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []</p>
<p>SMSセンター番号を設定する 「設定2」／「設定3」 ➡ [] ➡ 「既定値に設定」 ➡ [] ●「設定2」／「設定3」をSMSセンター番号に設定すると、自動的に「設定1（既定値）」として登録されます。（それまでの番号は1つずつ下にされます。）</p>	<p>④ 「メール設定」 ➡ [] ➡ 「SMS設定」 ➡ [] ➡ 「文字コード設定」 ➡ [] ➡ 文字コード選択 ➡ []</p>



メール送信**？ 本文が入力できない／ファイルが添付できない**

- 添付ファイル数が多いときや容量が大きいときは、本文に入力できる文字数が減ることがあります。また、本文の文字数が多いときは、添付できるファイル数や容量が減ることがあります。

？ インフォメーションに「送信失敗」が表示された

- 再送するときは、次の操作を行います。

「送信失敗」 ➔ ➔ メール選択 ➔
 ➔ ➔ ➔

？ 自動再送されない

- 3回続けて送信に失敗したメールは以降自動再送されません。

？ 添付再生優先が設定できない

- すでに他のファイルに設定しているか。2つ以上のファイルには設定できません。
- デコレーメールではありませんか。デコレーメールでは設定できません。
- ファイルによっては設定できないことがあります。

？ 送信オプションが反映されない

- 送信オプションで設定した内容は、作成中のメールだけに有効です。また、受信側の機種やメールアプリによっては、動作しないことがあります。
- E-mail アドレスのとき「配信確認」／「優先度」は動作しないことがあります。
- 「優先度」を変更しても、送信速度は変わりません。

？ 送信オプションが設定できない

- すでに別の項目を設定していませんか。「自動消去設定」／「返信リクエスト」／「転送NG」／「削除NG」／「クイズ」／「添付再生優先」は同時に設定できません。

？ 署名が自動的に挿入されない

- SMSではありませんか。SMSでは自動的に挿入されません。

？ 送信済みメールが取り消せない

- 文章が短いときは、取り消せないことがあります。
- SMSのときは操作できません。

メール受信／確認**？ 受信時に着信音やバイブレータが動作しないメールがある**

- 相手側で「優先度」が「低」に設定されているメールは着信音、バイブレータが動作しません。
- 迷惑メールは着信音やバイブレータ、インフォメーションが動作しません。

？ 返信要求のメッセージが表示された

- 返信するときは、「はい」を選択 ➔ を押します。返信すると、メッセージは表示されなくなります。

？ フィーリングメールが動作しない

- 電話帳で着信時の動作を設定しているときは、そちらが優先されます。
- 次のときは、フィーリングメールが動作しません。
 - 電話帳でシークレット設定されている
 - 迷惑メールに設定されている
 - シークレット設定されているメールフォルダに振り分け設定されている

？ メールの文字が正しく表示されない

- 次の操作を行ってみてください。
 【メッセージ画面】 ➔ 「表示設定」 ➔ ➔ 「文字コード変換」 ➔ ➔ 「文字コード選択」 ➔



メール管理／利用**？ メールをフォルダに移動できない**

- シークレット設定したフォルダには移動できません。一時解除または解除してください。

？ メールが受信できない

- 「✉」が表示されていませんか。このときは、メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(☞P.4-20)
- 「圏外」が表示されていませんか。電波の届く場所に移動してください。

？ 写メールが送信できない

- S!メール／スーパーメール／ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、S!メール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。

？ 撮影した静止画を正しく送信できない

- 相手はJPEG形式の静止画を受信できますか。相手がPNG形式に対応しているときは、PNG形式に変換すると送信できます。

？ 動画を送信できない

- 相手はS!メール／VGSメール／MPEG-4に対応していますか。S!メール／VGSメール／MPEG-4非対応のソフトバンク携帯電話に、動画は送信できません。



MEMO