

<b>便利な機能</b> .....	9-2
便利な機能について.....	9-2
<b>歩数計</b> .....	9-3
歩数計を利用する.....	9-3
<b>カレンダー</b> .....	9-5
カレンダーに予定を登録する.....	9-5
<b>目覚まし</b> .....	9-8
目覚ましを利用する.....	9-8
<b>電卓</b> .....	9-10
電卓で計算する.....	9-10
<b>地図</b> .....	9-11
地図を利用する.....	9-11
<b>ストップウォッチ</b> .....	9-14
所要時間を計る.....	9-14
<b>タイマー</b> .....	9-15
経過時間をお知らせする.....	9-15

<b>時報</b> .....	9-16
時報を利用する.....	9-16
<b>メモ帳</b> .....	9-17
文字を登録する.....	9-17
<b>録音</b> .....	9-18
音声を録音／再生する.....	9-18
<b>拡大鏡</b> .....	9-19
拡大鏡を使う.....	9-19
<b>バーコード読み取り</b> .....	9-20
バーコードを読み取る.....	9-20
<b>ラクラク瞬漢ルーペ</b> .....	9-21
漢字を読み取って辞書で調べる... ..	9-21
<b>名刺読み取り</b> .....	9-22
名刺を読み取る.....	9-22
<b>応用操作</b> .....	9-23
こんなときは.....	9-33

# 9

## 便利な機能

## 便利な機能について

次の便利な機能が利用できます。

1日に歩いた歩数や歩行時間などを表示することができます。また、目標を設定することもできます。

### 歩数計

カレンダーで日付や曜日を確認したり、予定を登録することができます。

### カレンダー

指定した時間に目覚ましを鳴らすことができます。曜日を指定することもできます。

### 目覚まし

本機を電卓として利用することができます。%の計算やメモリ計算など行うことができます。

### 電卓

現在地を地図で確認したり、目的地までのルートを調べるなどのサービスが利用できます。

### 地図 (S! GPSナビ)

所要時間を計測したり、設定した経過時間でアラームを鳴らすことができます。

### ストップウォッチ/タイマー

指定した正時をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

### 時報

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。

### メモ帳

音声の録音・再生ができます。録音した音声をメールで送信することもできます。

### 録音

カメラを利用して、小さい文字などを拡大して画面に表示することができます。

### 拡大鏡

熟語(漢字が連続した文字列)を読み取り、辞書で意味を調べることができます。

### ラクラク瞬漢ルーペ

バーコードを読み取って利用したり、名刺を読み取って、電話帳に登録することができます。

### バーコード/名刺読み取り

## 歩数計を利用する

本機は、あらかじめ歩数計機能が「On」に設定されており、特に設定などをしなくても、歩数がカウントされます。

- 背面画面にも歩数が表示されます。歩数表示は、時計表示が変わるとき（1分単位）や背面画面のライトが点灯するときに更新されます。

### 歩数計利用時のご注意

- 平地での一定した歩行動作が基本となります。（1分間に100歩程度の速度）
- 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- ポケットやカバンに入れたり、市販のネックストラップ、キャリングケースを利用してください。
  - 本機が不規則に動かないようにしてください。
- 次のときは、カウントされません。
  - 電源を切っているとき
  - 歩行開始後の数歩
  - 振動動作中
- 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- 歩数計機能で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

### 身体情報を設定する

- 身体情報を設定すると、より詳しい情報が確認できます。
- 体重と歩幅を両方設定しないと、表示される情報が限られます。

- 1 便利 → 「歩数計を使う」 → OK



#### 歩数計画面

- 歩数計が無効のときは、確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選び、OKを押します。

- 2 辞書 → 「設定」 → OK  
→ 「身体情報」 → OK



#### 身体情報画面

- 3 「身長」 → OK → 身長入力  
→ OK

- 4 「体重」 → OK → 体重入力  
→ OK

- 5 「歩幅」 → OK  
→ 「はい」 / 「いいえ」 → OK

- 「はい」を選んだときは、あらかじめ身長から算出された歩幅が入力されます。

- 6 歩幅入力 → OK → Y?

設定済の項目を編集するとき

【身体情報画面】編集項目選択 → OK

→ 数値入力 → OK → Y?

- 「歩幅」を選んだときは、自動計算の確認画面が表示されます。（身長設定時）

### 歩数計を無効にする

- 1 歩数計画面で 辞書  
→ 「歩数計Off」 → OK

## 歩行状況を確認する

## 1 歩数計画面でOK



## 歩行履歴画面

- **[V]**を押すたびに、日別履歴/時間別履歴の画面が切り替わります。
- **[#]**を押すと前の履歴が、**[\*]**を押すと次の履歴が表示されます。

## 2 時間/日選択 OK

- 選択した時間/日の歩数が表示されます。

## 3 戻る OK 確認終了

## 歩数計画面について

- **[電話]**/**[メニュー]**を押すとエクササイズ、消費カロリーも表示できます。
- 本日の歩行をリセットするとき  
**【歩数計画面】** **[辞書]** → 「本日の歩行リセット」 → **[OK]** → 「はい」 → **[OK]**
- 歩行履歴をリセットするとき  
**【歩行履歴画面】** **[辞書]** → 「歩行履歴リセット」 → **[OK]** → 「はい」 → **[OK]**
- 本日の歩行もリセットされます。

## 目標を設定する

目標数値を設定しておく、達成時にお知らせなどで知らせてくれます。

- 次の項目を設定できます。

歩数

歩行時間

エクササイズ

消費カロリー

移動距離

脂肪燃焼量

## 1 歩数計画面で [辞書] → 「設定」 → [OK] → 「目標」 → [OK]

## 2 「目標設定/編集」 → [OK]

## 3 項目選択 OK

## → 数値/時間入力 OK

- 設定した項目によっては、他の目標値を自動で算出します。

## 設定済みの項目を編集するとき

**【歩数計画面】** **[辞書]** → 「設定」 → **[OK]**  
 → 「目標」 → **[OK]** → 「目標設定/編集」  
 → **[OK]** → 項目選択 → **[辞書]** → 数値/時間入力 → **[OK]**

## 目標を達成すると

- 目標達成音が鳴り、お知らせが表示されます。「目標達成」を選び**[OK]**を押すと、歩数計カレンダーが表示されます。

次の操作を行うと、目標達成音が鳴らないようにすることもできます。

**【歩数計画面】** **[辞書]** → 「設定」 → **[OK]**  
 → 「目標」 → **[OK]** → 「目標達成アナウンス」 → **[OK]** → 「Off」 → **[OK]**

## エクササイズ (Ex) について

- エクササイズ (Ex) とは、身体活動の量を表す単位です。歩行時の身体活動強度は3メッツなので、身体活動強度(3メッツ) × 歩行時間(時)で算出します。

## カレンダーに予定を登録する

### カレンダーを表示する

- 1 **便利** ➡ 「カレンダーを見る」 ➡ **OK**



カレンダー画面

### カレンダー画面でのおもな操作

前画面を表示	<b>X</b> <b>←</b>
次画面を表示	<b>#</b> <b>→</b>
日付を選択	<b>便利</b> <b>天気</b> <b>電話</b> <b>X-1</b>

### 予定を登録する

件名、カテゴリ、開始日時、アラームを登録する方法を例に説明します。

- 1 カレンダー画面で日付選択 ➡ **OK**



- 2 「<新規登録>」 ➡ **OK**
- 3 件名入力 ➡ **OK**
- 4 「固定」タブ ➡ カテゴリ選択 ➡ **OK**
- 5 「入力する」 ➡ **OK**
- 6 開始日時入力 ➡ **OK**
- 7 「鳴らす」 ➡ **OK**
- 8 「内容確認して登録する」 ➡ **OK** ➡ **OK**

履歴からカテゴリを選ぶとき

- 4で「履歴」タブ ➡ カテゴリ選択 ➡ **OK** ➡ **5**以降

自分で作成したカテゴリを選ぶとき

- 4で「ユーザー登録」タブ ➡ カテゴリ選択 ➡ **OK** ➡ **5**以降

終日の予定のとき

- 5で「入力しない(時刻指定なし)」 ➡ **OK** ➡ **5**

その他の項目を設定するとき

- **5**で「他の項目を入力する」を選び **OK**を押すと、終了日時やアラームの詳細、くり返し、場所、内容を登録できます。

## アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



アラームを止めて予定を確認するとき

- アラーム動作中に楽ともボタン (楽とも)、**①**、**②**、**③** 以外のいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

- 待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。

## 予定を確認する

- ①** カレンダー画面で日付選択  
→ **OK**



予定一覧画面

- ②** 予定選択 → **OK**
- ③** **OK** → 確認終了

## 表示する情報を選ぶ

次の情報を、予定としてカレンダーに表示することができます。

誕生日	電話帳の「誕生日:」に登録している情報
今日は何の日情報	あらかじめ本機に登録されている記念日など

- ①** カレンダー画面で **辞書**
- ②** 「カレンダー設定」 → **OK**
- ③** 「表示データ選択」 → **OK**
- ④** 表示するデータ選択  
→ **OK** ( / )
- ⑤** **Y?**

## 誕生日の相手に電話をかける

1 予定一覧画面で  
誕生日の相手の名前選択 ➡

2 「発信」 ➡  ➡ 電話番号選択  
➡

- 登録されている電話番号が1件のとき、電話番号を選ぶ必要はありません。

## 誕生日の相手にメールを送信するとき

2で「メール送信」 ➡  ➡ 宛先選択 ➡  ➡ メール作成 ➡

- 登録されている宛先が1件のとき、宛先を選ぶ必要はありません。
- 電話番号を選んだときは、「S!メール」または「SMS」を選び  を押します。
- SMSのときは、メール作成後  を押すと、送信されます。

## 予定を削除する

## ■ 1件ずつ削除するとき

1 予定一覧画面で予定選択  
➡

2 「削除」 ➡  ➡ 「1件」 ➡   
➡ 「はい」 ➡

## ■ 1日単位で削除するとき

1 カレンダー画面で日付選択  
➡


2 「削除」 ➡  ➡ 「1日」 ➡   
➡ 「はい」 ➡

## 目覚ましを利用する


## 目覚ましを設定する

初めて起動したときの操作を例に、指定した時刻／曜日に鳴らす方法を説明します。

1 便利 → 「目覚ましを使う」  
→ OK



2 時入力 (24時間制) → 分入力  
→ OK

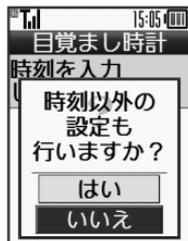

●このあと「いいえ」を選びOKを押すと、目覚ましの設定を完了することができます。(時刻以外は、あらかじめ設定されている内容で動作します。)

3 「はい」 → OK


4 「曜日指定する」 → OK

5 曜日選択 → OK (□/☑)  
→ 曜日指定完了 → Y

●祝日に目覚ましを鳴らさないときは、「祝日は除外」にチェックを入れます。

6 音量選択 → OK

7 OK

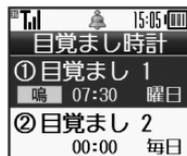

目覚まし画面

●設定が完了します。

1 回だけ、または毎日鳴らすとき  
4で「1回のみ」/「毎日繰り返す」  
→ OK → 5以降

曜日をすべて指定/解除するとき  
5で(辞書) → 「全曜日を選択」/「全曜日を解除」 → OK

その他の項目を設定するとき

●7のあと(Y)を押すと、目覚まし音の変更や件名、鳴動時間、スヌーズ設定、振動の設定を行うことができます。

2回目以降目覚ましを起動すると

●1のあと目覚まし画面が表示されます。次の操作で設定を行ってください。

【目覚まし画面】目覚まし選択 → OK  
→ 「設定する」 → OK → 時刻入力 → OK → 4以降

## 目覚まし設定時刻の動作

目覚まし設定時刻になると、目覚ましが動作します。



## 目覚ましを止めるとき

- 乗ともボタン (📶、①、②、③) 以外のいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に目覚まし設定時刻になると

- 待受画面に戻るまで、目覚ましが動作しないことがあります。

目覚まし動作中に着信があると

- 目覚ましは停止します。

## スヌーズを設定しているとき

設定した間隔でくり返し目覚ましが鳴ります。(スヌーズ)

- スヌーズは一定時間経過すると、自動的に解除されます。
- スヌーズ設定された目覚ましが動作してから、スヌーズを解除するまでの間(スヌーズ待機状態)に別の目覚ましやアラームの設定時刻になっても、別の目覚ましやアラームは動作しません。

## スヌーズを解除するとき

- スヌーズ待機状態で **OK** ➡ 「はい」 ➡ **OK**

## 目覚ましを解除する

- 1 目覚まし画面で  
目覚まし選択 ➡ **OK**

- 2 「止める」 ➡ **OK**

- 解除しても登録内容は保持されます。

解除した目覚ましを再設定するとき

- **🔄** で「鳴らす」 ➡ **OK**

## 電卓で計算する

1 便利 → 「電卓を使う」 → OK



電卓画面

2 ダイヤルボタンで数字入力  
→ 計算

3 便利 → 電卓終了

## 電卓画面での操作

+ (足す)	☎
- (引く)	✉
× (掛ける)	便利
÷ (割る)	写真
= (イコール)	OK
C・CE (クリア)	戻る
RM (メモリ呼出)	電話
M+ (メモリ加算)	メモ
. (小数点)	メモ
+/- (符号反転)	#

## メモリ計算について

- メモリ計算は、メモリ内容を消去してから行ってください。
- メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

## メモリを消去するとき

【電卓画面】 辞書 → 「CM」 → OK

## %の計算を行うとき

【電卓画面】 辞書 → 「%」 → OK

## 計算中に着信があると

- 着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終わると、計算を継続できます。

## 地図を利用する

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地を地図で確認したり、目的地までのルート調べるなど、いろいろな位置情報サービスが利用できます。

(S! GPSナビ)

- 管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供することもできます。

### 地図利用時のご注意

- GPS衛星や基地局の信号の受信状況が悪いときは、位置情報の精度が落ちることがあります。上空の見晴らしのよい場所で利用してください。
- 提供した位置情報に起因する障害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 位置情報測位について


- 位置情報測位とは、GPS機能を利用して、現在地を確認することです。

### 位置情報精度について

- 位置情報測位の精度は、実際の位置との推定誤差により「位置情報精度1」（精度：低）～「位置情報精度3」（精度：高）に分かれています。（位置情報精度は、「📶」の数で表示されます。）
- 位置情報精度1や2のときは、再取得の確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。  
「はい」 / 「いいえ」 ➡ **OK**

### 地図アプリを起動する

- 1 **便利** ➡ 「地図を見る」 ➡ **OK**

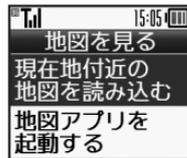

地図画面

- 2 「地図アプリを起動する」

➡ **OK**

- 次回から確認画面を表示しないときは、このあと **設定** を押し、**3**へ進みます。

- 3 「はい」 ➡ **OK**

### 地図アプリの一覧を表示するとき

【地図画面】「その他の機能」 ➡ **OK**

➡ 「地図アプリ一覧」 ➡ **OK**

- 地図アプリを選び **OK** を押しと、起動します。

### 地図アプリを設定するとき

【地図画面】「詳しい設定」 ➡ **OK** ➡


「地図アプリ選択」 ➡ **OK** ➡ 地図ア

プリ選択 ➡ **OK**

## 現在地を確認する

1 地図画面で  
「現在地付近の地図を読み込む」

→ OK

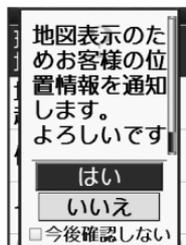

• 次回から確認画面を表示しないときは、このあと(辞書)を押し、2へ進みます。

2 「はい」 → OK → 情報取得開始  
→ OK

• 情報取得が完了すると現在地が表示されます。

## 位置の履歴を確認する

1 地図画面で  
「その他の機能」 → OK2 「測定した位置の履歴を見る」  
→ OK

## 3 履歴選択 → OK

• 履歴の詳細画面が表示されます。

## 4 (戻る) → 確認終了


## 位置メモを利用する

## 位置情報を登録する

現在地を新規登録する方法を例に説明します。

1 地図画面で  
「その他の機能」 → OK

## 2 「位置メモ一覧」 → OK

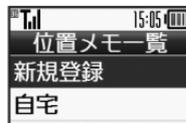

位置メモ一覧画面

## 3 「新規登録」 → OK

4 「名称」 → OK → 名称入力  
→ OK

## 5 「位置情報」 → OK

6 「現在地から取得」 → OK  
→ 情報取得完了

## 7 OK

## 8 (辞書)

自宅を登録するとき

3で「自宅」 → OK → 6以降

履歴から登録するとき

6で「履歴から取得」 → OK → 履歴  
選択 → OK → (辞書)

## 位置メモを確認する

1 位置メモ一覧画面で  
位置メモ選択 → OK

## 2 「位置情報」 → OK

• 位置情報の詳細画面が表示されます。

## 3 (戻る) → 確認終了

## 位置メモを削除する

1 位置メモ一覧画面で  
位置メモ選択 → (辞書)2 「削除」 → OK → 「はい」  
→ OK

## 位置ナビを利用する

ほかの人が現在どこにいるのかを検索したり、本機を紛失したときにおおよその位置を検索できます。

- 位置ナビの利用には、別途お申し込みなどが必要です。
- 「位置ナビ」について詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☎P.15-21)を参照してください。

### 1 地図画面で

「位置ナビを使う」→


- インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 位置情報を提供する

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供することができま

- 位置情報要求画面が表示されることなく、要求に応じて自動的に提供されることもあります。
- 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(☎P.15-35)までご連絡ください。

### 1 位置情報提供要求があれば

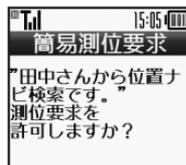

- 上のような位置情報要求画面が表示されます。(メッセージなどはあくまで一例です。)

- 2  (提供するとき) /  (提供しないとき)

## お知らせについて

位置情報提供要求時にを押したとき(位置情報を提供したとき)や、要求に応じて自動提供されたときは、お知らせが表示されます。

- 項目を選びを押すと、位置情報提供履歴を確認することができます。

## 所要時間を計る

- 計測中に電池残量が不足すると、ストップウォッチが停止します。

- 1 **OK** ➔ 「便利な機能」 ➔ **OK**  
➔ 「ストップウォッチを使う」  
➔ **OK**



ストップウォッチ画面

- 2 **OK** ➔ 計測開始
- 3 **OK** ➔ 計測終了
  - 再度**OK**を押すと再開されます。
- 4 **戻る** ➔ 「はい」 ➔ **OK**  
➔ ストップウォッチ終了
  - 計測結果は、ストップウォッチを終了すると消去されます。

ラップタイム（途中までの経過時間）を計測するとき

計測中に**戻る**

計測結果（ラップタイム含む）をメモ帳に登録するとき

**戻る**のあと**戻る** ➔ 「メモ帳に登録」 ➔ **OK**

計測結果を消去して計測し直すとき


**戻る**のあと**削除** ➔ **戻る**以降

計測中に着信があると

- 着信を受けても、計測は継続します。通話などを終わると、ストップウォッチ画面に戻ります。

## 経過時間をお知らせする

- ① **OK** ➔ 「便利な機能」 ➔ **OK**  
➔ 「タイマーを使う」 ➔ **OK**

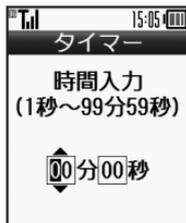

タイマー設定画面

- ② 分入力 ➔ 秒入力 ➔ **OK**



タイマー画面

- **辞書** を押すと、時間を変更できます。

- ③ **OK** ➔ カウントダウン開始  
● **OK** を押すと、停止/再開できます。

- ④ 設定時間経過 ➔ アラーム鳴動

- ⑤ **はい** ➔ **OK**  
➔ タイマー終了

以前設定した時間を利用するとき

- ①のあと **辞書** ➔ 利用する履歴選択  
➔ **OK** ➔ **OK** ➔ ③以降

タイマーをリセットするとき

タイマー停止中に **辞書**

タイマー動作中に着信があると

- 着信を受けても、動作は継続します。  
通話などを終わると、タイマー画面に戻ります。

## 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



## アラームを止めるとき


- **OK** または **左** / **右** を押します。  
(一定時間経過すると、自動的に止まります。)  
通話中や着信中に設定時間を経過すると  
● 通話を終了すると、アラームが動作します。

## 時報を利用する

### 時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

- 1 **OK** → 「便利な機能」 → **OK**  
 → 「時報を設定する」 → **OK**

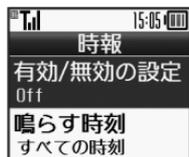

時報画面

- 2 「有効/無効の設定」 → **OK**  
 → 「On」 → **OK**

- 3 「鳴らす時刻」 → **OK**



- 4 時刻選択 → **OK** (  /  )  
 → 時刻指定完了 → **Y7**

- 5 **Y7** → 登録完了

- 6 **8** → 時報設定終了

時報音量を変更するとき

- 2で「詳しい設定」 → **OK** → 「時報音量：」 → **OK** → 音量選択 → **OK** → **Y7** → 5以降

鳴動時間を変更するとき

- 2で「詳しい設定」 → **OK** → 「鳴動時間：」 → **OK** → 時間選択 → **OK** → **Y7** → 5以降

時刻をすべて指定/解除するとき

- 4で(辞書) → 「すべての時刻を選択」/  
 「すべての時刻を解除」 → **OK**

### 時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作します。



時報を止めるとき

- 楽ともボタン ( 、1、2、3 ) 以外のいずれかのボタンを押します。他の機能の動作中に時報設定時刻になると
- 時報は動作しません。
- 時報動作中に着信があると
- 時報は停止します。

### 時報を解除する

- 1 時報画面で  
 「有効/無効の設定」 → **OK**  
 → 「Off」 → **OK** → **Y7**

## 文字を登録する

## メモ帳に登録する

- 1 OK → 「便利な機能」 → OK  
→ 「メモ帳を使う」 → OK



メモ帳一覧画面

- 2 「<新規登録>」 → OK

- 3 本文入力 → OK

- 4 カテゴリ選択 → OK → 登録完了

メモ帳を一時的に並べ替えるとき

【メモ帳一覧画面】 Y7

- 押すたびに更新日時→作成日時→カテゴリ→アクセス日時の順に並び替わります。

文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき

【文字入力画面】 辞書 → 「メモ帳」 → OK → 「メモ帳読み出し」 → OK → メモ帳選択 → OK

- メモ帳入力時は、操作できません。

## メモ帳を確認する

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択 → OK

- メモ帳が表示されます。

- 2 戻る → 確認終了

## メモ帳を削除する

## ■ 1件ずつ削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択 → 辞書

- 2 「1件削除」 → OK

- 3 「はい」 → OK

## ■ 複数のメモを削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択 → 辞書 → 「設定/管理」 → OK

- 2 「複数選択」 → OK → 削除するメモ選択 → OK (□/✓) → 選択完了 → 辞書

- 3 「削除」 → OK → 「はい」 → OK

チェックをすべて解除するとき

⊕で「全解除」 → OK

## ■ すべて削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択 → 辞書 → 「設定/管理」 → OK

- 2 「全件削除」 → OK

- 3 「はい」 → OK

## 音声を録音／再生する

### 音声を録音する

- 録音中に電池残量が不足すると、録音中止されます。
- 通話中に相手の声を録音するときは、「電話を録音する」を利用してください。

- 1 OK → 「便利な機能」 → OK  
→ 「声を録音する」 → OK



録音画面

- 2 OK → 録音開始

- 3 OK → 録音終了



- 「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。

- 4 「保存」 → OK

保存前に再生するとき

- 4で「再生」 → OK → 再生開始 →

(戻る) → 再生終了

録音をやり直すとき

- 4で(戻る) → 2以降

### 音声を再生する

- 1 録音画面で「辞書」  
→ 「着うた・メロディ」 → OK

- 2 音声ファイル選択 → OK

音声ファイルの再生について

- 音声ファイルは、次の操作でも再生できます。

OK → 「写真や音楽」 → OK → 「写

真・ビデオ・音楽などの確認」 → OK

→ 「着うた・メロディ」 → OK → 音

声ファイル選択 → OK


### 再生画面でできること

音量調節	(便利) / (写真)
一時停止／再開	OK
再生中止	(戻る)

## 拡大鏡を使う

- 1 **OK** ➔ 「便利な機能」 ➔ **OK**  
 ➔ 「拡大鏡を使う」 ➔ **OK**

- 2 拡大する文字などを画面中央に表示

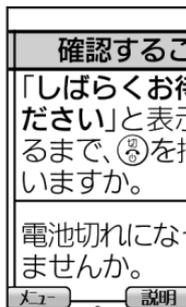

拡大鏡画面

- 見たいものから10センチ程度離して見てください。

### 拡大鏡画面でできること

拡大率変更	(拡大) / (縮小)
明るさ調整	(電話) / (メール)
ライト点灯/消灯	(ON/OFF)

## バーコードを読み取る

JANコード（1次元コード）とQRコード（2次元コード）が読み取れます。

- バーコードによっては、読み取り時に会員証ファイルやパスワードの入力が必要なことがあります。
- バーコードによっては、読み取れないことがあります。

1 OK → 「写真や音楽」 → OK  
→ 「カメラ便利機能」 → OK

2 「バーコードを読み取る」  
→ OK

3 バーコードを画面中央に表示




読み取り画面

- ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。

4 OK → 読み取り開始

- 読み取りにくいときは、ゆっくりと被写体との距離を変えてください。
- 読み取りを中止するときは、**[Z]**を押します。

5 完了音鳴動  
→ 読み取り結果表示

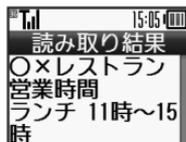

分割されているバーコードのとき

- 読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

5のあと **[Z]** → 「はい」 → OK → 5以降

### 読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	<b>[3]</b>
静止画撮影へ切替	<b>[7]</b>
フォーカスロック	<b>[F]</b>
ライト点灯/消灯	<b>[#]</b>
明るさ調整	<b>[電話]</b> / <b>[X-IL]</b>
ヘルプ表示	<b>[0]</b>

## 漢字を読み取って辞書で調べる

熟語（漢字が連続した文字列）を読み取り、辞書で意味を検索することができます。

●漢字によっては、読み取れないことがあります。

1 **OK** ➔ 「写真や音楽」 ➔ **OK**  
➔ 「カメラ便利機能」 ➔ **OK**

2 「ラクラク瞬漢ルーペを使う」  
➔ **OK**

3 漢字をルーペ内に表示



4 **OK**

●ルーペの下に認識した漢字が表示されたあと、以降の操作が行えます。

5 **OK**

6 辞書選択 ➔ **OK** ➔ 「検索」 ➔ **OK**

7 目的の単語など選択 ➔ **OK**

●詳細画面が表示されます。

漢字を読み取り直すとき

**5**で **Y** ➔ **3**以降

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	<b>3</b> <b>3</b>
静止画撮影へ切替	<b>7</b> <b>5</b>
フォーカスロック	<b>4</b> <b>5</b>
ズーム調整	<b>便利</b> / <b>写真</b>
ライト点灯/消灯	<b>#</b> <b>5</b>
明るさ調整	<b>電話</b> / <b>X-ル</b>
ヘルプ表示	<b>0</b> <b>5</b>

## 名刺を読み取る

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- 英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- 名刺によっては、読み取れないことがあります。

1 OK → 「写真や音楽」 → OK  
→ 「カメラ便利機能」 → OK

2 「名刺を読み取る」 → OK

3 名刺を画面中央に表示




読み取り画面

- 名刺を画面の枠に合わせてください。

4 OK  
●読み取りを中止するときは、(Y)を押します。

5 OK → 読み取り結果表示

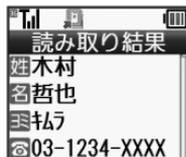

読み取り結果画面

6 OK → (Y)

- 電話帳に登録されます。

読み取り結果に最大文字数を超えている項目があると

- 超過文字削除の確認画面が表示されます。削除するときは、次の操作を行います。

「はい」 → OK

名刺を読み取り直すとき

6で(Y) → 「はい」 → OK → 3以降登録先を変更するとき

【読み取り結果画面】(辞書) → 「登録先設定」 → OK → 登録先選択 → OK

- 「電話帳」以外に設定すると、「その他ファイル」として保存されます。名刺の画像を電話帳のフォトとして登録するとき

【読み取り結果画面】(辞書) → 「画像付加設定」 → OK → 「On」 → OK

読み取り画面でできること	
フォーカスモード切替	(3)
静止画撮影へ切替	(7)
フォーカスロック	(ON)
ライト点灯/消灯	(#)
明るさ調整	(電話) / (X-ル)
ヘルプ表示	(0)

歩数計

歩数計カレンダーを確認したい	<p>(便利) → 「歩数計を使う」 → (OK) → (Y) → 日付選択 → (OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●目標の達成度が表示されます。</li> <li>●カレンダー表示中に(左) / (右)を押すと、前/次の月のカレンダーが表示されます。</li> </ul>
累積歩行を確認したい	<p>(便利) → 「歩数計を使う」 → (OK) → (辞書) → 「累積歩行表示」 → (OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●身体情報を変更したときは、変更した身体情報をもとに関連する数値が更新されます。</li> </ul>
累積歩行をリセットしたい	<p>(便利) → 「歩数計を使う」 → (OK) → (辞書) → 「累積歩行表示」 → (OK) → (辞書) → 「累積歩行リセット」 → (OK) → 「はい」 → (OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●1日の平均値もリセットされます。</li> </ul>
1日の歩数をリセットする時刻を設定したい	<p>(便利) → 「歩数計を使う」 → (OK) → (辞書) → 「設定」 → (OK) → 「歩数リセット時刻」 → (OK) → 時刻入力 → (OK) → 「はい」 → (OK)</p>

目標達成アナウンスを変更したい

共通操作 (便利) → 「歩数計を使う」 → (OK) → (辞書) → 「設定」 → (OK) → 「目標」 → (OK) → 「目標達成アナウンス」 → (OK) → 「On」 → (OK) → 下記の操作

目標達成音を変更する

「目標達成音」 → (OK) → 音選択 → (OK)

音量を変更する

「目標達成音量」 → (OK) → 音量選択 → (OK)

振動の動作を変更する

「振動」 → (OK) → 動作選択 → (OK)

鳴動時間を変更する

「鳴動時間」 → (OK) → 時間選択 → (OK)

- 時間選択時に「その他」を選び(OK)を押すと、任意の時間を指定できます。

## カレンダー

### ■カレンダー表示設定

指定した日のカレンダーを表示したい	<p>共通操作 (便利) ⇒ 「カレンダーを見る」 ⇒ OK</p> <p>⇒ 辞書 ⇒ 「指定日付へ移動」 ⇒ OK ⇒ 下記の操作</p> <p><b>当日へ移動する</b></p> <p>「本日」 ⇒ OK</p> <p><b>指定日へ移動する</b></p> <p>「指定日」 ⇒ OK ⇒ 日付入力 ⇒ OK</p>
日付の色を変更したい	<p>共通操作 (便利) ⇒ 「カレンダーを見る」 ⇒ OK</p> <p>⇒ 下記の操作</p> <p><b>曜日ごとの色を変更する</b></p> <p>辞書 ⇒ 「カレンダー設定」 ⇒ OK ⇒ 「色設定」 ⇒ OK ⇒ 「曜日」 ⇒ OK ⇒ 曜日選択 ⇒ OK ⇒ 色選択 ⇒ OK</p> <p><b>指定した日の色を変更する</b></p> <p>日付選択 ⇒ 辞書 ⇒ 「カレンダー設定」 ⇒ OK ⇒ 「色設定」 ⇒ OK ⇒ 「当日」 ⇒ OK ⇒ 色選択 ⇒ OK</p> <p><b>色設定（当日）を解除する</b></p> <p>辞書 ⇒ 「カレンダー設定」 ⇒ OK ⇒ 「色設定」 ⇒ OK ⇒ 「色設定（当日）解除」 ⇒ OK ⇒ 解除条件選択 ⇒ OK ⇒ 「はい」 ⇒ OK</p>
スタンプを貼り付けたい	<p>(便利) ⇒ 「カレンダーを見る」 ⇒ OK ⇒ 日付選択 ⇒ Y ⇒ スタンプ選択 ⇒ OK</p>

オリジナルの祝日を登録したい	<p>共通操作 (便利) ⇒ 「カレンダーを見る」 ⇒ OK</p> <p>⇒ 辞書 ⇒ 「カレンダー設定」 ⇒ OK ⇒ 「祝日設定」 ⇒ OK ⇒ 「プライベート」タブ ⇒ 下記の操作</p> <p><b>プライベート祝日を登録する</b></p> <p>「&lt;未登録&gt;」 ⇒ OK ⇒ 祝日名入力 ⇒ OK ⇒ 年月日入力 ⇒ OK ⇒ 周期選択 ⇒ OK ⇒ Y</p> <p><b>プライベート祝日を編集する</b></p> <p>祝日選択 ⇒ 辞書 ⇒ 「編集」 ⇒ OK ⇒ 「祝日名称：」 ⇒ OK ⇒ 祝日名入力 ⇒ OK ⇒ 「日付：」 ⇒ OK ⇒ 年月日入力 ⇒ OK ⇒ 周期選択 ⇒ OK ⇒ Y</p>
祝日を解除／再表示したい	<p>(便利) ⇒ 「カレンダーを見る」 ⇒ OK ⇒ 辞書 ⇒ 「カレンダー設定」 ⇒ OK ⇒ 「祝日設定」 ⇒ OK ⇒ 「プライベート」／「国民の祝日」タブ ⇒ 解除／再表示する祝日選択 ⇒ OK ( <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> )</p>

## ■カレンダー登録（その他の項目）

- 基本項目の登録内容によっては、登録できない項目もあります。
- 予定を登録するときは、各操作のあと〔Y〕を押します。

その他の項目を登録したい	<p><b>共通操作</b>〔便利〕⇒「カレンダーを見る」⇒〔OK〕                  ⇒日付選択⇒〔OK〕⇒「&lt;新規登録&gt;」⇒〔OK〕                  ⇒基本項目入力⇒〔OK〕⇒「他の項目を入力する」⇒〔OK〕⇒下記の操作</p>
	<p><b>予定の終了日時を登録する</b>                  「終了：」⇒〔OK〕⇒終了日時入力⇒〔OK〕</p>
	<p><b>アラーム通知時間を変更する</b>                  「アラーム：」⇒〔OK〕⇒「アラーム通知時間：」⇒〔OK〕⇒通知時間選択⇒〔OK〕⇒〔Y〕                  ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。</p>
	<p><b>アラーム音を変更する</b>                  「アラーム：」⇒〔OK〕⇒「アラーム音/ピチオ：」⇒〔OK〕⇒種類選択⇒〔OK〕⇒アラーム音選択⇒〔OK〕⇒〔Y〕                  ●ファイルによっては、再生開始ポイントを指定する必要があります。</p>
	<p><b>鳴動時間を変更する</b>                  「アラーム：」⇒〔OK〕⇒「鳴動時間：」⇒〔OK〕                  ⇒時間選択⇒〔OK〕⇒〔Y〕                  ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。</p>
	<p><b>同じ予定をくり返し登録する</b>                  「繰り返し：」⇒〔OK〕⇒くり返し期間選択⇒〔OK〕⇒くり返し回数入力⇒〔OK〕                  ●「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設定できません。</p>

その他の項目を登録したい	<p><b>共通操作</b>〔便利〕⇒「カレンダーを見る」⇒〔OK〕                  ⇒日付選択⇒〔OK〕⇒「&lt;新規登録&gt;」⇒〔OK〕                  ⇒基本項目入力⇒〔OK〕⇒「他の項目を入力する」⇒〔OK〕⇒下記の操作</p>
	<p><b>場所を登録する</b>                  「場所：」⇒〔OK〕⇒場所入力⇒〔OK〕</p>
	<p><b>予定の内容を登録する</b>                  「内容：」⇒〔OK〕⇒内容入力⇒〔OK〕</p>
予定の登録内容を編集したい	<p>〔便利〕⇒「カレンダーを見る」⇒〔OK〕⇒日付選択⇒〔OK〕⇒予定選択⇒〔OK〕⇒編集項目選択⇒〔OK〕⇒登録と同様の操作で編集</p>

## ■カテゴリ設定

カテゴリを新規で作成したい	<p><b>共通操作</b>〔便利〕⇒「カレンダーを見る」⇒〔OK〕                  ⇒〔辞書〕⇒「カレンダー設定」⇒〔OK〕⇒「カテゴリ設定」⇒〔OK〕⇒下記の操作</p>
	<p><b>カテゴリ名を編集する</b>                  カテゴリ選択⇒〔OK〕⇒「カテゴリ名編集」⇒〔OK〕⇒カテゴリ名入力⇒〔OK〕</p>
	<p><b>マークを変更する</b>                  カテゴリ選択⇒〔OK〕⇒「アイコン変更」⇒〔OK〕⇒マーク選択⇒〔OK〕</p>
	<p><b>カテゴリ設定を初期化する</b>                  〔辞書〕⇒「設定リセット」⇒〔OK〕⇒「はい」⇒〔OK〕</p>

■アラーム

アラーム音量を変更したい	(便利) → 「カレンダーを見る」 → (OK) → (辞書) → 「アラーム動作設定」 → (OK) → 「アラーム音量:」 → (OK) → 音量選択 → (OK)
振動の動作を変更したい	(便利) → 「カレンダーを見る」 → (OK) → (辞書) → 「アラーム動作設定」 → (OK) → 「振動:」 → (OK) → 動作選択 → (OK)
マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい	(便利) → 「カレンダーを見る」 → (OK) → (辞書) → 「アラーム動作設定」 → (OK) → 「マナーモード時の設定:」 → (OK) → 「鳴らす」 → (OK) → 「はい」 → (OK)

■カレンダー管理

予定を検索したい	共通操作 (便利) → 「カレンダーを見る」 → (OK) → (辞書) → 「検索」 → (OK) → 下記の操作
	<b>件名で検索する</b> 「件名検索」 → (OK) → 件名に含まれる文字列入力 → (OK)
	<b>カテゴリで検索する</b> 「カテゴリ検索」 → (OK) → カテゴリ選択 → (OK)
予定を月単位でまとめて削除したい	共通操作 (便利) → 「カレンダーを見る」 → (OK) → 下記の操作
	<b>1ヵ月単位で削除する</b> 削除する月の日選択 → (辞書) → 「削除」 → (OK) → 「今月」 → (OK) → 「はい」 → (OK)
	<b>前の月までの予定を削除する</b> 削除する翌月の日選択 → (辞書) → 「削除」 → (OK) → 「先月まで」 → (OK) → 「はい」 → (OK)

予定件数を確認したい	(便利) → 「カレンダーを見る」 → (OK) → 確認する日付選択 → (辞書) → 「件数確認」 → (OK)
予定をすべて削除したい	(便利) → 「カレンダーを見る」 → (OK) → (辞書) → 「削除」 → (OK) → 「全件」 → (OK) → 「はい」 → (OK)

目覚まし

■目覚まし登録（その他の項目）

●目覚ましを登録するときは、各操作のあと(Y7)を押します。

その他の項目を登録したい	共通操作 (便利) → 「目覚ましを使う」 → (OK) → 目覚まし選択 → (Y7) → 下記の操作
目覚まし音を変更する	「音の種類:」 → (OK) → 種類選択 → (OK) → 目覚まし音選択 → (OK) ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。
件名を登録する	「件名:」 → (OK) → 件名入力 → (OK)
鳴動時間を変更する	「鳴動時間:」 → (OK) → 時間選択 → (OK)
設定した間隔でくり返し鳴動させる	「スヌーズ設定:」 → (OK) → 時間選択 → (OK)
設定時刻に振動させる	「振動:」 → (OK) → 「振動する」 → (OK)
目覚ましの登録内容を編集したい	(便利) → 「目覚ましを使う」 → (OK) → 目覚まし選択 → (Y7) → 編集項目選択 → (OK) → 登録と同様の操作で編集

■その他の設定

マナーモード設定時に目覚ましを鳴らしたい	(便利) → 「目覚ましを使う」 → OK → (辞書) → 「マナーモード時の設定」 → OK → 「鳴らす」 → OK
世界時計の時刻で目覚ましを設定したい	(便利) → 「目覚ましを使う」 → OK → (辞書) → 「世界時計運動設定」 → OK → 「運動する」 → OK

電卓

計算結果をコピーしたい	計算結果表示中に (辞書) → 「コピー」 → OK
通貨の換算レートを設定したい	(便利) → 「電卓を使う」 → OK → (辞書) → 「換算」 → OK → 「レート設定」 → OK → 「国内通貨」 / 「海外通貨」 → OK → 換算レート入力 → OK
通貨を換算したい	(便利) → 「電卓を使う」 → OK → 金額入力 → (辞書) → 「換算」 → OK → 「国内通貨に換算」 / 「海外通貨に換算」 → OK ●あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定しておいてください。

地図

現在地をメールで送信したい	(便利) → 「地図を見る」 → OK → 「その他の機能」 → OK → 「現在地メールを送る」 → OK → 情報取得完了 → OK → メール作成 → OK ●位置情報精度1や2のときは、情報取得完了後に「いいえ」を選びOKを押したあと、メールを作成します。
位置情報を送信するURLを変更したい	共通操作 (便利) → 「地図を見る」 → OK → 「詳しい設定」 → OK → 「地図URLの設定」 → OK → 下記の操作
	URLを追加する 「<未設定>」 → OK → URL入力 → OK
	通信先のURLを変更する URL選択 → OK
	URLを表示/編集/削除する URL選択 → (辞書) → 「表示」 / 「編集」 / 「削除」 → OK ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
位置情報測位を禁止したい	(便利) → 「地図を見る」 → OK → 「詳しい設定」 → OK → 「測位を禁止する」 → OK → 「測位禁止」 → OK ●「測位許可」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。
位置情報の送信方法を設定したい	(便利) → 「地図を見る」 → OK → 「詳しい設定」 → OK → 「位置情報を送る時の設定」 → OK → 送信方法選択 → OK

位置メモ／位置履歴を利用したい	<p>共通操作 (便利) → 「地図を見る」 → OK → 「その他の機能」 → OK → 「位置メモ一覧」 / 「測定した位置の履歴を見る」 → OK → 位置メモ／位置履歴選択 → 下記の操作</p> <p><b>地図を表示する</b>                  (Y) → 「はい」 → OK</p> <p><b>ナビアプリで経路を表示する</b>                  (辞書) → 「ここへ行く」 → OK → 「はい」 → OK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>以降は、画面の指示に従って操作してください。</li> </ul> <p><b>メール本文に挿入する</b>                  (辞書) → 「メール本文に挿入」 → OK → メール作成 → OK</p> <p><b>電話帳に登録する</b>                  (辞書) → 「電話帳に登録」 → OK → 「新規登録」 → OK → 必要項目入力完了 → (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。</li> </ul>
位置履歴を位置メモに登録したい	<p>(便利) → 「地図を見る」 → OK → 「その他の機能」 → OK → 「測定した位置の履歴を見る」 → OK → 位置履歴選択 (辞書) → 「位置メモへ登録」 → OK → 「名称」 → OK → 名称入力 → OK → (辞書)</p>
位置履歴を削除したい	<p>(便利) → 「地図を見る」 → OK → 「その他の機能」 → OK → 「測定した位置の履歴を見る」 → OK → 削除する履歴選択 (辞書) → 「削除」 / 「全件削除」 → OK → 「はい」 → OK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全件削除するときは、削除する履歴を選ぶ必要はありません。</li> </ul>

<p><b>時報</b></p>	
時報音を変更したい	<p>OK → 「便利な機能」 → OK → 「時報を設定する」 → OK → 「詳しい設定」 → OK → 「時報音：」 → OK → 種類選択 → OK → 時報音選択 → OK → (Y) → (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。</li> </ul>
時報設定時刻に振動させたい	<p>OK → 「便利な機能」 → OK → 「時報を設定する」 → OK → 「詳しい設定」 → OK → 「振動：」 → OK → 「振動する」 → OK → (Y) → (Y)</p>
マナーモード設定時に時報を鳴らしたい	<p>OK → 「便利な機能」 → OK → 「時報を設定する」 → OK → 「詳しい設定」 → OK → 「マナーモード時の設定：」 → OK → 「鳴らす」 → OK → 「はい」 → OK → (Y) → (Y)</p>
世界時計の時刻で時報を設定したい	<p>OK → 「便利な機能」 → OK → 「時報を設定する」 → OK → 「詳しい設定」 → OK → 「世界時計連動設定：」 → OK → 「連動する」 → OK → (Y) → (Y)</p>

メモ帳	
メモ帳を編集したい	<p>共通操作 <b>[OK]</b> → 「便利な機能」 → <b>[OK]</b> → 「メモ帳を使う」 → <b>[OK]</b> → メモ帳選択 → <b>[辞書]</b> → 下記の操作</p> <p><b>本文を変更する</b> 「本文編集」 → <b>[OK]</b> → 内容修正 → <b>[OK]</b></p> <p><b>カテゴリを変更する</b> 「カテゴリ変更」 → <b>[OK]</b> → カテゴリ選択 → <b>[OK]</b></p>
すべてのメモ帳内から文字列を検索したい	<p><b>[OK]</b> → 「便利な機能」 → <b>[OK]</b> → 「メモ帳を使う」 → <b>[OK]</b> → メモ帳選択 → <b>[辞書]</b> → 「文字列検索」 → <b>[OK]</b> → 文字列入力 → <b>[OK]</b></p>
メモ帳をメール本文に挿入したい	<p><b>[OK]</b> → 「便利な機能」 → <b>[OK]</b> → 「メモ帳を使う」 → <b>[OK]</b> → メモ帳選択 → <b>[辞書]</b> → 「送信」 → <b>[OK]</b> → 「メール本文に挿入」 → <b>[OK]</b> → 「S!メール」 / 「SMS」 → <b>[OK]</b> → メール作成 → <b>[OK]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●文字数によっては、自動的にS!メールが作成されます。</li> <li>●SMSのときは、メール作成後<b>[✔]</b>を押すと、送信されます。</li> </ul>
メモ帳の登録件数を確認したい	<p><b>[OK]</b> → 「便利な機能」 → <b>[OK]</b> → 「メモ帳を使う」 → <b>[OK]</b> → メモ帳選択 → <b>[辞書]</b> → 「設定/管理」 → <b>[OK]</b> → 「件数確認」 → <b>[OK]</b></p>
メモ帳の詳細情報を確認したい	<p><b>[OK]</b> → 「便利な機能」 → <b>[OK]</b> → 「メモ帳を使う」 → <b>[OK]</b> → メモ帳選択 → <b>[辞書]</b> → 「詳細情報」 → <b>[OK]</b></p>

録音	
長時間録音したい	<p><b>[OK]</b> → 「便利な機能」 → <b>[OK]</b> → 「声を録音する」 → <b>[OK]</b> → <b>[辞書]</b> → 「録音時間」 → <b>[OK]</b> → 「長時間録音」 → <b>[OK]</b> → <b>[OK]</b> → 録音開始 → <b>[OK]</b> → 録音終了</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「長時間録音」の利用には、メモリカードが必要です。(録音した音声は、自動的にメモリカードへ保存されます。)</li> </ul>
音声をメールに添付したい	<p><b>[OK]</b> → 「便利な機能」 → <b>[OK]</b> → 「声を録音する」 → <b>[OK]</b> → <b>[OK]</b> → 録音開始 → <b>[OK]</b> → 録音終了 → 「メール送信」 → <b>[OK]</b> → メール作成 → <b>[OK]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「メール添付」設定時に利用できます。</li> </ul>
録音した音声の保存先を変更したい	<p><b>[OK]</b> → 「便利な機能」 → <b>[OK]</b> → 「声を録音する」 → <b>[OK]</b> → <b>[辞書]</b> → 「保存先設定」 → <b>[OK]</b> → 保存先選択 → <b>[OK]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「メール添付」設定時に利用できます。</li> <li>●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べます。</li> </ul>

## バーコード読み取り

文字入力中にバーコードを読み取りたい	<p>[共通操作] 文字入力画面で [辞書] → 「読み取り」 → [OK] → 「バーコードを読み取る」 → [OK] → バーコードを画面中央に表示 → [OK] → 下記の操作</p> <p><b>読み取り結果をすべて利用する</b> [OK]</p> <p><b>読み取り結果を一部利用する</b> [辞書] → 開始文字選択 → [OK] → 終了文字選択 → [OK]</p>
バーコードを連続して読み取りたい	<p>[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「バーコードを読み取る」 → [OK] → [辞書] → 「連続読み取り」 → [OK] → 「On」 → [OK] → バーコードを画面中央に表示 → [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>このあと「はい」を選び[OK]を押すと、読み取りを継続できます。読み取り結果を表示させるときは、「いいえ」を選び[OK]を押します。</li> </ul>
読み取り結果を登録したい	<p>[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「バーコードを読み取る」 → [OK] → バーコードを画面中央に表示 → [OK] → [辞書] → 「読み取りデータ登録」 → [OK]</p>
メモ帳に登録したい	<p>[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「バーコードを読み取る」 → [OK] → バーコードを画面中央に表示 → [OK] → [辞書] → 「メモ帳に登録」 → [OK]</p>

メールアドレスなどを電話帳に登録したい	<p>[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「バーコードを読み取る」 → [OK] → バーコードを画面中央に表示 → [OK] → 電話番号/メールアドレス選択 → [辞書] → 「電話帳に登録」 → [OK] → 「新規登録」 → [OK] → 必要項目入力 → 「内容確認して登録する」 → [OK] → [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。</li> <li>読み取り結果に「MEMORY:」が含まれているときは、[OK]を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめて電話帳登録画面に入力されます。</li> </ul>
登録した読み取りデータを確認したい	<p>[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「読み取ったバーコードを確認する」 → [OK] → 読み取りデータ選択 → [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>読み取りデータを選び[辞書]を押すと、ファイル名の変更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。</li> <li>ファイルによっては、表示できないことがあります。</li> </ul>

読み取り結果を利用したい	<p>[共通操作] <b>OK</b> → 「写真や音楽」 → <b>OK</b> → 「カメラ便利機能」 → <b>OK</b> → 「バーコードを読み取る」 → <b>OK</b> → バーコードを画面中央に表示 → <b>OK</b> → 下記の操作</p> <p><b>電話をかける</b> 電話番号選択 → <b>OK</b> → <b>OK</b></p> <p><b>メールを送信する</b> メールアドレス選択 → <b>OK</b> → メール作成 → <b>OK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>読み取り結果に「MAILTO:」が含まれているときは、<b>OK</b>を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてメール送信画面に入力されます。(ただしメールアドレス以外の部分を入力するときは、「SUBJECT:」または「BODY:」が含まれている必要があります。)</li> </ul> <p><b>インターネットに接続する</b> URL選択 → <b>OK</b></p>
画像を壁紙に利用したい	<p><b>OK</b> → 「写真や音楽」 → <b>OK</b> → 「カメラ便利機能」 → <b>OK</b> → 「バーコードを読み取る」 → <b>OK</b> → バーコードを画面中央に表示 → <b>OK</b></p> <p>→ 画像選択 → <b>辞書</b> → 「壁紙登録」 → <b>OK</b> → 表示方法選択 → <b>OK</b> → <b>OK</b></p>
画像やメロディを保存したい	<p><b>OK</b> → 「写真や音楽」 → <b>OK</b> → 「カメラ便利機能」 → <b>OK</b> → 「バーコードを読み取る」 → <b>OK</b> → バーコードを画面中央に表示 → <b>OK</b></p> <p>→ 画像/メロディ選択 → <b>辞書</b> → 「保存」 → <b>OK</b></p>

画像/メロディを表示/再生したい	<p><b>OK</b> → 「写真や音楽」 → <b>OK</b> → 「カメラ便利機能」 → <b>OK</b> → 「バーコードを読み取る」 → <b>OK</b> → バーコードを画面中央に表示 → <b>OK</b></p> <p>→ 画像/メロディ選択 → <b>OK</b></p>
読み取り結果をメール本文に貼付したい	<p>[共通操作] <b>OK</b> → 「写真や音楽」 → <b>OK</b> → 「カメラ便利機能」 → <b>OK</b> → 「バーコードを読み取る」 → <b>OK</b> → バーコードを画面中央に表示 → <b>OK</b> → <b>辞書</b> → 「メール本文へ貼付」 → <b>OK</b> → 下記の操作</p> <p><b>全文貼付する</b> <b>OK</b> → 「S!メール」/「SMS」 → <b>OK</b> → メール作成 → <b>OK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文字数によっては、自動的にS!メールが作成されます。</li> <li>SMSのときは、メール作成後 <b>Y7</b> を押すと、送信されます。</li> </ul>
	<p><b>一部貼付する</b> <b>辞書</b> → 開始文字選択 → <b>OK</b> → 終了文字選択 → <b>OK</b> → 「S!メール」/「SMS」 → <b>OK</b> → メール作成 → <b>OK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文字数によっては、自動的にS!メールが作成されます。</li> <li>SMSのときは、メール作成後 <b>Y7</b> を押すと、送信されます。</li> </ul>

各種文字列をコピーしたい	共通操作 [OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「バーコードを読み取る」 → [OK] → バーコードを画面中央に表示 → [OK] → 下記の操作
	文字列をコピーする [辞書] → 「コピー」 → [OK] → 開始文字選択 → [OK] → 終了文字選択 → [OK]
	電話番号などをコピーする 電話番号 / メールアドレス / URL 選択 → [辞書] → 「電話番号コピー」 / 「アドレスコピー」 / 「URLコピー」 → [OK]

### ラクラク瞬漢ルーペ

文字入力中に漢字の読み取り結果を貼付したい	文字入力画面で [辞書] → 「読み取り」 → [OK] → 「ラクラク瞬漢ルーペを使う」 → [OK] → 漢字をルーペ内に表示 → [OK] → 読み取り結果表示 → [OK]
-----------------------	--

### 名刺読み取り

メモ帳に登録したい	[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「名刺を読み取る」 → [OK] → 名刺を画面中央に表示 → [OK] → [OK] → [辞書] → 「メモ帳に登録」 → [OK]
-----------	---

読み取り結果をメール本文に貼付したい	共通操作 [OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「名刺を読み取る」 → [OK] → 名刺を画面中央に表示 → [OK] → [OK] → [辞書] → 「メール本文へ貼付」 → [OK] → 下記の操作
	全文貼付する [OK] → 「S!メール」 / 「SMS」 → [OK] → メール作成 → [OK] ●文字数によっては、自動的にS!メールが作成されます。 ●SMSのときは、メール作成後 [送] を押すと、送信されます。
	一部貼付する [辞書] → 開始文字選択 → [OK] → 終了文字選択 → [OK] → 「S!メール」 / 「SMS」 → [OK] → メール作成 → [OK] ●文字数によっては、自動的にS!メールが作成されます。 ●SMSのときは、メール作成後 [送] を押すと、送信されます。
各種文字列をコピーしたい	[OK] → 「写真や音楽」 → [OK] → 「カメラ便利機能」 → [OK] → 「名刺を読み取る」 → [OK] → 名刺を画面中央に表示 → [OK] → [OK] → [辞書] → 「コピー」 → [OK] → 開始文字選択 → [OK] → 終了文字選択 → [OK]

## 録音

### ? 正しく録音できない

- 外部マイクとして利用できないプラグなどを接続していませんか。

### ? 雑音や音とびがする

- 録音中に本機に衝撃を与えていませんか。雑音や音とびの原因となります。

### ? 録音開始までに時間がかかる

- メモリカードに音声ファイルが大量に保存されていませんか。このとき録音開始までにしばらく時間がかかることがあります。

## バーコード／名刺読み取り

### ? バーコードがうまく読み取れない

- バーコードをご確認ください。汚れていたり、かすれていたり、薄いと読み取れないことがあります。
- 読み取り時の状況をご確認ください。体の一部や本機の影がバーコードにかかっていると読み取れないことがあります。
- 画面をご確認ください。画面内に複数のバーコードが表示されていると読み取れないことがあります。

### ? 名刺がうまく読み取れない

- 次のような名刺は読み取れません。
  - 黒地に白文字など濃い背景に薄い文字／手書き風／背景付き／縦書きと横書きが混在
- 次のような名刺は読み取れないことがあります。
  - 薄い文字でコントラストが低い／小さい文字や斜体文字が含まれている／ロゴが含まれている／光沢のある用紙／汚れている／折れている

# MEMO