

インターネット	7-2
インターネットのしくみ	7-2
Yahoo!ケータイ	7-3
Yahoo!ケータイに接続する	7-3
PCサイトブラウザ	7-4
PCサイトに接続する	7-4
画面操作	7-5
インターネット画面の操作のしかた	7-5

ブックマーク/画面メモ	7-7
よく利用するサイトを登録する	7-7
RSSフィード	7-8
ブログやニュースなどの更新情報を 確認する	7-8
便利な機能	7-9
こんなときは	7-16

7

インターネット




インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(P.19-18)を参照してください。

インターネット

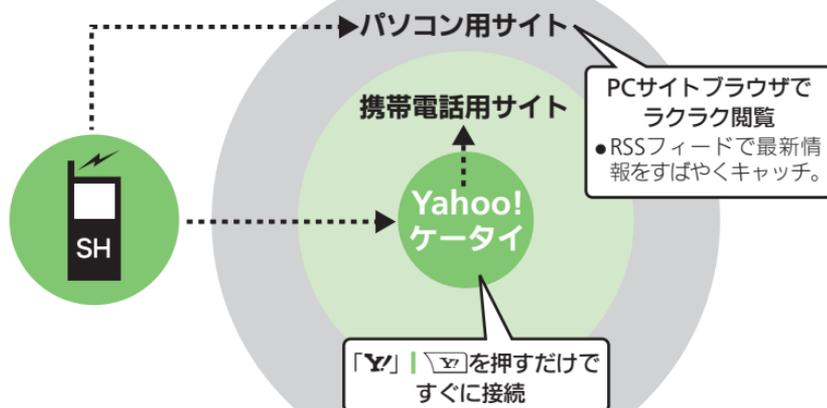

セキュリティで保護されている情報画面を表示するとき

- 確認画面が表示されます。「OK」|「◎」を押すと情報画面が表示されます。
- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

通信料や情報料にご注意ください。

- 情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

- 本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送信する通信方法)を利用できます。

使いこなしチェック!

- 便利 ●一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい ●接続認証のための情報(製造番号)を自動的に送信しない ●ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上げ時の状態に戻したい ほか (P.7-14~P.7-15)

Yahoo!ケータイに接続する

メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。

① 「Y」 | Y | 通信開始



情報画面

- Yahoo!ケータイのメインメニューが表示されます。
- 通信中に「キャンセル」 | Y | を押しと、中止できます。

② 項目決定

- 情報画面が表示されます。
- このあと をくり返して、閲覧してください。

③ | | 通信開始 | はい | 閲覧終了

前の画面を表示するとき

- 【情報画面】「戻る」 | Y | → 前の画面表示
- 元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】「メニュー」 | | → 「進む」

Yahoo!ケータイのメインメニューに戻るとき
【情報画面】「メニュー」 | | → 「Yahoo!ケータイ」

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力 → 「完了」 | | → 「送信」 | Y |

ストリーミングについて

- ストリーミング対応の音楽や動画をダウンロードしながら同時に再生できます。
- ストリーミング一時停止中も、パケット通信料が発生します。

■情報画面のソフトキーについて



閲覧履歴から接続する

① 「MENU」 | | → 「Yahoo!ケータイ」 → 「閲覧履歴」



② 履歴決定 → 通信開始

- 情報画面が表示されます。

③ | | → 「はい」 → 閲覧終了

URLを入力して接続する

① 「MENU」 | | → 「Yahoo!ケータイ」 → 「URL入力」



② URL入力 → 「完了」 | | → 通信開始

- 情報画面が表示されます。

③ | | → 「はい」 → 閲覧終了

使いこなしチェック!

- 便利 ● ブラウザを切り替えたい ● 閲覧履歴を削除したい ● 情報画面の文字サイズを変更したい ● サイト内の音楽や動画を再生したい | ほか (P.7-9～P.7-11)



PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。

1 「MENU」 | ●

- ➔ 「Yahoo!ケータイ」
- ➔ 「PCサイトブラウザ」



2 「ホームページ」➔通信開始



ポインタ

情報画面

- ホームページが表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 通信中に「キャンセル」| \VYを押すと、中止できます。

3 項目決定

- 情報画面が表示されます。
- このあと③をくり返して、閲覧してください。

4 「OK」 | ● ➔ 「はい」 ➔ 閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】「戻る」| \VY ➔ 前の画面表示

- 元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】「メニュー」| ☰ ➔ 「進む」

ホームページに戻るとき

【情報画面】「メニュー」| ☰ ➔ 「ホームページ」

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力 ➔ 「完了」

● ➔ 「送信」| \VY

閲覧履歴を利用するとき

②で「閲覧履歴」 ➔ 履歴決定

URLを直接入力するとき

②で「URL入力」 ➔ URL入力 ➔ 「完了」

●

情報画面を広く表示するとき

【情報画面】「メニュー」| ☰ ➔ 「便利機能」 ➔ 「ソフトキー」 ➔ 「Off」

使いこなしチェック！

- 便利 ●ブラウザを切り替えたい ●以前入力したURLを利用したい ●閲覧履歴を削除したい ●閲覧履歴の詳細情報を確認したい ●閲覧履歴を並べ替えたい ●閲覧履歴をメールで送信したい (☞ P.7-9)
- 連続スクロール時にガイド表示を利用したい ●情報画面のスクロール単位を変更したい (PCサイトブラウザ) ●PCサイトブラウザ起動時などに警告画面を表示しない (☞ P.7-14)



インターネット画面の操作のしかた

画面を切り替える

分割画面を切り替える（フレーム）

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。（フレーム）

このとき操作するフレームをタップするか、を長く押しすとフレームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき
フレーム選択▶「メニュー」▶「便利機能」▶「フレームイン」

- 元の表示に戻すときは、「戻る」を押します。

複数の画面を切り替えて見る（タブ）


タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

新しいタブを開くとき

1 情報画面で項目選択

- ▶「メニュー」
- ▶「タブメニュー」

2 「新しいタブで開く」

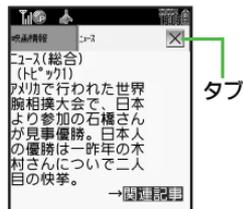

■タブを切り替えるとき

1 表示するタブをタップ

- ボタンで操作するときは、を長く押ししたあと、でタブを選びを押します。

タブを閉じるとき

- 閉じるタブ決定▶「メニュー」▶「タブメニュー」▶「選択中のタブを閉じる」／「他のタブをすべて閉じる」
- タブ内のを押しても閉じることができます。

画面の一部を拡大して項目を選ぶ

タッチパネルで操作しているとき、情報画面の一部を拡大できます。項目を選びにくいときなどに便利です。

1 情報画面で拡大する部分をロングタッチ



拡大表示

2 拡大表示部分を確認しながらドラッグ▶指を離す

- 拡大表示部分でカーソルのあたっている項目が決定されます。

使いごなしチェック！

-  ●Web検索を利用したい ●情報画面内の文字列を検索したい ●情報画面の文字サイズを変更したい ほか（ P.7-9～P.7-10）
- 情報画面のスクロール単位を変更したい ●情報内の画像／サウンドを表示／再生しない ほか（ P.7-14）



情報内の文字列を選択する

ポインタ利用時に「長押し：ドラッグモード」(長く) | (長く) を押しと、情報内の文字列を簡単に選択できるようになります。(ドラッグモード)

文字列のコピーや辞書検索、メール作成などを行うときなどに便利です。

- メール作成を例に説明します。

1 情報画面で開始文字選択

➔「長押し：ドラッグモード」
(長く) | (長く)

- ドラッグモードになります。

2 終了文字決定

- 選択した文字列が反転表示されます。

3 「メニュー」 |

- ➔「メール作成」

4 「S!メール」 / 「SMS」

- 文字数によっては、4 は必要ありません。

5 メール作成 ➔ 「送信」 |

文字を入力する

1 情報画面で文字入力欄決定

2 文字入力 ➔ 「完了」 |

- 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき(インプットメモリ)

【情報画面】文字入力欄決定 ➔ 「メニュー」 |

➔ 「挿入/文字サイズ」 ➔ 「インプットメモリ」 ➔ 文字列決定

メニューを選択する

1 情報画面でメニュー欄決定



2 項目決定

複数項目を選択できるメニューのとき

- 選択する項目をすべて選んだあと、 を押します。

ボタンを利用する

■ 選択ボタンを利用する

ラジオボタン () やチェックボックス () で項目を選びます。

1 情報画面でボタン決定



- () が () に変わります。

■ 実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

1 情報画面でボタン決定

- 設定された動作が実行されます。



よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくことで、簡単な操作で情報画面に接続できます。

ブックマークに登録する

1 情報画面で「メニュー」 | 
 ➔ 「ブックマーク」 ➔ 「登録」

- 「登録」が表示されないときは、操作できません。
- 「」をロングタッチしても登録できません。

2 タイトル入力（修正）

➔ 「完了」 | 

3 「登録」

ブックマークで情報画面を表示する

1 「MENU」 | 
 ➔ 「Yahoo!ケータイ」
 ➔ 「ブックマーク」

使いごなしチェック！

-  **便利** ●ブックマークを削除したい ●ブックマークのタイトルを変更したい ●ブックマークをフォルダで管理したい ●画面メモを削除したい ●画面メモのタイトルを変更したい ●画面メモ一覧を並べ替えたい ほか (P.7-11～P.7-12)

2 ブックマーク決定

- 情報画面が表示されます。

リストの種類を切り替えるとき

- 1 のあと「メニュー」 |  ➔ 「リスト切替」 ➔ リストの種類決定
 - リストの種類のマークを押しても切り替わりません。

情報画面からブックマークを利用するとき
【情報画面】「メニュー」 |  ➔ 「ブックマーク」 ➔ 「一覧表示」 ➔ ブックマーク決定

画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくことで、インターネットに接続せずに表示できます。

画面メモに登録する

1 情報画面で「メニュー」 | 
 ➔ 「画面メモ」 ➔ 「登録」

- 「登録」が表示されないときは、操作できません。


2 タイトル入力（修正）

➔ 「完了」 | 

登録した情報画面を表示する

1 「MENU」 | 

➔ 「Yahoo!ケータイ」
 ➔ 「画面メモ」

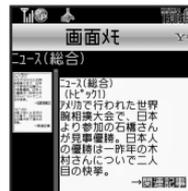

2 画面メモ決定

- 情報画面が表示されます。

情報画面から画面メモを利用するとき

【情報画面】「メニュー」 |  ➔ 「画面メモ」 ➔ 「一覧表示」 ➔ 画面メモ決定



ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

- RSSの利用には、パケット通信料が発生します。

RSSを登録する

- PCサイトブラウザ利用時にだけ登録できます。

RSSフィード対応サイトから登録する「」が表示されているサイトは、RSSフィードに対応しています。



RSSフィード対応サイトでは、次の操作で登録できます。

- 1 情報画面で「メニュー」| 
⇒「RSSフィードへ登録」
- 2 タイトル決定（「」⇔「」）
⇒選択完了⇒「登録」| 
- 3 「登録」

- このあと、すぐに更新するときは「はい」を、しないときは「いいえ」を押します。

RSSアイコンから登録する

- RSSを提供しているサイトでは、RSSをはじめ、RDF、XMLのアイコンなどを設置しています。

- 1 情報画面で
RSSアイコンなど決定

- 2 「はい」⇒「登録」

更新情報を確認する

全件更新時を例に説明します。

- 1 「MENU」| 
⇒「Yahoo!ケータイ」
- 2 「PCサイトブラウザ」
⇒「RSSフィード」




RSSフィードリスト画面

- 3 「全件更新」⇒「OK」| 

- 4 「はい」 / 「いいえ」

- 5 タイトル決定

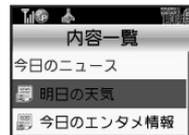

内容一覧画面

- 6 更新情報決定

- 内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき

【RSSフィードリスト画面】タイトル選択
⇒「メニュー」|  ⇒「更新」⇒「OK」|
 ⇒「はい」 / 「いいえ」

更新を禁止 / 許可するとき

【RSSフィードリスト画面】タイトル選択
⇒「メニュー」|  ⇒「RSSフィー
ド管理」⇒「更新禁止」 / 「更新許可」

情報画面に接続するとき

【内容一覧画面】タイトル決定 ⇒ 「はい」
⇒「OK」|  ⇒「はい」 / 「いいえ」

使いこなしチェック！

-  **便利** ●登録したサイトを削除したい ●RSSを並べ替えたい ●RSSをメールで送信したい ●RSSの詳細情報を確認したい ●RSSをフォルダで管理したい
●RSSをエクスポート / インポートしたい (P.7-13)

インターネット接続／情報入手

■全般

ブラウザを切り替えた い 【ブラウザ切替】	情報画面で「メニュー」 ☒/☑⇒「便利機能」⇒「PCサイトブラウザ切替」／「ブラウザ切替」⇒「このページ」／「リンク先」⇒「OK」 ●⇒「はい」／「いいえ」
以前入力したURLを利用 したい 【URL入力履歴】	共通操作「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」 ⇒下記の操作 Yahoo!ケータイで利用する 「URL入力」⇒「メニュー」 ☒/☑⇒「URL入力履歴」⇒URL決定⇒「完了」 ● PCサイトブラウザで利用する 「PCサイトブラウザ」⇒「URL入力」⇒「メニュー」 ☒/☑⇒「URL入力履歴」⇒URL決定⇒「完了」 ●

■閲覧履歴

閲覧履歴を削除したい 【削除／全件削除】	共通操作「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」 ⇒「閲覧履歴」⇒下記の操作 1件削除する 履歴選択⇒「メニュー」 ☒/☑⇒「削除」⇒「はい」 すべて削除する 「メニュー」 ☒/☑⇒「全件削除」⇒操作用暗証 番号入力⇒「OK」 ●⇒「はい」
閲覧履歴の詳細情報を 確認したい 【プロパティ表示】	「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「閲覧履歴」⇒履歴選択⇒「メニュー」 ☒/☑⇒「プロパティ表示」
閲覧履歴を並べ替えたい 【並べ替え】	「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「閲覧履歴」⇒「メニュー」 ☒/☑⇒「並べ替え」⇒「ドメイン順」／「日付順」

閲覧履歴をメールで送 信したい 【URL送信】	「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「閲覧履歴」⇒履歴選択⇒「メニュー」 ☒/☑⇒「URL送信」⇒「S!メール」／「SMS」⇒メール作成⇒「送信」 ▽ ●URLの文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
-------------------------------	--

情報画面／画面操作

■Yahoo!ケータイ／PCサイトブラウザ共通

Web検索を利用した い 【Web検索】	情報画面で「メニュー」 ☒/☑⇒「便利機能」⇒「Web検索」⇒検索文字列入力⇒「完了」 ●
情報画面内の文字列を 検索したい 【検索】	情報画面で「メニュー」 ☒/☑⇒「便利機能」⇒「検索」⇒検索文字列入力⇒「完了」 ● ●検索結果が複数のときは、「次へ」 ●を押すと次の結果が表示されます。
コピーした文字列を辞 書検索したい 【コピーして辞書検索】	情報画面で「メニュー」 ☒/☑⇒「便利機能」⇒「コピーして辞書検索」⇒開始文字選択⇒「開始」 ● ⇒終了文字選択⇒「終了」 ●⇒辞書決定⇒「検索」
画像などのデータを保 存したい 【ファイル保存】	共通操作 情報画面で「メニュー」 ☒/☑⇒「ファイル保存」⇒下記の操作 情報内のデータを保存する ファイル決定⇒「保存」⇒ファイル名入力⇒「完了」 ●⇒「ここに保存」 ●ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。 ●テレビの録画などメモリを消費する機能が動作していない状態で操作してください。 ●電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確認してから操作してください。 背景画像を保存する 「背景画像保存」⇒「保存」⇒ファイル名入力⇒「完了」 ●⇒「ここに保存」



情報内の文字列を利用したい 【電話番号/アドレス利用】	電話をかける 情報画面で電話番号決定 ➔ 「発信」/「TVコール」 メールを送信する 情報画面で電話番号/E-mail アドレス決定 ➔ 「メール作成」 ➔ 「S!メール」/「SMS」 ➔ メール作成 ➔ 「送信」
文字列をコピーしたい 【テキストコピー】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「テキストコピー」 ➔ 開始文字選択 ➔ 「開始」 ➔ 終了文字選択 ➔ 「終了」
情報画面のURLをメールで送りたい 【URL送信】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「便利機能」 ➔ 「URL送信」 ➔ 「S!メール」/「SMS」 ➔ メール作成 ➔ 「送信」 ●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
文頭/文末に移動したい 【文頭/文末】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「便利機能」 ➔ 「ページ内ジャンプ」 ➔ 「文頭」/「文末」
便利なボタン操作(ショートカット)を確認したい 【ヘルプ】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「ヘルプ」
情報画面の詳細情報を確認したい 【プロパティ表示】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「便利機能」 ➔ 「プロパティ表示」 ➔ 表示内容決定
情報画面の文字化けを解消したい 【文字コード変換】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「設定」 ➔ 「文字コード変換」 ➔ 文字コード決定

Flash®を操作したい 【Flash®メニュー】	【共通操作】 情報画面で「メニュー」 ➔ 「便利機能」 ➔ 「Flash®メニュー」 ➔ 下記の操作 一時停止/再生する 「一時停止」/「続きから再生」/「始めから再生」 画質を設定する 「画質設定」 ➔ 画質決定
情報画面を更新したい 【更新】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「更新」 ●画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更新されます。
■ Yahoo!ケータイ	
情報画面の文字サイズを変更したい 【文字サイズ】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「設定」 ➔ 「文字サイズ」 ➔ 文字サイズ決定
■ PCサイトブラウザ	
画面表示を切り替えたい 【PCスクリーン/スモールスクリーン】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「PCスクリーン」/「スモールスクリーン」 ●スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプレイの幅に収まるようにレイアウトされます。
情報画面を拡大/縮小表示したい 【拡大縮小表示】	情報画面で「メニュー」 ➔ 「便利機能」 ➔ 「拡大縮小表示」 ➔ 拡大縮小率決定
範囲を選んではやく表示したい 【クイック移動】	情報画面で (長く) ➔ 表示範囲選択画面表示 ➔ 表示範囲決定



ストリーミング

- ストリーミング時は、一時停止中もパケット通信料が発生します。
- ストリーミング時は、「オーディオ出力切替」の設定にかかわらず、本体/イヤホン側から音声が出力されます。

サイト内の音楽や動画を再生したい 【ストリーミング】	情報画面で再生するデータ決定 ●ストリーミングのデータは、保存できません。
ストリーミングの詳細を設定したい 【設定】	<p>【共通操作】ストリーミング中に「メニュー」 [☒] / ➡ 「設定」 ➡ 下記の操作</p> <p>動画の表示サイズを変更する 「表示サイズ」 ➡ サイズ決定 ●データによっては、表示サイズが変更できないことがあります。</p> <p>バックライトを設定する 「バックライト」 ➡ 点灯方法決定 ●バックライトを「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。</p> <p>サウンド効果を設定する 「サウンド効果」 ➡ 効果決定</p>
メディアプレイヤーからストリーミングを利用したい 【メディアプレイヤー利用】	<p>【共通操作】「MENU」 [●] ➡ 「メディアプレイヤー」 ➡ 「ストリーミング」 ➡ 下記の操作</p> <p>続きから再生する 「続き再生」</p> <p>ブックマークを利用して再生する 「ブックマーク」 ➡ ブックマーク決定</p> <p>履歴を利用して再生する 「履歴」 ➡ 履歴決定</p>

ブックマーク/画面メモ

■ブックマーク

ブックマークを削除したい 【削除/全件削除】	<p>【共通操作】「MENU」 [●] ➡ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ 「ブックマーク」 ➡ 下記の操作</p> <p>1件削除する ブックマーク選択 ➡ 「メニュー」 [☒] / ➡ 「削除」 ➡ 「はい」</p> <p>すべて削除する 「メニュー」 [☒] / ➡ 「全件削除」 ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ 「OK」 [●] ➡ 「はい」</p>
ブックマークのタイトルを変更したい 【タイトル変更】	「MENU」 [●] ➡ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ 「ブックマーク」 ➡ ブックマーク選択 ➡ 「メニュー」 [☒] / ➡ 「編集」 ➡ 「タイトル:」 ➡ タイトル入力 ➡ 「完了」 [●] ➡ 「保存」 [✓]
ブックマークのURLを編集したい 【URL編集】	「MENU」 [●] ➡ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ 「ブックマーク」 ➡ ブックマーク選択 ➡ 「メニュー」 [☒] / ➡ 「編集」 ➡ 「URL:」 ➡ URL編集 ➡ 「完了」 [●] ➡ 「保存」 [✓]
ブックマークのURLをメールで送りたい 【URL送信】	<p>「MENU」 [●] ➡ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ 「ブックマーク」 ➡ ブックマーク選択 ➡ 「メニュー」 [☒] / ➡ 「送信」 ➡ 「メール本文に挿入」 ➡ 「S!メール」/「SMS」 ➡ メール作成 ➡ 「送信」 [✓]</p> <p>●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。</p>
ブックマークを並べ替えたい 【並べ替え】	「MENU」 [●] ➡ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ 「ブックマーク」 ➡ ブックマーク選択 ➡ 「メニュー」 [☒] / ➡ 「並べ替え」 ➡ 移動先決定
ブックマークの詳細情報が知りたい 【プロパティ表示】	「MENU」 [●] ➡ 「Yahoo!ケータイ」 ➡ 「ブックマーク」 ➡ ブックマーク選択 ➡ 「メニュー」 [☒] / ➡ 「プロパティ表示」



ブックマークをフォルダで管理したい 【フォルダ管理】	共通操作 「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「ブックマーク」 ➔ 下記の操作
	フォルダを作成する 「メニュー」 [☒] ➔ 「フォルダ作成」 ➔ フォルダ名入力 ➔ 「完了」 ●
	フォルダに移動する ブックマーク選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「移動」 ➔ 移動先決定 ➔ 「移動」
	フォルダからブックマークを出す フォルダ決定 ➔ ブックマーク選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「移動」 ➔ 「移動」
	フォルダ名を変更する フォルダ選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「フォルダ名変更」 ➔ フォルダ名入力 ➔ 「完了」 ●
	フォルダ内のブックマークをすべて削除する フォルダ決定 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「フォルダ内全件削除」 ➔ 操作作用暗証番号入力 ➔ 「OK」 ● ➔ 「はい」
フォルダを削除する フォルダ選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「削除」 ➔ 操作作用暗証番号入力 ➔ 「OK」 ● ➔ 「はい」	

■ 画面メモ

画面メモを削除したい 【削除/全件削除】	共通操作 「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「画面メモ」 ➔ 下記の操作
	1件削除する 画面メモ選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「削除」 ➔ 「はい」
画面メモのタイトルを変更したい 【タイトル変更】	すべて削除する 「メニュー」 [☒] ➔ 「全件削除」 ➔ 操作作用暗証番号入力 ➔ 「OK」 ● ➔ 「はい」
	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「画面メモ」 ➔ 画面メモ選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「タイトル変更」 ➔ タイトル入力 ➔ 「完了」 ●
画面メモ一覧を並べ替えたい 【並べ替え】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「画面メモ」 ➔ 画面メモ選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「並べ替え」 ➔ 移動先決定
	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「画面メモ」 ➔ 画面メモ選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「プロパティ表示」
画面メモ一覧の表示を切り替えたい 【リスト表示/プレビュー表示】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「画面メモ」 ➔ 画面メモ選択 ➔ 「メニュー」 [☒] ➔ 「リスト表示」 / 「プレビュー表示」



RSSフィード	
登録したサイトを削除したい 【削除/全件削除】	<p>共通操作「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「PCサイトブラウザ」⇒「RSSフィード」⇒下記の操作</p> <p>1件削除する タイトル選択⇒「メニュー」 ☒/⇒「削除」⇒「はい」</p> <p>すべて削除する 「メニュー」 ☒/⇒「RSSフィード管理」⇒「全件削除」⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」 ●⇒「はい」</p>
RSSを並べ替えたい 【並べ替え】	「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「PCサイトブラウザ」⇒「RSSフィード」⇒「メニュー」 ☒/⇒「RSSフィード管理」⇒「並べ替え」⇒並び順決定
RSSをメールで送信したい 【メール添付】	「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「PCサイトブラウザ」⇒「RSSフィード」⇒タイトル選択⇒「メニュー」 ☒/⇒「RSSフィード管理」⇒「メール添付」⇒メール作成⇒「送信」 ☒/
RSSの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「PCサイトブラウザ」⇒「RSSフィード」⇒タイトル選択⇒「メニュー」 ☒/⇒「RSSフィード管理」⇒「プロパティ」

RSSをフォルダで管理したい 【フォルダ管理】	<p>共通操作「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「PCサイトブラウザ」⇒「RSSフィード」⇒下記の操作</p> <p>フォルダを作成する 「メニュー」 ☒/⇒「RSSフィード管理」⇒「フォルダ作成」⇒フォルダ名入力⇒「完了」 ●</p> <p>フォルダに移動する タイトル選択⇒「メニュー」 ☒/⇒「RSSフィード管理」⇒「移動」⇒移動先決定⇒「移動」</p> <p>フォルダ名を変更する フォルダ選択⇒「メニュー」 ☒/⇒「RSSフィード管理」⇒「フォルダ名変更」⇒フォルダ名入力⇒「完了」 ●</p> <p>フォルダを削除する フォルダ選択⇒「メニュー」 ☒/⇒「削除」⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」 ●⇒「はい」</p>
RSSをエクスポート/インポートしたい 【全件エクスポート/インポート】	<p>共通操作「MENU」 ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒「PCサイトブラウザ」⇒「RSSフィード」⇒「メニュー」 ☒/⇒「RSSフィード管理」⇒下記の操作</p> <p>全件エクスポートする 「全件エクスポート」⇒エクスポート先決定</p> <p>インポート（追加登録）する 「インポート」⇒ファイル決定⇒「追加して登録」⇒「はい」/「いいえ」⇒「はい」/「いいえ」 ●はじめてインポートするときは、確認画面が表示されます。</p> <p>インポート（削除して登録）する 「インポート」⇒ファイル決定⇒「削除して登録」⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」 ●⇒「はい」⇒「はい」/「いいえ」⇒「はい」/「いいえ」 ●はじめてインポートするときは、確認画面が表示されます。</p>



設定

- 特に記載がない限り、Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ両方で行えます。(操作はYahoo!ケータイで記載しています。)

■情報画面

情報画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「設定」 ➔ 「スクロール単位」 ➔ スクロール単位決定
情報内の画像/サウンドを表示/再生しない 【画像・音設定】	<p>共通操作 「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「設定」 ➔ 「画像・音設定」 ➔ 下記の操作</p> <p>画像を表示しない 「画像表示」 ➔ 「表示しない」</p> <p>サウンドを再生しない 「音再生」 ➔ 「再生しない」</p>
情報画面の文字サイズを変更したい 【文字サイズ】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「設定」 ➔ 「文字サイズ」 ➔ 文字サイズ決定
ポインタを使用したい 【ポインタ設定】	<p>共通操作 「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「設定」 ➔ 「ポインタ設定」 ➔ 下記の操作</p> <p>ポインタを利用する 「ポインタモード設定」 ➔ 「通常モード」</p> <p>ポインタの移動速度を変更する 「速度設定」 ➔ 速度決定</p>
ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを優先したい 【ファイル保存先】	<p>「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「設定」 ➔ 「ファイル保存先」 ➔ 「メモリカード優先」</p> <p>●ファイルによっては、ここでの設定が動かないことがあります。</p>

■PCサイトブラウザ

連続スクロール時にガイド表示を利用したい 【ガイド表示】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「PCサイトブラウザ」 ➔ 「PCサイトブラウザ設定」 ➔ 「スクロール設定」 ➔ 「ガイド表示」 ➔ 「On」
情報画面のスクロール単位を変更したい (PCサイトブラウザ) 【スクロール単位】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「PCサイトブラウザ」 ➔ 「PCサイトブラウザ設定」 ➔ 「スクロール設定」 ➔ 「スクロール単位」 ➔ スクロール単位決定
PCサイトブラウザ起動時などに警告画面を表示しない 【警告画面表示設定】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「PCサイトブラウザ」 ➔ 「PCサイトブラウザ設定」 ➔ 「警告画面表示設定」 ➔ 「PCサイトブラウザ」/「警告画面表示設定」 ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「Off」

■メモリ操作

一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい 【キャッシュ消去】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「設定」 ➔ 「メモリ操作」 ➔ 「キャッシュ消去」 ➔ 「はい」
サーバー側のお客様識別情報(Cookie)を消去したい 【Cookie消去】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「設定」 ➔ 「メモリ操作」 ➔ 「Cookie消去」 ➔ 「はい」
以前入力したユーザーID/パスワードを消去したい 【認証情報消去】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「設定」 ➔ 「メモリ操作」 ➔ 「認証情報消去」 ➔ 「はい」
登録したRSSフィードをすべて消去したい 【RSSフィードリスト消去】	「MENU」 ● ➔ 「Yahoo!ケータイ」 ➔ 「PCサイトブラウザ」 ➔ 「PCサイトブラウザ設定」 ➔ 「メモリ操作」 ➔ 「RSSフィードリスト消去」 ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ 「OK」 ● ➔ 「はい」 ●PCサイトブラウザだけの設定です。



■セキュリティ設定

接続認証のための情報 (製造番号)を自動的に送信しない 【製造番号通知】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「製造番号通知」 → 「Off」
リンク元をサーバーに通知しない 【Referer送出】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「Referer送出」 → 「送出ししない」
お客様個別情報 (Cookie)の許可/不許可を設定したい 【Cookie設定】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「Cookie設定」 → 設定内容決定
情報画面のスク립トの 実行方法を設定したい 【スク립ト設定】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「スク립ト設定」 → 設定内容決定
セキュリティ保護情報 画面移動時に確認画面 を表示しない 【セキュリティ確認画面】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「セキュリティ確認画面」 → 「表示しない」
あらかじめ登録されて いる電子証明書を 確認したい 【ルート証明書表示】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「ルート証明書表示」 → 証明書決定
入力したユーザーID/ パスワードの保持期間 を変更したい 【認証情報保持設定】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「認証情報保持設定」 → 保持期間決定 ● 「ブラウス中保持」にすると、インターネット終了 まで、「On」にすると、電源を切ったあとも認証 情報が保持されます。 ● サイトによっては、認証情報が保持できないことが あります。

非同期通信 (Ajax) の 許可/不許可を設定し たい 【Ajax規制】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「Ajax規制」 → 設定 内容決定
--	--

■初期化/リセット

ブラウザの設定やブック マーク、画面メモな どをお買い上げ時の状 態に戻したい 【ブラウザ初期化】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「ブラウザ初期化」 → 操作用暗証番号入力 → 「OK」 ● → 「はい」
設定内容や登録内容を お買い上げ時の状態に 戻したい 【設定リセット】	「MENU」 ● → 「Yahoo!ケータイ」 → 「設定」 → 「設定リセット」 → 操作用暗証番号入力 → 「OK」 ● → 「はい」



インターネット接続／情報入手

? 画面下部のバーについて

- 通信中、画面下部にバーが表示されます。バーの横には送信データサイズ（緑）／受信データサイズ（赤）が表示されます。

情報画面／画面操作

? 情報画面が一部表示されない

- タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

? 情報画面の文字が重なる

- パソコンでよく使われる文字サイズを基準に作成されているサイトではありませんか。このときは、文字サイズを「最小」にすると、パソコンに近い表示になります。
- PC サイトブラウザで拡大縮小表示を行うと、文字が重なることがあります。このときは、拡大縮小率を変更してください。

? 情報画面表示中に他の機能ができない

- 「☰」が表示されていませんか。Yahoo! ケータイ⇄PCサイトブラウザを切り替えたときは、他の機能を起動することができません。利用していないブラウザを終了してからやり直してください。

